

## 三菱電機 GENESIS64™ SIパートナー制度



GENESIS64™をエンジニアリングされるお客様と当社の長期的かつ有効的なパートナーシップを構築するためのプログラムです。

### 開発環境の充実化

- 開発用ライセンスを貸与します。
- ライセンス受注前のシステム仕様の見積もりや機能検証、デモアプリの作成、ライセンス納入後のメンテナンス用ライセンスとしてご使用頂けます。
- 本ライセンスはお客様にお納めすることができません


#### 提供品

- 開発ライセンス(ソフトウェアキー) ..... 3本
- USBキー ..... 1本

#### ご使用可能機能

- GENESIS64 Advanced™
- AnalytiX® (100,000タグ)
- Hyper Historian™
- WebHMI™/MobileHMI™
- AnalytiX®
- IoTWorX™
- Asset Builder
- 他

\*開発ライセンス(ソフトウェアキー)は、サーバPCまたはUSBキーに適用してご利用いただく必要があります

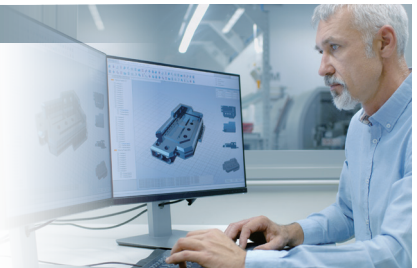

### 開発業務の効率化

- 実商談でのライセンス受注前・開発ライセンスご使用中に生じたお困りごとを解決するために、GENESIS64™ 保守サービスの専用相談窓口や専用サイトをご活用いただけます。
- パートナー様のエンジニアリングスキル向上の支援のため、FATECスクールのトレーニングや、ご要望に応じたトレーニングを優待価格で提供します。
- お客様へお納めされるライセンスについてはGENESIS64™保守サービスをご購入ください

#### 提供品

専用ID




### 商談機会の拡大

- お客様の商談機会拡大の支援のため、当社FAサイトへのパートナー様企業情報掲載や展示会におけるプロモーション連携を支援します。

#### 提供品

プロモーション支援



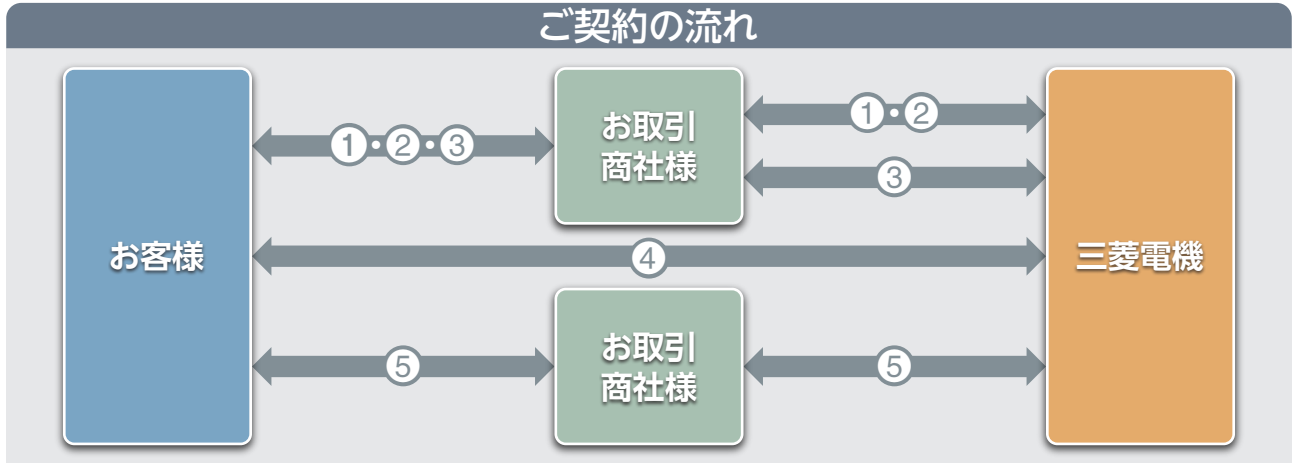

## ① 当社営業窓口へご相談

本パートナー制度へのご加入をご検討中のお客様は、当社営業窓口までコンタクトください。

## ② 入会申請書の提出

本パートナー制度へご加入いただくには、規約への同意と入会申請書のご提出が必要となります。

## ③ ご注文

お取引のある商社様からのご注文を承ります。

## ④ サービスご提供

ご注文を当社受領後、25日後から1年間サービスをご利用いただけます。

## ⑤ 更新手続き

サービスの更新をご希望される際は、有効期間の切れる1か月前までに、お取引のある商社様から再度ご注文いただく必要があります。

## 標準価格

名称	メーカー希望標準価格
年会費	20万円
事業所追加*1	5万円/拠点
開発ライセンスの追加購入費(USBキー+ソフトウェアキー)	3万円/本
開発ライセンスの追加購入費(ソフトウェアキー)	3万円/本

\*1. 同一法人内で、複数事業所ご加入いただく際は、事業所追加のオプションをご検討ください。入会時の標準特典を各事業所に提供します。

三菱電機 FA
検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

**メンバー登録無料!**

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

## 三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

本社機器営業部… (03)5812-1450  
 北海道支社 …… (011)212-3794  
 東北支社 …… (022)216-4546  
 関東支社 …… (048)600-5835  
 新潟支社 …… (025)241-7227

神奈川支社 …… (045)224-2624  
 北陸支社 …… (076)233-5502  
 中部支社 …… (052)565-3314  
 豊田支店 …… (0565)34-4112  
 関西支社 …… (06)6486-4122

中国支社 …… (082)248-5348  
 四国支社 …… (087)825-0055  
 九州支社 …… (092)721-2247

### 商標、登録商標について

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

### 安全に関するご注意

本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。