

三菱冷凍冷蔵庫

販売店様用

HOW TO コール Q&A



	ページ
【2019年 新製品】	P2・3
【各部のなまえ】	
MR-MX-Eシリーズ/MX-Dシリーズ	P4
MR-MB45E	P5
MR-WX-Dシリーズ	P6
MR-B46D	P7
MR-RX46E	P8
MR-CG-E・CX-Dシリーズ	P9
【操作パネルの使いかた】	
MR-MX-Eシリーズ・MB45E	P10～17
店頭デモモード運転	P17
MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D	P18～24
店頭デモモード運転	P25
MR-RX46E	P26～29
店頭デモモード運転	P29
MR-CG-E・CX-D・C-Dシリーズ	P30
MR-P15D・P17D	P31
パワーセーブモード・節電モニター	P32～34
ドアアラームと庫内灯について	P35
【Q&A】	
Q1.冷えない	P36・37
Q2.氷ができない、少ない	P38～40
Q3.氷のかたちなど	P41・42
Q4.音が大きい(気になる音がする)	P43
【自己診断機能】	P44～47


2019年 新製品

朝どれ野菜について

3色のLEDの組み合わせで野菜のビタミンCを増やし、緑化も促進します。

※葉物野菜など葉緑素を持つ野菜で効果があります。

野菜の1日のサイクル

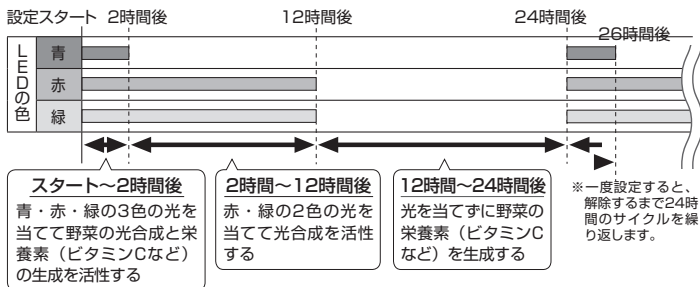

- ・設定したとき、保存や収納できない野菜・果実・飲料・調味料などはありません。
- ・光を遮断する包装（新聞紙、色付きの袋）を除いて、包装をはずす必要はありません（ラップをすると保湿性が高まり、さらに新鮮さを保てます）。
- ・野菜の位置や保存量、種類や投入時の状態により効果は異なります。
- ・「朝どれ野菜」のLEDは、ドアが閉まっているときに点灯します。ドアを開けると消灯します。
LEDの点灯を確認したいときは ➡P13
- ・ご購入時、「朝どれ野菜」は設定されていません。
設定のしかたは ➡P13




クリーントレイについて

ハイブリッドナノコーティングのトレイで、汚れがつきにくく落ちやすいのでお手入れラクラク。

氷点下ストッカーDについて

氷点下なのに凍らせず※、
肉や魚が生のまま長持ちするので、
一度にまとめ買いができる！


※食品の種類や保存量、投入時の状態により凍る場合があります。

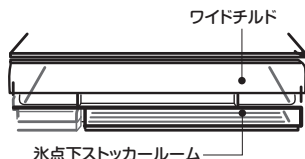

保存期間の目安

肉		～約7日
魚		～約5日
刺身（さく）		～約3日

※保存する前の食品の鮮度や冷蔵庫の使用状況によって、保存期間は異なります。

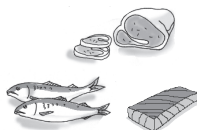

●氷点下ストッカールーム（氷点下保存または解凍設定時）は、運転状況によっては0℃を超える場合があります。

●ご購入時は「氷点下保存」は設定されていません。

設定のしかたは➡P14

切れちゃう瞬冷凍について

凍らせ方が違うから、冷凍なのにおいしい

約-7℃で保存するから、冷凍なのにサクッと切れちゃう

設定のしかたは➡P15

切れちゃう冷凍と冷凍の違い

切れちゃう冷凍

- 肉、魚などを切れちゃう冷凍で約2～3週間保存するとき
- 瞬冷凍をするとき

冷凍

- 肉、魚、その他加工品を約1ヶ月保存するとき


※ご購入時は、切れちゃう冷凍に設定されています。

※冷凍室と瞬冷凍室の冷凍では温度が異なります。

※市販の冷凍食品は必ず、冷凍「強」でご使用ください。

各部のなまえ

MR-MX46E・MX50E・MX57E
MR-MX50D・MX57D

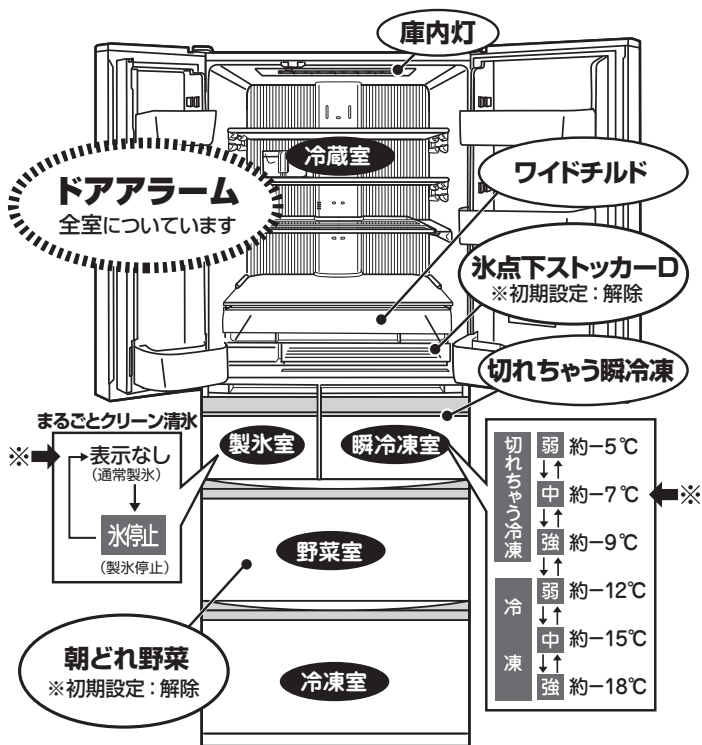


※：設置時(購入時)の初期設定

●イラストはMR-MX57Eです。

各部のなまえ


MR-MB45E

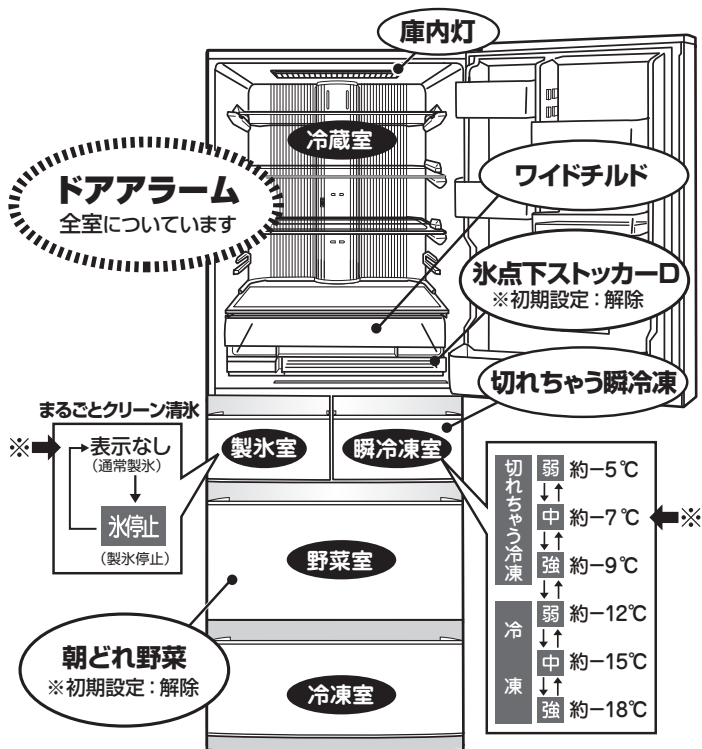

※：設置時(購入時)の初期設定

各部のなまえ

MR-WX47D・WX52D・WX60D・WX47LD

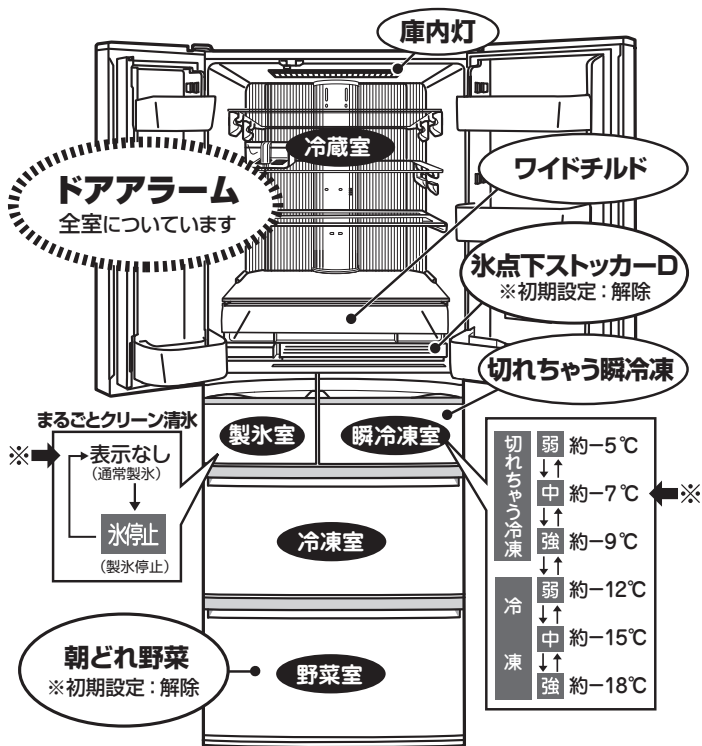


※：設置時(購入時)の初期設定

●イラストはMR-WX60Dです。

各部のなまえ


MR-B46D

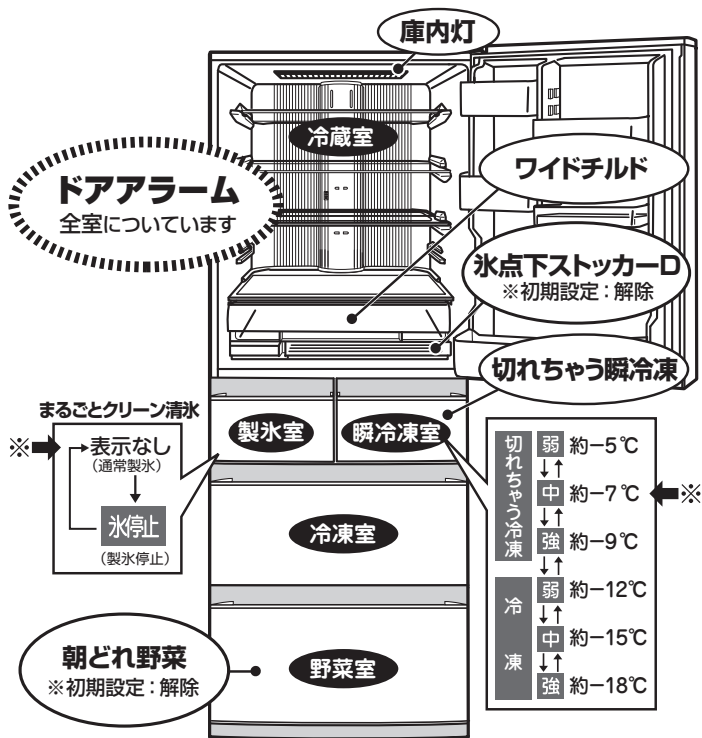

※：設置時(購入時)の初期設定

各部のなまえ

MR-RX46E

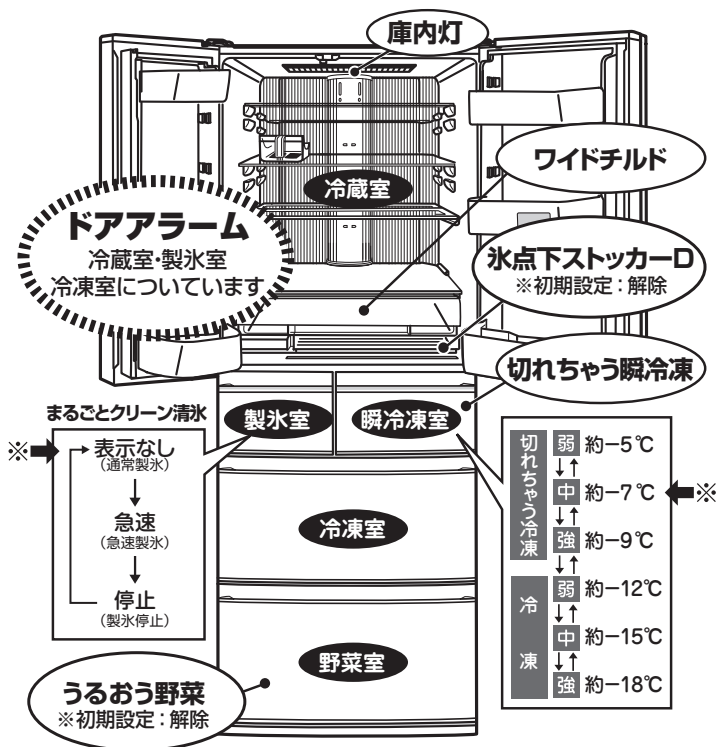


※：設置時(購入時)の初期設定

各部のなまえ

MR-CG33E・CG37E

MR-CX27D・CX33D・CX37D・C34D・C37D

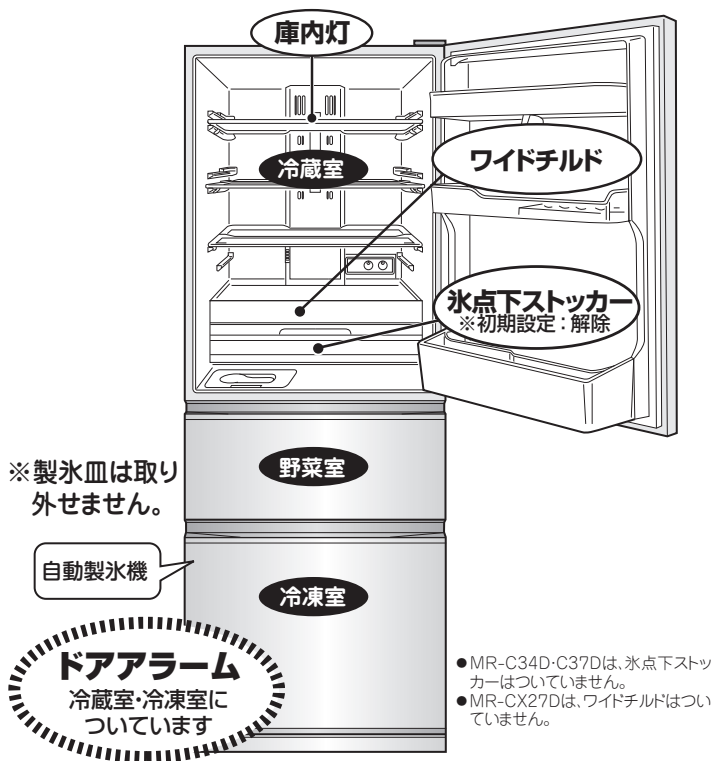

※イラストはMR-CG37Eです。

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

※操作パネルは冷蔵庫のドアにあります。

通常は節電のため  以外は消灯しています。

設定状況を確認するときや操作するときは、まず操作パネルの  をタッチして表示を点灯させてください。

以下の操作は表示が**点灯している状態**で行ってください。



- よく使う操作はアイコンで、部屋別の各種設定は  で行います。

お知らせ

- 節電のため、約30秒操作しないと表示が消灯します。

 は終了するまで点灯します。

➡P15

- ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター(P33・34)の表示を点灯します。
- 氷が点滅しているときは、製氷皿が動いています。
製氷ドアを開けるのは控えてください。

操作パネルの使いかた


■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

アイコン操作方法

例：朝どれ野菜の場合

①操作パネルの  をタッチする

操作できるアイコンが点灯します。

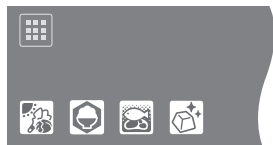

②  をタッチする

アイコンの上に「朝どれ野菜」の文字が点灯し、設定が完了します。



※他のアイコン操作についても同様です。

設置時(購入時)の温度設定は次のとおりです。

冷蔵室	冷凍室	野菜室	製氷室	瞬冷凍室
中	中	中	表示なし (通常製氷)	切れちゃう冷凍 中

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

操作部一覽


・アイコンの名称について

操作部のアイコンを「 」で下記の名称を使い説明します。

表示したいとき	 →  にタッチ
「部屋選択」	
「温度設定」	

「部屋選択」をタッチする。タッチするたびに表示が変わります。

部屋表示の切り替え

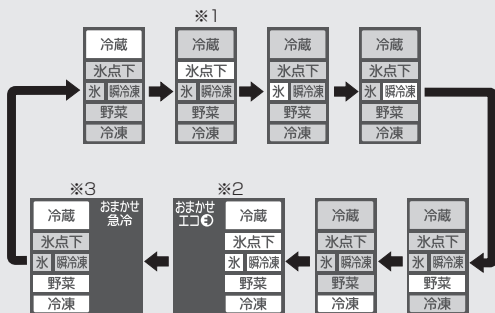

※1「氷点下保存」または「解凍・氷点下保存」を設定しているとき
だけ点灯します。 ➡P14

※2「部屋別おまかせエコ」を設定するとき ➡P17

※3「おまかせ急冷」を設定するとき ➡P15

・ご購入時は瞬冷凍から表示されます。

・部屋表示とともに、各部屋の温度設定が表示されます。

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

温度設定	<p>①「部屋選択」をタッチし、設定する部屋表示を点灯させる。</p> <p>②「温度選択」を繰り返しタッチし、温度を設定する。 タッチするたびに表示が変わります。</p>
製氷設定	<p>•お急ぎ製氷 アイコンにタッチ(⇒P11)</p> <div data-bbox="160 407 699 480">  <p>急いで氷を作ります。(お急ぎ製氷)</p> </div> <p>•通常製氷と製氷停止</p> <div data-bbox="274 538 574 655"> <p>表示なし → 氷止</p> <p>↑ ↓</p> <p>(通常製氷) (製氷停止)</p> </div> <p>①「部屋選択」をタッチし、氷を点灯させる。</p> <p>②「温度設定」をタッチし、製氷室の設定をする。</p> <p>※お急ぎ製氷は満氷時や約10時間後、自動的に終了します。</p>
朝どれ野菜	<p>•朝どれ野菜 アイコンにタッチ(⇒P11)</p> <div data-bbox="160 873 922 953">  <p>野菜の鮮度が長持ちし、緑化を促進させ、本来保存中に減ってしまうビタミンCを増やします。</p> </div> <p>※一度設定すると解除するまでは「朝どれ野菜」の設定となります。</p> <p>•野菜室のLEDの点灯を確認したいとき</p> <p>①「朝どれ野菜」の設定を解除する。</p> <p>②野菜室のドアを開ける。</p> <p>③ドアを開けたまま「朝どれ野菜」を設定する。 LEDが1色ずつ点灯します(約4分間)。 ※光が強いため、LEDを直視しないでください。</p> <p>④LEDの点灯を確認したあと、ドアを閉める。 ドアを閉めると「朝どれ野菜」で保存されます。</p> <div data-bbox="756 1135 937 1259"> <p>LEDはドアを開けると消灯します。</p> </div>

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

(1) 氷点下保存 アイコンにタッチ(→P11)



氷点下保存は、氷点下ストッカールームの食品を冷蔵室やワイドチルドよりも低い温度で凍らせずに保存し、長持ちさせます。

※一度設定すると解除するまでは氷点下保存の設定となります。

(2) 解凍・氷点下保存

(1)の設定後、再びアイコンにタッチ



冷凍した肉や魚のドリップの流出を抑え、高品質な解凍でおいしく調理出来ます（包丁で切れる固さになります）。

設定状態の見分けかた

設定状態	アイコン消灯時	アイコン点灯時
「氷点下保存」		
「解凍・氷点下保存」	<p>自動的に消灯し、「氷点下保存」の設定になります。 約90分後 終了</p>	
「設定なし（ワイドチルドと同じ）」		

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

瞬冷凍室が「切れちゃう冷凍」設定のとき

•あついま瞬冷凍 アイコンにタッチ(→P11)



炊きたてのごはん、カレーなど、まだあたたかい食品をおいしく凍らせます。

瞬
冷
凍

終了：約9時間後、自動的に終了します。

終了するまでアイコンの上の文字が点灯し続けます。

終了後は切れちゃう冷凍で保存されます。

〈切れちゃう瞬冷凍のコツ〉

①まとめて同時に入れる

…途中で食品を追加すると、瞬冷凍できないことがあります。

②瞬冷凍室のいちばん上に並べて置く

…熱い食品は、冷凍した食品と離して置いてください。

熱い食品が冷凍した食品に触れると、溶けることがあります。


お
ま
か
せ
急
冷

まとめ買いなどでたくさん食品を入れたときに、ドアの開け閉めをした部屋（冷蔵室・野菜室・冷凍室）を急速に冷やし食品の鮮度を守ります。

①  に繰り返しタッチして、
右図のように  を表示させる

②  をタッチして設定を完了する

 が点滅から点灯に変わります。

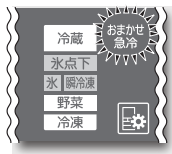

終了：約2時間後、自動的に終了します。

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

家庭ごとの使いかたを学習し、冷蔵室、製氷室、瞬冷凍室、野菜室、冷凍室を、部屋ごとに適切なタイミングで、自動的に温度を少し高めにして節電運転します。

- ①  に繰り返しタッチして、
右図のように  を表示させる

- ②  をタッチして設定を完了する
 が点滅から点灯に変わります。



お知らせ


次のときは「部屋別おまかせエコ」による節電運転を中止し、部屋表示が消灯します。

- ・ドアの開け閉めが多いとき
- ・急冷運転しているとき
- ・霜取りあと（冷凍室が十分冷えて安定したあと、自動で節電運転を再開します）
- ・「氷点下保存」または「解凍・氷点下保存」を設定しているとき

● ドアを閉める

ドアを閉めたあと、約30秒間は  と節電運転している部屋が点灯します。

例：冷蔵室と冷凍室が節電運転しているとき

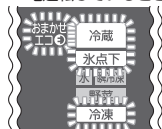

また、お使いの冷蔵庫の「節電レベル」を0～3の4段階でお知らせします。 ➡P33

操作パネルの使いかた

■MR-MX-Eシリーズ・MB45E

チャイルドロック



を“ピピッ”と鳴るまで(5秒以上)タッチする。

解除：同じアイコンを5秒以上タッチする。

店頭デモモード運転

店頭でのご説明に(庫内が冷えていると設定できません)



設定：電源投入1分以内に瞬冷凍室のドアを開けたままにし、



を同時に“ピピッ”と鳴るまで(5秒以上)タッチする。

デモ が点灯します。

解除：設定と同じ手順で解除できます。

デモ が消灯していることを確認する。

デモ設定時は電源を入れなおしても冷えません。

ご販売時は確認の上、必ず解除してください。

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

※操作パネルは冷蔵庫のドアにあります。

通常は節電のため  以外は消灯しています。

設定状況を確認するときや操作するときは、まず操作パネルの  をタッチして表示を点灯させてください。

以下の操作は表示が点灯している状態で行ってください。



●よく使う操作はアイコンで、部屋別の各種設定は  で行います。

※MR-MX50D・MX57Dは、野菜室は上段、冷凍室は下段。

お知らせ

- 節電のため、約30秒操作しないと表示が消灯します。
 または  は終了するまで点灯します。➡P23
- ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター(P33・34)の表示を点灯します。
- 氷が点滅しているときは、製氷皿が動いています。
 製氷ドアを開けるのは控えてください。

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

アイコン操作方法 例：朝どれ野菜の場合

① にタッチする

冷蔵庫のドアを開けているときは、 を1秒以上タッチしてください。
（“ピッ”と鳴るまで）



② 設定するアイコンにタッチする


ここでは  にタッチします。

操作できるアイコンが点灯します。



③ 設定内容と部屋を確認して にタッチする

タッチしたアイコンの上の文字が点灯します。



設定する部屋が明るく点灯します。



※他のアイコン操作についても同様です。

設置時(購入時)の温度設定は次のとおりです。

冷蔵庫	冷凍室	野菜室	製氷室	瞬冷凍室
			表示なし (通常製氷)	 切れちゃう冷凍 

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

•アイコンの名称について

操作部のアイコンを「 」で下記の名称を使い説明します。


操作部一覧

表示したいとき	 →  にタッチ
「部屋選択」	
「温度設定」	

「部屋選択」をタッチする。タッチするたびに表示が変わります。

各部屋温度設定

部屋表示の切り替え

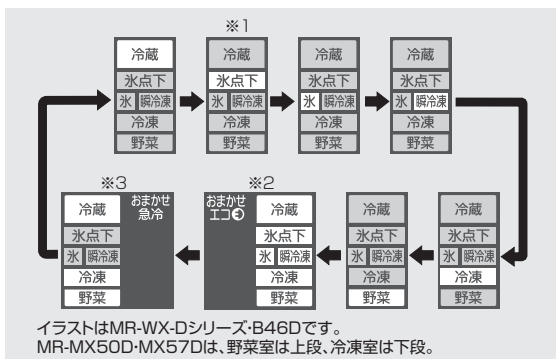

※1「氷点下保存」または「解凍・氷点下保存」を設定しているとき
だけ点灯します。 ➡P22

※2「部屋別おまかせエコ」を設定するとき ➡P25

※3「おまかせ急冷」を設定するとき ➡P24

- ご購入時は瞬冷凍から表示されます。
- 部屋表示とともに、各部屋の温度設定が表示されます。

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

温度設定	<ul style="list-style-type: none">①「部屋選択」をタッチし、設定する部屋表示を点灯させる。②「温度選択」を繰り返しタッチし、温度を設定する。 タッチするたびに表示が変わります。
製氷設定	<ul style="list-style-type: none">•お急ぎ製氷 アイコンにタッチ(⇒P19) <div data-bbox="163 390 699 463"> 急いで氷を作ります。(お急ぎ製氷)</div>•通常製氷と製氷停止 <div data-bbox="267 521 550 627"><p>表示なし → 氷停止</p><p>↑</p><p>(通常製氷) (製氷停止)</p></div>①「部屋選択」をタッチし、氷を点灯させる。②「温度設定」をタッチし、製氷室の設定をする。 <p>※お急ぎ製氷は満水時や約10時間後、自動的に終了します。</p> <p>※製氷室がパワーセーブモードに設定されているときは、氷はできません。 設定を解除してください。</p>
朝どれ野菜	<ul style="list-style-type: none">•朝どれ野菜 アイコンにタッチ(⇒P19) <div data-bbox="163 899 923 976"> 野菜の鮮度が長持ちし、緑化を促進させ、本来保存中に減ってしまうビタミンCを増やします。</div>※一度設定すると解除するまでは「朝どれ野菜」の設定となります。•野菜室のLEDの点灯を確認したいとき<ul style="list-style-type: none">①「朝どれ野菜」の設定を解除する。②野菜室のドアを開ける。③ドアを開けたまま「朝どれ野菜」を設定する。 LEDが1色ずつ点灯します(約4分間)。 ※光が強いため、LEDを直視しないでください。④LEDの点灯を確認したあと、ドアを閉める。 ドアを閉めると「朝どれ野菜」で保存されます。 <div data-bbox="751 1074 933 1201"><p>LEDはドアを開けると 消灯します。</p></div>

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

(1) 氷点下保存 アイコンにタッチ(→P19)



氷点下保存は、氷点下ストッカールームの食品を冷蔵室やワイドチルドよりも低い温度で凍らせずに保存し、長持ちさせます。

※一度設定すると解除するまでは氷点下保存の設定となります。

(2) 解凍・氷点下保存

(1)の設定後、再びアイコンにタッチ



冷凍した肉や魚のドリップの流出を抑え、高品質な解凍でおいしく調理出来ます（包丁で切れる固さになります）。

※設定を解除すると「氷点下保存」の設定となります。

設定状態の見分けかた

設定状態	アイコン消灯時	アイコン点灯時
「氷点下保存」		
「解凍・氷点下保存」	<p>自動的に消灯し、「氷点下保存」の設定になります。 約90分後 終了</p>	
設定なし (ワイドチルドと同じ)		

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

瞬冷凍室が「切れちゃう冷凍」設定のとき


・おいしく瞬冷凍・あついまま瞬冷凍 アイコンにタッチ(→P19)

	肉、魚、デザートなどの食品をおいしく凍らせめます。
	炊きたてのごはん、カレーなど、まだあたたかい食品をおいしく凍らせめます。

瞬
冷
凍

アイコンの切り替えかた

 にタッチして、アイコン  をタッチするたび切り替えできます。



“ピピピピッ”と音がするときは、温度設定が「冷凍」になっています。

終了：約8～9時間後、自動的に終了します。

終了するまでアイコンの上の文字が点灯し続けます。

終了後は切れちゃう冷凍で保存されます。

〈切れちゃう瞬冷凍のコツ〉

①まとめて同時に入れる

…途中で食品を追加すると、瞬冷凍できないことがあります。

②瞬冷凍室のいちばん上に並べて置く

…熱い食品は、冷凍した食品と離して置いてください。

熱い食品が冷凍した食品に触れると、溶けることがあります。

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

おまかせ急冷

まとめ買いなどでたくさん食品を入れたときに、急速に冷やし食品の鮮度を守ります。

- ①「部屋選択」をタッチし、 を点灯させる。 が点滅します。
- ②「温度設定」をタッチする。 が点滅から点灯へ変わります。
終了：約2時間後、自動的に終了します。

各部屋ごとに適切なタイミングで自動的に温度を少し高めにして節電運転します。

- ①「部屋選択」をタッチし、 を点灯させる。
 が点滅します。
- ②「温度設定」をタッチする。
 が点滅から点灯へ変わります。

お知らせ

ドア開閉が多い時、霜取後、氷点下保存または解凍を設定している時、急冷運転の時などは設定中でも節電運転を中止します。

- ドアを閉める
ドアを閉めたあと、約30秒間は と節電運転している部屋が点灯します。

例：冷蔵室と冷凍室が節電運転しているとき



また、お使いの冷蔵庫の「節電レベル」を0～3の4段階でお知らせします。 ➡P33

部屋別おまかせエコ

操作パネルの使いかた

■MR-MX・WX-Dシリーズ・B46D

チャイルドロック



を“ピピッ”と鳴るまで(5秒以上)タッチする。

解除：同じアイコンを5秒以上タッチする。

店頭デモモード運転

店頭でのご説明に(庫内が冷えていると設定できません)



設定：電源投入1分以内に瞬冷凍室のドアを開けたままにし、



を同時に“ピピッ”と鳴るまで(5秒以上)タッチする。

デモ が点灯します。

解除：設定と同じ手順で解除できます。

デモ が消灯していることを確認する。

デモ設定時は電源を入れなおしても冷えません。

ご販売時は確認の上、必ず解除してください。


操作パネルの使いかた

■MR-RX46E

※操作パネルは冷蔵室のドアにあります。

操作パネルの各表示は、通常は節電のため消灯しています。

- 操作または確認するときは、まず操作パネルの**いずれかのボタン**を押して表示を点灯させてください。
- 操作は表示が**点灯している状態**で行ってください。
- 節電のため約30秒操作しないと表示が消灯します。

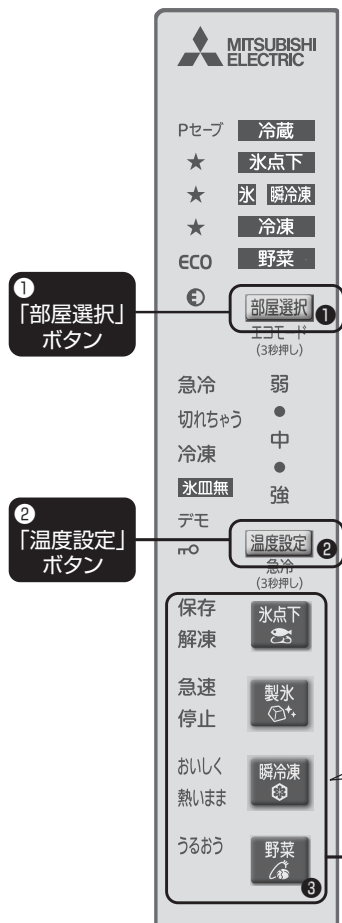

- おいしく瞬冷凍中は、**おいしく** が終了まで点灯します。
- 熱いまま瞬冷凍中は、**熱いまま** が終了まで点灯します。

③「機能アイコン」ボタン

操作パネルの使いかた

■MR-RX46E

家事をラクに楽しくする機能を、操作パネルのアイコンボタンでかんたん設定！

氷点下ストッカールーム



氷点下保存

肉や魚を氷点下保存したい。

氷点下保存・解凍モード

冷凍した食品のドリップの流出を抑えておいしく解凍したい。

瞬冷凍室



おいしく瞬冷凍

肉・魚・デザートなどの食品を切れちゃう瞬冷凍したい。

熱いまま瞬冷凍

アツアツのごはん、カレー、ソース類などを切れちゃう瞬冷凍したい。

製氷室



急速製氷

急いで氷を作りたい。

製氷停止

製氷を停止したい。

野菜室



うるおう野菜

野菜のうるおいを保って保存したい。

設置時(購入時)の温度設定は次のとおりです。

冷蔵室	冷凍室	野菜室	製氷室	瞬冷凍室
中	中	中	表示なし (通常製氷)	切れちゃう 中 冷凍

お知らせ

- ・ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター(P33)の表示を点灯します。
- ・氷が点滅しているときは、製氷皿が動いています。製氷ドアを開けるのは控えてください。

操作パネルの使いかた

■MR-RX46E

操作部のボタンを「 」で下記の名称を使い説明します。

点灯させる	表示したいとき	「部屋選択」	「温度設定」	「機能アイコン」
	いずれかのボタンを押す ※約30秒操作しないと、 表示は消灯します。			「氷点下」 「製氷」 「瞬冷凍」 「野菜」
各部屋温度設定	「部屋選択」を押す。押すたびに表示が変わります。			
	 → ※  →  →  →  →  ※「氷点下保存」または「氷点下保存・解凍モード」を設定しているとき だけ選択できます。 •ご購入時は  (瞬冷凍) が表示されます。 •部屋表示とともに、各部屋の温度設定が表示されます。			
温度設定	①「部屋選択」を押し、設定する部屋表示を点灯させる。 ②「温度選択」を繰り返し押し、温度を設定する。 押すたびに表示が変わります。			
製氷設定	「製氷」を押す。押すたびに表示が切り替わります。			
	 →  →  ※急速製氷は満水時や約10時間後自動的に終了します。 ※製氷室がパワーセーブモードに設定されているときは、氷はできません。 設定を解除してください。			
おいしく 熱いまま	「瞬冷凍」を押す。押すたびに表示が切り替わります。			
	 →  →  終了：約8～9時間後、自動的に終了し消灯します。 終了後は「切れちゃう冷凍」で保存されます。 <div>瞬冷凍室の設定が「切れちゃう冷凍」のとき。</div>			
急冷	①「部屋選択」を押し、急冷する部屋を点灯させる。 ②「温度設定」を3秒間長押しする。  が点灯し、設定が完了します。 終了：約2時間後、自動的に終了します。			
	<div>まとめ買いなどでたくさん食品を入れたとき急速に冷やして食品の鮮度を守ります。</div>			


操作パネルの使いかた

■MR-RX46E

チャイルドロック	<p>「部屋選択」と「氷点下」を同時に3秒以上長押しする(ピピッと鳴るまで)。 解除：もう一度同じスイッチを3秒以上長押しする。</p> <div data-bbox="225 295 847 353"><p> が点灯し、設定を受け付けなくなります。</p></div>
店頭デモモード運転	<p>店頭でのご説明に（庫内が冷えていると設定できません） 設定：電源投入1分以内に製氷室のドアを開けたままにし、 「氷点下」と「製氷」と「瞬冷凍」を同時に5秒以上長押しする。 （ピピッと鳴るまで） 解除：製氷室のドアを開けたまま後、設定時と同じ操作を行う。  が消灯していることを確認する。</p> <div data-bbox="205 608 826 659"><p>デモ設定時は電源を入れなおしても冷えません。</p></div> <p>ご購入時は確認の上、必ず解除してください。</p>
エコモード	<p>「部屋選択」を3秒間長押しする。 が点灯し、設定が完了します。 節電運転が開始されると  が点灯します。 解除：もう一度同じ操作を行う。  が消灯し、エコモードが解除されます。</p> <div data-bbox="135 907 958 1049"><p>節電運転の中止について</p><p>ドア開閉が多い時、霜取後、急冷運転の時などは設定中でも節電運転を中止し、 を消灯します。</p></div> <div data-bbox="132 1078 958 1183"><p>ドアの開け閉めが少ないときなど庫内の温度が安定しているときに、自動で節電運転します（冷凍室の温度を少し高めに設定して運転します）。</p></div> <p>節電モニターで各部屋の温度設定やドアの開け閉めの頻度など冷蔵庫の「使いかた」から判定した、過去24時間の「節電レベル」を★の数でお知らせします。 ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニターが点灯します。</p>

操作パネルの使いかた

MR-CG33E・CG37E
MR-CX27D・CX33D・CX37D・C34D・C37D

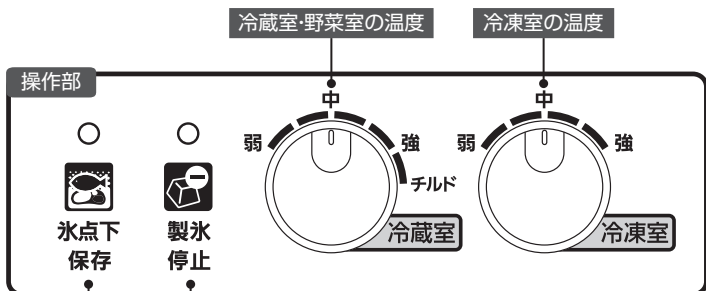

※操作部イラストはCG-CXシリーズです。

「氷点下保存」の設定

- — 氷点下保存ランプ(緑)
消灯…「氷点下保存」解除中
点灯…「氷点下保存」設定中
- 氷点下保存スイッチ
「氷点下保存」を設定するとき、
または設定を解除するとき
に押してください。


- ・氷点下保存ランプ(緑) が点灯しているときにビピッと鳴るまで を5秒以上長押しすると「強」設定にすることができます。→ 氷点下保存ランプ(緑) が2回点滅したあと点灯する。
- ・食品が凍る場合は、再度同じ設定をして標準設定にしてください(点滅せず点灯したまま)。
- ・「強」設定は「氷点下保存」を解除してもリセットされません。

※MR-C34D・C37Dにはついていません。

製氷停止の設定

- — 製氷停止ランプ(赤)
消灯…自動製氷作動中
点灯…自動製氷停止中
- 製氷停止スイッチ
自動製氷を停止したいとき、
または再び製氷したいとき
に押してください。


※操作部は冷蔵室奥下段にあります。

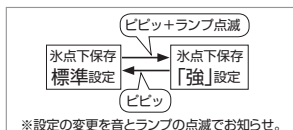

※設定の変更を音とランプの点滅でお知らせ。

操作パネルの使いかた

■MR-P15D・P17D

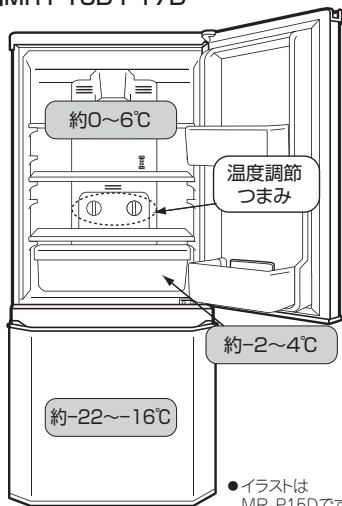

冬季に野菜が凍る

○冷蔵室下段のケースに野菜を保存していませんか？

●冷蔵室下段のケースは低温ケースです(約-2〜4℃)。

チルド食品や肉・魚の保存にご利用ください。野菜など水分の多い食品は凍りやすいので、冷蔵室の上段棚に保存してください。

室温により温度調節が必要な場合があります

冬場など冷凍室の冷えが弱いとき

- 周囲温度が低く、冷凍室用つまみを「強」にしても冷蔵室の冷えが弱いとき。

冷凍室用つまみを「強」側にし、冷蔵室用つまみも「強」側にする。

- 冷蔵室の温度により圧縮機が運転するからです。
 - 全体的に冷却力が強まり、冷凍室も冷えます。
- ※周囲温度が上がったときは各つまみを「中」の位置に戻してください。

夏場など冷蔵室の冷えが弱いとき

- 冷凍室用のつまみを「強」にしている、冷蔵室の冷えが弱いとき。
- 周囲温度が高いときやドアの開け閉めが多いときなど、冷蔵室用つまみを「強」にしても冷蔵室の冷えが弱いとき。

冷凍室用つまみを「中」または「弱」側にする。

- 冷気が冷蔵室へより多く送られます。
- ※連続して長期間冷凍室用つまみを「弱」側にすると冷凍食品がゆるむことがあります。

操作パネルの使いかた

※MR-MX-Eシリーズ・MB45Eは除く


設定した部屋の冷凍能力を抑えて節電します。

- 製氷室と瞬冷凍室で設定できます。
- 製氷室をパワーセーブモードに設定すると、自動で製氷停止の設定になります。氷の保存もできません。給水タンク、製氷皿や貯氷箱の水や氷を捨ててからパワーセーブモードを設定してください。

- ①MR-MX・
WX-D
シリーズ
MR-B46D
- ：製氷室または瞬冷凍室を選択し、「部屋選択」と「温度設定」を同時に“ピピッ”と鳴るまで(3秒以上)タッチして、**Pセーブ**を点滅させる。

MR-RX46E：製氷室または瞬冷凍室を選択し、「温度設定」と「製氷」を同時に“ピピッ”と鳴るまで(3秒間)長押しして、**Pセーブ**を点滅させる。

- ②「部屋選択」をタッチし、設定する部屋を点灯させる。
点灯した部屋がパワーセーブモードに設定されます。
タッチするたびに次の順に表示が変わります。



点滅はパワーセーブモードが解除された状態です。

- ③「温度設定」をタッチすると **Pセーブ** の点滅が点灯に変わり、設定が完了します(“ピピッ”と鳴ります)。

- 製氷室をパワーセーブモードに設定すると、**氷停止** (MR-RX46Eは **停止**) も表示されます。
- 約30秒②③の操作をしないと、設定されず消灯します。

解除するとき

瞬冷凍室または製氷室を選択して「温度設定」をタッチする。

Pセーブ が消灯し、設定が解除されます。

操作パネルの使いかた

〈MR-MX・WX-Dシリーズ・B46Dの場合〉

■パワーセーブモード設定時の操作パネルの表示

パワーセーブモードに設定すると、使えなくなる機能があります。

使えない機能のアイコンは操作パネルに点灯されず、操作できません。これらの機能を使うときは、パワーセーブモードを解除してから操作してください。

パワーセーブモード を設定した部屋	瞬冷凍室	製氷室	瞬冷凍室・製氷室
使えなくなる機能	 おいしく瞬冷凍 あついまま瞬冷凍	 お急ぎ製氷	 おいしく瞬冷凍 あついまま瞬冷凍  お急ぎ製氷
操作パネルの表示  は消灯を示します。消灯しているアイコンは使えません。	    	    	    

節電レベルとは？

各部屋の温度設定やドアの開け閉めの頻度などの冷蔵庫の「使いかた」から判定した、過去24時間の「節電レベル」を★の数でお知らせします。

節電モニター	大 ↑ 節電レベル ↓ 小	節電レベル	操作パネルの表示	節電効果
		3	★ ★ ★	約10%以上
		2	★ ★	約5%～10%
		1	★	標準運転
		0	 ←点滅します。	—

- 「節電レベル」は約1時間ごとに更新されます。
（「節電レベル」に変化がない場合は、メモリの表示は変わりません）
- 節電モニターは、部屋別おまかせエコ（エコモード）を設定していなくても表示されます。

操作パネルの使いかた


表示例

■MR-MX・WX-Eシリーズ/MR-MB45E/MR-MX・WX-Dシリーズ/
MR-B46D

ドアを閉めたあと、約30秒間点灯します。

例:ドアを閉めたとき

節電モニターで節電レベルを
お知らせします。

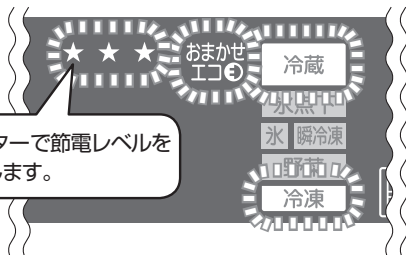


■MR-RX46E

ドアを閉めたあと、約30秒間点灯します。

節電モニターで節電レベルを
お知らせします。

設定して、節電運転になると
点灯します。

※設定しても節電運転をして
いないときは点灯しません。

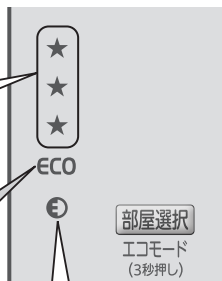

おまかせエコを設定すると
点灯します。

操作パネルの使いかた

ドアアラームと庫内灯について

■MR-MX・WX-Eシリーズ/MR-MB45E/MR-MX・WX-Dシリーズ/MR-B46D
いずれかのドアが1分以上開いていると、ドアアラームでお知らせします。
ドアが開いている時間によりアラーム音の鳴る回数および庫内灯、操作パネルの部屋表示は、次のようになります。

ドア開時間	1分	2分	3分	4分	5分以上	60分以上
アラーム	ピピッピピッ ピーピー	ピピッピピッ ピーピーピー	ピピッピピッ ピーピーピー	ピピッピピッ の後に ピーの連続	ピッピッの連続	
庫内灯	点灯			1分ごとに2回点滅		消灯
操作パネルの 部屋表示	アラーム音に合わせて操作パネルの部屋表示が点滅					

※MR-RX46Eは、冷蔵室・製氷室・冷凍室のいずれかのドアが1分以上開いているときに、ドアアラームでお知らせします。

- 半ドア、食品の挟み込み（パッキング・引き出しケースの後ろ側）がないかご確認ください（月に一度は点検してください）。
- 両開きドアの冷蔵庫では、冷蔵室ドアの回転仕切板をご確認ください。

一メモ

「5分ごとにピーと音がする」など、上記以外の定期的な音は、冷蔵庫以外の機器による可能性があります。

冷蔵室ドアを1分間開けて、上記の音や部屋表示の点滅を確認してください。

異なる場合は、周辺の機器（ガスコンロなど）の点検をおすすめします。


Q1. 冷えない

1 使いはじめ直後ではありませんか？

- 電源を入れてから冷えるまで4～5時間かかります。
夏場の暑いときは、氷ができるまでに約24時間かかる場合があります。
- 冷えていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が充分冷えてから入れましょう。
- ドアの開閉を少なく、短くしましょう。

2 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか？

- 最小設置スペースのすき間がないと放熱ができず、冷えにくくなります。
すき間が広く、熱気の当たらない風通しのよい所の方が、よく冷えるので電気代を節約できます。

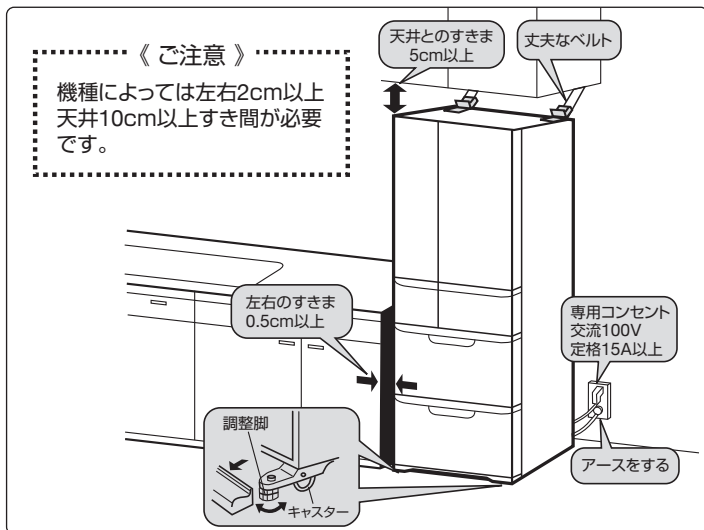

Q1. 冷えない



3 冷氣吹出口や吸込口をふさいでいませんか？

- 食品の間に冷氣が流れるようにすき間をとって保存してください。
- 引出しドアの奥に吸込口があります。引出しドア奥に食品やポリ袋、氷が落ちていないか確認してください。



4 食品をはさむなどドアがしまりにくくなっていませんか？

- 引出しドアの奥に食品などが落ちていませんか？
- ドアが電源コードを挟んでいませんか？
- 詰め込むと食品がドアや天井に当たり、しまりにくくなります。

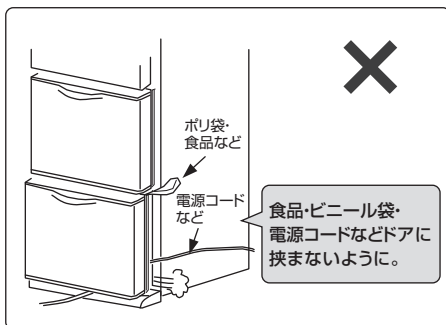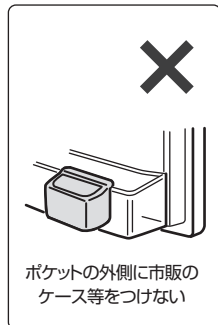

Q2. 氷ができない、少ない

1 設置後、十分に時間がたっていますか？

- 製氷は、十分冷えてから始まります。
電源を入れてから冷えるまで4～5時間かかります。
夏場の暑いときは、氷ができるまでに約24時間かかる場合があります。


2 自動製氷を停止する設定になっていませんか？

- MR-MX46E・MX50E・MX57E・MB45E
詳細設定で「通常製氷」を設定してください。 ➡P13
- MR-MX50D・MX57D・WX47D・WX52D・WX60D・WX47LD
MR-B46D
詳細設定で「通常製氷」を設定してください。 ➡P21
- MR-RX46E
設定を「通常製氷」または「急速」にしてください。 ➡P28

3 給水タンクは正常にセットされていますか？

- ポンプは下図の通りに部品を組立て、給水タンクに確実に取付けてください。

■MR-MX・WX-Eシリーズ/MR-MB45E/MR-MX・WX-Dシリーズ MR-B46D/MR-RX46E

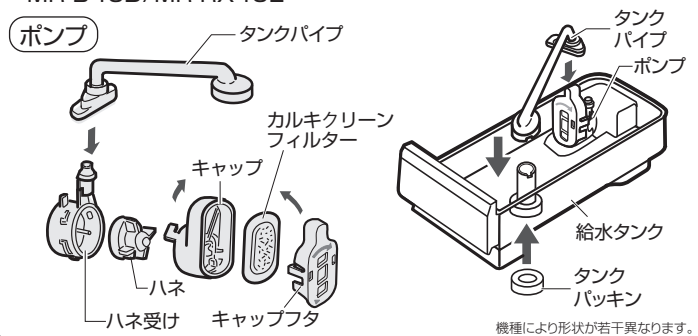


Q2. 氷ができない、少ない

4 貯氷箱の奥に物が放置されていませんか？

- 氷を作るときは、食品やケースは取り除き、アイスサーバーは決められた位置に入れてください。氷は平らにならしてください。

「氷がいっぱいある」と判断するため貯氷量が少ないまま製氷を停止します。

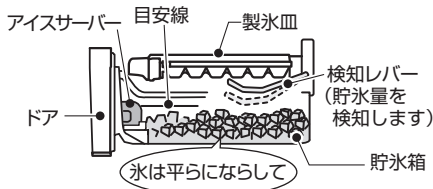

5 氷を平らにならしましたか？

- 氷が貯氷箱の中央付近にたまっているときは、平らにならしてください。
- 氷が目安線近くの高さまでできると製氷を停止します。

6 設定やドア開閉頻度、周囲温度によって製氷時間が長くなることがあります。

冷蔵庫の周囲温度、水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度のほか、以下のような使用状態により製氷時間が異なり、目安より長くなることがあります。

- 冬場など周りの温度が低いとき ● ドアの開け閉めが多いとき
- 冷凍室を弱設定にしたとき ● 部屋別おまかせエコに設定したとき
- 製氷中に製氷皿を抜き差ししたとき ● 設置から1日以内のとき

■ MR-MX・WX-Eシリーズ/MR-MB45E/MR-MX・WX-Dシリーズ MR-B46D/MR-RX46E

◆ 製氷時間の目安 設定により異なります。

通常製氷	約2時間	※  または 急冷※ (製氷室)	70～100分
------	------	---	---------


※約10時間後、または満氷や給水タンクが空になると自動的に解除されます。

Q2. 氷ができない、少ない


年度別給水タンク代表例

埋めちゃっタンクA 〈98S〜〉

ポンプ

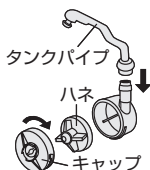


給水タンク




埋めちゃっタンクB 〈96S〜15S〉

ポンプ

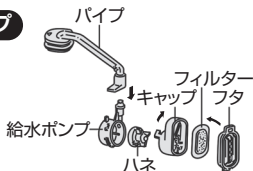


給水タンク

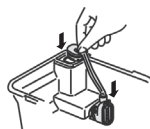


丸洗い製氷皿用給水タンクA 〈11S〜14S〉

ポンプ

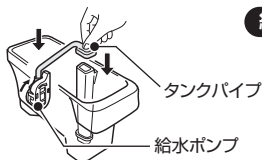


給水タンク

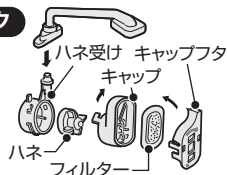


丸洗い製氷皿用給水タンクB 〈15S〜〉

ポンプ

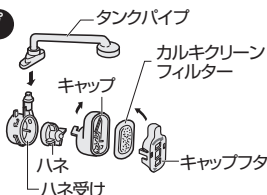

給水タンク

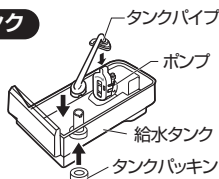

Q3. 氷のかたちなど

氷がくっつく・小さくなる

○長時間、貯氷していませんか？

- 長時間、氷を放置すると氷と氷がくっついたり、氷が小さくなったり(昇華という現象です)します。



つながった氷ができる

1 満水以上に水を入れていませんか？

- 定量以上給水され、つながった氷ができることがあります。

2 氷が2、3個つながっているのですか？ 氷の凸(角)でつながっていませんか？

- 製氷皿に均一に水を流す水路の溝があるため、氷がつながったり、凸ができたりする事があります。
(異常ではありません)



氷やとけた水の中の白いもの

○ミネラルウォーターや浄水器の水などをお使いですか？

- ミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります。溶けると繊維状になります。
これはミネラル分の結晶で害はありません。




Q3. 氷のかたちなど

製氷皿が外しにくい、かたい

丸洗い製氷皿

- 製氷皿を少し押しながらロックレバーをはずして、製氷皿の手前の取っ手を、少し上へ引き上げてから取り出してください。

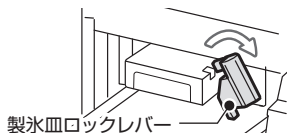

水が貯氷箱に落ちて凍る・板氷ができる

丸洗い製氷皿

1 製氷皿手前の取っ手と製氷皿の向きは正しいですか？

- 製氷皿手前の取っ手と製氷皿には上下向きがあります。取っ手は文字が読める向きにして持ってください。



2 製氷皿を水平に押し込みましたか？

- **水平**にカチッというまで押し込んでください。途中で下に向けると回転軸からはずれることがあります。

3 貯氷箱の氷を寄せていませんか？

- 貯氷箱の氷は**平らになら**してください。
氷を手前や左右片側に寄せると貯氷量が正しく測れず、氷を挟み込むことがあります。

Q4. 音が大きい(気になる音がする)

音はどんな時にしますか?下記の“音”は故障ではありません

1 時々“ブーン”音がする。

- 風量を調節するダンパーが作動する音です。

2 ドアを閉めた時などに“ヒューン”音がする。

- ファンモータが始動する音です。

3 時々(1～2時間毎)“ウィーン・ゴトゴト”音がする。

- 給水タンクに水がない場合でも約100分間に1回自動製氷機とポンプの運転音がします(氷停止中にもチェック動作をします)。

4 時々“ジュー”音や“ポコポコ”音がする。

- 冷媒の流れる音です。

5 暑い時やドア開閉が多い時、音が大きくなる。

- 冷蔵庫が高速運転に切り替わり、音が大きくなったり音色が変わったりします。
設置直後も高速運転になります。

6 時々“ポンポン”音がする。

- 冷媒バルブ(切替弁)の動作する音です。



自己診断機能

(MR-MX-Eシリーズ・MB45E)

操作

操作パネルの  を約5秒タッチ。診断中は製氷設定の表示が点滅します。


表示

●異常がある場合

 の点滅に加え、原因を点滅箇所のパターンで示します。

点滅箇所は各々数字を意味します。
桁ごとに数字を加算すると2桁のエラーコードになります。
(例)  と  で「18」

●異常がない場合：消灯します。

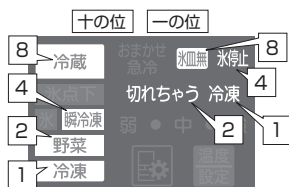

操作パネル右側

異常表示

エラーコード	原因	点 滅 箇 所					
		十の位		一の位			
		野菜	冷凍	氷無	氷停止	切れちゃう	冷凍
01	操作パネル通信異常						○
02	インバーター通信異常					○	
03	機種判定異常					○	○
11	冷凍室サーミスタ関連不良		○				○
12	霜取サーミスタ関連不良		○			○	
13	冷蔵室サーミスタ関連不良		○			○	○
14	チルドサーミスタ関連不良		○		○		
15	瞬冷凍室サーミスタ関連不良		○		○		○
16	野菜室サーミスタ関連不良		○		○	○	
17	製氷室サーミスタ関連不良		○		○	○	○
18	外気サーミスタ関連不良		○	○			
25	製氷室サーモパイル関連不良	○			○		○
27	湿度センサ関連不良	○			○	○	○
30	霜取ヒータ関連不良	○	○				
31	庫内ファンモータ関連異常	○	○				○
32	機械室ファンモータ関連異常	○	○			○	
33	製氷ギアボックス関連異常	○	○			○	○
34,43,50～57：圧縮機、切替弁、制御基板あるいはその配線							

※31、32のファンモータ関連不良では、扉を閉めた後、アラームが鳴ります。

自己診断機能

(MR-MX-Dシリーズ)

操作

操作パネルの  を約5秒タッチ。診断中は製氷設定の表示が点滅します。


表示

●異常がある場合

 の点滅に加え、原因を点滅箇所のパターンで示します。

点滅箇所は各々数字を意味します。
桁ごとに数字を加算すると2桁のエラーコードになります。
(例)  とPセーブで "18"

●異常がない場合：消灯します。

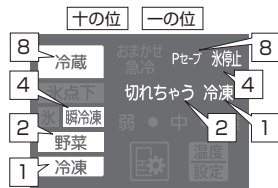

操作パネル右側

異常表示

エラーコード	原因	点 滅 箇 所					
		十の位		一の位			
		野菜	冷凍	Pセーブ	氷停止	切れちゃう	冷凍
01	操作パネル通信異常						○
02	インバーター通信異常					○	
03	機種判定異常					○	○
11	冷凍室サーミスタ関連不良		○				○
12	霜取サーミスタ関連不良		○			○	
13	冷蔵室サーミスタ関連不良		○			○	○
14	チルドサーミスタ関連不良		○		○		
15	瞬冷凍室サーミスタ関連不良		○		○		○
16	野菜室サーミスタ関連不良		○		○	○	
17	製氷室サーミスタ関連不良		○		○	○	○
18	外気サーミスタ関連不良		○	○			
25	製氷室サーモパイル関連不良	○			○		○
27	湿度センサ関連不良	○			○	○	○
30	霜取ヒータ関連不良	○	○				
31	庫内ファンモータ関連異常	○	○				○
32	機械室ファンモータ関連異常	○	○			○	
33	製氷ギアボックス関連異常	○	○			○	○
34,43,50～57：圧縮機、切替弁、制御基板あるいはその配線							

※31、32のファンモータ関連不良では、扉を閉めた後、アラームが鳴ります。

自己診断機能

(MR-WX-Dシリーズ・B46D)

操作

操作パネルの  を約5秒タッチ。診断中は製氷設定の表示が点滅します。


表示

●異常がある場合

 の点滅に加え、原因を点滅箇所のパターンで示します。

点滅箇所は各々数字を意味します。
桁ごとに数字を加算すると2桁のエラーコードになります。
(例)  とPセーブで "18"

●異常がない場合：消灯します。

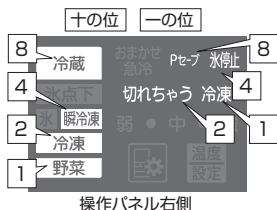

操作パネル右側

異常表示

エラーコード	原因	点 滅 箇 所					
		十の位		一の位			
		冷凍	野菜	Pセーブ	氷停止	切れちゃう	冷凍
01	操作パネル通信異常						○
02	インバーター通信異常					○	
03	機種判定異常					○	○
11	冷凍室サーミスタ関連不良		○				○
12	霜取サーミスタ関連不良		○			○	
13	冷蔵室サーミスタ関連不良		○			○	○
14	チルドサーミスタ関連不良		○		○		
15	瞬冷凍室サーミスタ関連不良		○		○		○
16	野菜室サーミスタ関連不良		○		○	○	
17	製氷室サーミスタ関連不良		○		○	○	○
18	外気サーミスタ関連不良		○	○			
25	製氷室サーモパイル関連不良	○			○		○
27	湿度センサ関連不良	○			○	○	○
30	霜取ヒータ関連不良	○	○				
31	庫内ファンモータ関連異常	○	○				○
32	機械室ファンモータ関連異常	○	○			○	
33	製氷ギアボックス関連異常	○	○			○	○
34,43,50～57：圧縮機、切替弁、制御基板あるいはその配線							

※31、32のファンモータ関連不良では、扉を閉めた後、アラームが鳴ります。

自己診断機能

(MR-RX46E)

操作

操作パネルの  を約5秒タッチ。診断中は製氷設定の表示が点滅します。


表示

●異常がある場合

 の点滅に加え、原因を点滅箇所のパターンで示します。

点滅箇所は各々数字を意味します。
桁ごとに数字を加算すると2桁のエラーコードになります。
(例) 野菜と急冷で "18"

●異常がない場合：消灯します。

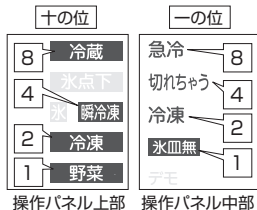

異常表示

エラーコード	原因	点 滅 箇 所					
		十の位		一の位			
		冷凍	野菜	急冷	切れちゃう	冷凍	氷皿無
01	操作パネル通信異常						○
02	インバーター通信異常					○	
03	機種判定異常					○	○
11	冷凍室サーミスタ関連不良		○				○
12	霜取サーミスタ関連不良		○			○	
13	冷蔵室サーミスタ関連不良		○			○	○
14	チルドサーミスタ関連不良		○		○		
15	瞬冷凍室サーミスタ関連不良		○		○		○
16	野菜室サーミスタ関連不良		○		○	○	
17	製氷室サーミスタ関連不良		○		○	○	○
18	外気サーミスタ関連不良		○	○			
25	製氷室サーモパイル関連不良	○			○		○
27	湿度センサ関連不良	○			○	○	○
30	霜取ヒータ関連不良	○	○				
31	庫内ファンモータ関連異常	○	○				○
32	機械室ファンモータ関連異常	○	○			○	
33	製氷ギアボックス関連異常	○	○			○	○
34,43,50～57: 圧縮機、切替弁、制御基板あるいはその配線							

※31、32のファンモータ関連不良では、扉を閉めた後、アラームが鳴ります。

