


「ロスナイセントラル換気ユニット」は換気の際に捨てられてしまう、室内の暖かさや涼しさを再利用（熱回収）する省エネ換気機器です。1台で住戸全体の24時間換気をおこないます。換気ユニット内には外気をきれいにする「給気側フィルター」と室内のホコリをキャッチする「排気側フィルター」があります。それらの汚れに応じ、定期的に清掃をしてください。

☞ ホームページでは動画入りでお手入れ手順をご紹介します。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kankisen/oteire/system_r2_b.html

換気ユニット各部の名称

換気ユニット形名：VL-200PZMS2-D

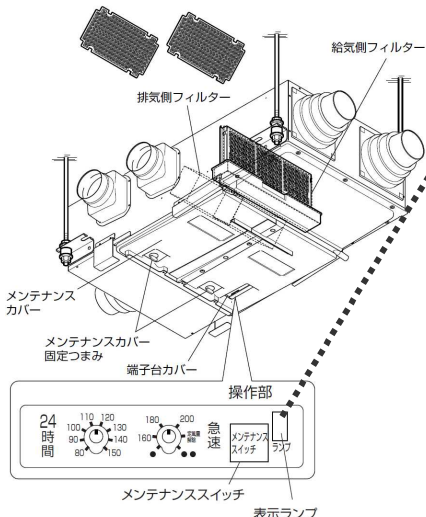


本体表示ランプの点灯と運転状態

表示ランプ	運転状態
☀️ (2秒ごとの緑点滅)	24時間運転
☀️ (0.5秒ごとの緑点滅)	急速運転
☀️ (緑点灯)	製品停止
☀️ (橙点灯/点滅)	フィルターメンテナンス時期お知らせサイン
☀️ (赤点灯)	メンテナンス中のため強制停止状態 フィルター清掃の際は壁スイッチをすべて「切」にしてください。
☀️ (赤点滅)	本体異常発生時

取扱説明書 4～7ページ

トイレ・洗面所スイッチ

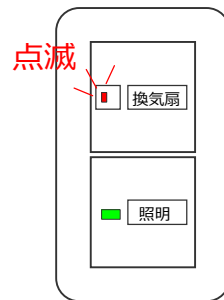

上図のようにトイレ・洗面所の換気スイッチが約2秒間隔で点滅している場合は、フィルターのお手入れ時期です。

各フィルターとロスナイエレメントの取出し

取扱説明書 8～10ページ

- ❗ お手入れの際は手袋を着用してください。
- ❗ お手入れの際は足元が不安定な台に乗って作業しないでください。

1 換気扇のスイッチをすべて「切」にする。




2 点検口を開ける。



3 操作部フタを開け、メンテナンススイッチを押して本体の運転を停止する。



ツメに指を引っ掛けて矢印の方向に開ける。

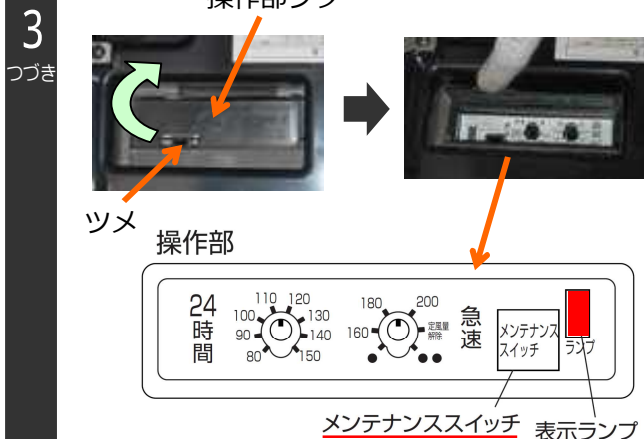

- ! このとき確認してください。
- (1) 表示ランプは赤点灯?
 - (2) ファン回転は停止? (音や風が出ていない)


4 操作部フタを閉じる。

- ! 操作部フタを開けたままでは、メンテナンスカバーの開閉 (スライド) の際に (6) 操作部フタが引っかかります。
- 次ページにつづく

2ヶ所の「メンテナンスカバー固定つまみ」を90°回転させて取りはずす。

！メンテナンスカバー固定つまみは取付けのとき必要です。なくさないようご注意ください。


5

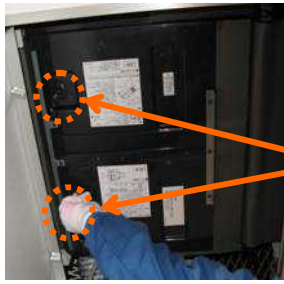

メンテナンスカバーをスライドさせ、図のように開きます。

！メンテナンスカバーを開閉する際にドレン水が滴下することがあります。目などに入らないようご注意ください。

6


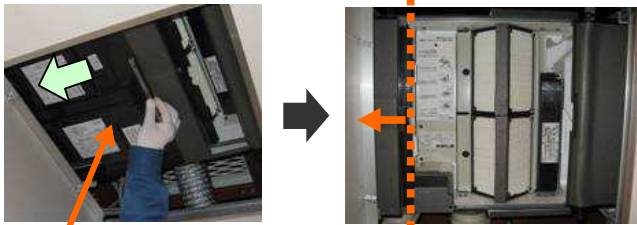


メンテナンスカバー ※この状態まで開ける。

フィルタートレイの手掛部を持って給気側フィルターを取り出す。

！虫やほこりが落ちてくる場合がありますので目などに入らないようご注意ください。

7

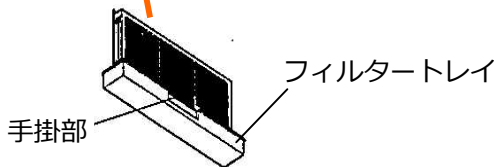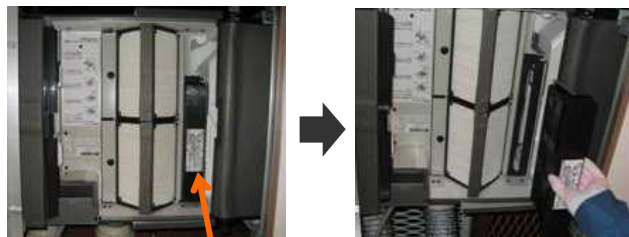


各フィルターとロスナイエレメントの清掃

取扱説明書 8～10ページ

【給気側フィルターの清掃】
フィルタートレイを持ってフィルター枠をはずす。



1

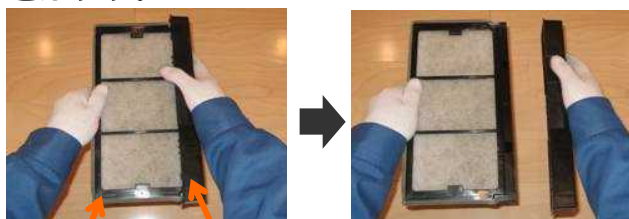

フィルター枠 フィルタートレイ

ロスナイエレメント固定つまみを90°回転する。


8

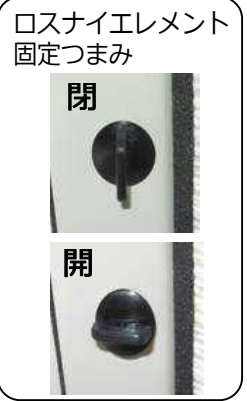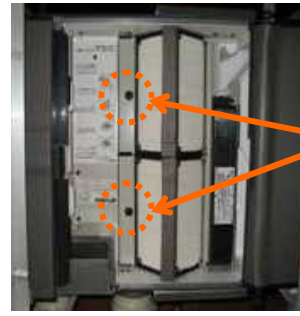

ロスナイエレメントを取りはずす。


①操作部側のロスナイエレメント「A」を矢印の方向へ回転させながら引き、引掛部からエレメントホルダーを取りはずし、取り出す。

ロスナイエレメント (A、Bそれぞれ重量750g)

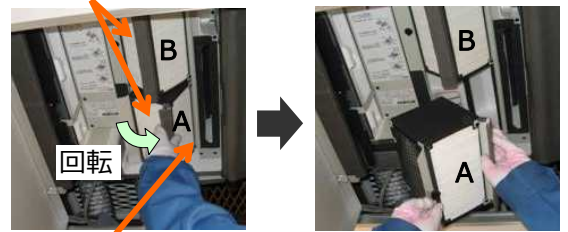

引掛部 (レール)

9

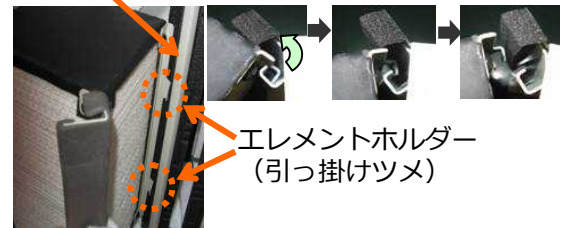

エレメントホルダー (引っ掛けツメ)

※エレメントホルダーを上を持ち上げるようにして引掛部からはずす。

②残ったロスナイエレメントを矢印の方向にずらしてから回転させ、引掛部からエレメントホルダーを取はずし、取り出す。




矢印方向へずらす

回転

フィルター枠を開き、外気除じんフィルターを取り出す。

2

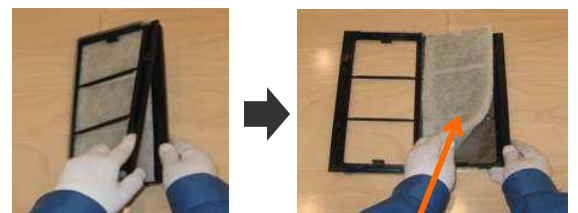

外気除じんフィルター

→次ページにつづく

N11SGGT0084

清掃する。

- ・軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。
- ・汚れがひどい場合には、中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯（40℃以下）で押し洗いをし、十分に乾かす。

3



お願い

- ・水洗いした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- ・熱湯で洗ったり、火で乾かすことは絶対に行わないでください。
- ・揮発性の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・水気を取る際、しぼらないでください。

清掃する。

- ・軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。
- ・汚れがひどい場合には、中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯（40℃以下）で押し洗いをし、十分に乾かす。



5



【排気側フィルターの清掃】

排気フィルターをロスナイエレメントの金属枠のツメからはずす。

4

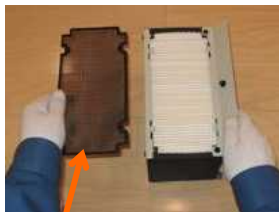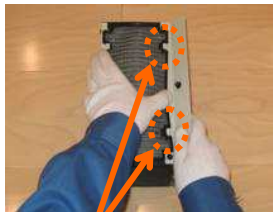

ツメ

排気側フィルター

【ロスナイエレメントの清掃】

清掃する。

- ・掃除機で表面についたほこりを吸い取る。

6



清掃後の組立と確認

取扱説明書 10 ページ

【給気側フィルターの取付け】

取りはずしと逆の手順で、フィルター枠に外気除じんフィルターを入れ、フィルタートレイに差し込む。

1



外気除じんフィルター



除じんフィルター側↑

フィルタートレイのラベル「除じんフィルター側↑」と外気除じんフィルターの方向を合わせしっかりと差し込む

2
つづき



溝に挿入前の状態

溝に挿入した状態

※カチッと入るまで溝にしっかり挿入する。

給気側フィルターを本体に取付ける。

給気側フィルター取付位置

ロスナイエレメント取付位置

2

フィルタートレイのラベル「↓ロスナイエレメント側」を右図の方向に合わせて挿入する。



【排気側フィルターの取付け】

ロスナイエレメントのツメに排気側フィルターを元どおり取付ける。

(裏表、上下に関係なく取付けできます)

3




ロスナイエレメントを取りはずしと逆の順序で本体に取付ける。

4

ロスナイエレメントは2つとも同じものです。入れ方に順序はありません。

→次ページにつづく


4
つづき

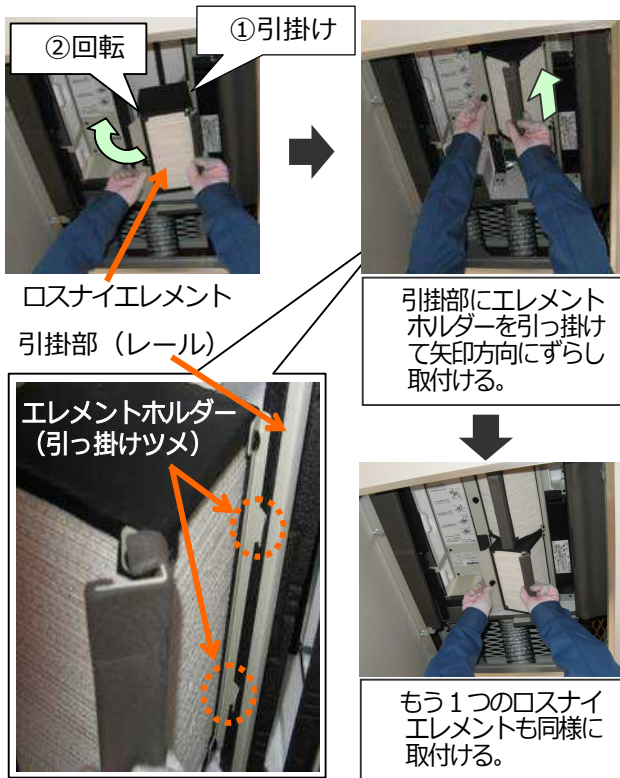

ロスナイエレメント固定つまみを回転して、取り付け完了。


ロスナイエレメント固定つまみは浮かないよう上へ押しながらか回転させてロックする。

5

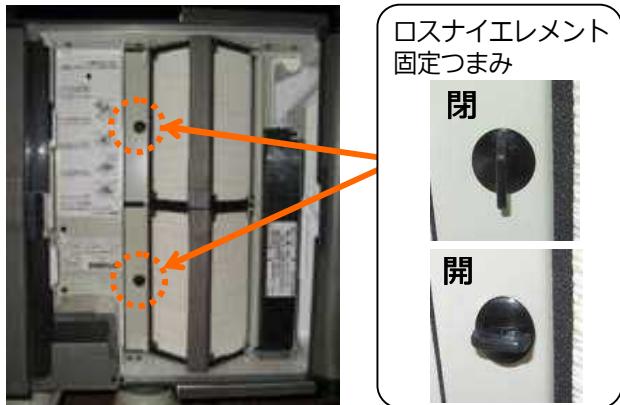

メンテナンスカバーをスライドさせ閉じる。


6

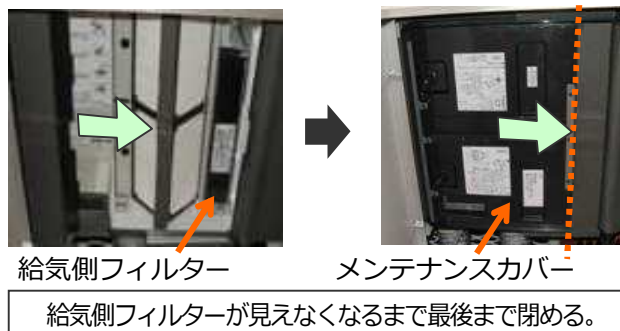

給気側フィルターが見えなくなるまで最後まで閉める。

固定つまみを (ア)、(イ) の順で閉じる。

7

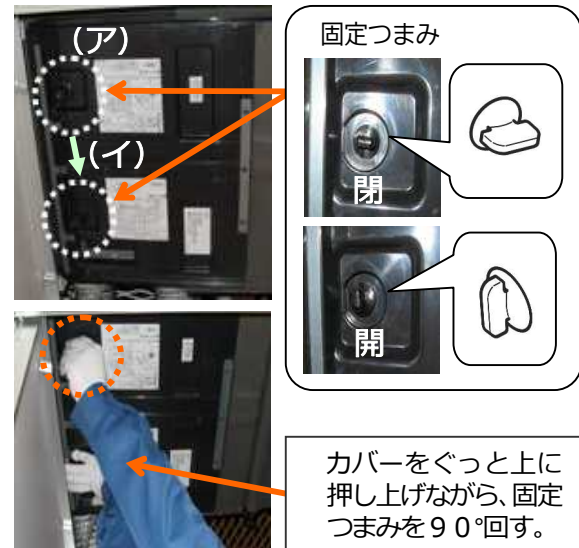


カバーをぐっと上に押し上げながら、固定つまみを90°回す。

! つまみの回転が固い場合があります。メンテナンスカバーを完全に閉め、上へ押し上げてください。つまみを回した後にメンテナンスカバーがグラグラしないことを確認してください。

操作部フタを開け、メンテナンススイッチを1回押す。


8

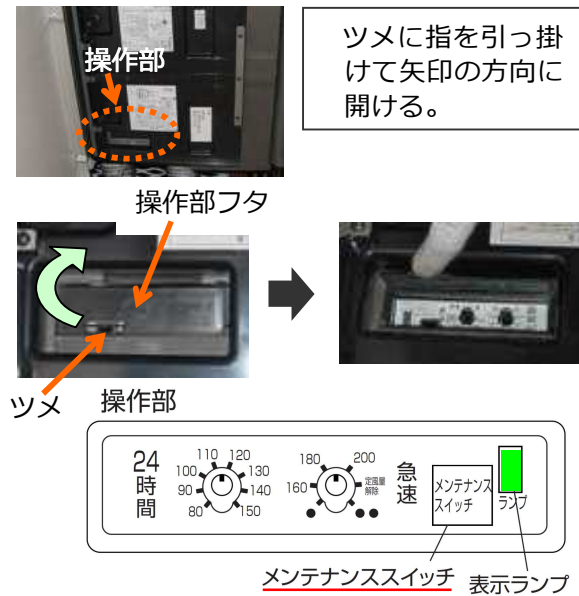

! このとき確認してください。
・表示ランプは緑点灯?

操作部フタを閉じて、点検口を閉める。
24時間換気スイッチを「入」にする。

9

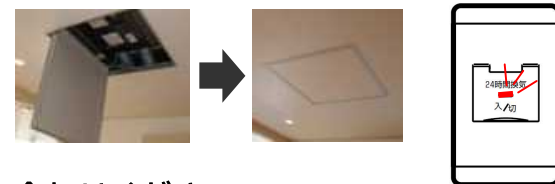

ご不明な点や修理に関するご相談は下記窓口にてお問い合わせください。

平日9:00~12:00 / 13:00~19:00 (土・日・祝・弊社休日以外)

三菱電機換気送風機技術相談センター

電話: 0120-726471 (無料)

上記以外の時間帯

三菱電機お客様相談センター

電話: 0120-139-365 (無料)