
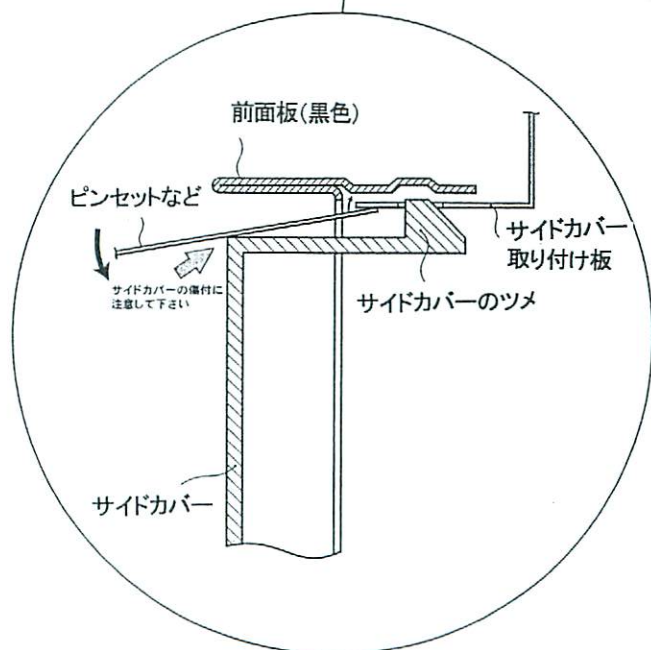


左右サイドカバーの取りはずしかた〔補足〕

- ①火力ダイヤルを押し込んだ状態にする。
 - ②サイドカバー取付け板をピンセットのようなもので上に押し上げながら、サイドカバーを取りはずしてください。
- ※サイドカバーを無理に外そうとすると壊れるおそれがあります。
- ※ピンセットなどで押し上げるときに、サイドカバーを傷付けないようにしてください。

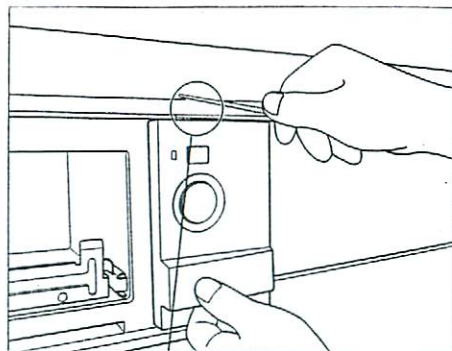

左右サイドカバーの取りはずしかた〔補足〕

- ①火力ダイヤルを押し込んだ状態にする。
 - ②サイドカバー取付け板をピンセットのようなもので上に押し上げながら、サイドカバーを取りはずしてください。
- ※サイドカバーを無理に外そうとすると壊れるおそれがあります。
- ※ピンセットなどで押し上げるときに、サイドカバーを傷付けないようにしてください。

