

三菱電機スリムエアコン 寒冷地向けインバーター ズバ暖スリム 技術マニュアル

室内ユニット

PL-ZRP・EA3
PL-RP・JA10
PL-RP・LA10
PM-(H)RP・FA10
PD-RP・FA10
PE-RP・DA10
PE-RP・CA10
PC-RP・KAL10
PC-RP・KA10
PKH-RP・KAL10
PK-RP・KA10
PS-RP・KA10
PS-RP・GA10
PC-RP・HA10

室外ユニット

PUZ-HRP80・112・140・160HA14

リモコン

PAR-36MA

目 次

I . 新製品の特長

1. 新製品の特長……………4
2. 製品ラインアップ……………7
3. 製品形名の説明……………8
4. 機種一覧……………9
5. 雪国ジェットバーナーエアコンからの買い換えについて… 11

II . 製品仕様

1. 外形寸法図…………… 13
 - (1) 室内ユニット…………… 13
 - (2) 室外ユニット…………… 24
2. 電気配線図…………… 25
 - (1) 室内ユニット…………… 25
 - (2) 室外ユニット…………… 41
3. 冷媒回路図…………… 42
 - (1) 室内ユニット…………… 42
 - (2) 室外ユニット…………… 42
4. 別売部品一覧表…………… 43

III . 据付・施工関連

1. 室外ユニットの設置…………… 50
 - (1) 室外据付け場所選定…………… 50
 - (2) 特殊環境対応室外ユニットの仕様 …… 52
 - (3) 防雪対策…………… 54
 - (4) 凍結対策…………… 54
 - (5) 強風対策…………… 54
2. 冷媒配管設計…………… 55
 - (1) 冷媒配管サイズ…………… 55
 - (2) 冷媒追加チャージ情報…………… 55
 - (3) 既設冷媒配管の流用…………… 56
 - (4) 異径配管対応範囲…………… 57
 - (5) 冷媒配管の断熱…………… 59
3. 冷媒配管工事…………… 60
 - (1) 冷媒配管工事のご注意…………… 60
 - (2) パネル取り外し…………… 61
 - (3) 配管接続…………… 61
 - (4) 気密試験…………… 62
 - (5) 真空引き…………… 62
 - (6) 冷媒の追加・入れ替え…………… 63
 - (7) 既設ユニットの入れ替え…………… 64
4. 電気工事案内 (機外配線)…………… 65
 - (1) 電源配線…………… 65
 - A 制御線・電源線兼用方式…………… 66
 - B 制御線・電源線分離方式…………… 66
 - C 制御線単独方式…………… 67
 - (2) やってはいけない配線パターン (例) …… 68
 - (3) 既設配線を利用する場合の電気配線 …… 69
5. 冷媒量判定運転・試運転…………… 71
 - (1) 据付工事後の確認…………… 71
 - (2) 冷媒量判定運転…………… 72
 - (3) 試運転…………… 74
6. MA スマートリモコン (PAR-36MA) による操作・設定・78
 - (1) リモコン画面の流れ…………… 78
 - (2) タイマー設定…………… 79
 - (3) 週間スケジュール設定…………… 81
 - (4) 制限設定…………… 82
 - (5) 省エネ設定…………… 83
 - (6) 上下風向角度の固定設定のしかた …… 85
 - (7) 冷風防止ベーン設定方法…………… 86
 - (8) 人感ムーブアイ設定…………… 88
 - (9) スマートメンテナンス機能…………… 93
 - (10) ローテーション設定 …… 96

7. ユニットの機能選択	97
(1) ワイヤードリモコンによる機能選択	99
(2) ワイヤレスリモコンによる機能選択	102
(3) PKH-RP・KAL 形の機能選択	104
(4) 霜取り制御切替 (標準/北陸仕様)	104
8. 特殊機能	105
(1) 吸込グリル昇降操作のしかた	105
(2) 低騒音優先 (室外サイレント) モード	109
(3) デマンド機能	109
(4) 新鮮外気取り入れ	110
(5) 分ダクト	112
9. 故障診断	113
(1) 室外ユニットによる点検表示機能	113
(2) 室外ユニット運転モニター機能	114
(3) リモコンによる自己診断	117
(4) ワイヤレスリモコンによる自己診断	121
(5) PKH-RP・KAL 形の自己診断	123

IV . 製品データ

1. 能力特性	125
(1) 能力線図	125
(2) 配管長による能力変化	128
(3) 運転状態確認	128
2. 騒音値 (音圧レベル (SPL))	129
3. 騒音特性	131
(1) 室内ユニット	131
(2) 室外ユニット	147
4. 外気取り入れ (特性)	148
5. 分ダクト	152
6. 風量-機外静圧線図	156
7. 温度・気流分布図	170
8. 吹出し風速及び到達距離	176
9. 重心位置	177
10. 耐震強度検討書	179

「システム関連」の資料については、スリム ZR/ スリム ER/ 冷房専用シリーズ技術マニュアル 2015年度版 (2015年2月発行) をご参照ください。

I . 新製品の特長

1. 新製品の特長


高暖房能力

1 冷媒加熱を行わずに、パワフル暖房を実現

業界初^{*1}のフラッシュインジェクション回路を搭載しました。従来機種とは異なり、燃焼バーナーによる冷媒加熱を行わずにハイパワー暖房を実現。外気温 -15°C の環境下でも定格能力同等の 14.5kW (P112形)をキープします。例えば、従来機種P140形とズバ暖スリムP112形を比較しても、ズバ暖スリムは暖房能力が約20%も高く、ワンランク上の暖かさを提供できます。

また、P80・P112形は低温時の暖房能力を向上しました。


^{*}1: 2005年9月時点 (当社調べ)

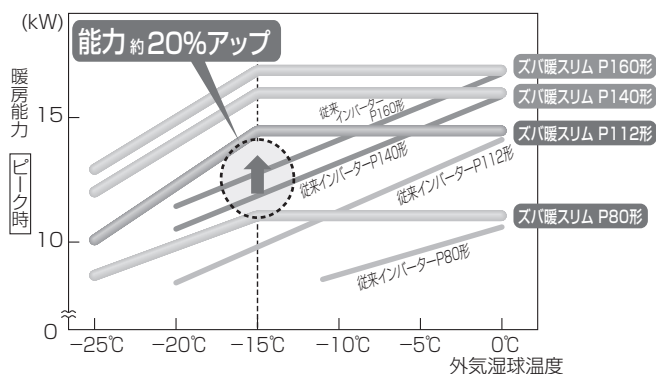

スピード暖房

2 暖房の立ち上がりが早く、約10分で吹出温度 45°C に到達

暖房立ち上がり時間は従来機種の約半分。運転開始後、吹出温度は約10分で 45°C まで一気に上昇、安定時には 50°C の温風で室内を暖めます。さらに業界初^{*2}のズバッとデフロスト方式により霜取運転時間を従来比で約15%も短縮したほか、最大150分の連続暖房を実現。霜取運転を最小限に抑え、暖房運転を延長することで室温の低下を防ぎます。 ^{*}2: 2005年9月時点 (当社調べ)

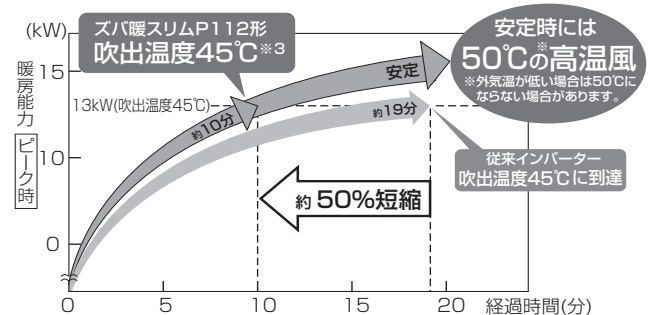


^{*}3: 室内吸込温度 20°C (乾球)、外気温度 2°C (乾球)/ 1°C (湿球)時、ユニットはP112形、Hiノック

ワイドな暖房運転範囲

3 外気温度 -25°C の寒冷地でも暖房運転が可能

従来機種は -20°C までだった暖房運転可能範囲が -25°C まで拡大。より幅広い地域で、暖房運転が可能になりました。

^{*} -20°C 以下でお使いの場合は、元電源を切らないでください。

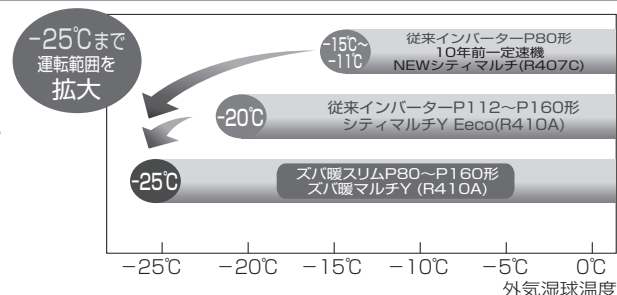

快適性

4 ムーブアイで快適にムダなく暖房

人を見つける、床温を見はる輻射温度センサー「人感ムーブアイ」を4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>、1方向天井カセット形に搭載。また、天吊形にも「ムーブアイ」を採用しました。

4方向天井カセット形 (ファインパワーカセット)
1方向天井カセット形 (人感ムーブアイ)


人を中心に状況に応じて最適暖房

室内を12エリアに分割し、各エリアの床温に加えて、人の体温により人のいる位置や人数も検出、室内の状況に状況に応じてムダのない快適暖房を実現します。

■ 360度回転し、12エリア分割で測定



人感ム-7"7アイ

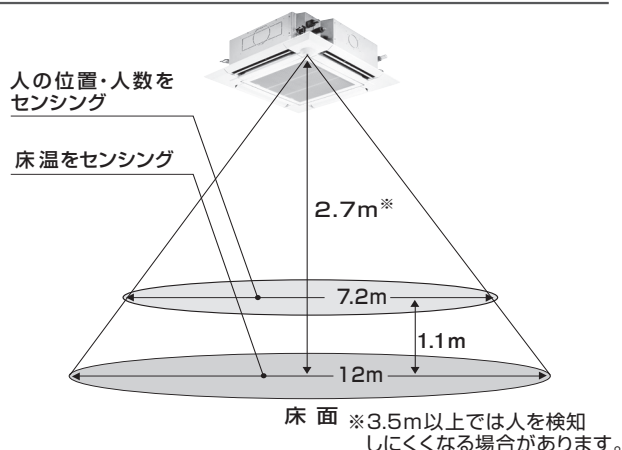

- 人感ハイブリッド運転 冷暖房の安定時に節電、快適運転。
- 省エネ自動モード 人のいるエリアを中心に効率的に空調。
- 快適自動モード 人の位置を検知し、風よけ・風あて運転。
- 在室率省エネモード 人の出入りに応じてムダなく空調。
- 不在省エネモード 人がいない時は自動的にセーブ運転。
- 不在自動停止モード 設定時間人がいない時は自動停止。
- エリアムーブアイ 床温のムラを見はってくまなく快適。

^{*}工場出荷時設定: 省エネ自動モードON、在室率省エネモード・不在省エネモード・不在自動停止モードOFF

^{*}エリアムーブアイは4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>のみの機能になります。

^{*}4方向天井カセット形での紹介になります。

天吊形（ムーブアイ）


業界初、天吊形にムーブアイを搭載

床温を左右 160°*4 センシング。

温度ムラを抑えて、足もとまでしっかり暖めます。

*風速自動モード設定時

5分に1度*、床温度を5ポイント測定
*設定温度との差が大きい時は2分に1度測定。

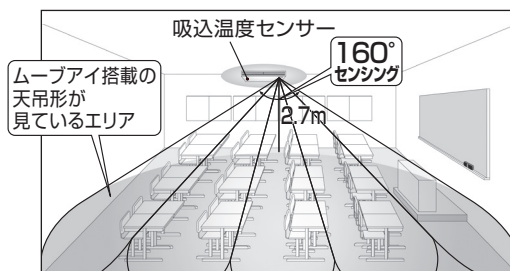

※4：ムーブアイが左右に動いた際の最大床面検知範囲


暖房プレヒート*5

5 霜取運転前にパワーを上げ、室温低下を抑える

暖房中に定期的におこなう霜取運転時は、室温が下がってしまうことで快適さを損なっていました。三菱は霜取運転前にあらかじめ室温を上げる「暖房プレヒート」を搭載。霜取運転中も室温低下を抑制し、心地いい暖かさを保ちます。

霜取運転中でもかきこく暖かさをキープ！

■室温推移イメージ

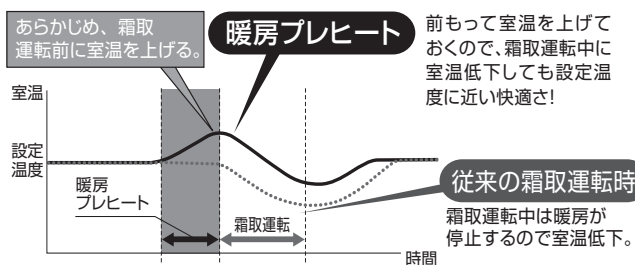


同時霜取運転回避

6 スマートデフロストで同時霜取運転を回避

1台のリモコンで最大4台を制御する新機能により、各室外ユニットの霜取運転をずらすことが可能になりました。各室外ユニットが同時に霜取運転に入らなくなり、室温低下を最小限にします。

■システム構成例 4台1リモコン制御の場合

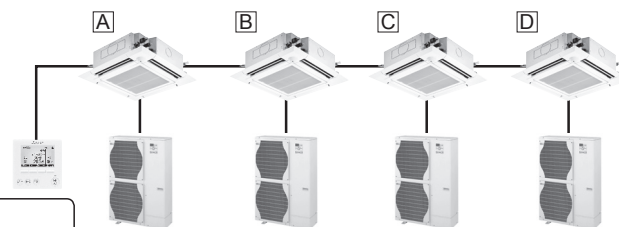

■新制御（連携あり）の場合




1台ずつ霜取るから、室温低下は最小限に！

最適チャージ

7 冷媒量判定機能で工事が正確・スムーズ 特許登録

既設配管長がわからない場合などに、冷媒充填の要否や適切な充填量を基板上的LEDに表示する「冷媒量判定機能」を搭載。ズバ暖スリムは外気温-10℃まで判定が可能です。

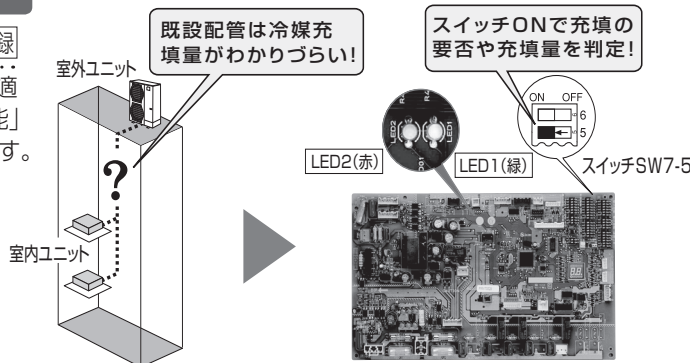

室外制御基板 *この写真はP80~P160形用です。


高効率

8 低外気でも、高COPで省エネ運転。

気になる暖房時の電気代もズバ暖スリムなら経済的です。フラッシュインジェクション回路の採用により、外気温-15℃でもCOP2.50 (P112形*6)を維持。従来機種(P140形)に比べてCOP値が約30%も向上しました。

*6：4方向天井カセット形（50Hz）接続時


低外気におけるCOP比較

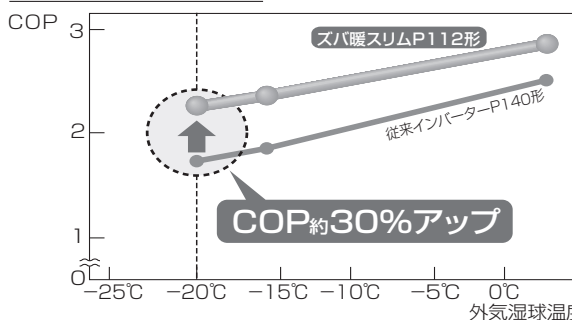

快速リプレイス

9 圧縮機故障による入替えも洗浄レスでスピード工事

圧縮機故障時などに発生する鉄粉、残鉱油劣化物をワイドストレーナーが除去。リニューアルだけでなく、圧縮機故障による入替えも既設配管を洗浄レスでそのまま使用できるので、工事が短期間で完了します。

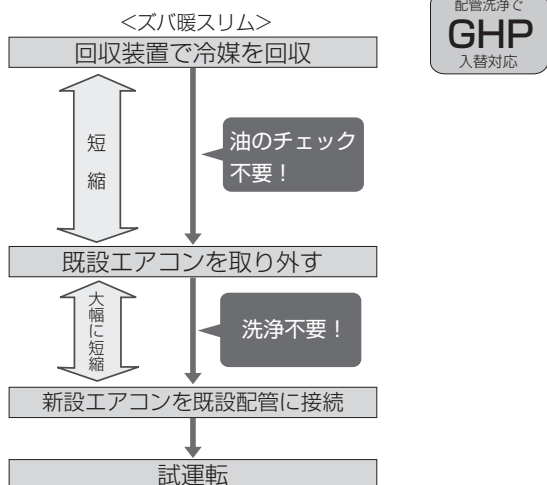

省メンテナンス

10 スマートメンテナンス機能で自動判定が可能

スマートメンテナンス機能で得られた運転データをもとに自動判定。判定結果をリモコン画面へ表示でき更にもスムーズです。従来通り運転データもチェックできるので確実です。

スマートメンテナンス結果 1/4	
冷媒ロス	0 冷房
冷媒が不足している可能性があります 封入冷媒量を確認してください	
前の画面へ:戻るボタン	
▼ ページ ▲	

スマートメンテナンス結果 2/4	
冷媒ロス	0 冷房
圧縮機運転電流	15 A
圧縮機積算時間	12348 時間
圧縮機運転回数	123488 回
圧縮機運転周波数	80 Hz
前の画面へ:戻るボタン	
▼ ページ ▲	

運転管理機能

11 MA スマートリモコン採用で省エネ運転

週間スケジュールタイマー

2つの設定が可能な週間スケジュールタイマーを搭載。曜日ごとに異なった運転スケジュールを設定することができます。設定は1日あたり8パターン（運転/停止/温度設定）が可能です。



MA スマートリモコン

省エネセレクトモード


時間帯別に最大能力を制限可能。空調運転を自動的にセーブし、消費電力を抑えます。

設定温度自動復帰

設定温度が過ぎると、自動的に設定温度を設定した温度に戻し、冷やしすぎや暖めすぎを防止します。

設定温度範囲制限

設定温度の上・下限を制限、冷やしすぎや暖めすぎを防止。

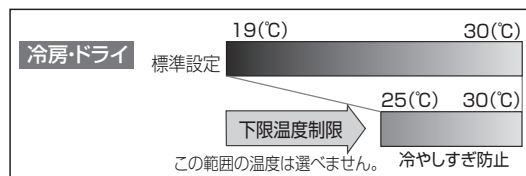


省施工

12 ガス配管の細管化で、現場での作業性が向上

ガス配管径を従来機種からのφ19.05mmからφ15.88mmに変更（P112・P140形）。扱いやすく配管曲げ作業なども簡単に行えます。


■P112・P140形ガス管

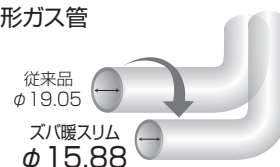

省スペース

13 オイルタンクが不要になり、少ないスペースで設置可能

燃焼バーナーによる冷媒加熱を行わないので、灯油タンクを設置する必要がありません。室外ユニット1台のみで運転でき、設置の自由度が広がりました。

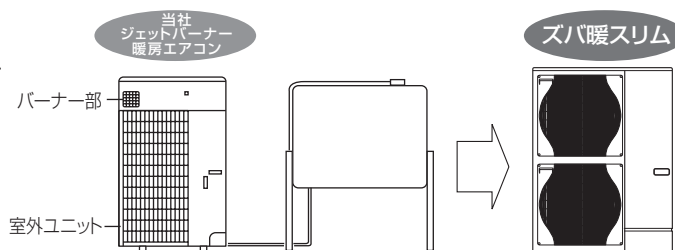


2. 製品ラインアップ

■ズバ暖スリム


システム		標準タイプ				同時ツインタイプ				同時 トリプルタイプ
		80形 <3馬力>	112形 <4馬力>	140形 <5馬力>	160形 <6馬力>	80形 <3馬力>	112形 <4馬力>	140形 <5馬力>	160形 <6馬力>	160形 <6馬力>
室内ユニットタイプ		—	—	—	—	40×2台	56×2台	71×2台	80×2台	56×3台
4方向天井カセット形 (ファインパワーカセット)	ムーブアイセンサーパネル	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	標準パネル	★	★	★	★	★	★	★	★	★
4方向天井カセット形 (コンパクトタイプ)		★	—	—	—	★	★	★	★	★
2方向天井カセット形	ムーブアイパネル	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	標準パネル	★	★	★	★	★	★	★	★	★
1方向天井カセット形	ムーブアイセンサーパネル	★	—	—	—	★	★	★	★	★
	標準パネル	★	—	—	—	★	★	★	★	★
天井ビルトイン形 (GA形)		★	★	★	★	★	★	★	★	—
天井埋込形 (DA形)		★	★	★	★	—	★	★	★	—
天井埋込形 (CA形)		★	★	★	★	—	★	★	★	★
天吊形 (ワイヤレスタイプ)		★	★	★	★	★	★	★	★	★
天吊形 (ワイヤードタイプ)		★	★	★	★	★	★	★	★	★
壁掛形 (ワイヤレスタイプ)		★	★	—	—	★	★	★	★	★
壁掛形 (ワイヤードタイプ)		★	★	—	—	★	★	★	★	★
床置形 (KA形)		★	★	★	★	—	★	★	★	★
床置形 (GA形)		★	★	—	—	—	—	—	—	—
厨房用		★	—	★	—	—	—	—	★	—

3. 製品形名の説明


■セット形名

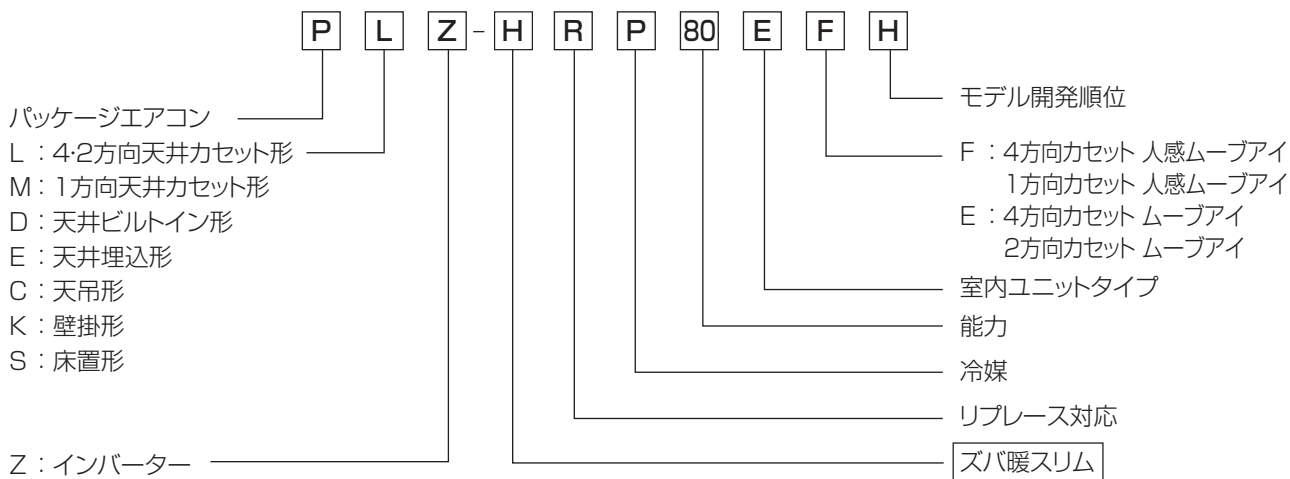

■室内ユニット形名

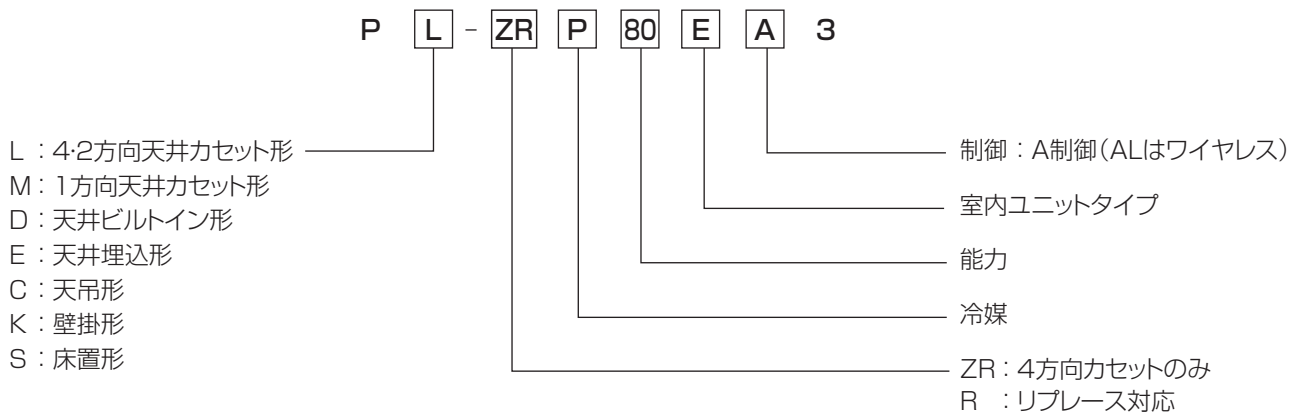

■室外ユニット形名

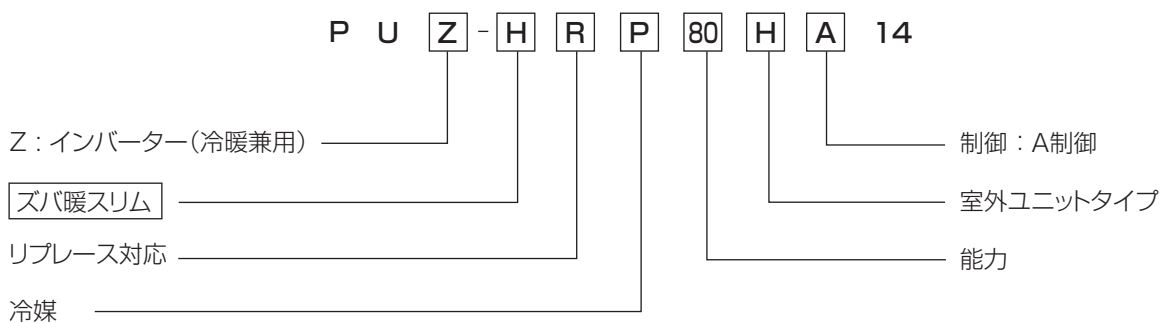

4. 機種一覧

■ズバ暖スリム

セット形名	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	エネルギー消費効率 (COP)					冷房期間エネルギー消費効率	暖房期間エネルギー消費効率	過年エネルギー消費効率	過年エネルギー消費効率	SHF値			
				冷房標準 (50/60Hz)	冷房中間 (50/60Hz)	暖房標準 (50/60Hz)	暖房中間 (50/60Hz)	冷暖平均 (50/60Hz)								
(ファン天井カセット形)	標準	PLZ-HRP80E(F)H	7.1(3.5~8.0)	8.0(3.5~11.2)	12.0	4.15	5.07	4.44	5.65	4.30	6.0	5.0	5.4	5.4	0.72	
		PLZ-HRP112E(F)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.7	3.73	4.95	4.61	5.55	4.17	5.7	5.0	5.3	5.3	0.72	
		PLZ-HRP140E(F)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.4	3.05	4.79	4.17	5.68	3.61	5.4	4.8	5.1	5.2	0.7	
		PLZ-HRP160E(F)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.2	2.66	4.63	3.90	5.54	3.28	5.1	4.7	4.9	4.8	0.7	
	同時ツイン	PLZX-HRP80E(F)H	7.1(3.5~8.0)	8.0(3.5~11.2)	12.0	4.20	4.97	4.73	5.81	4.47	5.9	5.2	5.5	5.5	0.83	
		PLZX-HRP112E(F)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.7	3.79	5.20	4.73	6.02	4.26	6.0	5.3	5.6	5.7	0.76	
		PLZX-HRP140E(F)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.4	3.06	4.83	4.11	5.68	3.59	5.4	4.8	5.1	5.3	0.72	
		PLZX-HRP160E(F)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.2	2.74	4.70	4.18	5.85	3.46	5.2	4.9	5.1	4.9	0.72	
	同時リアル	PLZT-HRP160E(F)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.2	2.70	4.70	4.10	5.90	3.40	5.2	4.9	5.1	5.0	0.76	
	(4方向天井カセット形)	標準	PLZ-HRP80JH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.68	4.38/4.32	3.46	4.93/4.86	3.57	5.1	4.2/4.1	4.5	4.8/4.7	0.72
		同時ツイン	PLZX-HRP80JH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.57/3.55	4.05/3.95	3.38/3.36	4.56/4.44	3.48/3.46	4.8/4.7	3.9	4.2/4.1	4.4/4.3	0.83
			PLZX-HRP112JH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.73/3.70	4.39/4.31	4.13/4.10	5.10/5.00	3.93/3.90	5.2/5.1	4.5	4.8/4.7	4.6/4.5	0.82
PLZX-HRP140JH			12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.32/3.31	5.09/5.00	3.79/3.77	4.92/4.85	3.56/3.54	5.8/5.7	4.3/4.2	4.8/4.7	4.7	0.72	
PLZX-HRP160JH			14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.16/3.14	5.12	3.70/3.69	5.33/5.26	3.43/3.42	5.7	4.5/4.4	4.9	4.8	0.72	
同時リアル		PLZT-HRP160JH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.10/3.08	5.04	3.64/3.62	5.07/4.97	3.37/3.35	5.6	4.3/4.2	4.8/4.7	4.6	0.82	
2方向天井カセット形	標準	PLZ-HRP80L(E)H	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.57	4.32	3.38	4.93	3.48	5.0	4.1	4.5	4.7	0.68	
		PLZ-HRP112L(E)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.14	5.15	4.12	5.60	3.63	5.8	4.8	5.2	5.2	0.7	
		PLZ-HRP140L(E)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.18	5.64	3.56	5.29	3.37	6.3	4.4	5.0	5.2	0.68	
		PLZ-HRP160L(E)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.76	5.68	3.48	5.37	3.12	6.2	4.4	5.0	5.1	0.67	
	同時ツイン	PLZX-HRP80L(E)H	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.55	4.27	3.35	4.93	3.45	5.0	4.1	4.4	4.7	0.74	
		PLZX-HRP112L(E)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	4.39	4.65	4.09	5.73	4.24	5.5	4.9	5.1	5.2	0.66	
		PLZX-HRP140L(E)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	4.06	5.43	3.83	5.38	3.95	6.3	4.5	5.1	5.3	0.68	
		PLZX-HRP160L(E)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.28	4.96	3.17	6.00	2.73	5.3	4.6	4.9	5.1	0.68	
	同時リアル	PLZT-HRP160L(E)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.29	5.16	3.09	5.90	2.69	5.5	4.5	4.9	5.1	0.66	
	カ1方向天井	標準	PMZ-HRP80F(F)H	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.97	3.88	3.98	4.65	3.98	4.7	4.2	4.4	4.4	0.76
同時ツイン		PMZX-HRP80F(F)H	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.64	4.27	3.46	4.93	3.55	5.0	4.2	4.5	4.7	0.76	
		PMZX-HRP112F(F)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.46	3.88	3.93	4.86	3.70	4.6	4.3	4.4	4.3	0.78	
		PMZX-HRP140F(F)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.32	5.09	3.81	5.00	3.57	5.8	4.3	4.8	4.7	0.76	
		PMZX-HRP160F(F)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.16	5.12	3.72	5.41	3.44	5.7	4.5	4.9	4.9	0.76	
同時リアル	PMZT-HRP160F(F)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.13	4.81	3.76	5.41	3.45	5.4	4.5	4.9	4.8	0.78		
天井ビルトイン形	標準	PDZ-HRP80GH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.41	4.27	2.96	4.50	3.19	5.0	3.7	4.1	4.5	0.84	
		PDZ-HRP112GH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.56	4.05	3.75	4.51	3.66	4.8	4.0	4.3	4.1	0.85	
		PDZ-HRP140GH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.00	4.29	3.23	4.32	3.12	4.9	3.7	4.1	4.0	0.76	
		PDZ-HRP160GH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.86	5.12	3.46	4.62	3.16	5.7	4.0	4.5	4.4	0.72	
	同時ツイン	PDZX-HRP80GH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.41	4.27	2.96	4.50	3.19	5.0	3.7	4.1	3.9	0.84	
		PDZX-HRP112GH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.56	4.48	3.96	5.05	3.76	5.2	4.4	4.7	4.5	0.85	
		PDZX-HRP140GH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.12	4.19	3.17	4.57	3.15	4.8	3.8	4.2	4.2	0.76	
		PDZX-HRP160GH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.94	5.43	3.14	4.47	3.04	6.0	3.8	4.4	4.4	0.72	
(D A 天井埋込形)	標準	PEZ-HRP80DH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.55	3.81	3.38	4.29	3.47	4.5	3.8	4.0	4.2	0.84	
		PEZ-HRP112DH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.73	3.85	4.12	4.43	3.93	4.6	4.1	4.3	4.0	0.85	
		PEZ-HRP140DH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.12	4.19	3.56	4.14	3.34	4.8	3.7	4.1	4.0	0.76	
		PEZ-HRP160DH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.99	5.12	3.50	4.56	3.25	5.7	4.0	4.5	4.4	0.72	
	同時ツイン	PEZX-HRP112DH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.89	4.27	4.38	4.90	4.14	5.1	4.5	4.7	4.4	0.85	
		PEZX-HRP140DH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.13	4.25	3.58	4.20	3.36	4.9	3.8	4.2	4.0	0.76	
同時リアル	PEZX-HRP160DH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.97	5.04	3.49	4.53	3.23	5.6	3.9	4.5	4.3	0.72		

※ 1 JISB8616 : 2006 および JRA4048:2006 に準拠した値です。

※ 2 JRA4002 : 2013R に準拠した値です。

セット形名			冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	暖房低温 能力 (kW)	エネルギー消費効率 (COP)					冷房期間エネ ルギー消費効率 (50/60Hz)	暖房期間エネ ルギー消費効率 (50/60Hz)	通年エネルギー 消費効率 (50/60Hz)	通年エネルギー 消費効率 (50/60Hz)	SHF値	
						冷房標準 (50/60Hz)	冷房中間 (50/60Hz)	暖房標準 (50/60Hz)	暖房中間 (50/60Hz)	冷暖平均 (50/60Hz)						
(C A タイプ形)	標準	PEZ-HRP80CH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.45/3.41	3.72/3.60	3.28/3.25	4.19/4.04	3.37/3.33	4.4/4.3	3.7/3.6	3.9/3.8	4.1/4.0	0.74	
		PEZ-HRP112CH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.39/3.33	3.51/3.38	3.76/3.70	4.05/3.89	3.58/3.52	4.2/4.0	3.8/3.7	3.9/3.8	3.7/3.6	0.74	
		PEZ-HRP140CH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.12/3.08	4.19/4.04	3.56/3.51	4.14/4.01	3.34/3.30	4.8/4.7	3.7	4.1/4.0	3.9/3.8	0.74	
		PEZ-HRP160CH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.99/2.95	5.12	3.50/3.46	4.56/4.44	3.25/3.21	5.7	4.0/3.9	4.5/4.4	4.4/4.3	0.74	
	同時ツイン	PEZX-HRP112CH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.55/3.50	3.88/3.76	3.93/3.88	4.47/4.32	3.74/3.69	4.6/4.5	4.1/4.0	4.3/4.2	4.1/3.9	0.74	
		PEZX-HRP140CH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.13/3.07	4.25/4.01	3.58/3.50	4.20/3.99	3.36/3.29	4.9/4.6	3.8/3.6	4.2/4.0	4.0/3.8	0.74	
		PEZX-HRP160CH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.97/2.94	4.44/4.14	3.49/3.43	4.39/4.16	3.23/3.19	5.0/4.7	3.9/3.7	4.3/4.1	4.1/3.9	0.74	
	同時ドual	PEZT-HRP160CH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.96/2.92	4.32/4.14	3.47/3.41	4.29/4.16	3.22/3.17	4.9/4.7	3.8/3.7	4.2/4.1	4.0/3.8	0.74	
	天吊形	標準	PCZ-HRP80K(L)H	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.76	3.20	3.98	3.87	3.87	3.9	3.7	3.8	3.7	0.75
			PCZ-HRP112K(L)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.50	3.98	3.96	4.95	3.73	4.7	4.4	4.5	4.5	0.75
			PCZ-HRP140K(L)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.03	4.35	3.79	5.04	3.41	5.0	4.3	4.6	4.7	0.8
			PCZ-HRP160K(L)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.69	5.04	3.44	5.58	3.07	5.5	4.5	4.9	5.1	0.77
同時ツイン		PCZX-HRP80K(L)H	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.70	3.11	3.94	3.79	3.82	3.8	3.7	3.7	3.6	0.78	
		PCZX-HRP112K(L)H	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.51	4.02	3.99	5.05	3.75	4.7	4.4	4.6	4.5	0.76	
		PCZX-HRP140K(L)H	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.04	4.38	3.81	5.12	3.43	5.0	4.4	4.6	4.7	0.75	
同時ドual		PCZT-HRP160K(L)H	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.86	5.81	3.53	5.7	4.8	5.1	5.3	0.75	
(ワイヤレス)		標準	PKZ-HRP80KLH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.74	4.64	3.51	5.06	3.63	5.4	4.3	4.7	5.0	0.68
			PKZ-HRP112KLH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.73	4.61	3.67	4.77	3.70	5.4	4.1	4.6	4.6	0.7
		同時ツイン	PKZX-HRP80KLH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.66	4.51	3.45	4.93	3.56	5.2	4.2	4.5	4.8	0.74
			PKZX-HRP112KLH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.83	4.70	4.43	5.43	4.13	5.5	4.8	5.1	4.9	0.73
	PKZX-HRP140KLH		12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.22	5.48	4.27	5.25	3.75	6.1	4.7	5.2	5.1	0.68	
	同時ドual	PKZT-HRP160KLH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.76	5.63	3.48	5.7	4.6	5.0	5.0	0.68	
	(ワイヤード)	標準	PKZ-HRP80KH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.74	4.64	3.51	5.06	3.63	5.4	4.3	4.7	5.0	0.68
			PKZ-HRP112KH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.73	4.61	3.67	4.77	3.70	5.4	4.1	4.6	4.6	0.7
		同時ツイン	PKZX-HRP80KH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.66	4.51	3.45	4.93	3.56	5.2	4.2	4.5	4.8	0.74
			PKZX-HRP112KH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.83	4.70	4.43	5.43	4.13	5.5	4.8	5.1	4.9	0.73
			PKZX-HRP140KH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.22	5.48	4.27	5.25	3.75	6.1	4.7	5.2	5.1	0.68
		同時ドual	PKZT-HRP160KH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.76	5.63	3.48	5.7	4.6	5.0	5.0	0.68
(K A 床置形)		標準	PSZ-HRP80KH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.46	4.00	3.28	4.50	3.37	4.7	3.8	4.2	4.4	0.7
			PSZ-HRP112KH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.47	3.92	3.85	4.51	3.66	4.6	4.1	4.3	4.1	0.71
			PSZ-HRP140KH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.30	4.56	3.76	4.47	3.53	5.2	4.0	4.4	4.4	0.71
			PSZ-HRP160KH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	2.94	5.12	3.21	4.83	3.08	5.7	4.0	4.5	4.6	0.7
		同時ツイン	PSZX-HRP112KH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.58	4.23	3.97	4.90	3.78	5.0	4.4	4.6	4.5	0.71
			PSZX-HRP140KH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.26	4.52	3.72	4.44	3.49	5.2	4.0	4.4	4.4	0.7
	PSZX-HRP160KH		14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.00	5.04	3.23	4.86	3.12	5.6	4.0	4.5	4.6	0.7	
	同時ドual	PSZT-HRP160KH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.01	5.12	3.23	4.90	3.12	5.7	4.0	4.6	4.6	0.71	
	床置形	標準	PSZ-HRP80GH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.59/3.57	4.10/4.00	3.39/3.38	4.62/4.50	3.49/3.48	4.8/4.7	4.0/3.9	4.3/4.2	4.5/4.4	0.74
			PSZ-HRP112GH	10.0(4.2~11.2)	11.2(3.8~14.2)	14.5	3.60/3.56	4.02/3.92	3.99/3.94	4.64/4.51	3.80/3.75	4.7/4.6	4.2/4.1	4.4/4.3	4.3/4.2	0.74
	天吊形 厨房用	標準	PCZ-HRP80HH	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.62	4.21/4.16	3.42	4.74/4.68	3.52	4.9	4.0	4.4/4.3	4.6/4.5	0.75
			PCZ-HRP140HH	12.5(4.2~14.0)	14.0(3.8~18.2)	16.0	3.24/3.21	4.67/4.52	3.69/3.66	4.57/4.44	3.47/3.44	5.3/5.2	4.0	4.5/4.4	4.3/4.1	0.78
同時ツイン		PCZX-HRP160HH	14.0(4.2~16.0)	16.0(3.8~20.7)	17.0	3.10/3.09	5.12	3.49/3.47	5.11/5.03	3.30/3.28	5.7	4.3/4.2	4.8/4.7	4.7	0.75	

※1 JISB8616:2006 および JRA4048:2006 に準拠した値です。

※2 JRA4002:2013R に準拠した値です。

5. 雪国ジェットバーナーエアコンからの買い換えについて

ズバ暖スリムエアコンは-15℃でも安定した暖房が可能。従来モデルの雪国用ジェットバーナーエアコンや GHP からの買い換えに対応できます。(ガス・石油ヒートポンプ式の入替えの場合、配管洗浄が必要です)


■主な相違点

		ズバ暖スリムエアコン				雪国ジェットバーナー暖房エアコン		
暖房運転方式		・ヒートポンプ (フラッシュインジェクション回路採用) ・外気温-15℃でも安定暖房 (外気温-25℃まで運転可能 (*IV.製品データ 1.能力特性 参照))				・灯油燃焼によるヒートポンプ ・外気温-20℃でも安定暖房		
仕 様	能力	P80形	P112形	P140形	P160形	3馬力	4馬力	5馬力
	暖房能力 [kW] 最大	11.2	14.2	18.2	20.7	10.0	11.4/12.8	16.0/18.0
	暖房低温能力 ※1 [kW]	12.0(11.2)	14.7(14.5)	16.4(16.0)	17.2(17.0)	10.0	11.4/12.8	16.0/18.0
	室外湿球温度-15℃時暖房能力 ※1 [kW]	12.0(11.2)	14.7(14.5)	16.4(16.0)	17.2(17.0)	10.0	11.4/12.8	16.0/18.0
	室外湿球温度-20℃時暖房能力 ※1 [kW]	10.5(10.2)	12.3(12.3)	14.0	15.0	10.0	11.4/12.8	16.0/18.0
	冷房能力 [kW] 最大	8.0	11.2	14.0	16.0	7.1	10.0/11.2	12.5/13.0
	COP(冷暖平均) ※2	4.30	4.17	3.61	3.28	2.58/2.57	2.95/2.83	2.64/2.40
	室外寸法 (H×W×D) [mm]	1350×950×330				1100×900×330	1515×900×330	1515×1050×330
	室外質量 [kg]	116		127		94	129	161
	チャージレス配管長 [m]	30				20		30
最大配管長 [m]	75				30	50		
設置スペース								
室内ユニット	4方向天井カセット形 コンパクトカセット形 2方向天井カセット形 1方向天井カセット形 天井ビルトイン形 天井埋込形 天吊形 壁掛形 床置形 厨房用(天吊形)				4方向天井カセット形 天井ビルトイン形 天吊形 床置形			
冷媒	R410A				R22			
制御	A制御 (MAスマートリモコン対応)				A制御			
配管サイズ	P80形(3馬力) 液管φ 9.52/ガス管φ15.88 P112形(4馬力) 液管φ 9.52/ガス管φ15.88 P140形(5馬力) 液管φ 9.52/ガス管φ15.88 P160形(6馬力) 液管φ 9.52/ガス管φ15.88				3馬力 液管φ 9.52/ガス管φ15.88 4馬力 液管φ 9.52/ガス管φ19.05 5馬力 液管φ 9.52/ガス管φ19.05			

※1. 各値は4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>の場合の値、()内は、その他室内ユニットの値を示します。
 ※2. 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>の場合の値です。


I 新製品の特長
5. 雪国ジェットバーナーエアコンからの買い換えについて

■冷媒配管工事

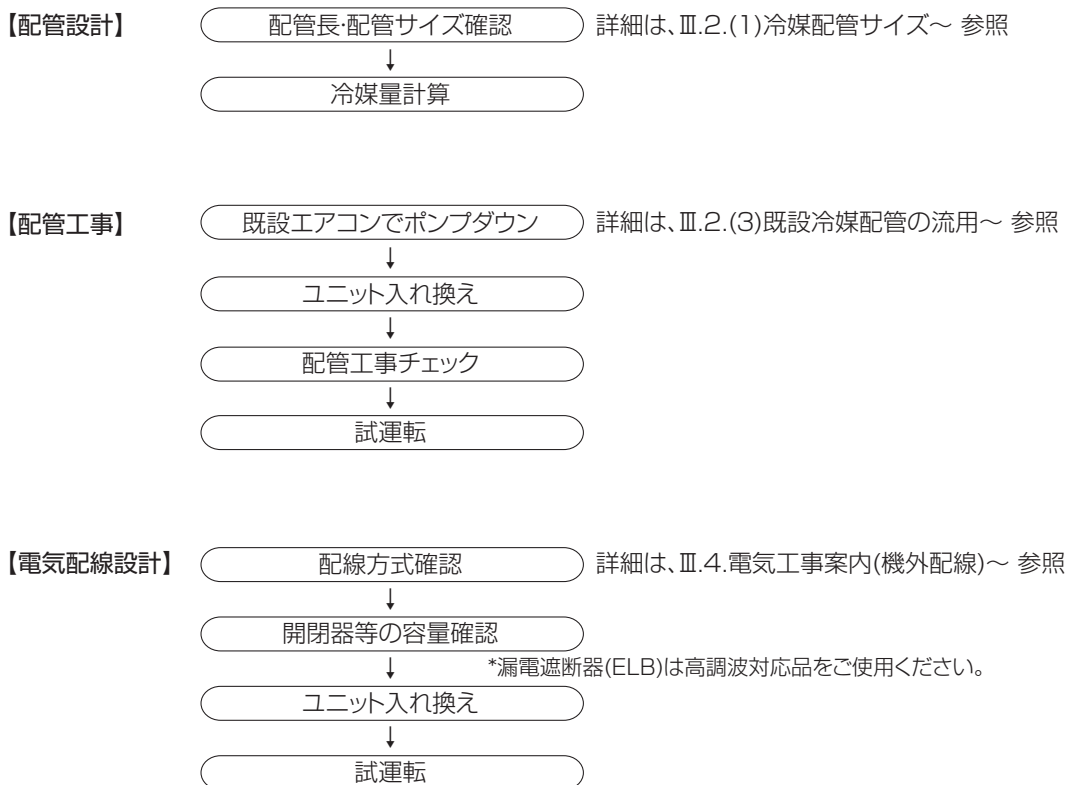

■年間ランニングコスト比較

他熱源に比べランニングコスト低減(3,4,5,6馬力 スバ暖スリム)

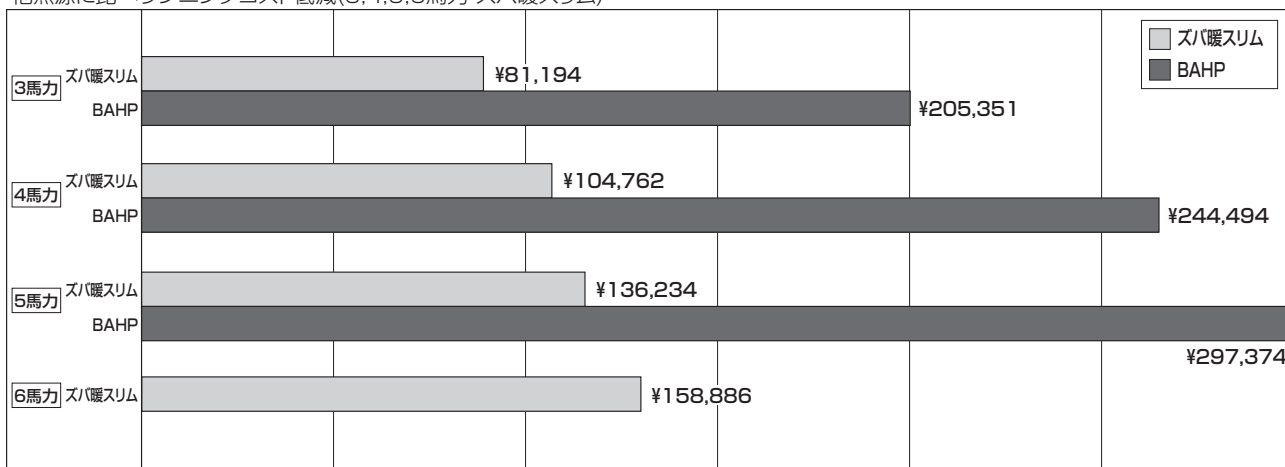

※BAHPの暖房期間はすべて燃焼暖房運転で計算を実施しています。

・ 地区：札幌
 ・ 建物用途：事務所
 ・ 使用期間：
 冷房 6月11日～9月22日
 暖房 10月30日～4月29日
 ・ 使用時間：8時～20時
 ・ 設定温度：冷房26℃ 暖房24℃
 ・ 電気料金：北海道電力低圧電力
 (基本料金：1263.60円、電力量料金：16.65円kWh)
 ・ 灯油料金：¥100円/L (電力基本料金含む)

II. 製品仕様

1. 外形寸法図

(1) 室内ユニット

■ 4方向天井カセット形 (ファインパワーカセット)

PL-ZRP40EA3, PL-ZRP56EA3, PL-ZRP71EA3, PL-ZRP80EA3


PL-ZRP112EA3, PL-ZRP140EA3, PL-ZRP160EA3

注1.化粧パネルは下記からお選びください。









- 標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル、ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
- ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
- サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線、室内外接続線の接続時は、電線に十分な余裕を持たせてください。
- カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 別売加湿器取り付け時は、天井ふところの高さが900mm以上必要となります。
- 天井ふところの高さは、E以上必要となります。
- 分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
- 必要な据付けサービススペースは右図を参照願います。
- フィルター自動清掃ユニット、別売多機能ケースメントおよび別売高性能フィルター取り付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。

カンタン自動パネルまたは別売ワイヤレス受光器キット取付の場合

※標準パネルの場合はありません。

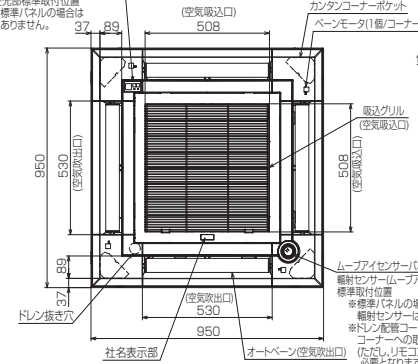


ZRP	①	②	A	B	C	D	E	F
40.56	冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	76	76.5	265	3500
71	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続1/2F	281	298	79.5	79.5	305	4500
80~160								

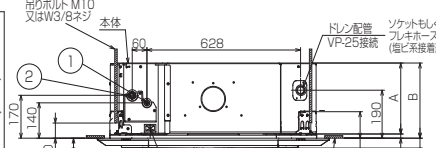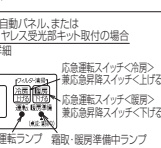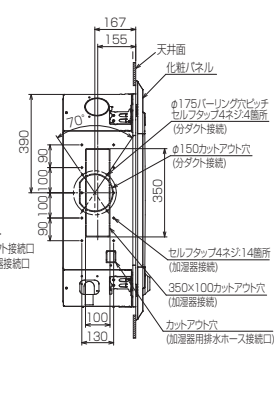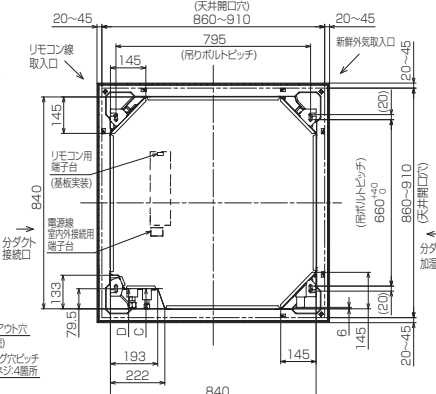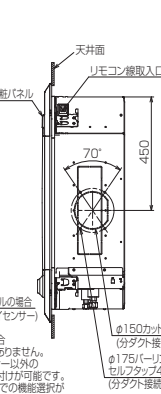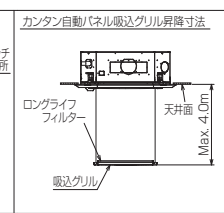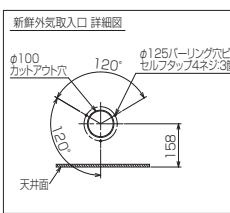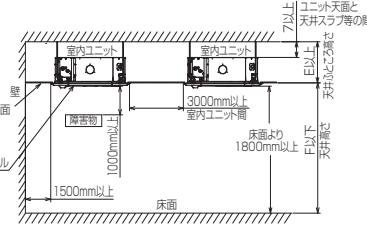







<自動清掃ユニット取付の場合>

※本図はフィルター自動清掃ユニットの場合を示す

- 化粧パネルは下記からお選びください。
- フィルター自動清掃標準パネル、フィルター自動清掃用ムーブアイセンサーパネル
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
- 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
- ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から985mmです。(フィルター自動清掃ユニット高さ139mmが加算されています。)
- サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線、室内外接続線の接続時は、電線に十分な余裕を持たせてください。
- カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 天井ふところの高さがE以上必要となります。
- 分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
- 必要な据付けサービススペースは右図を参照願います。

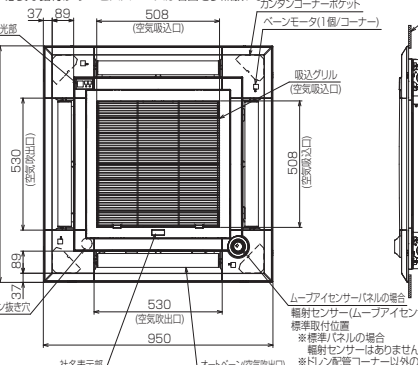

ZRP	①	②	A	B	C	D	E	F
40.56	冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	76	76.5	400	3500
71	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続1/2F	281	298	79.5	79.5	440	4500
80~160								

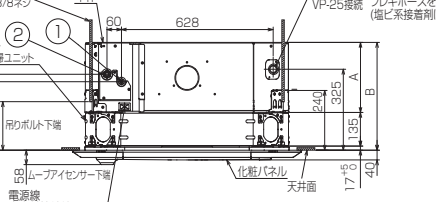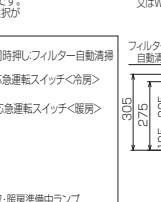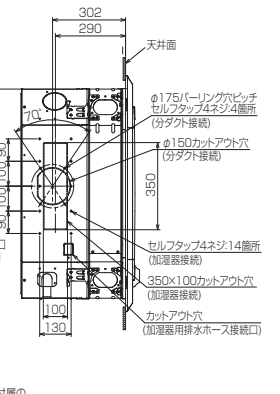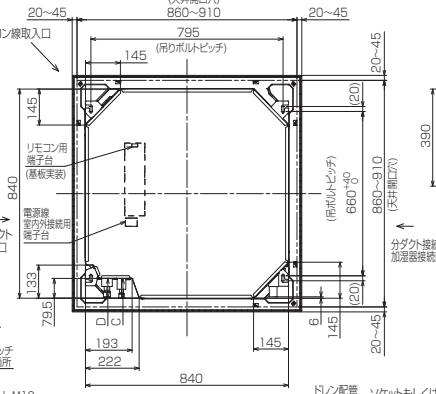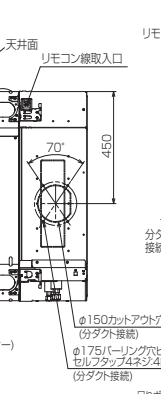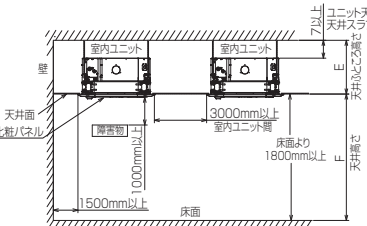


II 製品仕様

1. 外形寸法図


■4方向天井カセット形 (コンパクトタイプ)

PL-RP40JA10, PL-RP56JA10, PL-RP71JA10, PLZ-RP80JA10

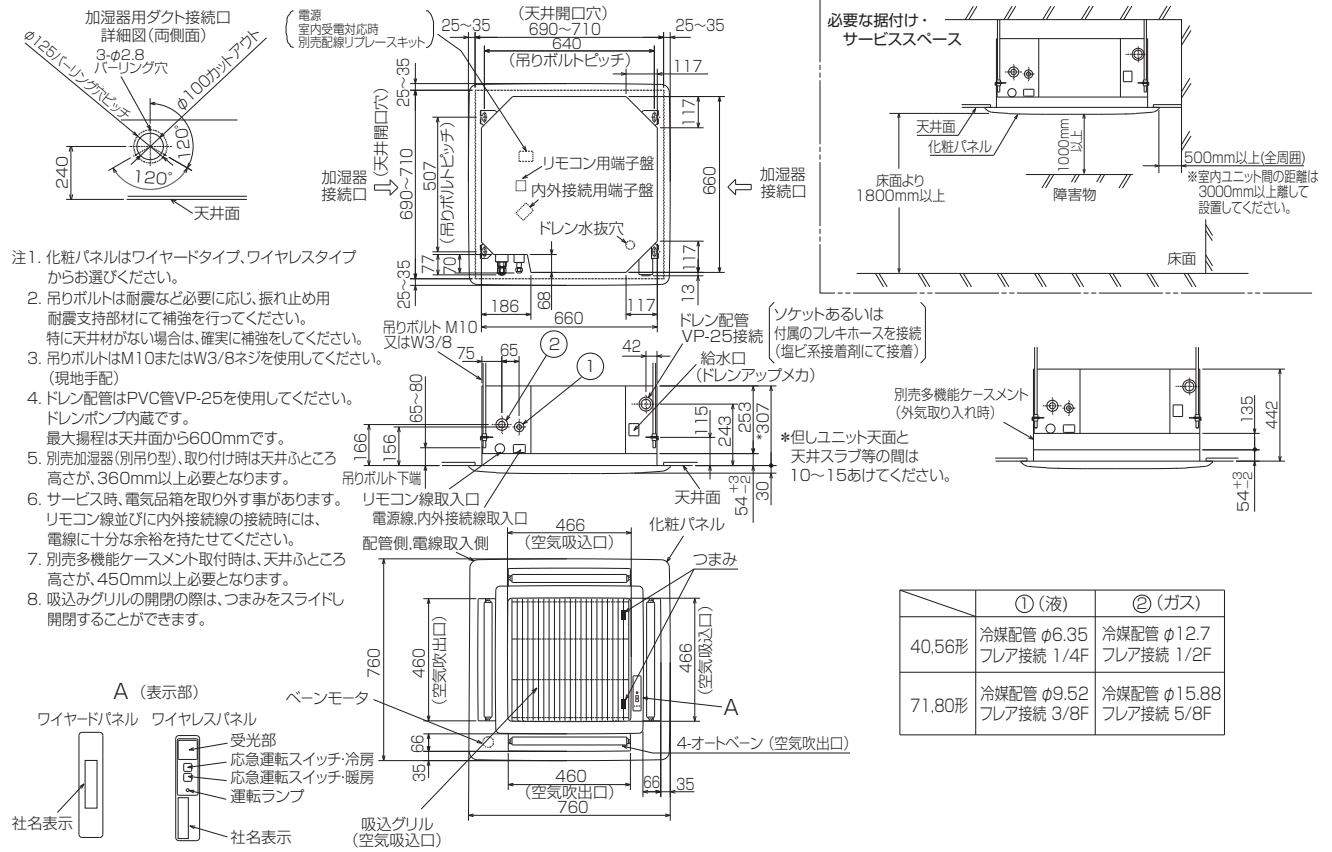


■2方向天井カセット形

PL-RP40LA10, PL-RP56LA10, PL-RP71LA10, PL-RP80LA10

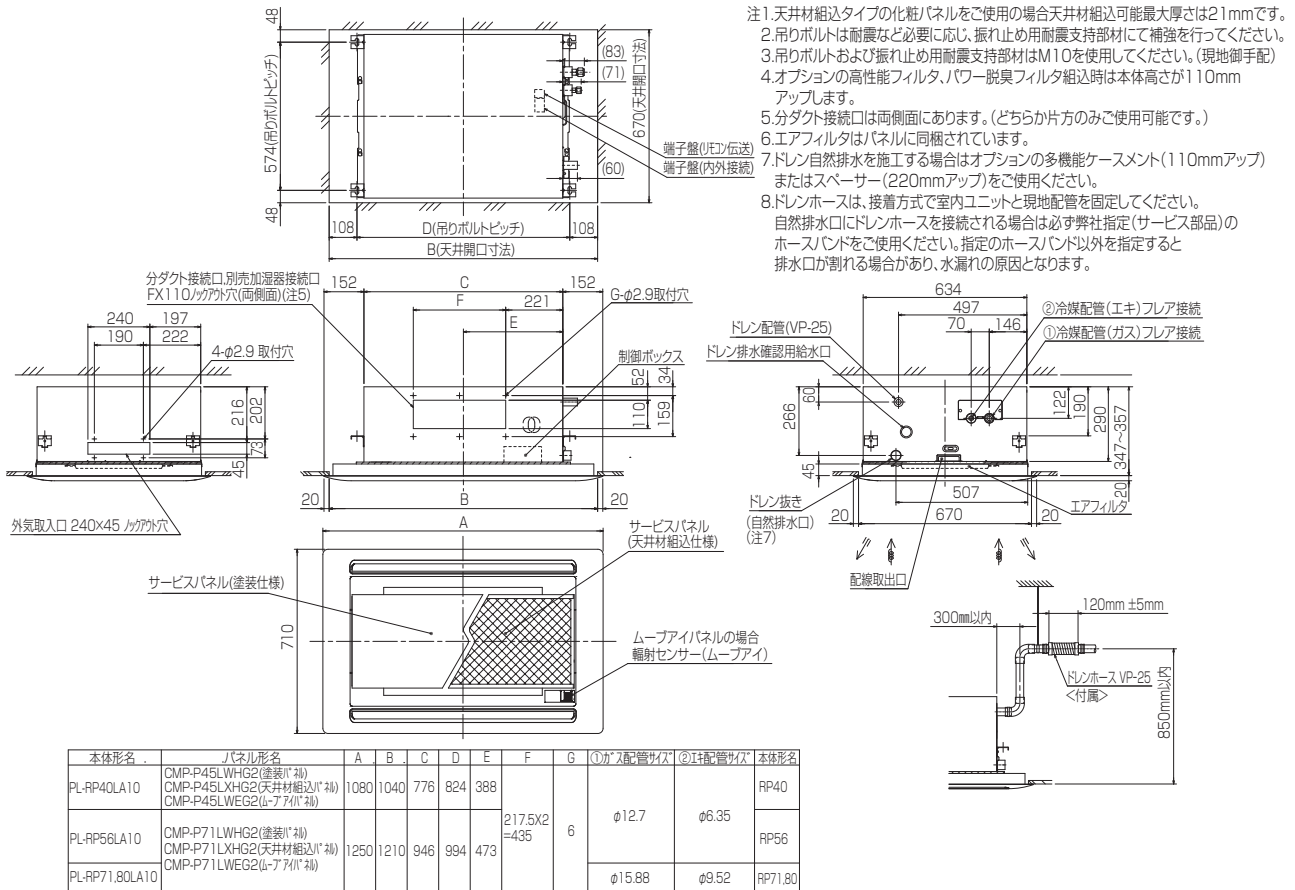

PL-RP112LA10, PL-RP140LA10, PL-RP160LA10

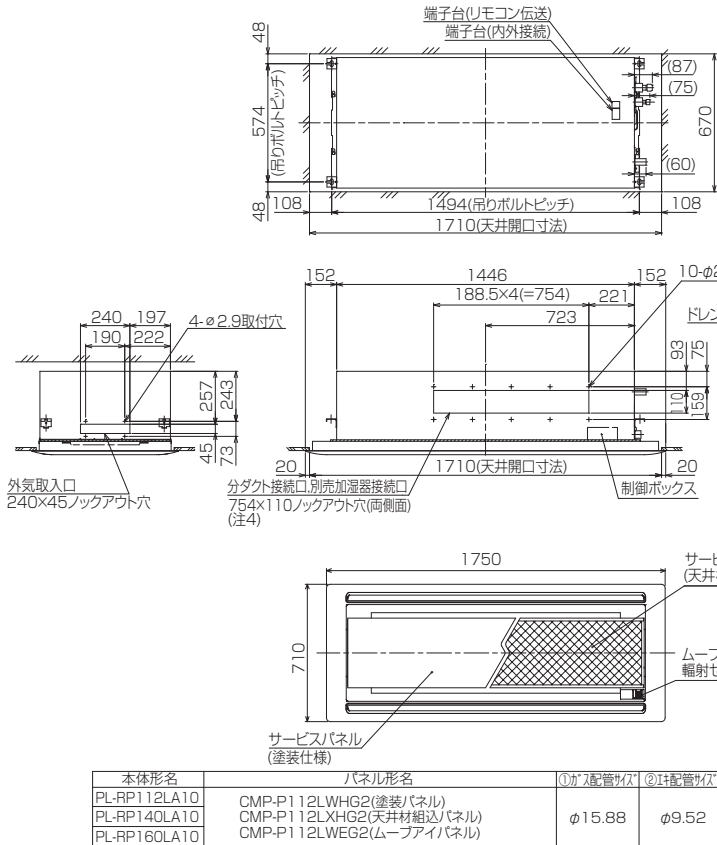

1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
4. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
5. 分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
6. エアフィルタはパネルと同幅されています。
7. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスパーサー(220mmアップ)をご使用ください。
8. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口ドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホース/バンドをご使用ください。指定のホース/バンド以外を指定すると排水口が割れる場合があります。水漏れの原因となります。

Ⅱ 製品仕様


1. 外形寸法図

1 方向天井カセット形

PM-RP40FA10, PM-RP56FA10, PM-RP71FA10, PM-HRP80FA10


1. 化粧パネルは標準パネル、ムーブアイセンサーパネルからお選びください。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大規模は天井面から850mmです。
5. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。

	①	②
40~63形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F
71/80形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F

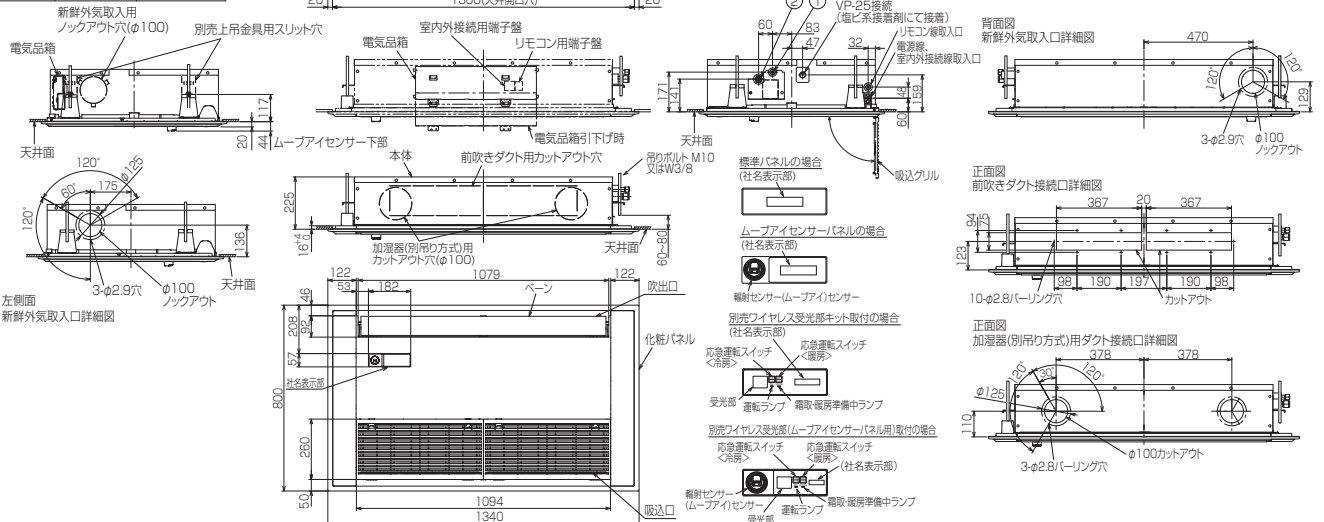


■天井ビルトイン形

PD-RP40GA10, PD-RP56GA10, PD-RP71GA10, PD-RP80GA10
 PD-RP112GA10, PD-RP140GA10, PD-RP160GA10

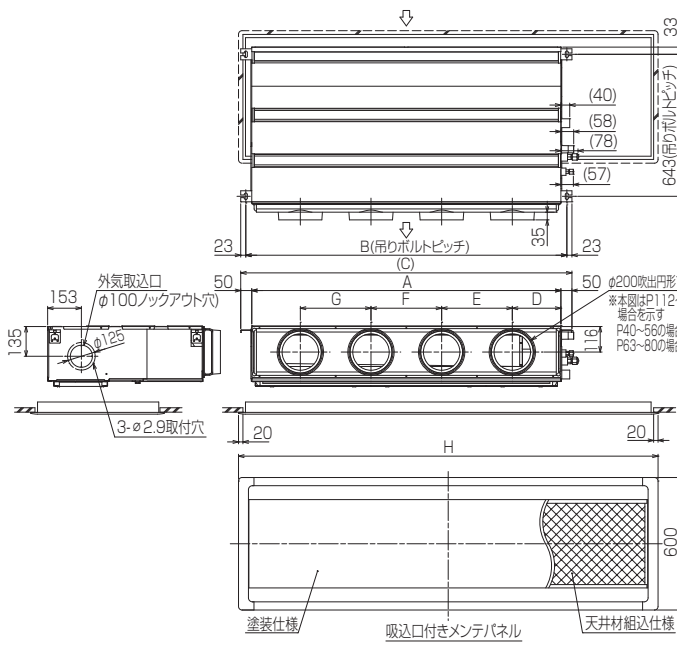

1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)
3. ドンポンプ試運転時は、室内制御基板上コネクタ(SWE)をONに差替えください。ドンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていかつ室外ユニットが通電状態の場合)
4. ドンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースノドをご使用ください。指定のホースノド以外を使用すると排水口が割れる場合があります。水漏れの原因となります。オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが55mmアップします。
6. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。

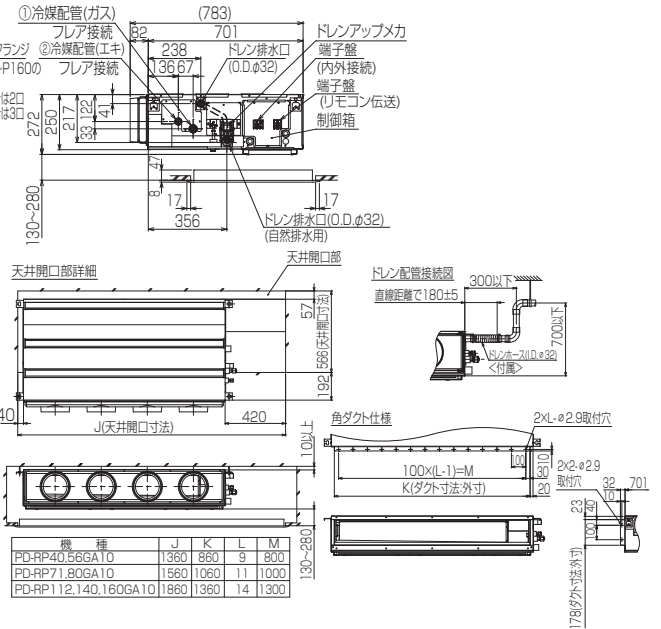


機種	パネル形名	A	B	C	D	E	F	G	H	①ガス配管径	②水配管径
PD-RP40.56GA10	CMP-P56DLWHG(送風/パネル) CMP-P56DLXHIG(天井埋込用/パネル)	900	954	1000	225	450	-	-	1400	φ12.7	φ6.35
PD-RP71.80GA10	CMP-P60DLWHG(送風/パネル) CMP-P60DLXHIG(天井埋込用/パネル)	1100	1154	1200	230	320	320	-	1600	φ12.7	φ6.35
PD-RP112.140.160GA10	CMP-P160DLWHG(送風/パネル) CMP-P160DLXHIG(天井埋込用/パネル)	1400	1454	1500	220	320	320	320	1900	φ15.88	φ9.52


<標準仕様(下吸込)>

■天井埋込形


PE-RP56DA10, PE-RP71DA10, PE-RP80DA10
 PE-RP112DA10, PE-RP140DA10, PE-RP160DA10

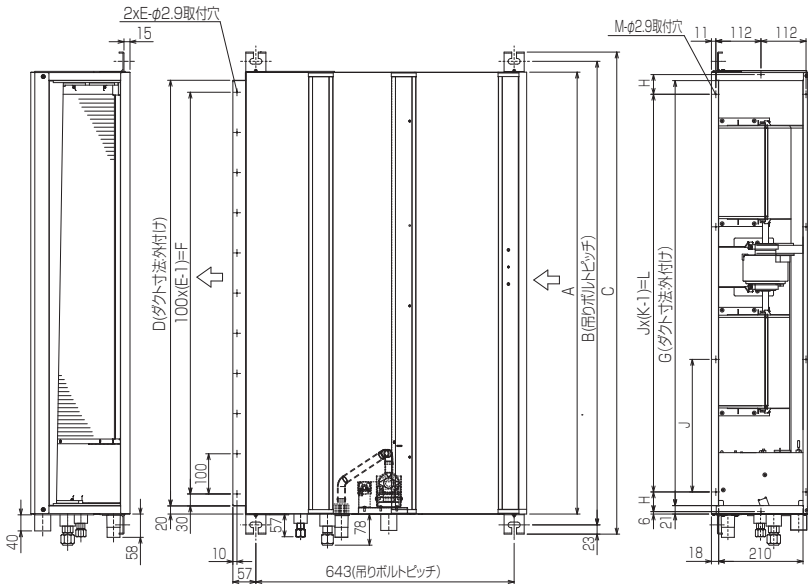

1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)
3. 熱交換器の洗浄および送風機モータを交換する際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 本図はファンが2つの63~160タイプを示します。50.56タイプの場合はファンが1つとなります。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。
5. 吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用してください。
6. ドンポンプ試運転時は、室内制御基板上コネクタ(SWE)をONに差替えください。ドンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていかつ室外ユニットが通電状態の場合)
7. ドンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースノドをご使用ください。指定のホースノド以外を指定すると排水口が割れる場合があります。水漏れの原因となります。

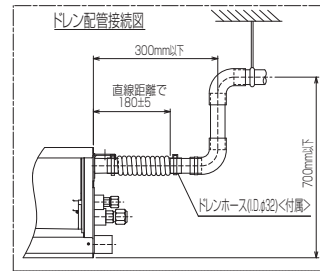


サービススペース詳細図

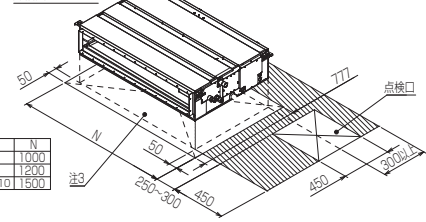

機種	N
PE-RP56DA10	1000
PE-RP71.80DA10	1200
PE-RP112.140.160DA10	1500


機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	①ガス配管径	②水配管径
PE-RP56DA10	900	954	1000	860	9	800	858	54	260	4	780	10	φ12.7	φ6.35
PE-RP71.80DA10	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	49	330	4	990	10	φ15.88	φ9.52
PE-RP112.140.160DA10	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358	54	320	5	1280	12	φ15.88	φ9.52

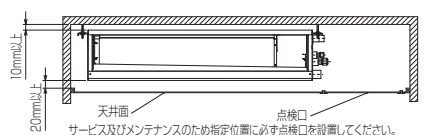


サービス及びメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

■天井埋込形

PE-RP56CA10, PE-RP71CA10, PE-RP80CA10
PE-RP112CA10, PE-RP140CA10, PE-RP160CA10

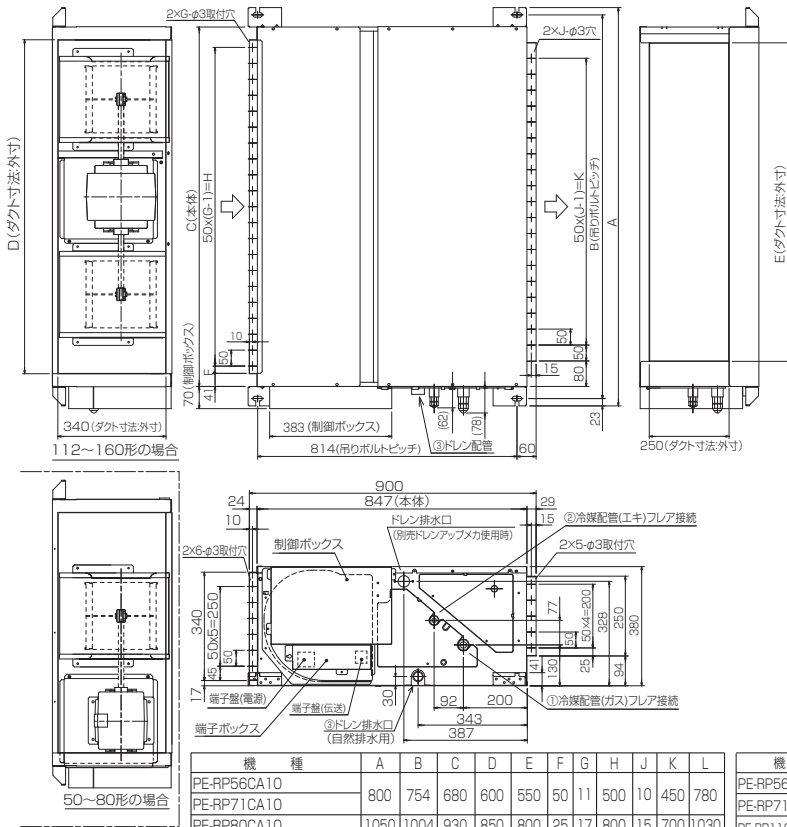

- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)
- 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
- 別売の内蔵形加湿器を組み込の際は、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組み込の外形図を参照ください。)
- 本機はファンが2つの112~160タイプはファンが1つとなります。
50~80タイプの場合はファンが1つとなります。
- 吸込側にはエアフィルター(別途御手配)を必ず使用してください。
市販のエアフィルターをご使用の場合は、フィルターサービスが容易にできる場所に取り付けてください。
- 必ず指定のホースノットをご使用ください。指定のホースノット以外を使用すると排水口が割れる場合があります。水漏れの原因となります。

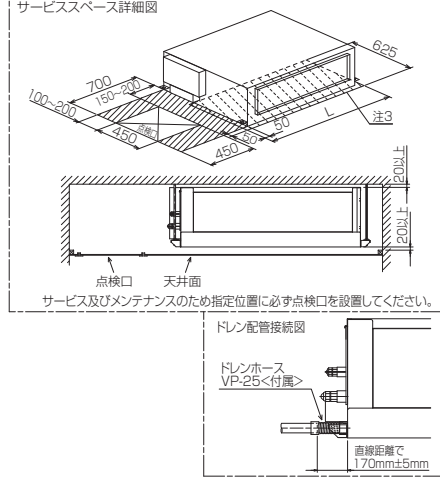


機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PE-RP56CA10	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PE-RP71CA10											
PE-RP80CA10	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PE-RP112-140-160CA10	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

機種	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PE-RP56CA10	φ12.7	φ6.35	ドレンホース VP-25 <付属>
PE-RP71.80CA10			
PE-RP112-140-160CA10	φ15.88	φ9.52	<付属>







■天吊形

PC-RP40KAL10, PC-RP56KAL10
PC-RP40KA10, PC-RP56KA10

- ①ドレン配管接続口(内径φ26)
- ②ドレン配管接続口(左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続)
- ⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦新鮮外気取入用ノックアウト穴 φ100
- ⑧電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26

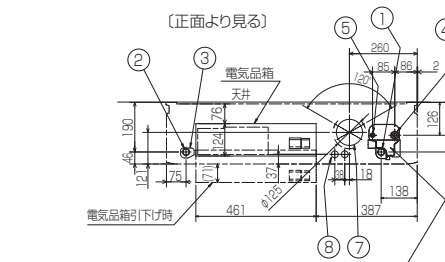


後配管の際、後配管穴が-は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

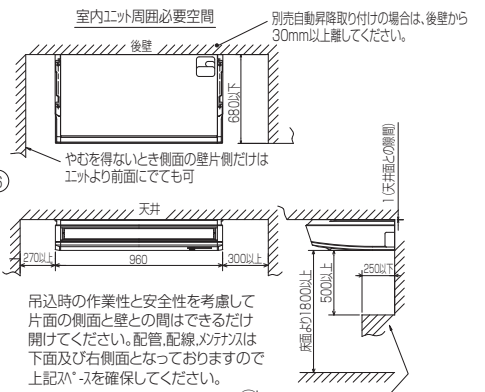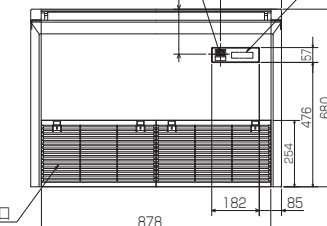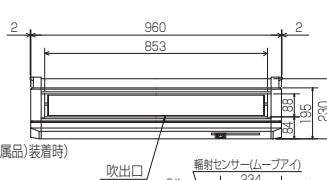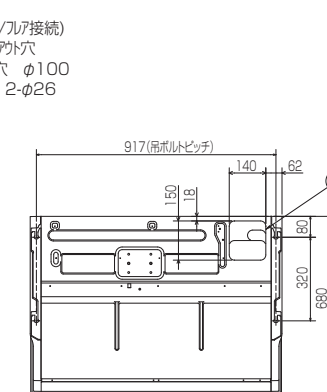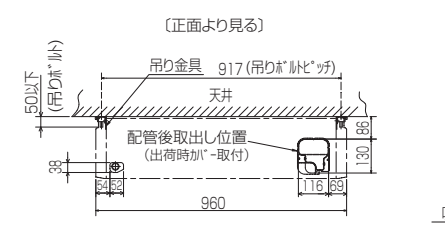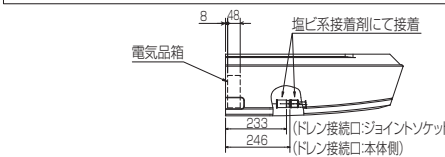









- 別売ワイヤレス受光部
取付の場合
PC-RP-KAL10形の場合
- 応急運転がけく冷房>兼 応急昇降がけく下>
応急運転がけく暖房>兼 応急昇降がけく下>
社名表示
受光部 運転ランプ
- 注意事項
1 天井の隅に廻り線がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
2 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3 吊りボルトはW3/8インチまたはM10を使用してください。(現地手配)
4 ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
5 別売ドレンノット 取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

■ PC-RP71KAL10, PC-RP80KAL10
PC-RP71KA10, PC-RP80KA10

- ① ドリ配管接続口(内径φ26)
- ② ドリ配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドリ配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドリ配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 新鮮外気取入用ノックアウト穴 φ100
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26

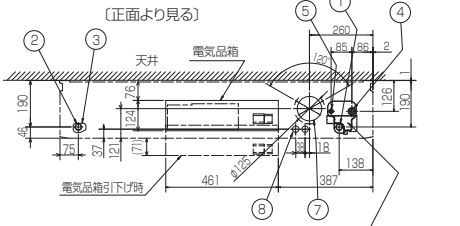


後配管の際、後配管穴が¹は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

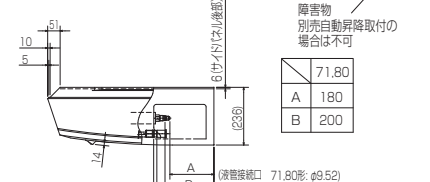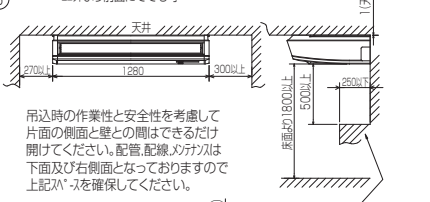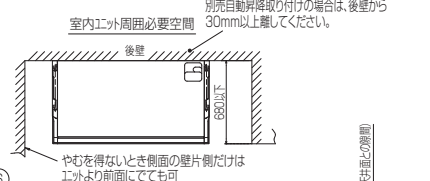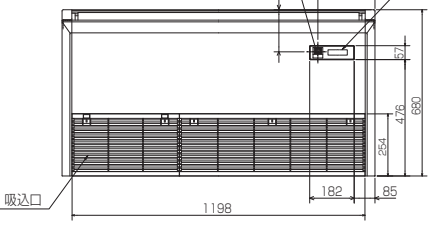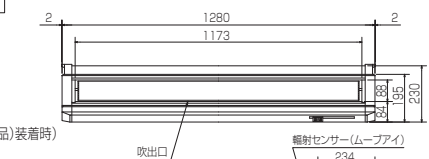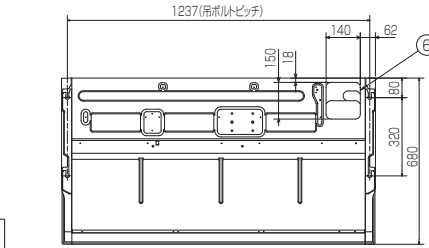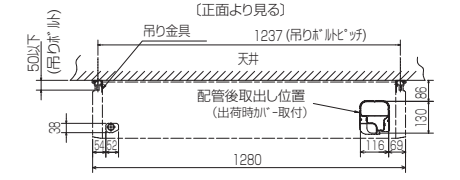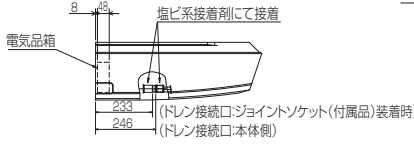









- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 - 吊り金具は耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 - 吊り金具はW3/B3またはM10を使用してください。(現地手配)
 - ドリ配管はPVC管VP-20を使用してください。
 - 別売ドリノックアウト取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

■ PC-RP112KAL10, PC-RP140KAL10, PC-RP160KAL10
PC-RP112KA10, PC-RP140KA10, PC-RP160KA10

- ① ドリ配管接続口(内径φ26)
- ② ドリ配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドリ配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドリ配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 新鮮外気取入用ノックアウト穴 φ100
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26

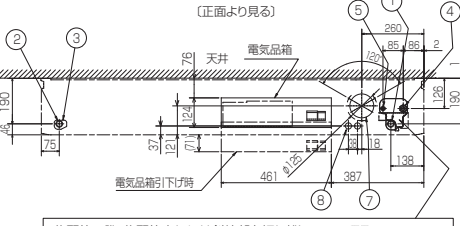


後配管の際、後配管穴が¹は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

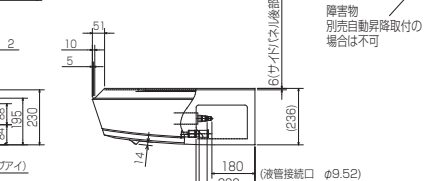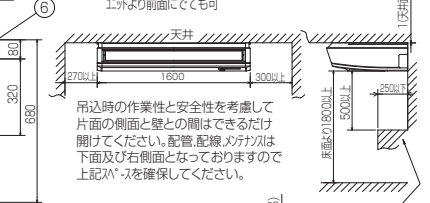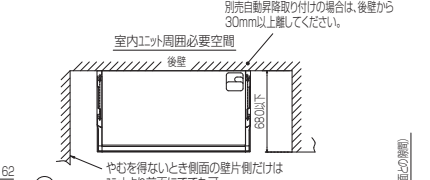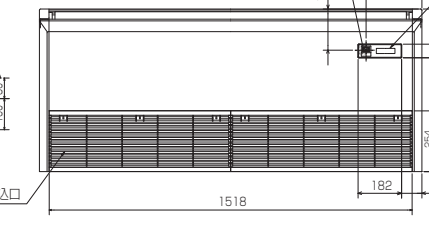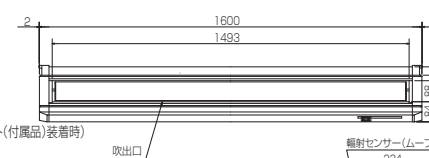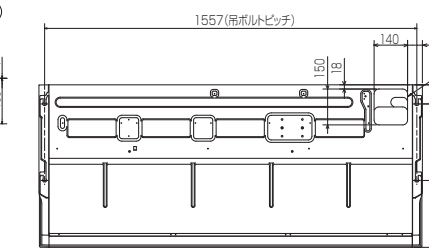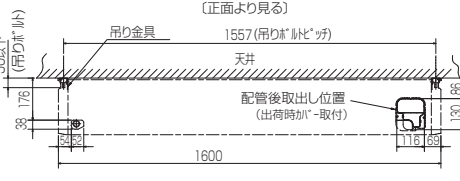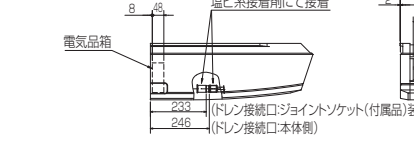


- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 - 吊り金具は耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 - 吊り金具はW3/B3またはM10を使用してください。(現地手配)
 - ドリ配管はPVC管VP-20を使用してください。
 - 別売ドリノックアウト取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

■壁掛形
PKH-RP40KAL10

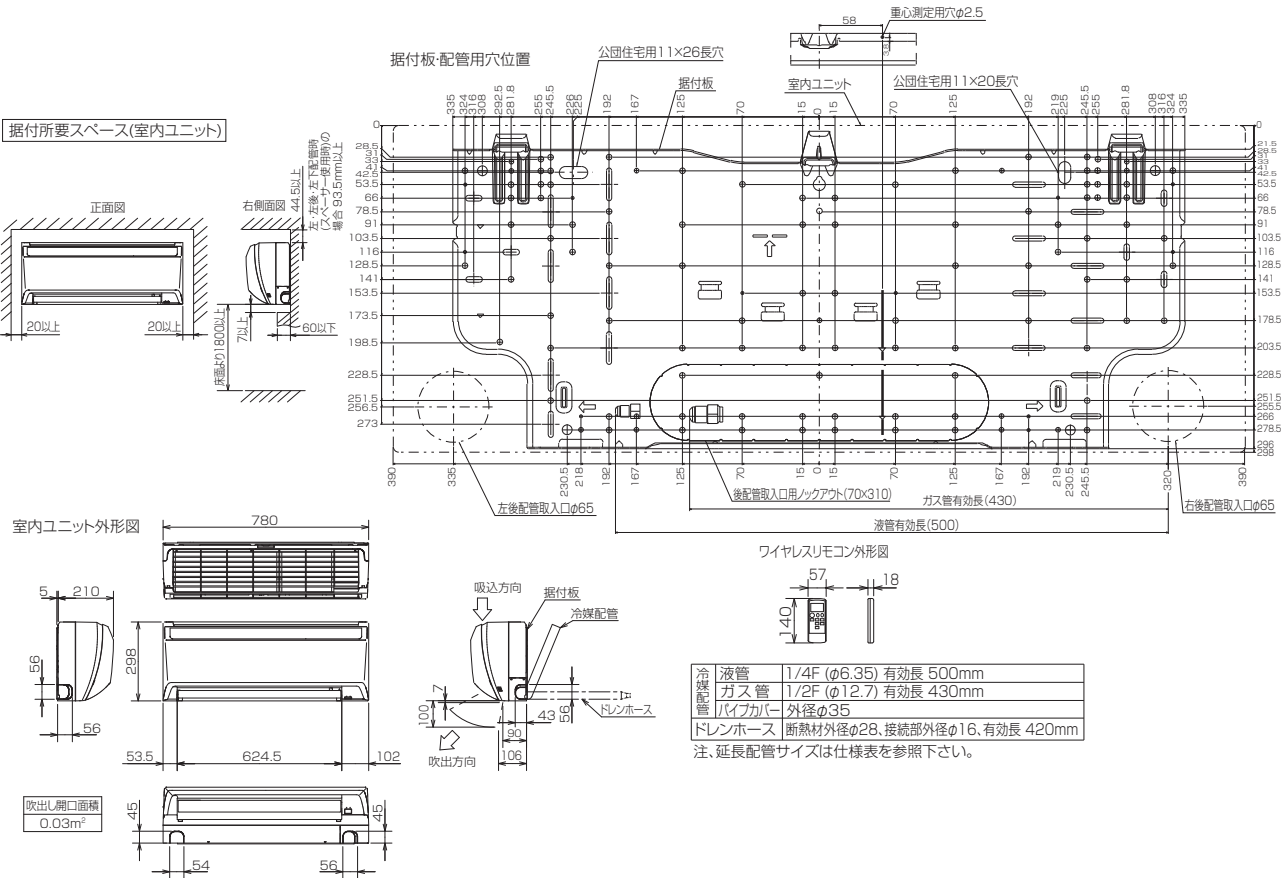

■ PKH-RP56KAL10, PKH-RP71KAL10, PKH-RP80KAL10



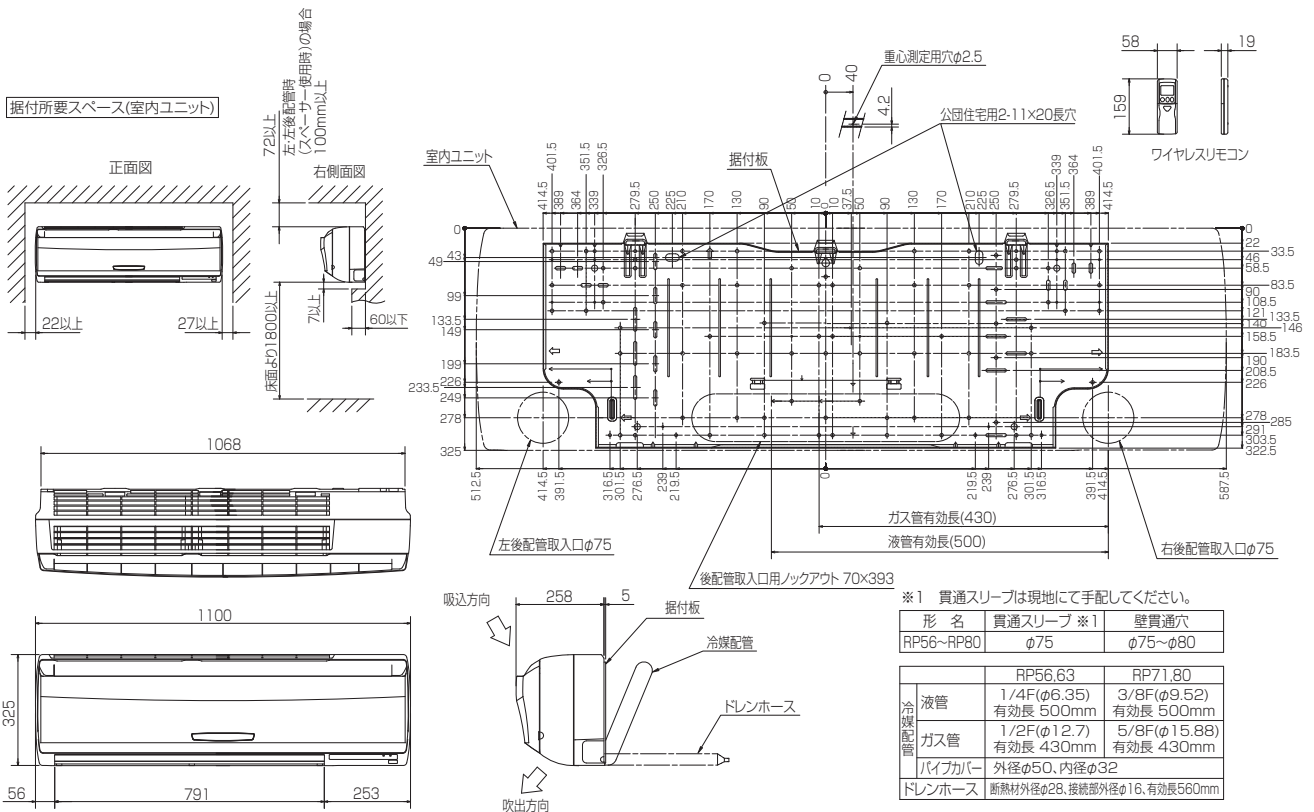


PK-RP40KA10

II 製品仕様

1. 外形寸法図

据付所要スペース(室内ユニット)


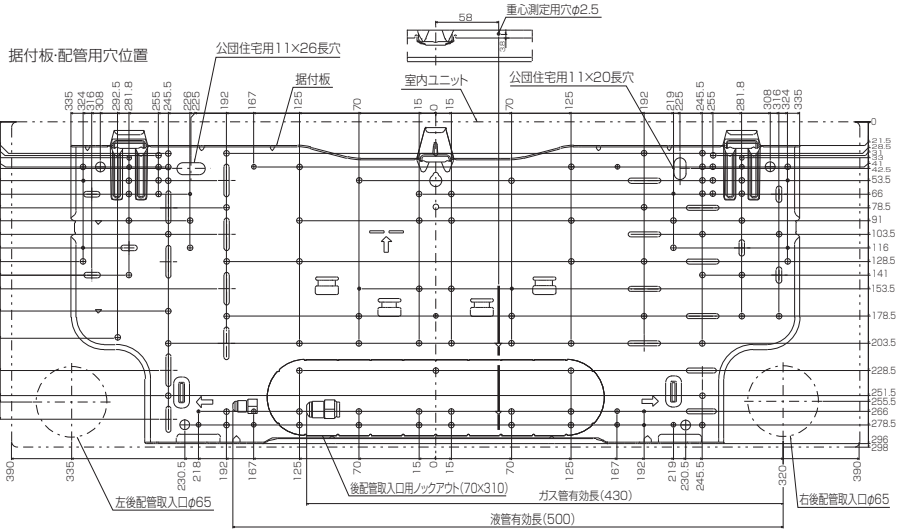
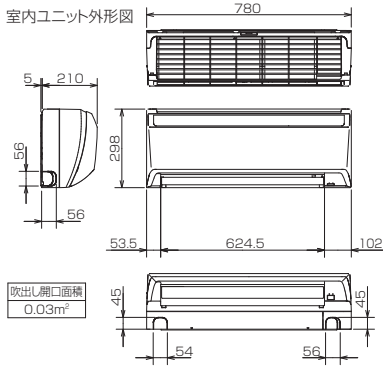
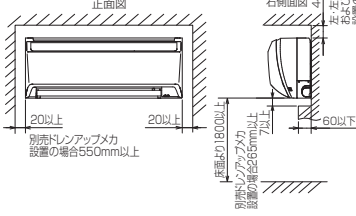


液管	1/4F (φ6.35) 有効長 500mm
ガス管	1/2F (φ12.7) 有効長 430mm
パイプカー	外径φ35
ドレンホース	断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長 420mm

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

PK-RP56KA10, PK-RP71KA10, PK-RP80KA10

据付所要スペース(室内ユニット)

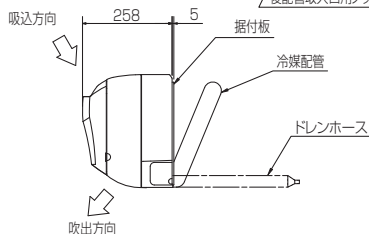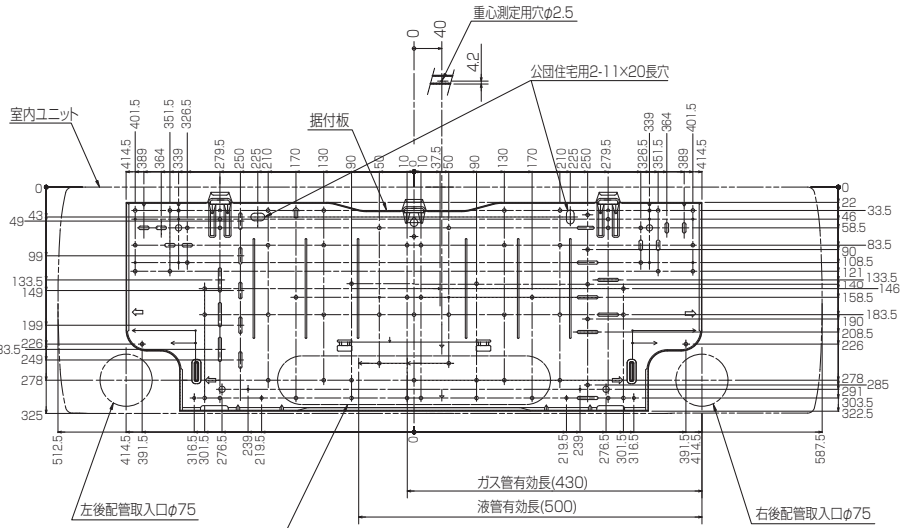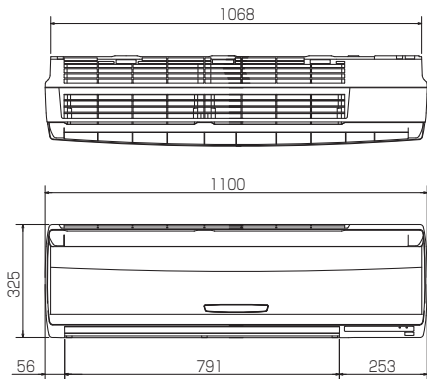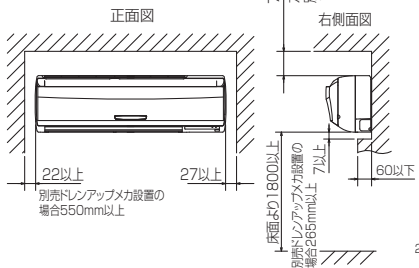


※1 貫通スリーブは現地にて手配してください。

形名	貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
RP56~RP80	φ75	φ75~φ80


機種	液管	ガス管	パイプカー	ドレンホース
RP56.63	1/4F(φ6.35) 有効長 500mm	1/2F(φ12.7) 有効長 430mm	外径φ50、内径φ32	断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長560mm
RP71.80	3/8F(φ9.52) 有効長 500mm	5/8F(φ15.88) 有効長 430mm		

PK-RP112KA10

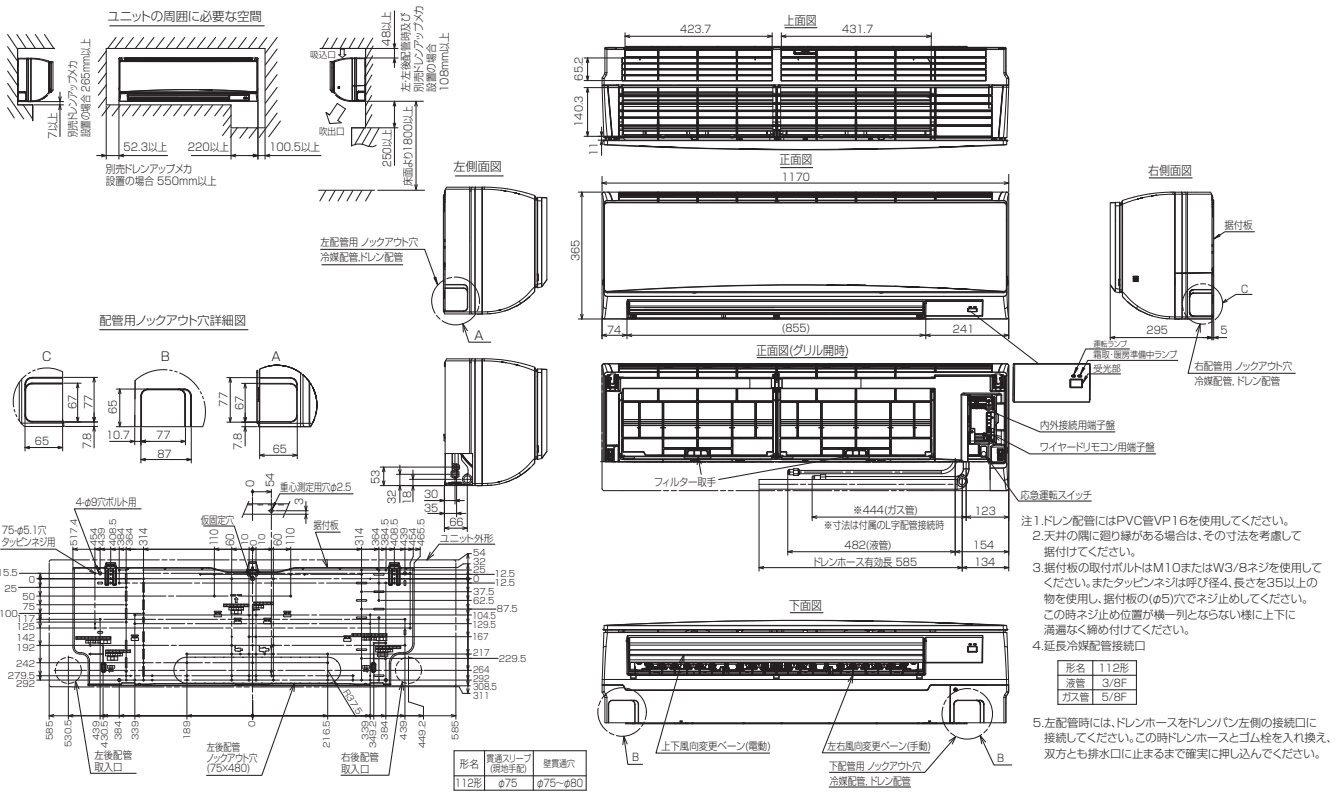

■床置形


PS-RP56KA10, PS-RP71KA10, PS-RP80KA10

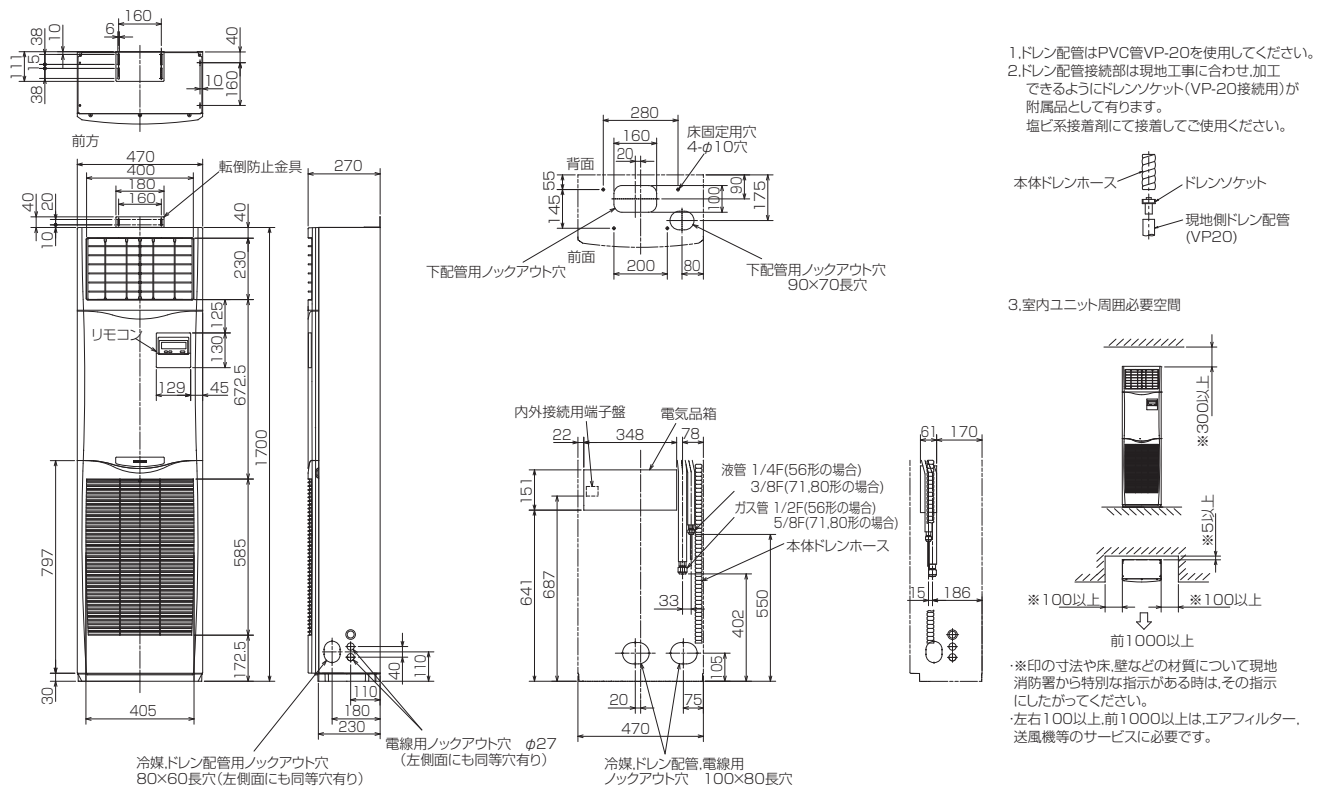


■ PS-RP112KA10, PS-RP140KA10, PS-RP160KA10

II 製品仕様

1. 外形寸法図

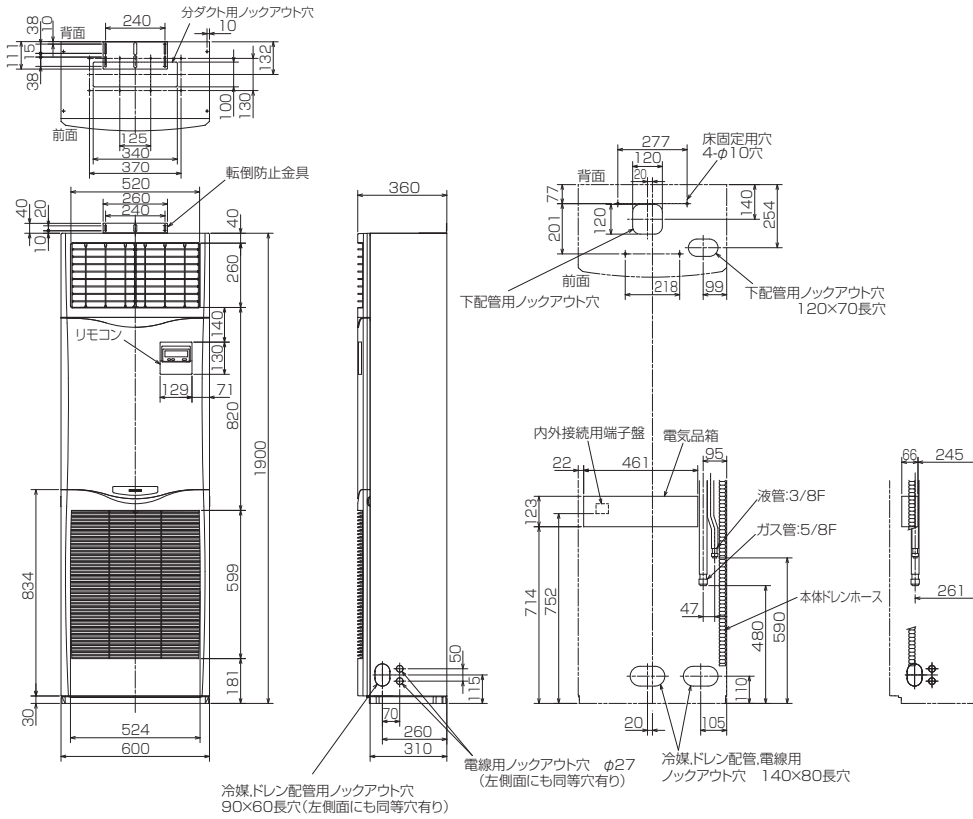


- 1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
- 2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。




- 3.分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がつかないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)

- 4.室内ユニットの周囲必要空間

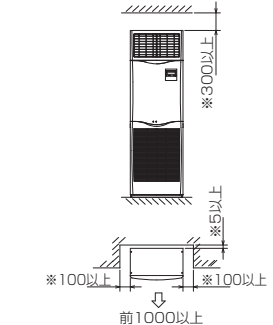


※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。

■床置形 PS-RP80GA10

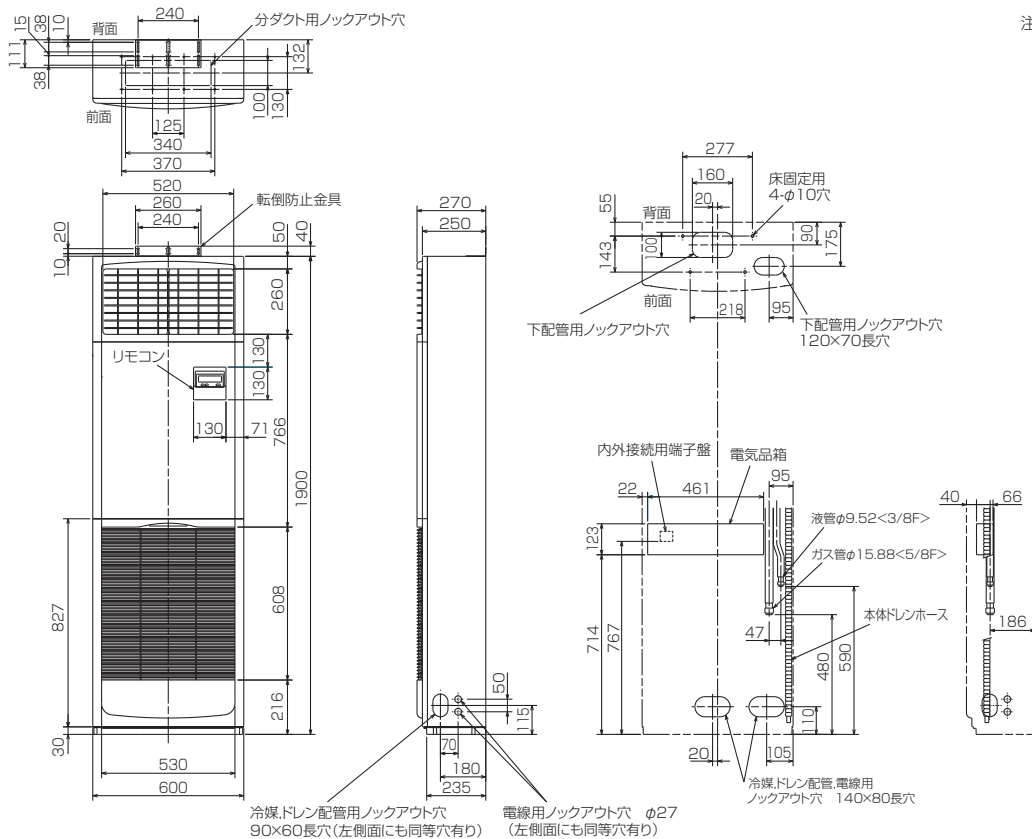


- 注1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
- 2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。




- 3.分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がつかないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)

- 4.室内ユニット周囲必要空間

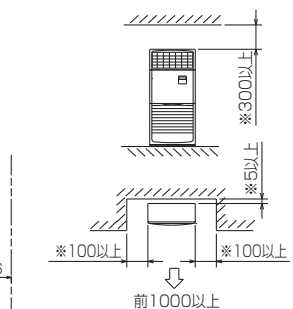



※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。

PC-RP140HA10

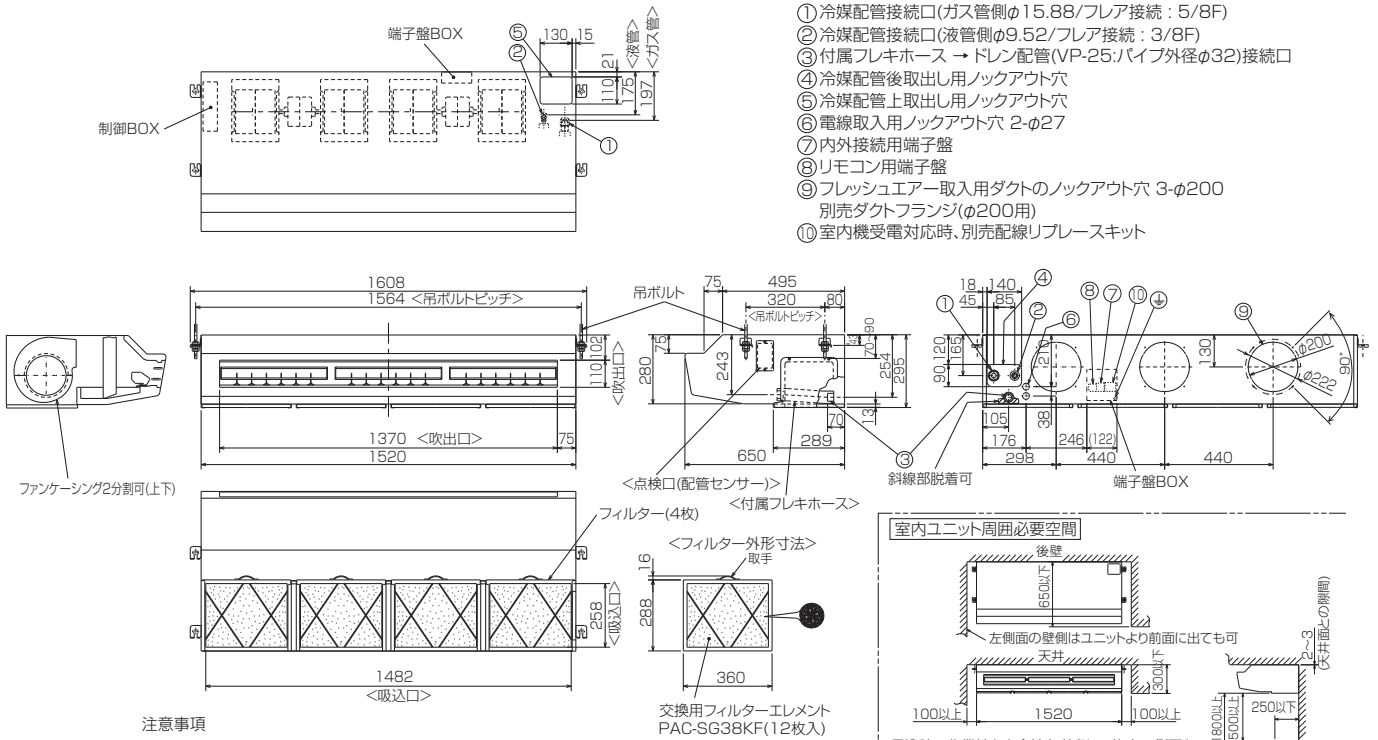


(2) 室外ユニット

PUZ-HRP80HA14, PUZ-HRP112HA14, PUZ-HRP140HA14 PUZ-HRP160HA14

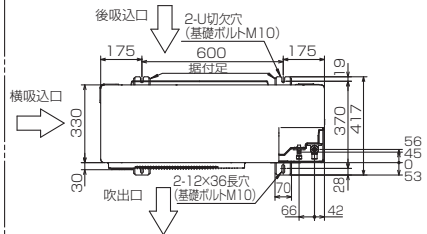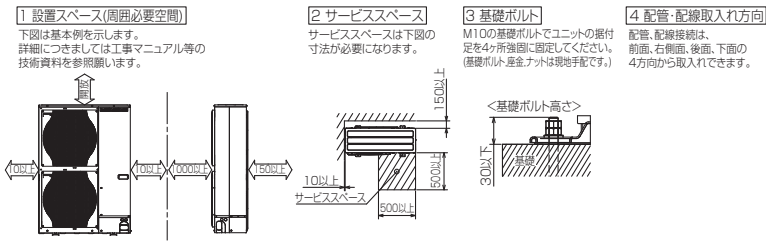


記号説明

- ①...冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②...冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1...ストップバルブの接続先端寸法を示します。

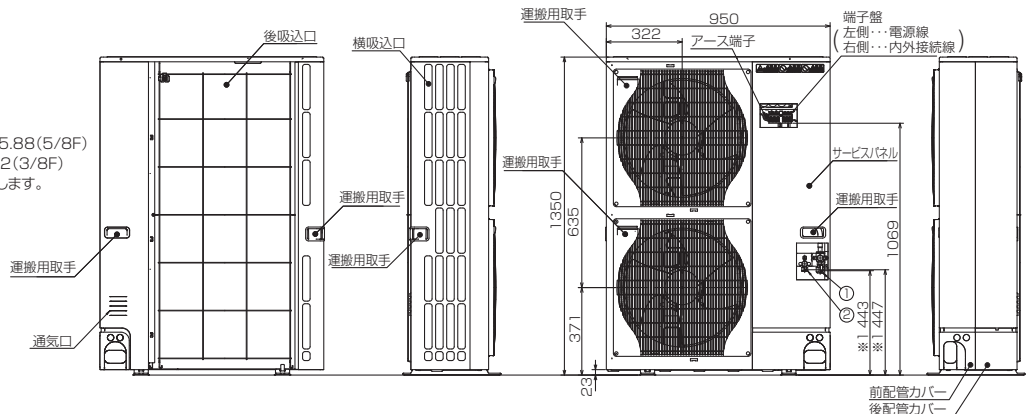

配管ロックアウト穴詳細

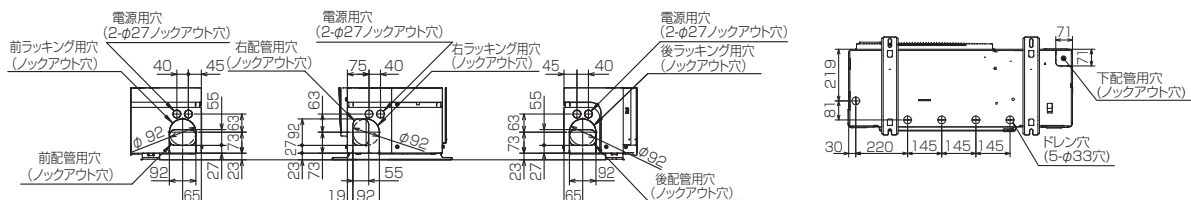


2. 電気配線図

(1) 室内ユニット


■ 4方向天井カセット形 (ファインパワーカセット)

PL-ZRP40EA3, PL-ZRP56EA3, PL-ZRP71EA3, PL-ZRP80EA3
 PL-ZRP112EA3, PL-ZRP140EA3, PL-ZRP160EA3


- 【注意】 1. □□は端子盤、○○○はコネクタを示します。
 2. 内外接続線は極性がありませんので番号 (S1, S2, S3) に従い配線してください。
 3. TB4 (端子盤) にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
 4. TB5 (端子盤) へ動力線は絶対に接続しないでください。その他の注意事項は、図1を参照してください。
 5. 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
 ※1: 左図は、内外接続線 (AC200V仕様) が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。
 内外別受電方式の工事をした場合は、図2になります。
 本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。
 6. 本配線図の■はスイッチの位置を示します。

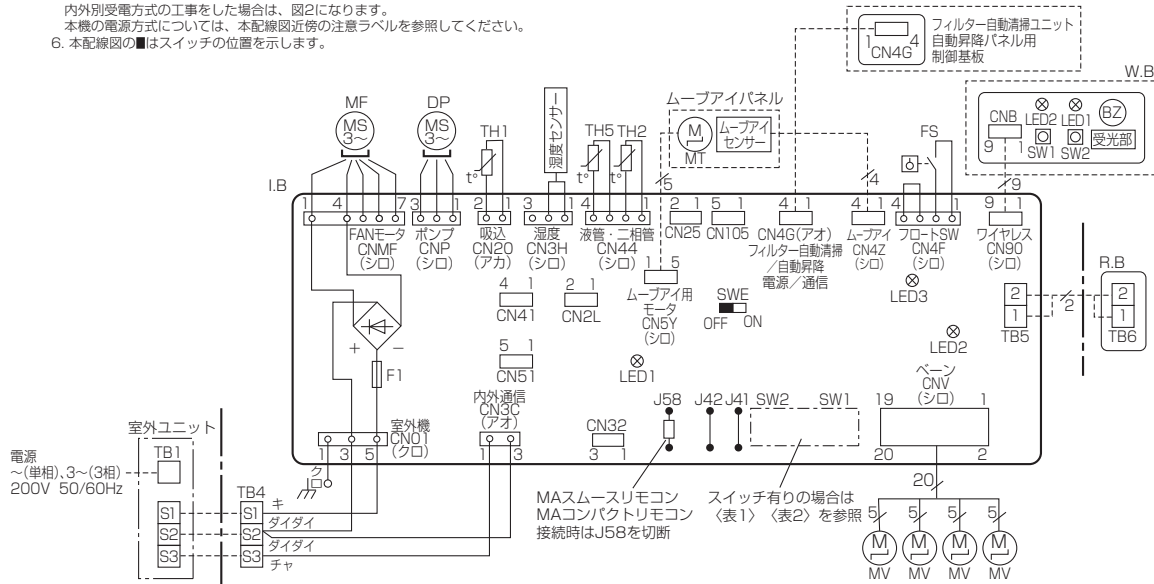

〈図1〉TB5:端子盤 (リモコン伝送線) への配線接続時の注意

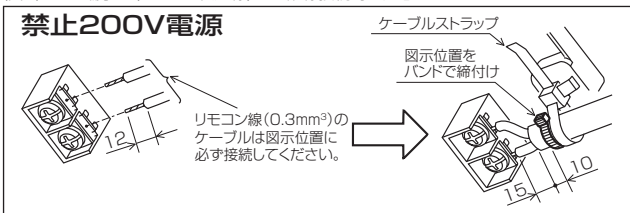

〈図2〉

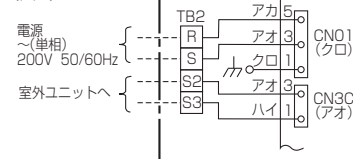

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
IB	室内制御基板	TB2	端子盤 (室内: 電源 (別売))
F1	ヒューズ (6.3A)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
CN25	コネクタ (別売: 加湿器)	TB5, TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知) 0°C / 15kΩ, 25°C / 5.4kΩ
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知) 0°C / 15kΩ, 25°C / 5.4kΩ
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知) 0°C / 15kΩ, 25°C / 5.4kΩ
CN51	コネクタ (集中管理)	FS	ドレンフロートスイッチ
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	R.B	ワイヤードリモコン
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	W.B	運転表示兼 ワイヤレスリモコン受光基板
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	IBZ	ブザー
SW1	スイッチ (機種設定 (表1) 参照)	LED1	発光ダイオード (運転表示: ミドリ)
SW2	スイッチ (能力設定 (表2) 参照)	LED2	発光ダイオード (暖房準備中表示: オレンジ)
SWE	コネクタ (通常/応急運転切換)	SW1	応急運転 (暖房/下がる)
MF	送風機用モータ	SW2	応急運転 (冷房/上がる)
MV	ペーン用モータ		
MT	ムーブアイ用モータ		
DP	ドレンアップメカ		
TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)		

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。
 点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PF	ダストボックス外れ検出またはフィルター位置異常
P2	配管 (液管) センサー異常	PL	冷媒回路異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ (CN4F) 外れ	PH	オン出力回路異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	EO~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P6	凍結/過昇保護作動	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P8	配管温度異常	EH	パネル通信異常
P9	配管 (二相管) センサー異常	FB (Fb)	室内制御基板異常
PA	漏水異常 (冷媒系)	U*, F*	室外ユニットの不具合
PB (Pb)	室内ファンモータ異常	(*は英数字) (Fbは除く)	室外ユニットの電気配線図を参照してください

〈表1〉SW1 (機種設定)

機種	スイッチ有りの場合
PL-ZRP・EA	

〈表2〉SW2 (能力設定)

形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合
40形		56形		71形		80形	
112形		140形		160形			


【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ (SWE) をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。
 応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
 (1)室内ファン強風運転 (2)ドレンアップメカ運転
 ※なお、ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤレス受光部スイッチを長押し (2秒以上) することで、冷房/暖房運転が可能です。
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板上のコネクタ (SWE) 設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行うときの確認項目と注意事項
 (1)以下の場合、応急運転はできません。
 ・ 室外ユニットに異常がある場合
 ・ 室内送風機に異常がある場合
 ・ 自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検出したとき
 (2)応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度等は作動しません。
 (3)暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
 (4)冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 (5)応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
 (6)応急運転時はペーン動作しないため手動でゆっくり適切な位置に設定してください。

■ 4方向天井カセット形 (コンパクトタイプ)

PL-RP40JA10, PL-RP56JA10, PL-RP71JA10, PL-RP80JA10

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
P. B	室内電源基板	I. B	室内制御基板	C	コンデンサ (送風機用電動機)	W. B	ワイヤレス受光基板
		FUSE1	ヒューズ (6.3A)	MF	送風機用電動機	BZ	ブザー
		BCR	ファン制御用素子	MV	ペーン用電動機	LED1	発光ダイオード (運転表示: アカ)
		CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	LS	リミットスイッチ (MVに内蔵)	SW1	応急運転 (暖房)
		CN2S	コネクタ (別売: 加湿器)	H2	電熱器 (防露ヒータ)	SW2	応急運転 (冷房)
		CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	DP	ドレンアップメカ		
		CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)	R. B	ワイヤードリモコン
		CN51	コネクタ (集中管理)	TB2	端子盤 (室内: 電源 (別売))		
		LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)		
		LED2	発光ダイオード (リモコン給源)	TB5, TB6	端子盤 (リモコン伝送線)		
		LED3	発光ダイオード (室内外通信)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知)		
		X1	リレー (ドレンアップメカ)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)		
		X3	リレー (ペーンモータ)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)		
		SW1	スイッチ (機種設定<表1>参照)	DS	ドレンセンサー		
		SW2	スイッチ (能力設定<表2>参照)				
		SW5	スイッチ (機能設定)				
		SWE	コネクタ (応急運転)				

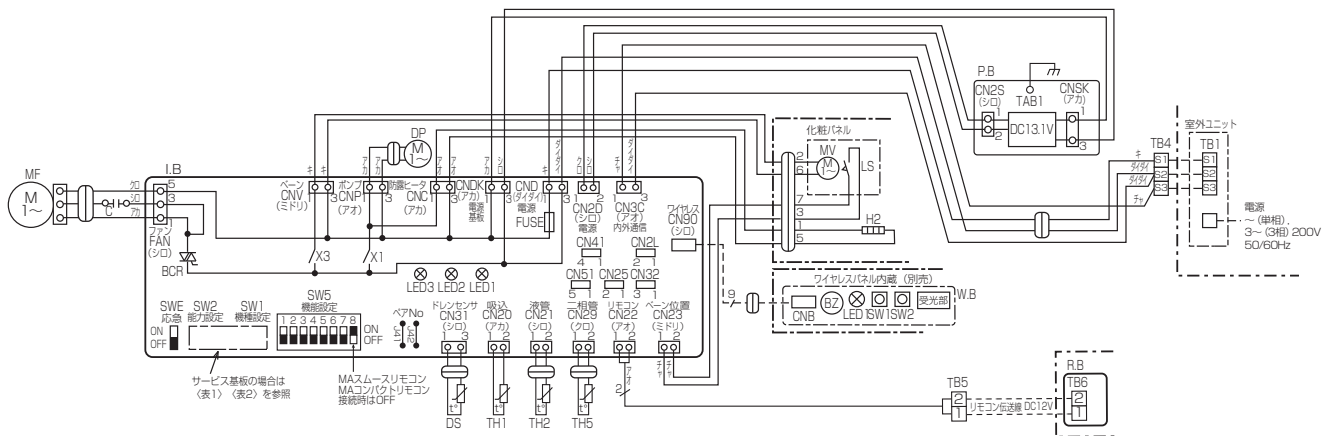


〈表1〉SW1 (機種設定)



〈表2〉SW2 (能力設定)

能力	サービス基板の場合
40形	ON OFF ON OFF ON OFF
56形	ON OFF ON OFF ON OFF
71形	ON OFF ON OFF ON OFF
80形	ON OFF ON OFF ON OFF

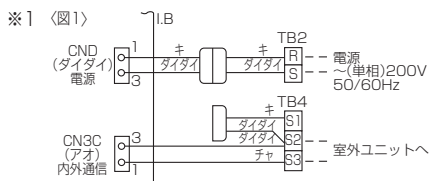

【注意】

- は端子盤, ⊗⊗⊗ はコネクタを示します。
- 内外接続線は極性がありますので番号 (S1, S2, S3) に従い配線してください。
- 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 本図は、内外接続線 (AC200V仕様) が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。
※1: 内外別受電方式の工事をした場合は、図1になります。
※2: 本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。
- はスイッチの位置を示します。

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。
点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PA	漏水異常 (冷媒系)
P2	配管 (液管) センサー異常	PL	冷媒回路異常
P4	ドレンセンサー異常	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P6	凍結/過昇保護作動	FB (Fb)	室内基板異常
P8	配管温度異常	U*, F*	室外ユニットの不具合
P9	配管 (二相管) センサー異常	*は英数字 (Fb除く)	室外ユニットの電気配線図を参照してください。

【応急運転】

- ワイヤードリモコンまたは室内ユニットのマイコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ(SWE)をON側に設定すると、室内ユニットの応急運転となります。
応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
(1)室内ファン強風運転 (2)ドレンアップメカ運転
※尚、ワイヤレスリモコンの場合リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットの応急運転スイッチ(ワイヤレス受光基板のSW1, SW2)を操作することにより応急運転が可能です。但し、室内ユニットのマイコンが故障したときにはワイヤードリモコンと同様に下記2, 3項の内容が必要となります。
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板のコネクタ(SWE)設定と室外ユニットの応急運転が必要です。
室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
(1) 以下の場合、応急運転はできません。
・室外ユニットに異常がある場合
・室内送風機に異常がある場合
・自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検知した場合
(2) 応急運転は電源発停による連続運転となります。
リモコンでのON/OFFまたは温調等は作動しません。
(3) 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
(4) 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。
室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
(5) 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。

■ 2 方向天井カセット形


PL-RP40LA10, PL-RP56LA10, PL-RP71LA10, PL-RP80LA10

記号	名称
I.B.	室内コントローラ基板
CNO1	コネクタ(電源)
CN20	コネクタ(室内吸込温度検知用サミタ)
CN22	コネクタ(リフト)
CN25	コネクタ(別売:加湿器用)
CN2L	コネクタ(別売:ロケイ)
CN32	コネクタ(別売:遠方発停用アダプタ)
CN3C	コネクタ(室内外通信線)
CN3G	コネクタ(別売:自動昇降パネル)
CN41	コネクタ(別売:JEMA標準HA端子-A)
CN44	コネクタ(三相管、液管温度用サミタ)
CN4F	コネクタ(リモトスイッチ)
CN4Y	コネクタ(別売:ムーブアイパネル)
CN51	コネクタ(別売:遠方表示キット)
CN6Y	コネクタ(別売:ムーブアイパネル)
CN90	コネクタ(別売:運転表示キット)
CNMF	コネクタ(送風機用電動機)
CNP	コネクタ(ドレンポンプ)
CNV	コネクタ(ファン用電動機)
DSA	リスタ
FUSE1	ヒューズ<6.3A>
FUSE2	ヒューズ<1.0A>
J41, J42	スイッチ(イテリスファン)設定
SW1	スイッチ(機種設定<表1参照>)
SW2	スイッチ(能力設定<表2参照>)
SW5	スイッチ(機能設定<表3参照>)
SWE	コネクタ(応急運転)
X1	リレ(ドレンポンプ用電動機)
ZNR01, ZNR02	バリスタ

記号	名称
MF	送風機用電動機
MT	ムーブアイ用電動機
MV	ファン用電動機
TB1	端子盤(室外:電源)
TB3	端子盤(室外:内外接続)
TB4	端子盤(室内:内外接続)
TB5	端子盤(室内:リフト伝送線)
TH1	サミタ(室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
TH2	サミタ(室内配管<液管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
TH5	サミタ(室内配管<三相管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
ドレンポンプ用	
DP	ドレンポンプ
FS	リモトスイッチ
R.B.	リフト基板<別売>
TB6	端子盤(室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

室内基板サービス用LEDの動作説明


記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAリフト給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

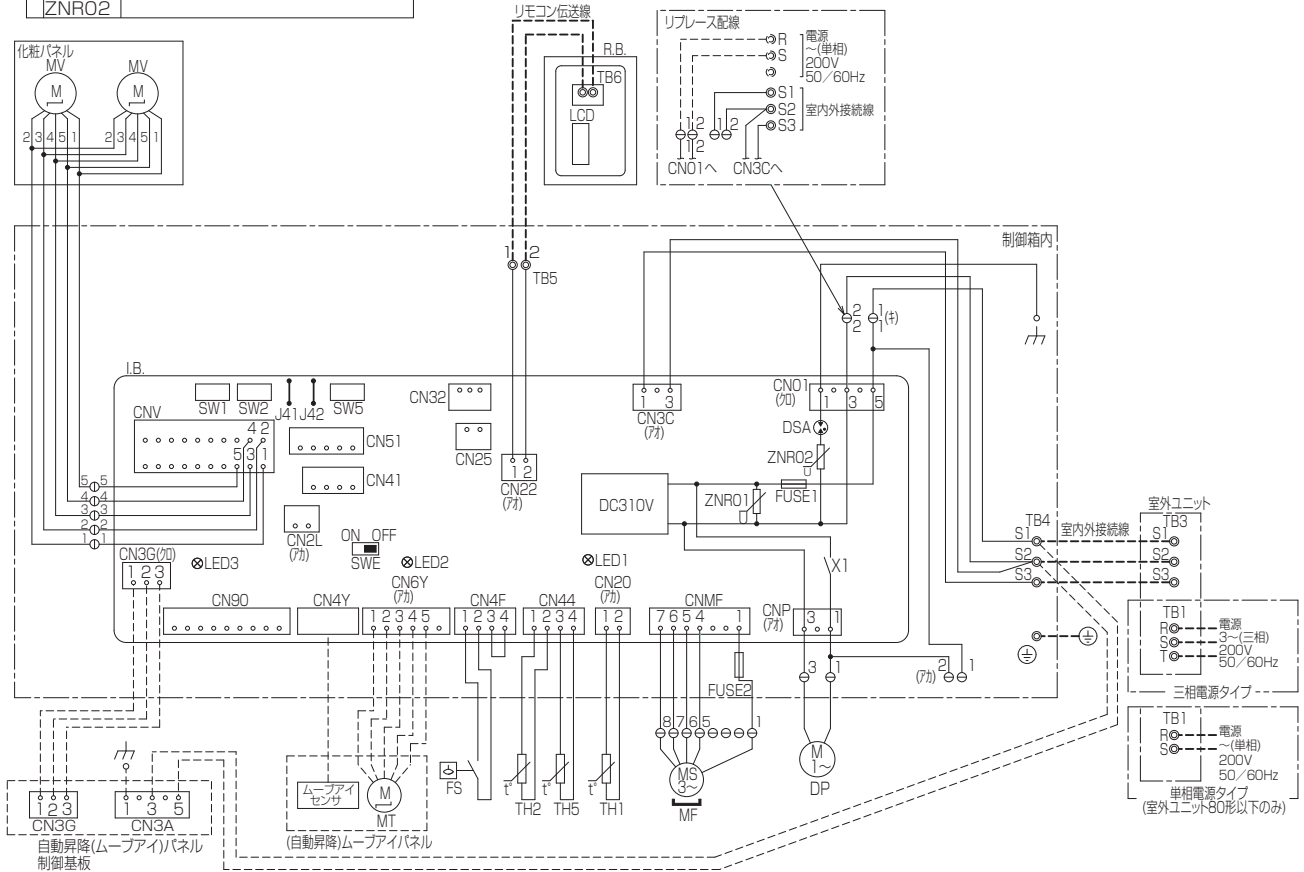


<表1>



<表2>

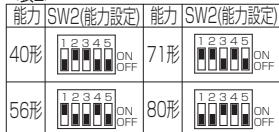

<表3>

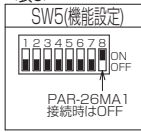

注1. 記号説明

- (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 別売部品
- ⊖ : コネクタ / ⊙ : 端子盤
- 2. ドレンポンプ試運転時は、室内コントローラ基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていてかつ室外ユニットが通電状態の場合)
- 3. 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。

PL-RP112LA10, PL-RP140LA10, PL-RP160LA10

II 製品仕様




2. 電気配線図

記号	名称
I.B.	室内コントロール基板
CNO1	コネクタ(電源)
CN20	コネクタ(室内吸込温度検知用サミタ)
CN22	コネクタ(リコン)
CN25	コネクタ(別売:加湿器用)
CN2L	コネクタ(別売:DNパイ)
CN32	コネクタ(別売:遠方発停用アダプタ)
CN3C	コネクタ(室内外通信線)
CN3G	コネクタ(別売:自動昇降パネル)
CN41	コネクタ(別売:JEMA標準HA端子-A)
CN44	コネクタ(二相管、液管温度用サミタ)
CN4F	コネクタ(ドトスイッチ)
CN4Y	コネクタ(別売:ムーブアイ® 礼センサ)
CN51	コネクタ(別売:遠方表示キット)
CN6Y	コネクタ(別売:ムーブアイ® 礼センサ)
CN90	コネクタ(別売:運転表示キット)
CNACL	コネクタ(リアクタ)
CNMF1	コネクタ(送風機用電動機1)
CNMF2	コネクタ(送風機用電動機2)
CNP	コネクタ(ドレホ® ノブ)
CNV	コネクタ(ハーン用電動機)
DSA	アラスタ
FOO1	ヒューズ <6.3A>
FOO2	ヒューズ <1.0A>
FOO3	
J41, J42	スイッチ(ワイヤレスハーンナビ® -設定)
SW1	スイッチ(機種設定<表1参照>)
SW2	スイッチ(能力設定<表2参照>)
SW5	スイッチ(機能設定<表3参照>)
SWE	コネクタ(応急運転)
XOO1	リレー(ドレホ® ノブ用電動機)
ZNR001	ハーンリスタ
ZNR002	

記号	名称
ACL	リアクタ
MF1	送風機用電動機1
MF2	送風機用電動機2
MT	ムーブアイ用電動機
MV	ハーン用電動機
TB1	端子盤(室外:電源)
TB3	端子盤(室外:内外接続)
TB4	端子盤(室内:内外接続)
TB5	端子盤(室内:リコン伝送線)
TH1	サミタ(室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
TH2	サミタ(室内配管<液管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
TH5	サミタ(室内配管<二相管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
ドレホ® ノブ	
DP	ドレホ® ノブ
FS	ドトスイッチ
R.B.	リコン基板<別売>
TB6	端子盤(室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAリコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

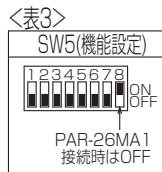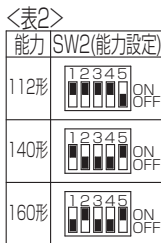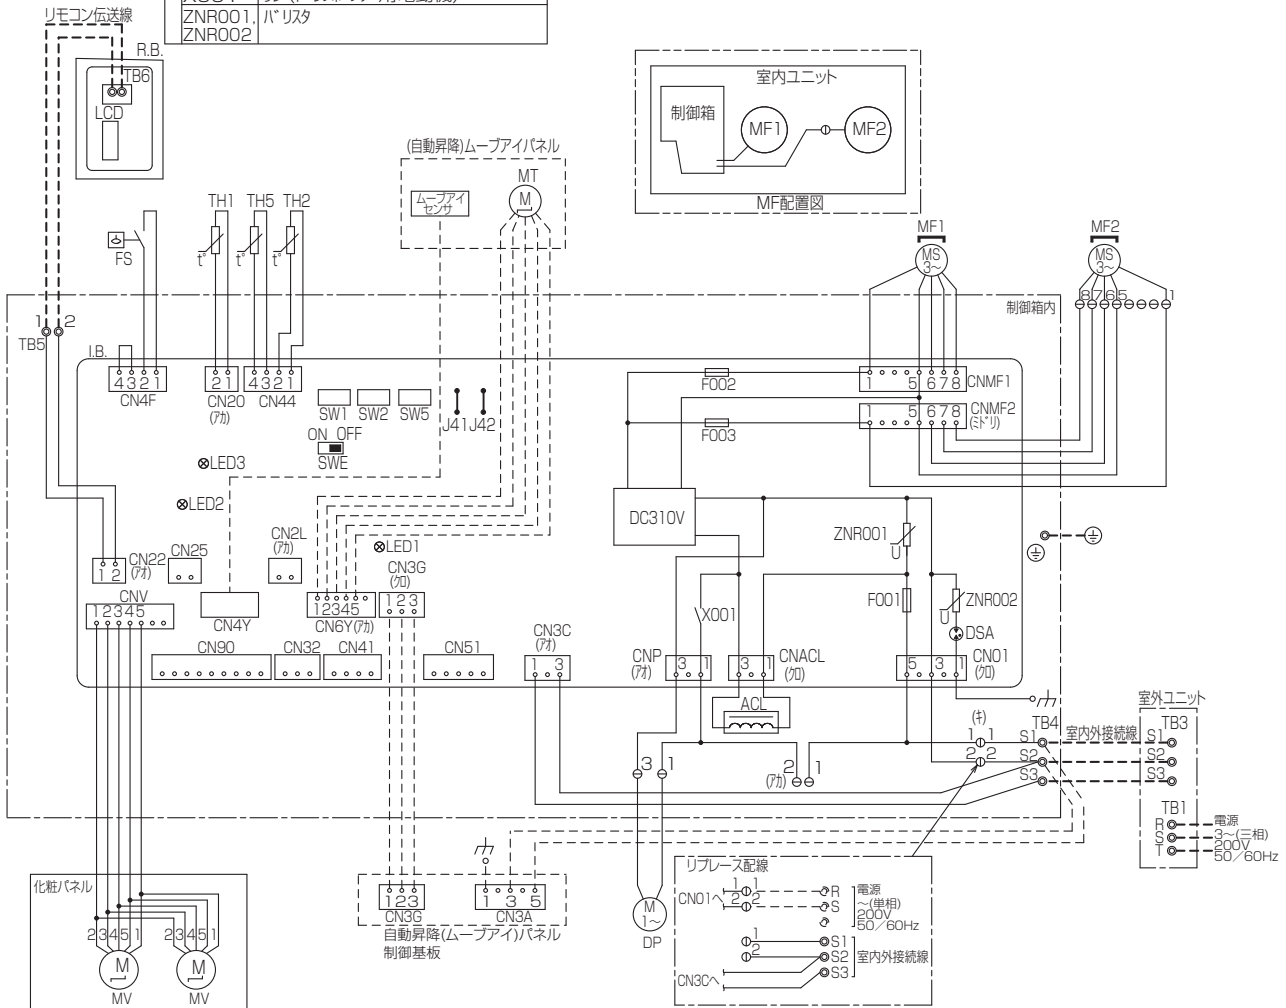

注1. 記号説明

--- (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 別売部品

⊖ : コネクタ / ⊙ : 端子盤

2. ドレンポンプ試運転時は、室内コントロール基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。

(但し、室内外渡り配線がされていてかつ室外ユニットが通電状態の場合)

3. 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。

■ 1 方向天井カセット形

PM-RP40FA10, PM-RP56FA10, PM-RP71FA10, PM-HRP80FA10


【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
FUSE	ヒューズ (6.3A)	TB2	端子盤 (室内: 電源 (別売))
CN25	コネクタ (別売: 加温器)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	TB5, TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知)
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	0C	0°C / 15kΩ, 25°C / 5.2kΩ
CN51	コネクタ (集中管理)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	0C	0°C / 15kΩ, 25°C / 5.2kΩ
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	0C	0°C / 15kΩ, 25°C / 5.2kΩ
X1	リレー (ドレンアップメカ)	FS	ドレンフロートスイッチ
SW1	スイッチ (機種設定 <表1> 参照)	R.B	ワイヤードリモコン
SW2	スイッチ (能力設定 <表2> 参照)	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
SW5	スイッチ (機種設定 <表3> 参照)	BZ	ブザー
SWE	コネクタ (通常 / 応急運転 切換)	別部	LED1 発光ダイオード (運転表示: ミドリ)
MF	送風機用モータ	別部	LED2 発光ダイオード (暖房準備中表示: オレンジ)
MV	ペーン用モータ	別部	SW1 応急運転 (暖房)
MT	ムーブアイ用モータ	別部	SW2 応急運転 (冷房)
DP	ドレンアップメカ		



【注意】

- は端子盤、○○○はコネクタを示します。
- 内外接続線は極性がありますので番号 (S1, S2, S3) に従い配線してください。
- TB4 (端子盤) にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
- TB5 (端子盤) へ動力線は絶対に接続しないでください。
- 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- *1: 左図は、内外接続線 (AC200V仕様) が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。内外別受電方式の工事をした場合は、図1になります。本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。
- はスイッチの位置を示します

〈図1〉TB5:端子盤(リモコン伝送線)への配線接続時の注意

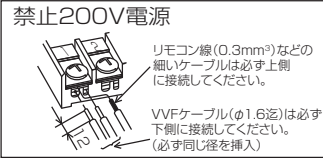

〈図2〉

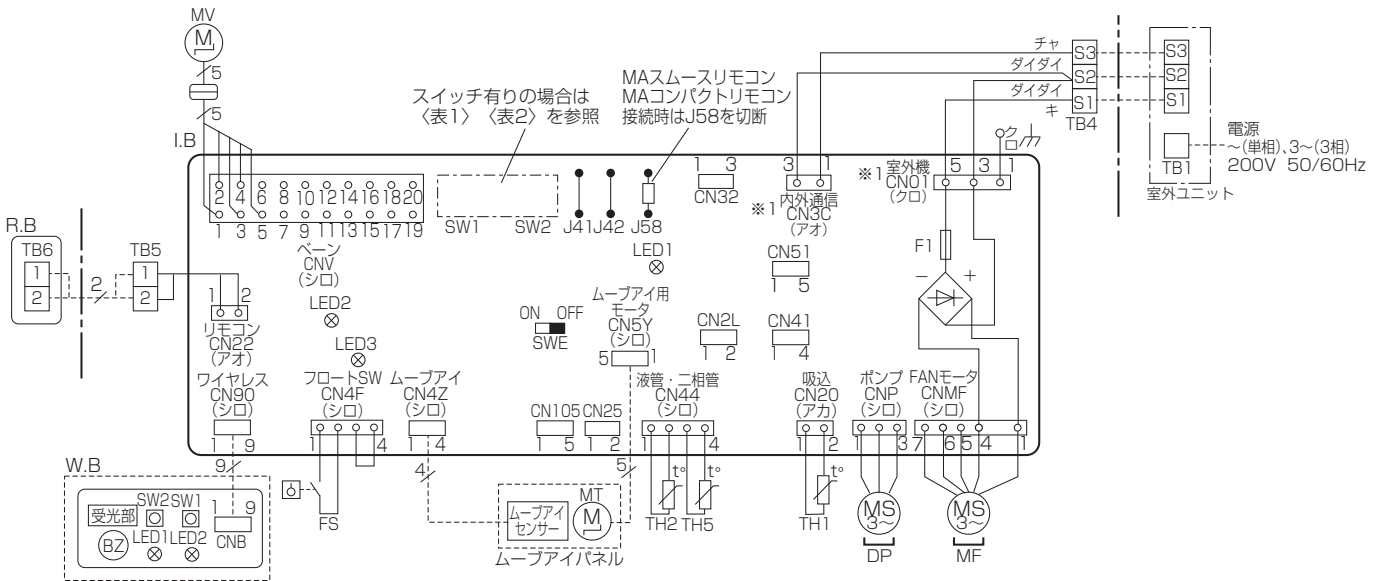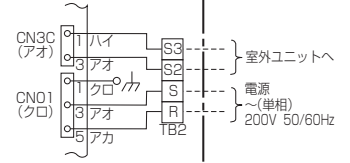

〈表1〉SW1(機種設定)

機種	サービス基板の場合
PM-RP. FA	ON OFF
PM-HRP. FA	ON OFF

〈表2〉SW2(能力設定)

形名能力	サービス基板の場合	形名能力	サービス基板の場合
40形	ON OFF	56形	ON OFF
71形	ON OFF	80形	ON OFF

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については、技術資料等を参照ください。点検コードと不具合内容は、下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常
P2	配管 (液管) センサー異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ (CN4F) 外れ
P5	ドレンオーバーフロー保護作動
P6	凍結 / 過昇保護作動
P8	配管温度異常
P9	配管 (二相管) センサー異常
PA	漏水異常 (冷媒系)
PB (Pb)	室内ファンモータ異常
PL	冷媒回路異常
EO~E5	リモコン~室内ユニット間の通信異常
E6~EF	室内ユニット~室外ユニット間の通信異常
FB (Fb)	室内制御基板異常
U*, F*	室外ユニットの不具合
(*は英数字 Fを除く)	室外ユニットの電気配線図を参照してください

【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ (SWE) をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
 - 室内ファン強風運転 (2) ドレンアップメカ運転
 *なお、ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤレス受光部スイッチを長押し (2秒以上) することで、冷房/暖房運転が可能です。
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板のコネクタ (SWE) 設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
 - 以下の場合、応急運転はできません。
 - 室外ユニットに異常がある場合
 - 室内送風機に異常がある場合
 - 自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検知したとき
- 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温調等は作動しません。
- 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
- 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
- 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
- 応急運転時はペーン動作しないため手動でゆっくり適切な位置に設定してください。

■天井ビルトイン形

PD-RP40GA10, PD-RP56GA10, PD-RP71GA10, PD-RP80GA10
PD-RP112GA10, PD-RP140GA10, PD-RP160GA10

室内ユニット記号説明


記号	名称	記号	名称	記号	名称
I.B.	室内コントロール基板	I.B.	室内コントロール基板	MF	送風機用電動機
CN25	ｺﾝﾀﾞ(別売:加湿器)	SW6	ｽｲｯﾁ(機能設定<表4参照>)	TH1	ｻﾐﾀ(室内吸入温度検知)
CN2L	ｺﾝﾀﾞ(別売:ロスナイ,遠方表示ｷｯｯ)	SWE	ｺﾝﾀﾞ(送風機・ﾄﾞﾝﾎﾝﾌﾟ 試運転用)	TH2	ｻﾐﾀ(室内配管<液管>温度検知)
CN32	ｺﾝﾀﾞ(別売:遠方発信用ﾌﾞﾗｯｸ)	P.B.	室内電源基板	TH5	ｻﾐﾀ(室内配管<二相管>温度検知)
CN41	ｺﾝﾀﾞ(別売:JEMA標準HA端子-A)	F01	ﾌﾞﾙｰｽﾞ (AC250V 6.3A)	ACL	交流ﾌﾞﾗｯｸ
CN51	ｺﾝﾀﾞ(集中管理)	ZNR01,02	ﾊﾞﾘｽﾀ	DP	ﾄﾞﾝﾎﾝﾌﾟ
CN90	ｺﾝﾀﾞ(別売:ﾀｲﾍﾞﾙ受光基板)	DSA	ﾌﾟﾗｯｸ	FS	ﾌﾞﾗｯｸ
J41, 42	ｽｲｯﾁ(ﾀｲﾍﾞﾙ/ｽﾀﾝﾊﾞｰ設定)	X01	補助継電器	TB1	端子盤(室外電源)
SW1	ｽｲｯﾁ(機種設定<表1参照>)	X10	補助継電器	TB3	端子盤(室外内外接続)
SW2	ｽｲｯﾁ(能力設定<表2参照>)	R.B.	ﾘﾝﾄﾞ基板	TB4	端子盤(室内内外接続)
SW5	ｽｲｯﾁ(機能設定<表3参照>)	TB6	端子盤(室内1ｺﾞｰﾄﾞ接続)	TB5	端子盤(室内ﾘﾝﾄﾞ伝送線)
		LCD	液晶表示器	CN1	ｺﾈｸﾀ(別売:加湿器,オートﾍﾞｰﾝ)

室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAUモコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

加湿器記号説明

記号	名称
XF1	補助継電器
SV1, 2	電磁弁(加湿給水用)
33P2	フロートスイッチ(水位検知用)
FUSE	ﾌﾞﾙｰｽﾞ(5A)

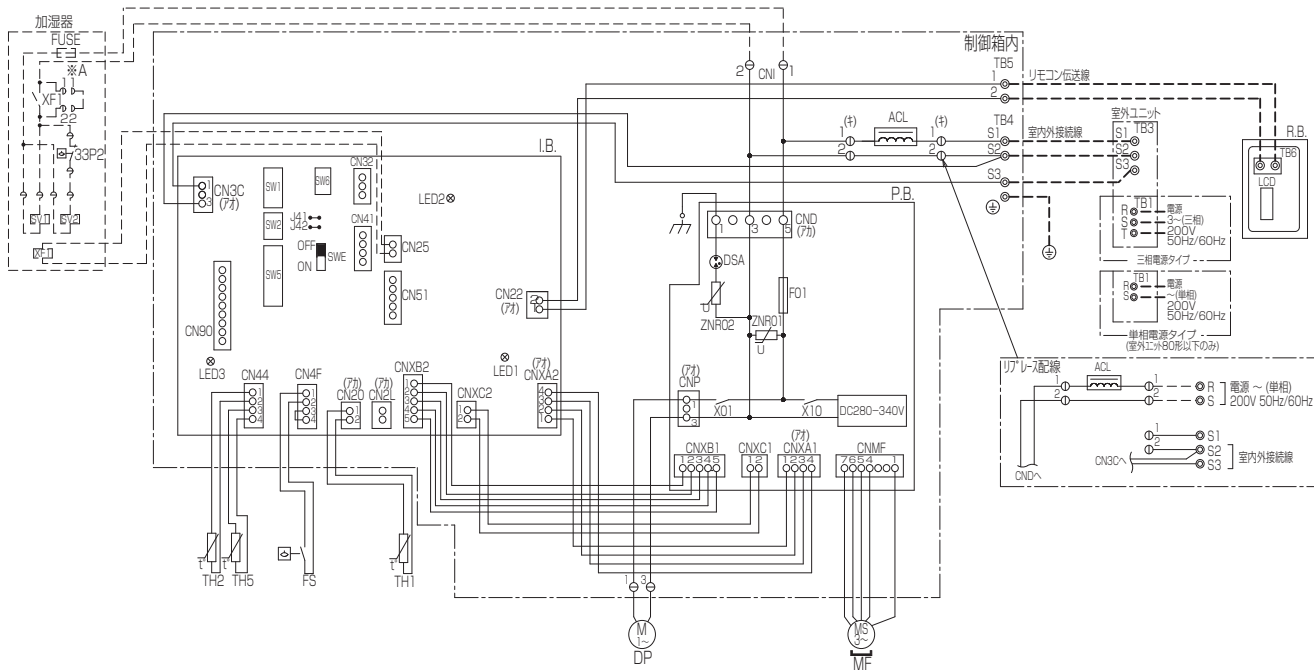

注1 記号説明

- (太破線): 現地配線 / ---- (細破線): 別売部品 / ⊕: コネクタ / ⊙: 端子盤
- 2. ドンポンプ試運転時は、室内コントロール基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていってかつ室外ユニットが通電状態の場合)
- 3. 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。
- 4. 図中※A部は加湿用電磁弁強制運転時コネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
試運転確認後にはコネクタを取り外してください。

<表1>

SW1(機種設定)
取出口ユニット(M-M)未使用時
1 2 3 4 5 ON/OFF
1 2 3 4 5 ON/OFF
取出口ユニット(M-M)使用時
1 2 3 4 5 ON/OFF

<表2>

能力	SW2(能力設定)	能力	SW2(能力設定)	能力	SW2(能力設定)
40形	1 2 3 4 5 ON/OFF	71形	1 2 3 4 5 ON/OFF	112形	1 2 3 4 5 ON/OFF
56形	1 2 3 4 5 ON/OFF	80形	1 2 3 4 5 ON/OFF	140形	1 2 3 4 5 ON/OFF
				160形	1 2 3 4 5 ON/OFF

<表3>

SW5(機能設定)
1 2 3 4 5 6 7 8 ON/OFF
↑ PAR-26MA1 接続時はOFF

<表4>

SW6(機種設定)
1 2 ON/OFF

■天井埋込形

PE-RP56DA10, PE-RP71DA10, PE-RP80DA10
PE-RP112DA10, PE-RP140DA10, PE-RP160DA10

室内ユニット記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I.B.	室内コントロール基板	I.B.	室内コントロール基板	MF	送風機用電動機
CN25	スイッチ(別売:加湿器)	SW6	スイッチ(機能設定)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
CN2L	スイッチ(別売:ロスタイム表示キット)	SWE	スイッチ(送風機・ドレホッパ試験運転)	TH2	サーミスタ(室内配管<液管>温度検知)
CN32	スイッチ(別売:遠方発停用キット)	P.B.	室内電源基板	TH5	サーミスタ(室内配管<二相管>温度検知)
CN41	スイッチ(別売:JEMA標準HA端子-A)	F01	ヒューズ(AC250V 6.3A)	ACL	交流リレー
CN51	スイッチ(集中管理)	ZNR01.02	バリスタ	DP	ドレホッパ
CN90	スイッチ(別売:ワイヤ受光基板)	DSA	圧力スイッチ	FS	フロートスイッチ
J41.42	スイッチ(ワイヤ受光基板-設定)	X01	補助継電器	TB1	端子盤(室外電源)
SW1	スイッチ(機能設定)	X10	補助継電器	TB3	端子盤(室内外接続)
SW2	スイッチ(能力設定)	R.B.	リモコン基板	TB4	端子盤(室内外接続)
SW5	スイッチ(機能設定)	TB6	端子盤(室内ユニット接続)	TB5	端子盤(室内リモコン伝送線)
		LCD	液晶表示器	CN1	コネクタ(別売:加湿器用)


<表1>



<表2>



<表3>



<表4>




室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

加湿器記号説明

記号	名称
XF1	補助継電器
SV1.2	電磁弁(加湿給水用)
33P2	フロートスイッチ(水位検知用)
FUSE	ヒューズ(5A)

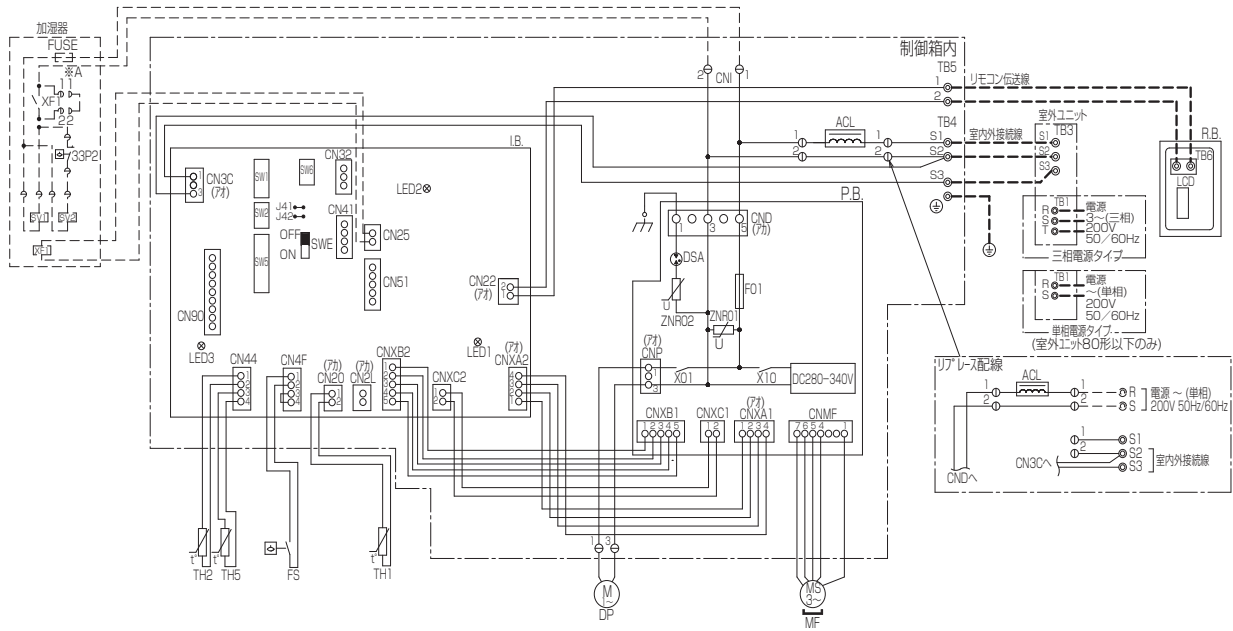



注1 記号説明

- (太破線) 現地配線 / - - - - (細破線) 別売部品 / ⊕: コネクタ / ⊙: 端子盤
- ドレホッパ試験運転時は、室内コントロール基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドレホッパがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていなくても室外ユニットが通電状態の場合)
- 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。
- 図中※A部は加湿用電磁弁強制運転時コネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。) 試験運転確認後にはコネクタを取り外してください。

■天井埋込形

PE-RP56CA10, PE-RP71CA10, PE-RP80CA10
PE-RP112CA10, PE-RP140CA10, PE-RP160CA10


記号	名称	記号	名称
P.B.	室内電源基板	I.B.	リ- (ドレンポンプ) 用電動機
CNSK	リ- (室内電源基板-制御基板)	X1	リ- (送風機用電動機: 微風)
CN2S	リ- (1.1V電源)	X4	リ- (送風機用電動機: 弱風)
	室内コントロール基板	X5	リ- (送風機用電動機: 強風)
I.B.	FUSE	FUSE1	ヒューズ <6A>
ZNR	リ- (リ-)	C	コネクタ (送風機用電動機)
FAN	リ- (送風機用電動機)	MF	送風機用電動機
CND	リ- (電源)	TB1	端子盤 (室外: 電源)
CNDK	リ- (電源基板-制御基板)	TB3	端子盤 (室外: 内外接続)
CNP	リ- (ドレンポンプ)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続)
CND2	リ- (1.1V電源)	TB5	端子盤 (室内: リモコン伝送線)
CN2L	リ- (別売: 0.1Hz, 遠方表示セット)	TH1	リ- (室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
CN3C	リ- (室内外通信線)	TH2	リ- (室内配管<液管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
CN20	リ- (室内温度用リ-)	TH5	リ- (室内配管<二相管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
CN21	リ- (液管温度用リ-)		
CN22	リ- (リ-)		
CN25	リ- (別売: 加湿器用)		
CN29	リ- (別売: 二相管温度用リ-)	ドレンアップメカ	(別売)
CN31	リ- (ドレンポンプ)	DP	ドレンポンプ
CN32	リ- (別売: 遠方発停用リ-)	DS	ドレンポンプ
CN41	リ- (別売: JEMA標準HA端子-A)	33P3	ドレンポンプ (ドレンポンプ) 強制運転用
CN51	リ- (集中管理)	FUSE2	ヒューズ <6A>
CN90	リ- (別売: リモコン受光基板)	加湿器	(別売)
J41, J42	リ- (0.1Hzリ- カナル-設定)	CN1	リ-
SW1	リ- (機種設定<表1参照>)	CNX	リ-
SW2	リ- (能力設定<表2参照>)	CNT	リ-
SW5	リ- (機能設定<表3参照>)	CNO	リ-
SWE	リ- (応急運転)	XW	補助継電器
		SV	電磁弁 (加湿給水用)

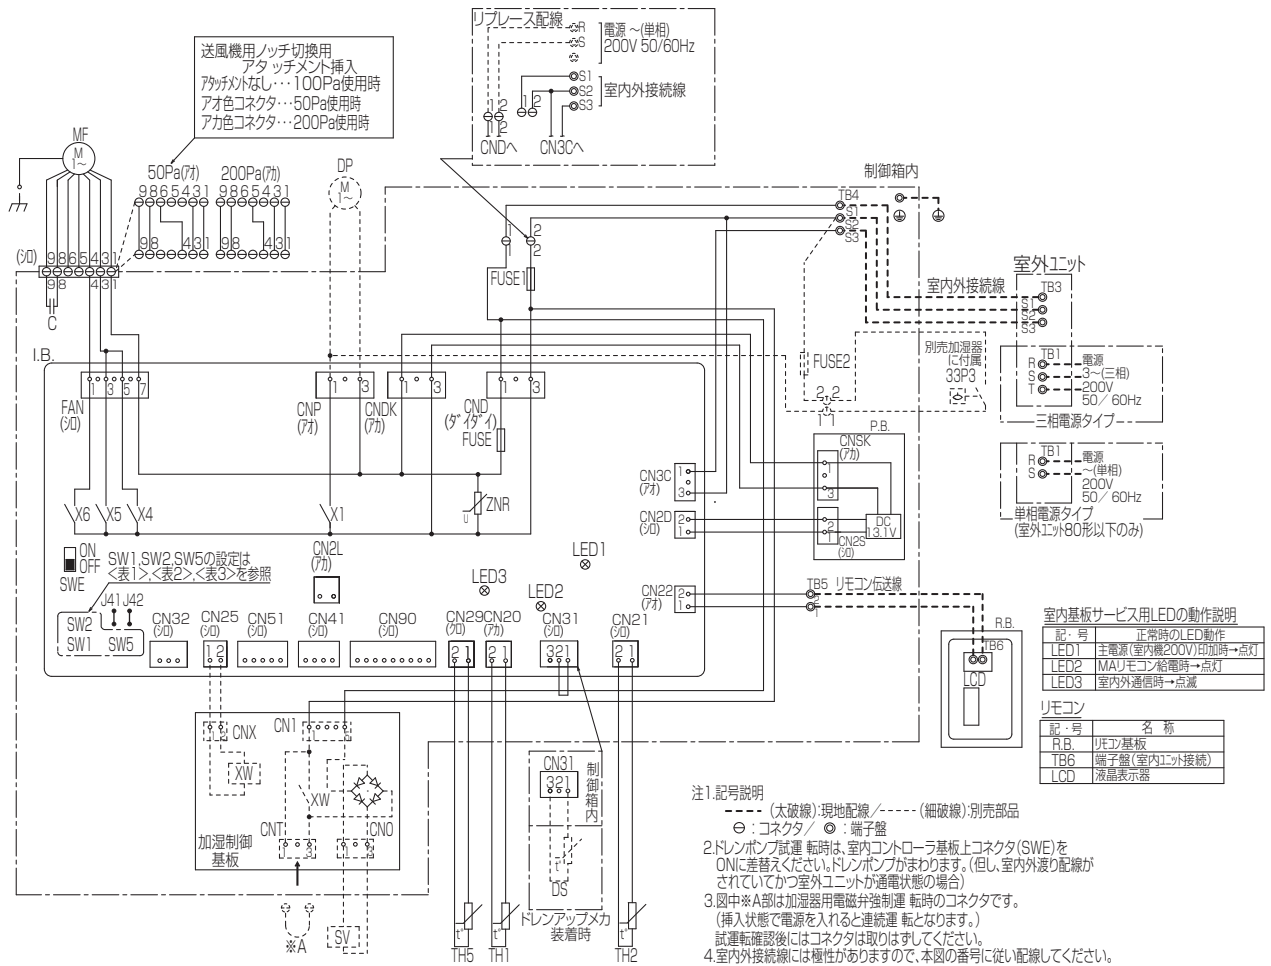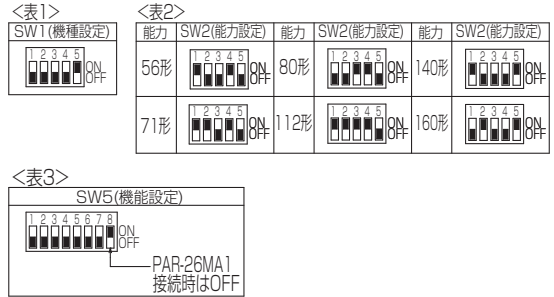

II 製品仕様
2. 電気配線図

■天吊形

PC-RP40KAL10, PC-RP56KAL10, PC-RP71KAL10, PC-RP80KAL10
 PC-RP112KAL10, PC-RP140KAL10, PC-RP160KAL10

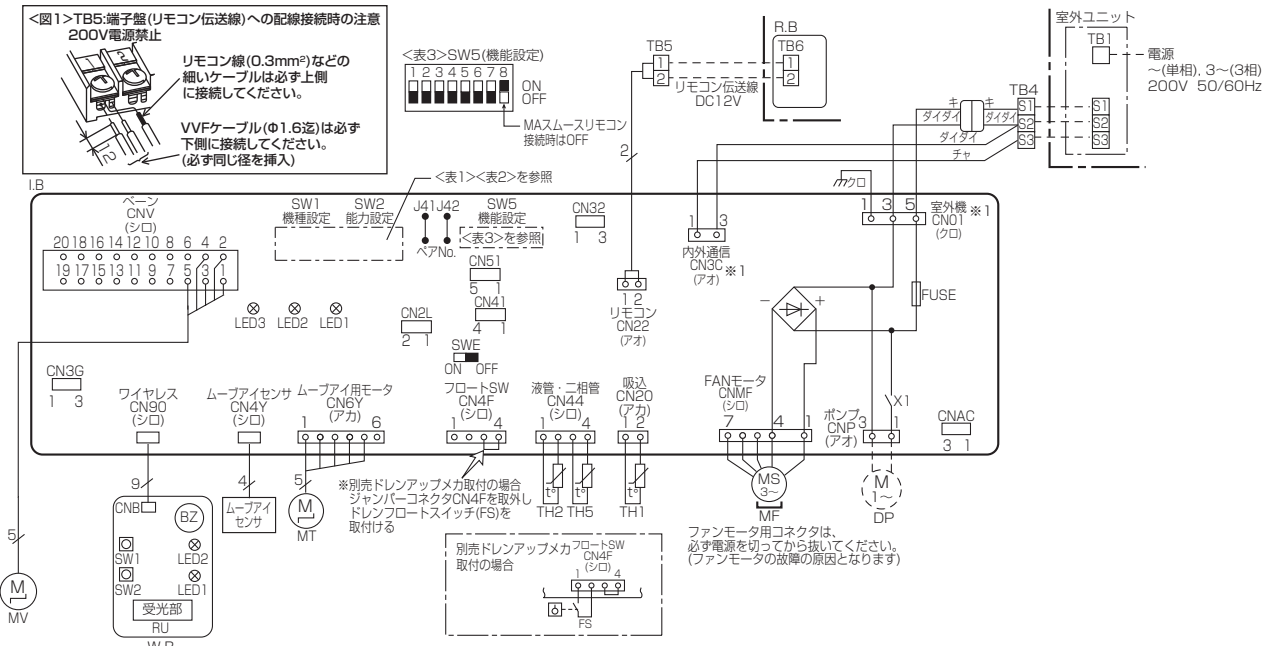


【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	MF	送風機用モータ
FUSE	ヒューズ(6.3A)	MV	ペーン用モータ
CN2L	コネクタ(別売:ロスタイ、遠方表示キット)	MT	ムーブアイ用モータ
CN32	コネクタ(別売:遠方発停アダプタ)	TB1	端子盤(室外:電源及び内外接続線)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	TB2	端子盤(室内:電源(別売))
CN51	コネクタ(集中管理)	TB4	端子盤(室内:内外接続線)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	TB5, TB6	端子盤(リモコン伝送線)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
X1	リレー(別売:ドレンアップメカ)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
SW1	スイッチ(機種設定<表1>参照)	R.B	ワイヤードリモコン
SW2	スイッチ(能力設定<表2>参照)		
SW5	スイッチ(機能設定<表3>参照)		
SWE	コネクタ(通常/応急運転切換)		
W.B	ワイヤレスリモコン受光基板	別売部品	
BZ	フザ	DP	ドレンアップメカ
LED1	発光ダイオード(運転表示:ミドリ)	IFS	ドレンフロートスイッチ
LED2	発光ダイオード(暖房準備中表示:オレンジ)		
SW1	応急運転(暖房/下がる)		
SW2	応急運転(冷房/上がる)		

【注意】

- は端子盤、○ はコネクタを示します。
 - 内外接続線は極性がありますので番号(S1, S2, S3)に従い配線してください。
 - TB4(端子盤)にはAC200Vが印がなされますのでご注意ください。
 - TB5(端子盤)へ動力線は絶対に接続しないでください。その他の注意事項は、本配線図左上にある図1を参照してください。
 - 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- *1: 左図は、内外接続線(AC200V仕様)が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。内外別受電方式の工事をした場合は、図2になります。本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。

<図2>

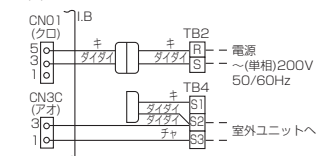

<表1>SW1(機種設定)

機種	スイッチ設定
PC-RP-KAL	ON/OFF

<表2>SW2(能力設定)

形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定
40形	ON/OFF	56形	ON/OFF	71形	ON/OFF
112形	ON/OFF	140形	ON/OFF	160形	ON/OFF

■はスイッチの位置を示します

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。
 点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PL	冷媒回路異常
P2	配管(液管)センサー異常	EO~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ(CN4F)外れ	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	Fb	室内制御基板異常
P6	凍結/過昇保護作動	U*, F*	室外ユニットの不具合
P8	配管温度異常	U*, F* (※Fは数字、Fbは除く)	室外ユニットの電気配線図を参照してください
P9	配管(二相管)センサー異常		
PA	漏水異常(冷媒系)		
Pb	室内ファンモータ異常		


【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ(SWE)をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
 (1)室内ファン強風運転 (2)ドレンアップメカ運転(別売)

※なお、ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤレス受光部スイッチを長押し(2秒以上)することで、冷房/暖房運転が可能です。

- 冷房または暖房の応急運転を行う場合、室内制御基板上のコネクタ(SWE)設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
 (1) 以下の場合、応急運転はできません。
 ・ 室外ユニットに異常がある場合
 ・ 室内送風機に異常がある場合
 ・ 自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検知したとき(別売ドレンアップメカ)
 (2) 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度等は作動しません。
 (3) 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
 (4) 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 (5) 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
 (6) 応急運転時はペーン動作しないため手でゆっくり適切な位置に設定してください。

■ PC-RP40KA10, PC-RP56KA10, PC-RP71KA10, PC-RP80KA10
PC-RP112KA10, PC-RP140KA10, PC-RP160KA10

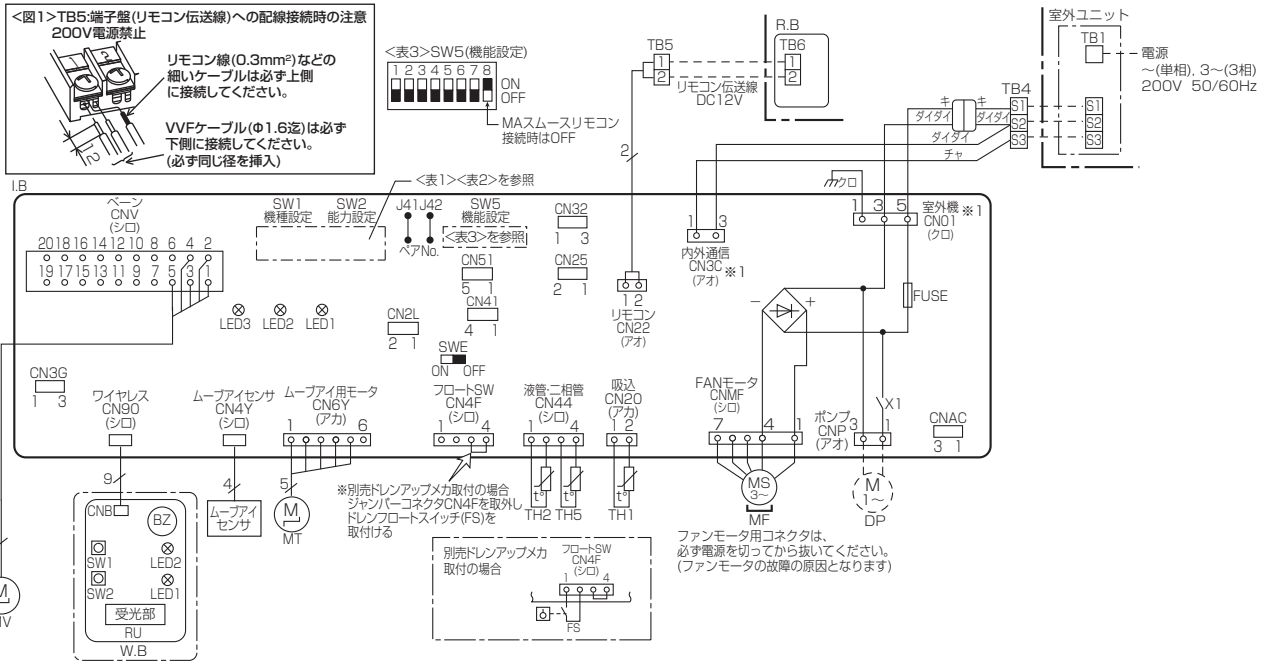

II 製品仕様
2. 電気配線図


【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	TB4	端子盤(室内：内外接続線)
FUSE	ヒューズ(6.3A)	TB5, TB6	端子盤(リモコン伝送線)
CN2L	コネクタ(別売：ロスタイ、遠方表示キット)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
CN32	コネクタ(別売：遠方発停アダプタ)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
CN51	コネクタ(集中管理)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
X1	リレー(別売：ドレンアップメカ)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
SW1	スイッチ(機種設定<表1>参照)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
SW2	スイッチ(能力設定<表2>参照)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
SW5	スイッチ(機能設定<表3>参照)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
SWE	コネクタ(通常/応急運転 切換)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
MF	送風機用モータ	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
MV	ベーン用モータ	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
MT	ムーブアイ用モータ	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
TB1	端子盤(室外：電源及び内外接続線)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
TB2	端子盤(室内：電源(別売))	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)

【注意】

- 端子盤、コネクタを示します。
 - 内外接続線は極性がありますので番号(S1, S2, S3)に従い配線してください。
 - TB4(端子盤)にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
 - TB5(端子盤)へ動力線は絶対に接続しないでください。その他の注意事項は、本配線図左上にある図1を参照してください。
 - 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- *1: 左図は、内外接続線(AC200V仕様)が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。内外別受電方式の工事をした場合は、図2になります。本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。

<図2>

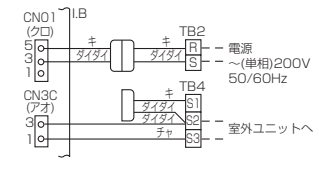

<表1>SW1(機種設定)

機種	スイッチ設定
PC-RP-KA	ON/OFF (Switch positions 1-5)

<表2>SW2(能力設定)

形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定
40形	ON/OFF (Switch positions 1-5)	56形	ON/OFF (Switch positions 1-5)	71形	ON/OFF (Switch positions 1-5)	80形	ON/OFF (Switch positions 1-5)
112形	ON/OFF (Switch positions 1-5)	140形	ON/OFF (Switch positions 1-5)	160形	ON/OFF (Switch positions 1-5)		

■はスイッチの位置を示します

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PL	冷媒回路異常
P2	配管(液管)センサー異常	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ(CN4F)外れ	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	Fb	室内制御基板異常
P6	凍結/過昇保護作動	U*, F*	室外ユニットの不具合
P8	配管温度異常	*は英数字	室外ユニットの電気配線図を参照してください
P9	配管(二相管)センサー異常	Fb	冷
PA	漏水異常(冷媒系)		
Pb	室内ファンモータ異常		


【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切替コネクタ(SWE)をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
(1)室内ファン強風運転 (2)ドレンアップメカ運転(別売)

- *なお、ワイヤードリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤード受光部スイッチを長押し(2秒以上)することで、冷房/暖房運転が可能ですが、冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板上のコネクタ(SWE)設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
(1)以下の場合、応急運転はできません。
・ 室外ユニットに異常がある場合
・ 室内送風機に異常がある場合
・ 自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検知したとき(別売ドレンアップメカ)
(2)応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度等は作動しません。
(3)暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
(4)冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
(5)応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
(6)応急運転時はベーン動作しないため手動でゆっくり適切な位置に設定してください。

■壁掛形

PKH-RP40KAL10, PKH-RP56KAL10, PKH-RP71KAL10, PKH-RP80KAL10

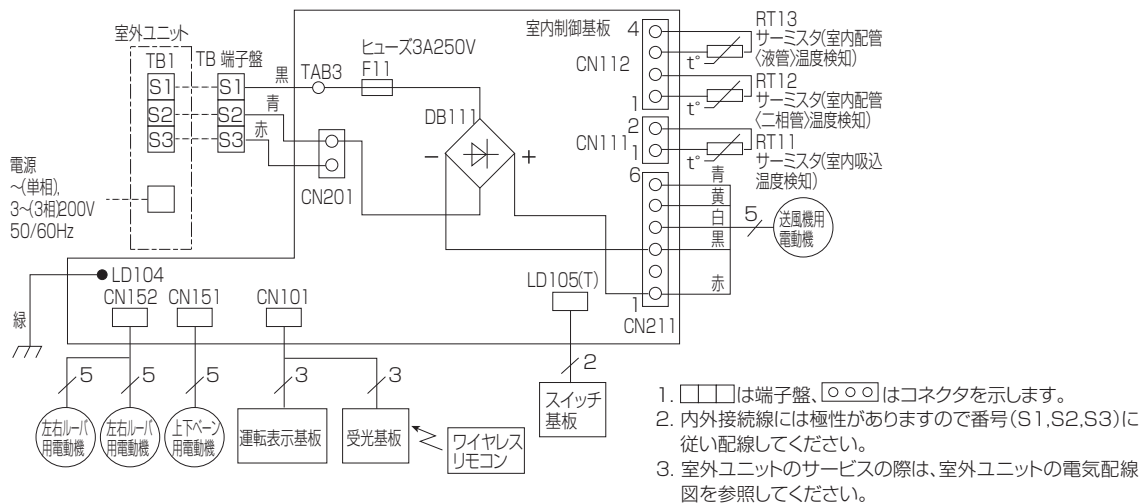

1. □□□は端子盤、○○○はコネクタを示します。
2. 内外接続線には極性がありますので番号(S1,S2,S3)に従い配線してください。
3. 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。

【自己診断】

詳細な異常内容を確認したい場合には、自己診断を実施してください。
ワイヤードリモコンによる自己診断方法については、技術資料を参照してください。

①〈自己診断モードへの入れ方〉

- ・ワイヤードリモコンの「運転切換」[温度▲]ボタンを同時に押したまま、リセットボタンを押します。
- リセットボタンを離れた後3秒間「運転切換」[温度▲]ボタンを押し続けてください。
- ・室内機に向かってリモコンの入/切ボタンを押してください。(設定温度が表示されます)

②〈自己診断〉

下記、点滅方法と点滅回数確認して不良部分を修理してください。
故障箇所が同じでも点検表示時と自己診断時で点滅回数が異なります。

③〈異常のクリア〉

不良部分修理後、再度室内機を自己診断モード(上記①)に入れ室内機の応急運転スイッチを押してください。

④〈自己診断モードの終了〉

- ・ブレーカーを一度「切」にし、再び「入」にします。
- ・リモコンのリセットボタンを押します。


※点滅回数は最低2回繰り返し確認してください。

室内異常時の点検内容


運転モニターランプ	点検コード	不具合内容
消灯	----	正常
1回点滅	P1	吸込みセンサー異常
2回点滅	P2, P9	配管(液管または二相管)センサー異常
3回点滅	E6, E7	内外通信異常
9回点滅	E4	ワイヤードリモコン通信異常
11回点滅	Pb	ファンモータ異常停止
12回点滅	Fb	室内制御系異常(メモリー異常、その他)

室外異常時の点検内容 *詳細は室外基板のLED表示を確認ください

運転モニターランプ	点検コード	不具合内容
消灯	----	正常
1回点滅	E9	内外通信異常
2回点滅	UP	過電流遮断
3回点滅	U3, U4	室外サーミスタ系異常
6回点滅	U1, Ud	高圧圧力異常(63H作動) 過昇保護(過負荷運転保護/送風機異常)
7回点滅	U5	放熱板温度異常
9回点滅	U6	圧縮機過電流遮断(過負荷)/パワーモジュール異常
12回点滅	-	-
13回点滅	-	-
14回点滅	その他	その他異常(室外基板LEDを確認ください)

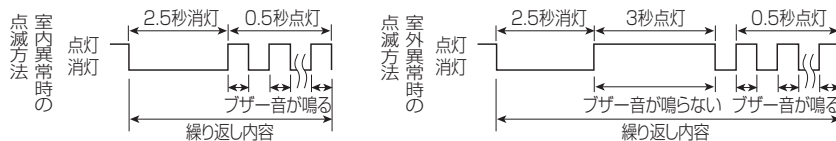

PK-RP40KA10

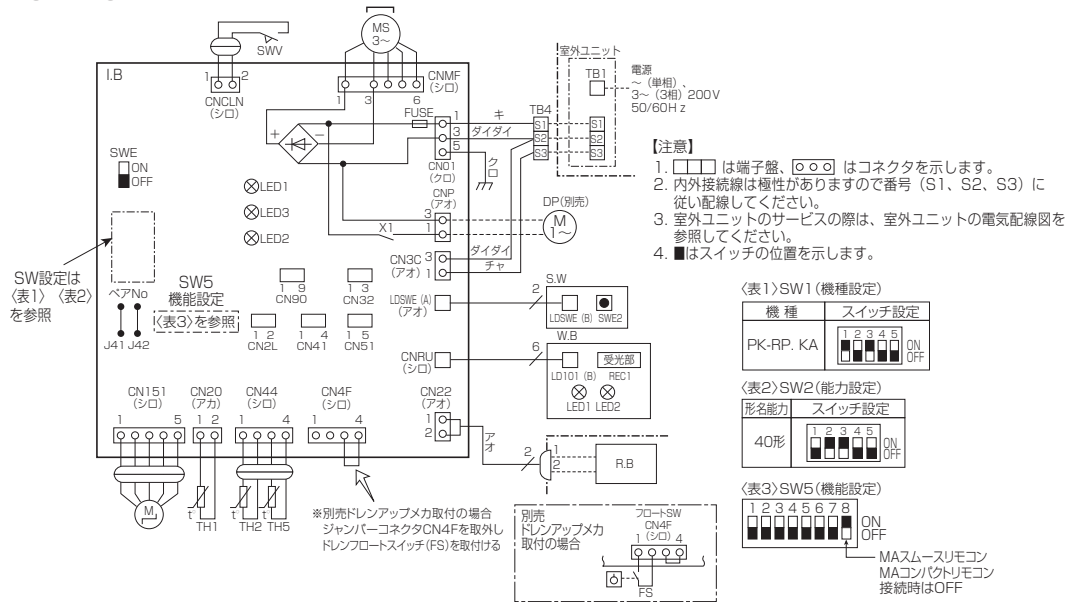

【記号説明】


記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	S.W	スイッチ基板
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	SW2	応急運転
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
CN51	コネクタ (集中管理)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知)
CN90	コネクタ (別売: 運転表示キット)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)
FUSE	ヒューズ (3.15A)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	LED1	発光ダイオード (運転表示: ミドリ)
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	LED2	発光ダイオード (暖房準備中表示: オレンジ)
SW1	スイッチ (機種設定 (表1) 参照)	REC1	ワイヤレス受光部
SW2	スイッチ (能力設定 (表2) 参照)		
SW5	スイッチ (機能設定 (表3) 参照)		
SWE	コネクタ (通常/応急運転 切換)		
X1	リレー (別売: ドレンアップメカ)		
M	ペーン用モータ	別売部品	別売部品
MS	送風機用モータ	DP	ドレンアップメカ
SWV	ペーン用リミットスイッチ	FS	ドレンフロートスイッチ

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常
P2	配管 (液管) センサー異常
P4	フロートスイッチコネクタ外れ (CN4F)
P5	ドレンオーバーフロー保護作動
P6	凍結 / 過昇保護作動
P8	配管温度異常
P9	配管 (二相管) センサー異常
PA	漏水異常 (冷媒系)
PB (Pb)	室内ファンモータ異常
PL	冷媒回路異常
EO~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
FB (Fb)	室内制御基板異常
U*, F*	室外ユニットの不具合
U*, F* (※は数字) Fbを除く	室外ユニットの電気配線図を参照してください

PK-RP56KA10, PK-RP71KA10, PK-RP80KA10

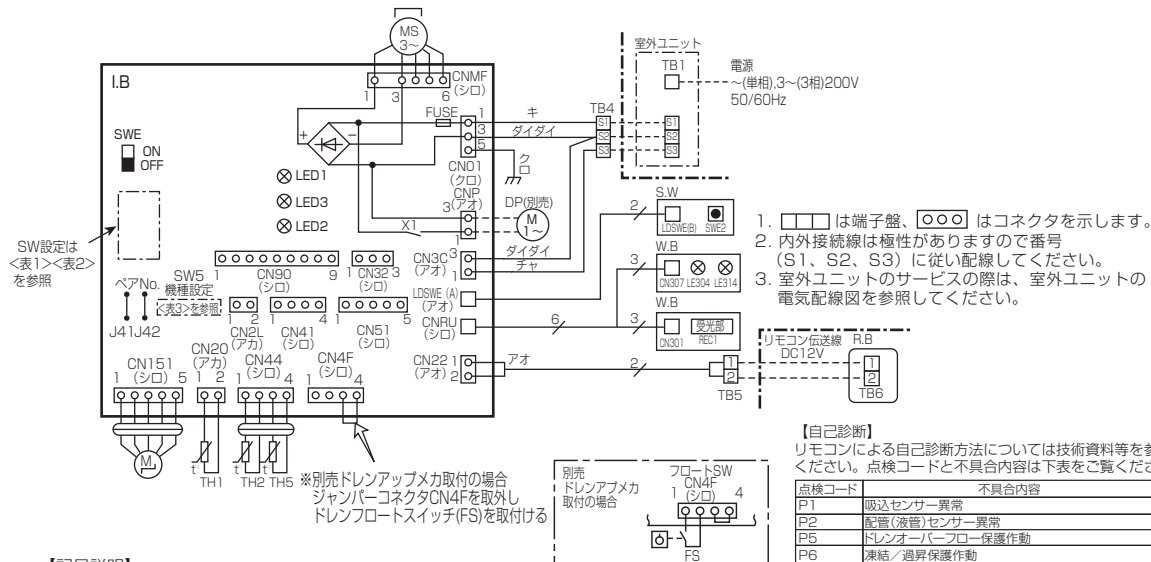

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	MS	送風機用モータ
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	S.W	スイッチ基板
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	SW2	応急運転
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
CN51	コネクタ (集中管理)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
CN90	コネクタ (別売: 運転表示キット)	TB5, TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
FUSE	ヒューズ (3.15A)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知)
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)
SW1	スイッチ (機種設定 (表1) 参照)	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
SW2	スイッチ (能力設定 (表2) 参照)	LED1	発光ダイオード (運転表示: ミドリ)
SW5	スイッチ (機能設定 (表3) 参照)	LED2	発光ダイオード (暖房準備中表示: オレンジ)
SWE	コネクタ (通常/応急運転 切換)	REC1	ワイヤレス受光部
X1	リレー (別売: ドレンアップメカ)		
CN4F	ドレンフロートスイッチ (別売: ドレンアップメカ)	別売部品	別売部品
R.B	ワイヤードリモコン	DP	ドレンアップメカ
M	ペーン用モータ	FP	ドレンフロートスイッチ

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常
P2	配管 (液管) センサー異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動
P6	凍結 / 過昇保護作動
P8	配管温度異常
P9	配管 (二相管) センサー異常
PA	漏水異常 (冷媒系)
Pb	室内ファンモータ異常
PL	冷媒回路異常
EO~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
Fb	室内制御基板異常
U*, F*	室外ユニットの不具合
U*, F* (※は数字) Fbを除く	室外ユニットの電気配線図を参照してください


〈表1〉SW1 (機種設定)

機種	スイッチ設定
PK-RP, KA	1 2 3 4 5 ON OFF

〈表2〉SW2 (能力設定)

形名能力	スイッチ設定
56形	1 2 3 4 5 ON OFF
71形	1 2 3 4 5 ON OFF
80形	1 2 3 4 5 ON OFF

■はスイッチの位置を示します

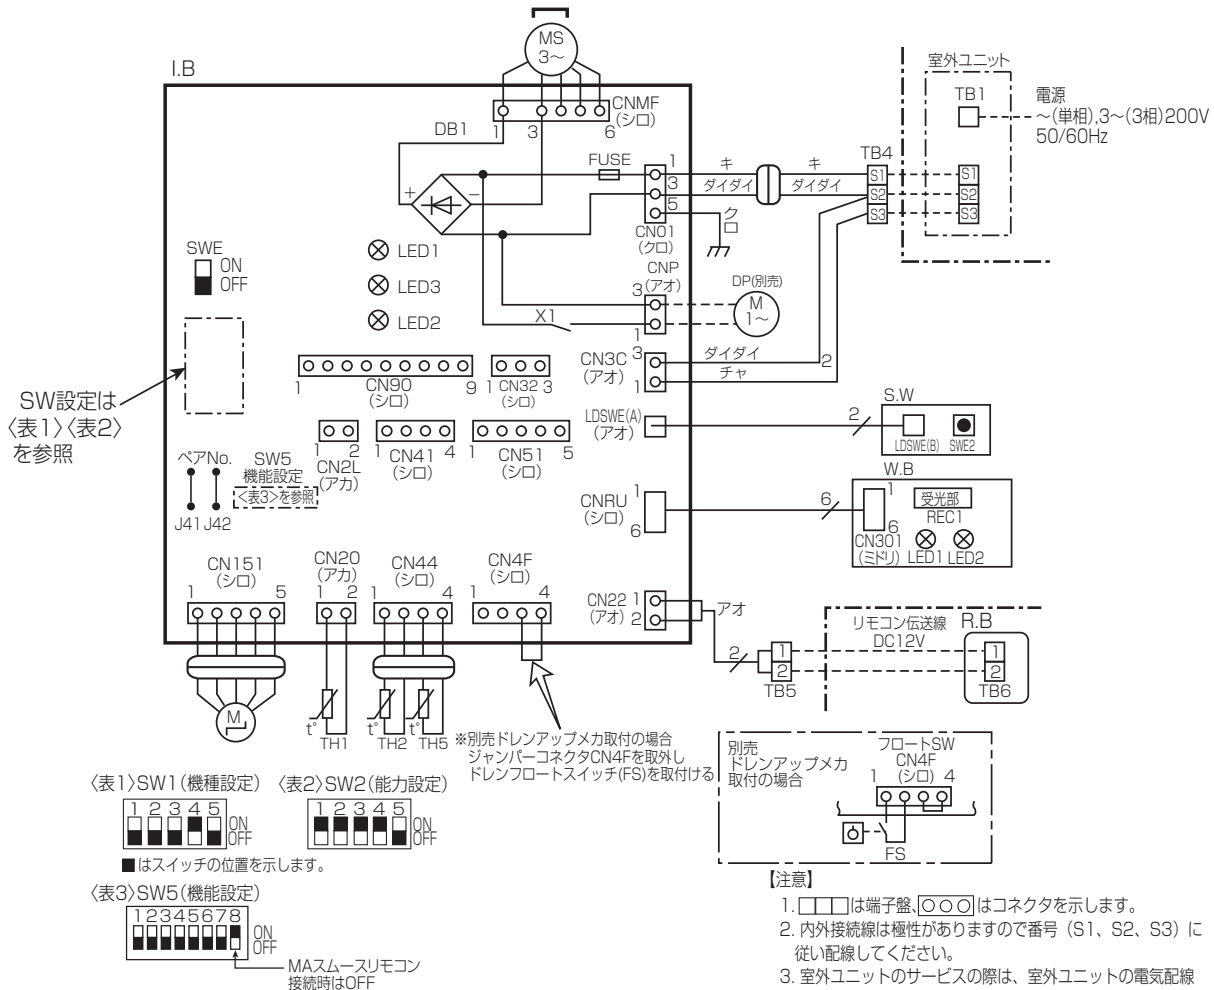

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	MS	送風機用モータ
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	S.W	スイッチ基板
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	SWE2	応急運転
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
CN51	コネクタ (集中管理)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
CN90	コネクタ (別売: 運転表示キット)	TB5, TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
FUSE	ヒューズ (3.15A)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知)
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
SW1	スイッチ (機種設定 〈表1〉 参照)	LED1	発光ダイオード (運転表示: ミドリ)
SW2	スイッチ (能力設定 〈表2〉 参照)	LED2	発光ダイオード (暖房準備中表示: オレンジ)
SW5	スイッチ (機能設定 〈表3〉 参照)	REC1	ワイヤレス受光部
SWE	コネクタ (通常/応急運転)	別売部品	
X1	リレー (別売: ドレンアップメカ)	DP	ドレンアップメカ
CNP	ドレンアップメカ電源 (別売: ドレンアップメカ)	FS	ドレンフロートスイッチ
CN4F	ドレンフロートスイッチ (別売: ドレンアップメカ)		
R.B	ワイヤードリモコン		
M	ペーン用モータ		

【応急運転】

- リモコンが使えなくなったときは、室内ユニット本体の応急運転スイッチを押すことで、冷房/暖房運転が可能です。冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板上のコネクタ (SWE) 設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 機器に異常が発生した (3.(1)の場合、室内基板の故障を除く) とき、室内制御基板の応急切換コネクタ (SWE) をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
 - 室内ファン強風運転 (2)ドレンアップメカ運転
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
 - 以下の場合、応急運転はできません。
 - 室外ユニットに異常がある場合
 - 室内送風機に異常がある場合
 - 自己診断でドレンオーバーフロー保護動作を検知したとき
 - 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度等は作動しません。
 - 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
 - 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 - 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
 - 応急運転時はペーン動作しないため手動でゆっくり適切な位置に設定してください。

点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常
P2	配管 (液管) センサー異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ外れ
P5	ドレンオーバーフロー保護作動
P6	凍結/過昇保護作動
P8	配管温度異常
P9	配管 (二相管) センサー異常
PA	漏水異常 (冷媒系)
Pb	室内ファンモータ異常
PL	冷媒回路異常
E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
Fb	室内制御基板異常
U*・F*	室外ユニットの不具合
*は英数字 (Fb除く)	室外ユニットの電気配線図を参照してください

■床置形


PS-RP56KA10, PS-RP71KA10, PS-RP80KA10
PS-RP112KA10, PS-RP140KA10, PS-RP160KA10

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	MF	送風機用モータ
FUSE	ヒューズ (6.3A)	ML	ルーバ用電動機
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停アダプタ)	TB2	端子盤 (室内: 電源 (別売))
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
CN51	コネクタ (集中管理)	TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知)
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知)
X1	リレー (ルーバ)		
SW1	スイッチ (機種設定 <表1> 参照)		
SW2	スイッチ (能力設定 <表2> 参照)		
SW5	スイッチ (機能設定)		
SWE	コネクタ (通常/応急運転切換)		
R.B	ワイヤードリモコン		

【注意】

- は端子盤、○○○はコネクタを示します。
 - 内外接続線は極性がありますので番号 (S1, S2, S3) に従い配線してください。
 - TB4 (端子盤) にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
 - 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- ※ 内外接続線 (AC200V仕様) が電源と信号の重畳方式の配線図となります。
内外別受電方式の工事をした場合は、(図1) になります。
本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。

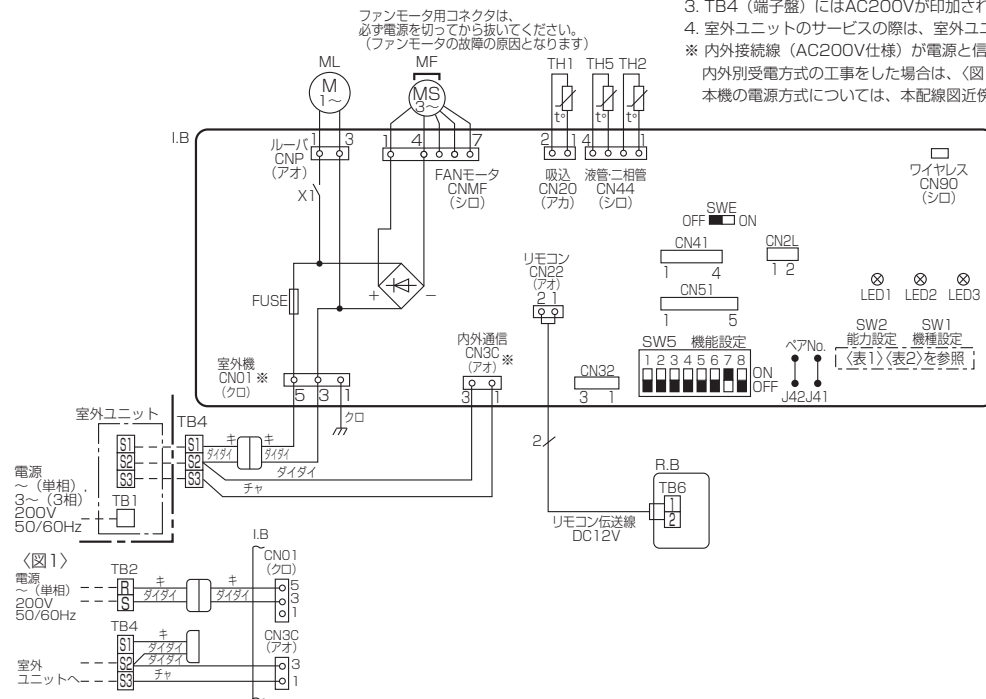

<表1> SW1 (機種設定)

機種	SW設定															
PS-RP・KA	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	2	3	4	5												
ON	ON	ON	ON	ON												
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF												

<表2> SW2 (能力設定)

形名能力	SW設定	形名能力	SW設定	形名能力	SW設定																																													
56形	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	71形	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	80形	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	2	3	4	5																																														
ON	ON	ON	ON	ON																																														
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																														
1	2	3	4	5																																														
ON	ON	ON	ON	ON																																														
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																														
1	2	3	4	5																																														
ON	ON	ON	ON	ON																																														
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																														
112形	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	140形	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	160形	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	2	3	4	5																																														
ON	ON	ON	ON	ON																																														
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																														
1	2	3	4	5																																														
ON	ON	ON	ON	ON																																														
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																														
1	2	3	4	5																																														
ON	ON	ON	ON	ON																																														
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																														

■はスイッチの位置を示します

【自己診断】

- リモコン(本体取付)の[点検]スイッチを連続して2度押すとユニットは自己診断モードとなり、過去に発生した点検コードを液晶表示します。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。
- 別売ワイヤレスリモコンの場合の自己診断方法については技術資料等を参照ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	Fb	室内制御基板異常
P2	配管 (液管) センサー異常	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P6	凍結/過昇保護作動	E6~E9	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P8	配管温度異常	EE	内外組合せ異常
P9	配管 (二相管) センサー異常	U*, F*	室外ユニットの不具合
Pb	室内ファンモータ異常	(機能設定)	室外ユニットの電気配線図参照
PL	冷媒回路異常		

【応急運転】




- リモコン (本体取付) または室内ユニットのマイコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切替コネクタ (SWE) をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットはファン強風運転状態となります。
※なお、別売ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、受光アダプターの応急運転スイッチを操作することにより、冷房/暖房運転が可能です。
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板上のコネクタ (SWE) 設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
 - 以下の場合、応急運転はできません。
 - 室外ユニットに異常がある場合
 - 室内送風機に異常がある場合
 - 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温調等は作動しません。
 - 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
 - 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 - 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。

■床置形

PS-RP80GA10, PS-RP112GA10

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
P.B	室内電源基板	R.B	リモコン (本体取付)
I.B	室内制御基板	TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
FUSE	ヒューズ (6.3A)	C	コンデンサ (送風機用電動機)
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	MF	送風機用電動機
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停用アダプター)	ML	ルーバ用電動機
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
CN51	コネクタ (集中管理)	TB2	端子盤 (室内: 電源 (別売))
CN90	コネクタ (別売: ワイヤレス受光基板)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ、25°C/5.4kΩ
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	TH2	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知) 0°C/15kΩ、25°C/5.4kΩ
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	TH5	サーミスタ (室内配管 (二相管) 温度検知) 0°C/15kΩ、25°C/5.4kΩ
X2	リレー (ルーバ)		
X4	リレー (送風機用電動機: 微風)		
X5	リレー (送風機用電動機: 弱風)		
X6	リレー (送風機用電動機: 強風)		
SW1	スイッチ (機種設定 (表1) 参照)		
SW2	スイッチ (能力設定 (表2) 参照)		
SW5	スイッチ (機能設定)		
SWE	コネクタ (応急運転)		

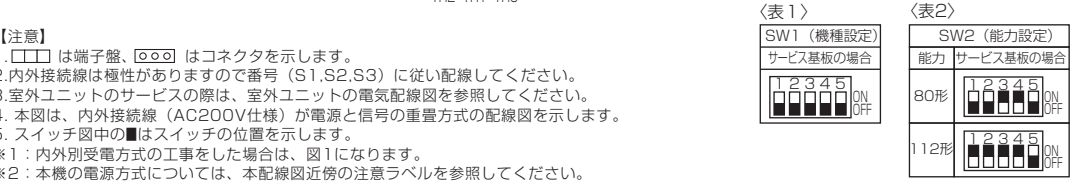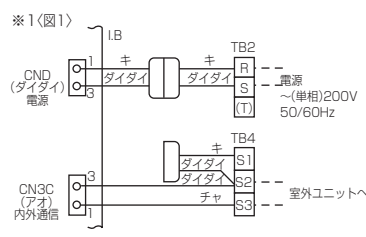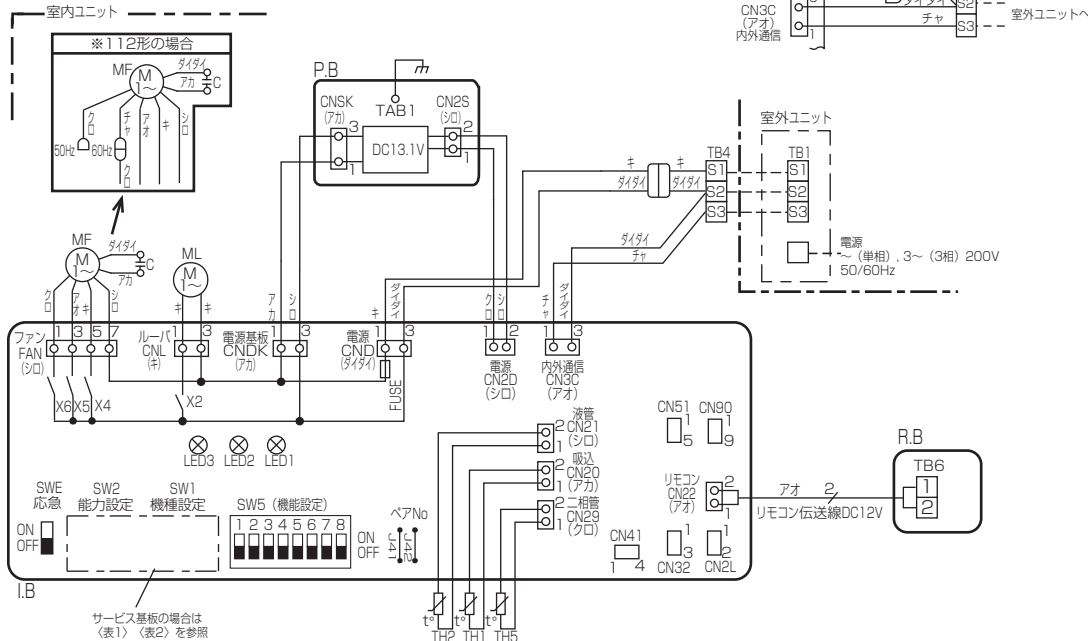

- 【注意】**
- は端子盤、○○○ はコネクタを示します。
 - 内外接続線は極性がありますので番号 (S1, S2, S3) に従い配線してください。
 - 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
 - 本図は、内外接続線 (AC200V仕様) が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。
 - スイッチ図中の■はスイッチの位置を示します。
- ※1: 内外別受電方式の工事をした場合は、図1にになります。
 ※2: 本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。

【お願い】 50Hz地区でご使用されるお客様へ (※112形の場合)
 室内送風機は50Hz・60Hzの周波数切換が必要で、工場出荷時、電気品箱内の結線は60Hz側に接続してありますので、50Hz地区で使用される場合は50Hz側に接続し直してください。

【自己診断】

- リモコン (本体取付) の「点検」スイッチを連続して2度押すと、ユニットは自己診断モードとなり、過去に発生した点検コードを液晶表示します。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。
- 別売ワイヤレスリモコンの場合の自己診断方法については技術資料等を参照ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P2	配管 (液管) センサー異常	EE	内外組合せ異常
P6	凍結/過昇保護作動	FB (Fb)	室内制御基板異常
P8	配管温度異常	U*~F*	室外ユニットの不具合
P9	配管 (二相管) センサー異常	(※は英数字)	室外ユニットの電気配線図参照
PL	冷媒回路異常	----	異常履歴なし
E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常	F F F F	該当ユニットなし

【応急運転】


- リモコン (本体取付) または室内ユニットのマイコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ (SWE) をON側に設定すると、室内ユニットは応急運転となります。応急運転中の室内ユニットはファン強風運転状態となります。
 ※尚、別売ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、受光アダプターの応急運転スイッチを操作することにより、応急運転が可能です。但し、室内ユニットのマイコンが故障したときには、【応急運転】の1、2、3項と同じ内容です。
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板のコネクタ (SWE) 設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
 (1) 右記の場合、応急運転はできません。(・室外ユニットに異常がある場合)
 (・室内送風機に異常がある場合)
 (2) 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFはできません。温調等も作動しません。
 (3) 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので、長時間の運転はやめてください。
 (4) 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 (5) 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。

■ 厨房用

PC-RP80HA10, PC-RP140HA10

II 製品仕様

2. 電気配線図

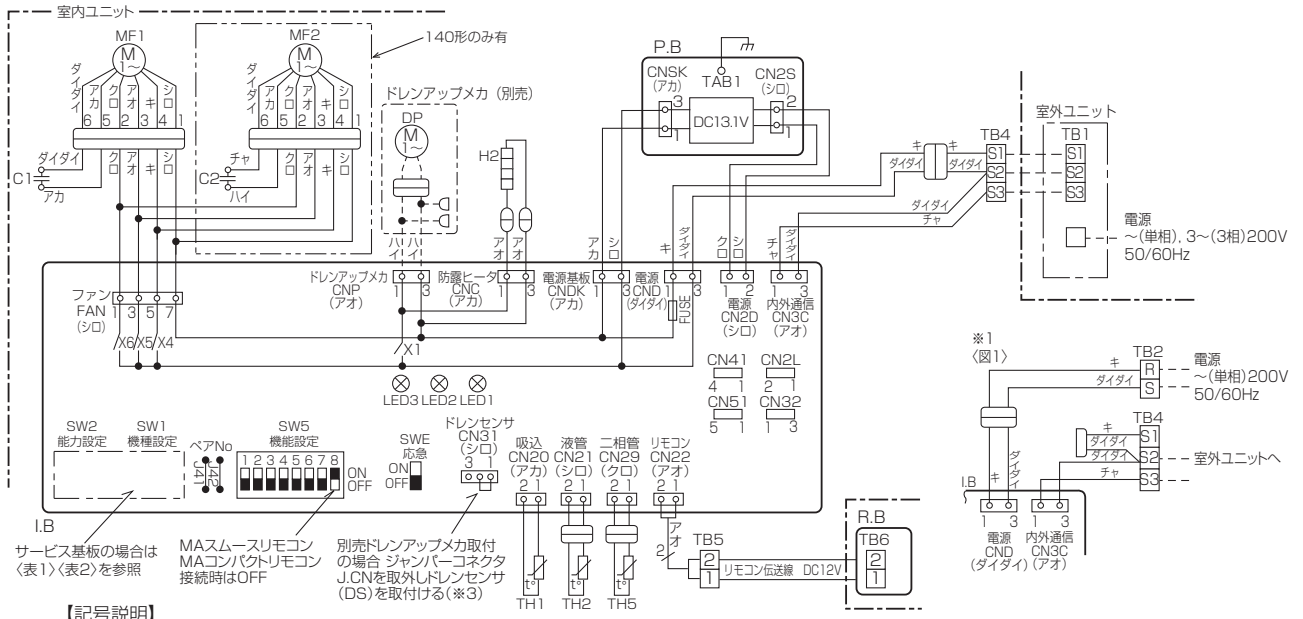


【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	P.B	室内電源基板
FUSE	ヒューズ (6.3A)	MF1, MF2	送風機用電動機
CN2L	コネクタ (別売: ロスナイ、遠方表示キット)	C1, C2	コンデンサ (送風機用電動機)
CN32	コネクタ (別売: 遠方発停用アダプター)	H2	防露ヒータ
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)	TB1	端子盤 (室外: 電源及び内外接続線)
CN51	コネクタ (集中管理)	TB2	端子盤 (室内: 電源 (別売))
LED1	発光ダイオード (マイコン電源)	TB4	端子盤 (室内: 内外接続線)
LED2	発光ダイオード (リモコン給電)	TB5, TB6	端子盤 (リモコン伝送線)
LED3	発光ダイオード (室内外通信)	TH1	サーミスタ (室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
X1	リレー (防露ヒータ/ドレンアップメカ)	TH2	サーミスタ (室内配管<液管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
X4	リレー (送風機用電動機: 微風)	TH5	サーミスタ (室内配管<二相管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
X5	リレー (送風機用電動機: 弱風)	R.B	ワイヤードリモコン
X6	リレー (送風機用電動機: 強風)		ドレンアップメカ
SW1	スイッチ (機種設定<表1>参照)	DP	ドレンアップメカ
SW2	スイッチ (能力設定<表2>参照)	DS	ドレンセンサー
SW5	スイッチ (機能設定)		
SWE	コネクタ (応急運転)		

【注意】

- は端子盤、○○○はコネクタを示します。
- 内外接続線は極性がありますので番号 (S1, S2, S3) に従い配線してください。
- 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 本図は、内外接続線 (AC200V仕様) が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。
※1: 内外別受電方式の工事をした場合は、図1になります。
※2: 本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。
※3: ■はスイッチの位置を示します。

〈表1〉SW1 (機種設定)



〈表2〉SW2 (能力設定)

能力	サービス基板の場合
80形	1 2 3 4 5 ON/OFF
140形	1 2 3 4 5 ON/OFF

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。
点検コードと不具合内容は、下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PA	漏水異常 (冷媒系)
P2	配管 (液管) センサー異常	PL	冷媒回路異常
P4	ドレンセンサー異常	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P6	凍結/過昇保護作動	FB (Fb)	室内制御基板異常
P8	配管温度異常	U*, F* (*は英数字 Fbを除く)	室外ユニットの不具合
P9	配管 (二相管) センサー異常		室外ユニットの電気配線図を参照してください

【応急運転】


- ワイヤードリモコンまたは室内ユニットのマイコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ (SWE) をON側に設定すると、室内ユニットの応急運転となります。
応急運転中の室内ユニットは、以下の運転状態となります。
(1)室内ファン強風運転
(2)ドレンアップメカ運転
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板のコネクタ (SWE) 設定と室外ユニットの応急運転が必要です。
室外ユニットの応急運転方法については、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
(1)以下の場合応急運転はできません。
・室外ユニットに異常がある場合
・室内送風機に異常がある場合
・自己診断でドレンオーバーフロー保護作動 (異常表示: P5) を検知した場合
(2)応急運転は電源発停による連続運転となります。
リモコンでのON/OFFまたは温調等は作動しません。
(3)暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
(4)冷房応急運転は最長10時間以内としてください。
室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
(5)応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。

(2) 室外ユニット

PUZ-HRP80HA14, PUZ-HRP112HA14, PUZ-HRP140HA14, PUZ-HRP160HA14

記号説明

記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>
MC	圧縮機用電動機
MF1, MF2	送風機用電動機
21S4	四方弁
52C	52Cリレー
TH3	サーミスタ<室外液管温度>
TH4	サーミスタ<吐出管温度>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>
TH7	サーミスタ<外気温度>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>
TH32	サーミスタ<吸入管温度>
TH33	サーミスタ<圧縮機シエル温度>
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器
LEV-A/LEV-B/LEV-C	電子膨張弁
DCL	リアクトル
P.B.	パワー基板
TABR	接続端子<R相>
TABS	接続端子<S相>
TABT	接続端子<T相>
TABU	接続端子<U相>
TABV	接続端子<V相>
TABW	接続端子<W相>
SC-P1, SC-P2	ノン接続<直流母線電源P側>
CN3	コネクタ<放熱板サーミスタ>
DS1, DS2, DS3	ダイオードブリッジ
IPM	インバータモジュール
C.B.	制御基板
F1~F4	ヒューズ<6.3A>
SW1	スイッチ<強制再起異常履歴リセット消灯アドレス>
SW4	スイッチ<試運転>
SW5	スイッチ<機能切換>
SW6	スイッチ<機種設定> ※1
SW7	スイッチ<機能切換>
SW8	スイッチ<機能切換>
SW9	スイッチ<機能切換>
SWP	スイッチ<ポンプダウン>
CN31	コネクタ<応急運転>
TRANS	制御電源トランス
LED1, LED2	発光ダイオード<運転点検表示>
CNS	コネクタ<内外接続線S1, S2, S3>
SS	コネクタ<オプション接続>
CNM	コネクタ<A制御サービス点検キット>
CNMNT	コネクタ<別売 M-NETアダプタ基板接続 (制御信号)>
CNMVMT	コネクタ<別売 M-NETアダプタ基板接続 (電源)>
CNDM	コネクタ<オプション接続 (接点入力)>
CN51	コネクタ<オプション接続 (信号出力)>
X51~X53	リレー
N.F.	ノイズフィルター基板
Ri, Ro	接続リード<R相>
Si, So	接続リード<S相>
Ti, To	接続リード<T相>
Ei, Eo	接続端子<アース>
F1~F4	ヒューズ<30A>

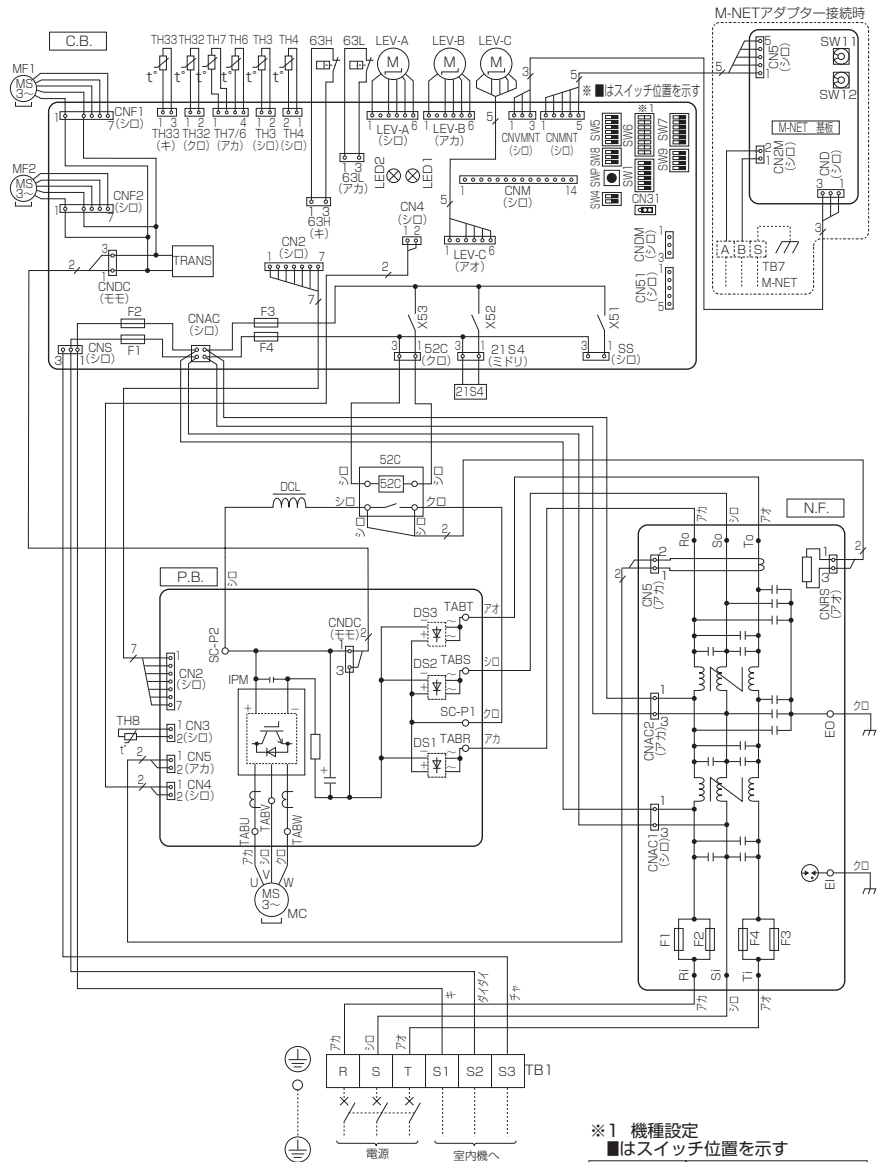

運転点検表示

制御基板のLED1およびLED2により以下の運転、点検表示をします。LED1が点灯しない場合：基板に電源が供給されていません。

	LED1 (ミドリ)	LED2 (アカ)	内 容	コ ー ド
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯		← (点滅)
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C5、H7等 運転状態表示
異常時 (点滅します)	1回点滅	2回点滅	コネクタ2本以上オープン	F9
		1回点滅	内外接続線誤配線	EA, Eb, EC
	2回点滅	1回点滅	内外通信異常	E6~E9
		2回点滅	リモコン通信異常	E0, E3~E5
	3回点滅	1回点滅	組合せ異常, 未定義異常	EE, EF
		2回点滅	シリアル通信異常	Ed
	3回点滅	1回点滅	冷媒不足異常/吐出温度異常, 圧縮機シエル温度異常	U2
		2回点滅	低吐出スーパージット異常	U7
	2回点滅	2回点滅	高圧圧力異常, 低圧圧力異常	U1, UL
		3回点滅	室外ファンモータ回転数異常	U8
4回点滅	3回点滅	圧縮機過電流遮断 (過負荷, ロック)	U6, UF	
	4回点滅	電流センサ異常 (P.B.) 圧縮機過電流遮断異常	UH UP	
5回点滅	5回点滅	吐出管/圧縮機シエル温度サーミスタ (TH4/TH33) のオープン/ショート	U3	
6回点滅	6回点滅	室外サーミスタ (TH3/TH6/TH7/TH8/TH32) のオープン/ショート	U4	
7回点滅	7回点滅	放熱板温度異常 電圧異常, T相欠相, 電流センサ異常	U5 U9	

サービス時のお願い


- 警告 元電源をOFFにした時、主コンデンサに充電されている電圧 [280V] は、[約2分]程度で20Vまで降下します。(入力電圧200V) 取り扱い時には、室外基板のLED1 (ミドリ) が消灯したことを確認したのち、1分以上の時間を置いてください。
- 室外基板不良以外の可能性がありますので、サービスマニュアルに従った確認・処置を行い、見込み交換は絶対に行わないでください。

※1 機種設定
■はスイッチ位置を示す

機種	SW6
HRP80	ON OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
HRP112	ON OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
HRP140	ON OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
HRP160	ON OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


3. 冷媒回路図

(1) 室内ユニット

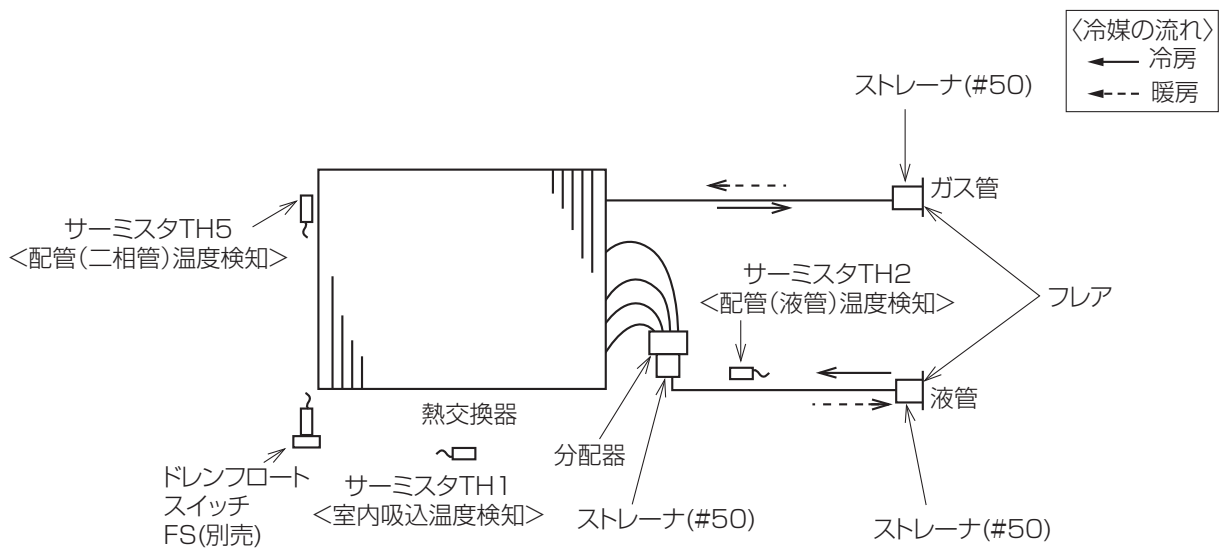

(2) 室外ユニット

■ PUZ-HRP80HA14, PUZ-HRP112HA14, PUZ-HRP140HA14, PUZ-HRP160HA14

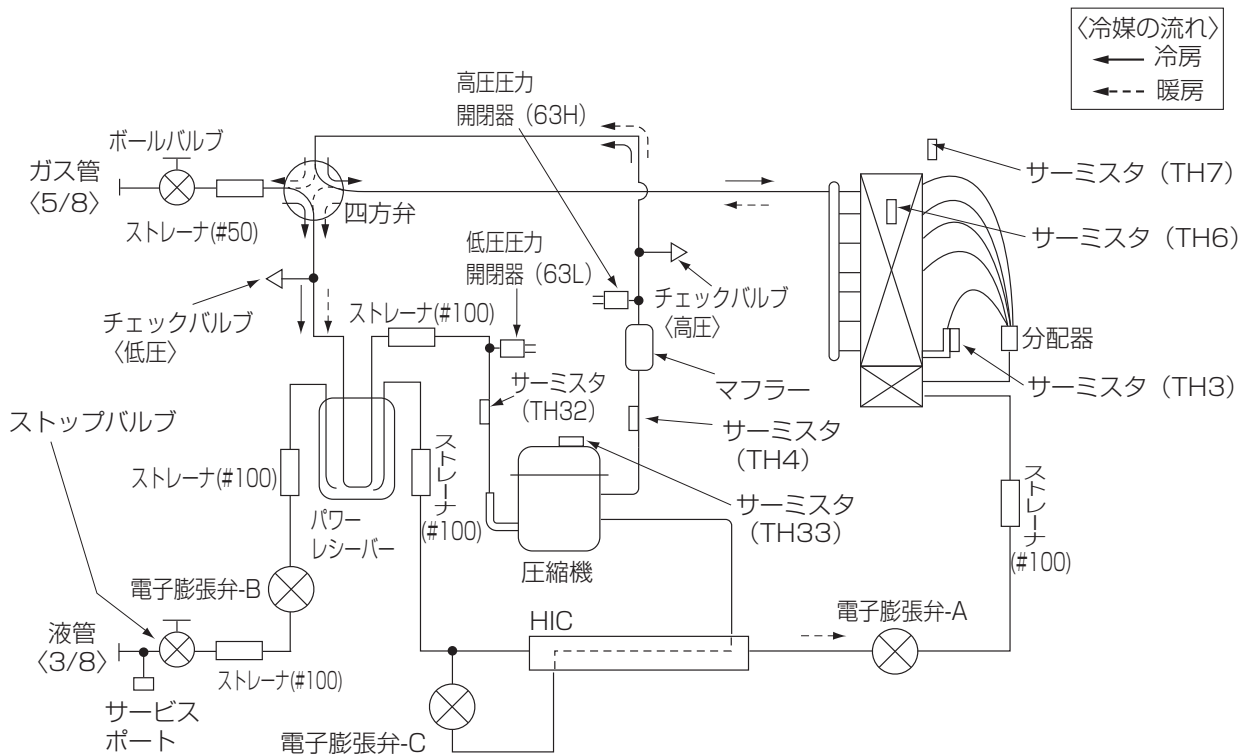

4. 別売部品一覧表

■4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）＜PL-ZRP・EA3形＞

部品名	形名	PL-ZRP40～160EA3
化粧パネル ※1	ムーブアイセンサーパネル	PLP-P160EWF3(ピュアホワイト)
	標準パネル	PLP-P160EWH3(ピュアホワイト)
	カラーインテリアパネル(受注生産品)	PLP-P160EC3(ペーシェ),PLP-P160EH3(グレー),PLP-P160ET3(ブラウン),PLP-P160EB3(ブラック)
	ムーブアイセンサーパネルカンタン自動パネル(自動昇降) ※1,※8	PLP-P160EJWF3
	標準パネルカンタン自動パネル(自動昇降) ※1,※8	PLP-P160EJWH3
自動清掃	フィルター自動清掃ユニット ※2,※13	PLP-U160CE
	フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネル ※13	PLP-P160EWF3
	フィルター自動清掃ユニット用標準パネル ※13	PLP-P160EWC
昇降パネルリモコン ※1	PAC-SJ49RC	
スペースパネル	PAC-SJ38AS	
ワイドパネル(外形寸法 970×1,490mm)	PAC-SJ35WP(対応可能天井開口寸法860×1,380～910×1,430mm)	
ワイドパネル(外形寸法 970×1,150mm)	PAC-SJ36WP(対応可能天井開口寸法860×1,040～910×1,090mm)	
吹出口シャッタープレート	PAC-SJ37SP	
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)
	MAスムースリモコン ※3	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/ PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)
	ワイヤレスリモコンキット(操作部Ⓐ+受光部キットⒷ)	PAR-SK3TA
	ワイヤレスリモコン操作部Ⓐ ※4	PAR-SC2SA
ワイヤレス受光部キットⒷ ※4	PAR-SR3LA	
配線リブレースキット	PAC-SJ39HR	
直付方式加湿器 ※5, ※6, ※14	PAC-SJ60HU(P40～P80形:0.8ℓ/h, P112～P160形:1.2ℓ/h)	
パワー脱臭フィルター(脱臭効率80%)注 ㉔ ※7	PAC-SH57CF	
ムーブアイセンサー標準パネル用 高性能フィルターエレメント ㉕ ※8,※9	比色法65%	PAC-SH59KF
	比色法90%	PAC-SH60KF
カンタン自動パネル(ムーブアイセンサー標準用) ㉕ ※8,※9	比色法65%	PAC-SJ43KF
	比色法90%	PAC-SJ44KF
ハイメッシュフィルター	PAC-SJ45KF	
高湿度対応キット ※12	PAC-SJ46HK	
多機能ケースメントⒺ(高性能フィルター用+外気取入用+ダクト) ※9,※11	PAC-SJ41TM	
クリーンフィルター(多機能ケースメント不要)	PAC-SG11KF(10枚入り)	
外気取入ダクトフランジ ※11, ※13, ※14	PAC-SH650F(φ100, 断熱材付)	
分ダクトフランジ ※14	PAC-SH66BF(φ150, 断熱材付)	
上吊り金具	PAC-SJ50TK(PL-ZRP40～71EA3形用)	
	PAC-SJ42TK(PL-ZRP80～160EA3形用)	
ドレンアップメカ	標準装備	

注 脱臭効率とは、硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアの一過性除去効率を示します。タバコのニオイはとれません。

※1 カンタン自動パネルは、パワー脱臭フィルターとの併用はできません。

カンタン自動パネル(自動昇降)は、ワイヤードリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、昇降パネルリモコンを手配願います。

ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。

※2 フィルター自動清掃ユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。

※3 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線 J58を切断してください。

※4 ワイヤレス受光部キットと操作部をお買い求めください(Ⓐ+Ⓑ)。カンタン自動パネルは受光部が付いていますので、操作部のみお買い求めください。ただし昇降はできませんので、昇降パネルリモコンをお求めください。

※5 直付方式加湿器を取り付けた場合、2方向、3方向吹出しの設定はできません。また天井フトコ高さ300mm以上必要です(サービス推奨330mm以上)。取り付けの際には、天井施工業者と事前にご相談ください。加湿量は、空気条件によって変わります。

※6 加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。

供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。

※7 パワー脱臭フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントⒺの手配をお願いします(㉔+Ⓔ)。カンタン自動パネル、高性能フィルターとの併用はできません。また2方向吹出しに設定した際、併用はできません。

※8 高性能フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントとエレメント(㉕+Ⓔ)両方の手配をお願いします。パワー脱臭フィルターとの併用はできません。また2方向吹出しに設定した際、高性能フィルターエレメントとの併用はできません。

※9 多機能ケースメント組み込み時、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取り入れはできません。

※10 補助電気ヒーターはありません。

※11 多機能ケースメントを使用して外気取り入れをする場合、必ず別売外気取入ダクトフランジPAC-SH650Fをご使用ください。

ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配し、粉じん処理を行ってください。

※12 天井内の温度・湿度が30℃・RH80%を超える場合にご使用ください。

※13 フィルター自動清掃ユニットと外気取入ダクトフランジの併用はできません。

※14 直付方式加湿器や分ダクトを組み込む場合や外気取り入れを行う場合は「ドラフトセーブ」機能はご使用できません。

■ 4方向天井カセット形オプション部品組合せ一覧表

	標準パネルカタン自動パネル ムーブアイセンサーカタン自動パネル	フィルター自動清掃ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	吹出口シャッタープレート	直付方式加湿器	パワー脱臭フィルター	高性能フィルター (比色法 65%・90%)	多機能ケースメント	クリーンフィルター	ワイヤレス受光部キット	ハイメッシュフィルター	外気取入ダクトフランジ	上吊り金具
標準パネルカタン自動パネル ムーブアイセンサーカタン自動パネル		×	○	○	○	○	×	○※2	○	○	※1	○	○	○
フィルター自動清掃ユニット	×		○	○	○	○	×	×	×	×	※3	×	×	○
スペースパネル	○	○		×	○	○	○	○	△ (外気取入不可)	○	○	○	○	○
ワイドパネル	○	○	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
吹出口シャッタープレート	○	○	○	○		×	△ (2方向不可)	△ (2方向不可)	○	○	○	○	○	○
直付方式加湿器	○	○	○	○	×		○	○	○	○	○	○	○	○
パワー脱臭フィルター	×	×	○	○	△ (2方向不可)	○	○	×	◎	○	○	○	○	○
高性能フィルター(比色法65%・90%)	○※2	×	○	○	△ (2方向不可)	○	×	○	◎	○	○	○	○	○
多機能ケースメント	○	×	△ (外気取入不可)	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○
クリーンフィルター	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイヤレス受光部キット ※1	※1	※3	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
ハイメッシュフィルター	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外気取入ダクトフランジ	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上吊り金具	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎ = 必須(合わせて必要) ○ = 併用可能 △ = 条件付きで併用可能 × = 併用不可

- ※1 ワイヤレスリモコン操作部のみお求めください。受光部は付属しています。
 ※2 カタン自動パネル(ムーブアイセンサー・標準)用高性能フィルターエレメントをお求めください。
 ※3 フィルター自動清掃ユニット用化粧パネルには、受光部が内蔵されています。

■ 4方向天井カセット形(コンパクトタイプ) < PL-RP・JA10形 >

部品名	形名	PL-RP40~80JA10
化粧パネル	標準パネル	PLP-P71JWH10(ピュアホワイト)
	カラーインテリアパネル(受注生産品)	PLP-P71JW10(ホワイト系), JC10(ベージュ), JH10(グレー), JT10(ブラウン), JB10(ブラック)
	ワイヤレスパネル(受光部付) ④ ※1	PLP-P71JAL10
スペースパネル		PAC-SH15AS
ワイドパネル		PAC-SH18WP
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)
	MAスムースリモコン ※2	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m) / PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)
	ワイヤレスリモコン操作部 ⑤ ※1	PAR-SC2SA
配線リブレースキット		PAC-SG96HR
加湿器(別吊方式) ※3		PAC-SF10HU(標準加湿量1.0ℓ/h)
多機能ケースメント(外気取入用ケースメント) ※4		PAC-SE21TM
ドレンアップメカ		標準装備

- ※1 ワイヤレス化粧パネルを使用される場合は、操作リモコンをお買い求めください。(④+⑤)
 ※2 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
 ※3 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
 供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
 ※4 多機能ケースメント組み込み時、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取り入れはできません。
 ※5 PL-RP・JA10形には、ヒーター付タイプ、別売補助ヒーターの設定はありません。

■ 2 方向天井カセット形< PL-RP・LA10 形>

部品名	形名	PL-RP40LA10	PL-RP56~80LA10	PL-RP112~160LA10	
化粧パネル	塗装パネル マンセル6.4Y8.9/0.4	CMP-P45LWHG2	CMP-P71LWHG2	CMP-P112LWHG2	
	天井材組込用パネル(受注生産品) マンセル6.4Y8.9/0.4	CMP-P45LXH2	CMP-P71LXH2	CMP-P112LXH2	
	自動昇降用パネル※1(受注生産品) マンセル6.4Y8.9/0.4	CMP-P45ALWHG2	CMP-P71ALWHG2	CMP-P112ALWHG3	
	ムーブアイパネル マンセル6.4Y8.9/0.4	CMP-P45LWEG2	CMP-P71LWEG2	CMP-P112LWEG2	
	自動昇降用ムーブアイパネル※1(受注生産品) マンセル6.4Y8.9/0.4	CMP-P45ALWEG2	CMP-P71ALWEG2	CMP-P112ALWEG2	
昇降パネルリモコン ※1	PAC-SJ49RC				
リブレースパネル ※8 (受注生産品) マンセル0.7Y8.59/0.97	標準タイプ	PAC-KH45LWR (パネルサイズ: 1,360×710mm 天井開口サイズ: 1,320×670mm)	PAC-KH71LWR (パネルサイズ: 1,540×710mm 天井開口サイズ: 1,500×670mm)	PAC-KH112LWR (パネルサイズ: 2,030×710mm 天井開口サイズ: 1,990×670mm)	
	ロングタイプ	PAC-KH45LWRL (パネルサイズ: 1,540×710mm 天井開口サイズ: 1,500×670mm)	-	PAC-KH112LWRL (パネルサイズ: 2,380×710mm 天井開口サイズ: 2,340×670mm)	
吹き分けプレート(7:3) ※2	PAC-KH61SFP		PAC-KH63SFP	PAC-KH64SFP	
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)			
	MAスムーズリモコン ※3	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)			
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)			
	ワイヤレスリモコン	受光部Ⓐ ※4	PAR-SA9PA1		
	操作部Ⓑ ※4	PAR-SC2SA			
配線リブレースキット	PAC-SG97HR				
加湿器	左勝手 ※5	PAC-KH116HUL (標準加湿量 P40形: 0.4ℓ/h, P56形: 0.5ℓ/h, P71形: 0.6ℓ/h, P80形: 0.7ℓ/h)		PAC-KH118HUL(標準加湿量 P112形: 0.8ℓ/h, P140形: 1.2ℓ/h, P160形: 1.3ℓ/h)	
	右勝手 ※5	PAC-KH26HUR (標準加湿量 P40形: 0.4ℓ/h, P56形: 0.5ℓ/h, P71形: 0.6ℓ/h, P80形: 0.7ℓ/h)		PAC-KH28HUR(標準加湿量 P112形: 0.8ℓ/h, P140形: 1.2ℓ/h, P160形: 1.3ℓ/h)	
パワー脱臭フィルター ※2 ※6	PAC-KH01PCF	PAC-KH03PCF	PAC-KH01PCF×2		
高性能フィルター	比色法65% ※2 ※6	PAC-KH31AF	PAC-KH33AF	PAC-KH31AF×2	
	比色法90% ※2 ※6	PAC-KH41AF	PAC-KH43AF	PAC-KH41AF×2	
多機能ケースメント ※6	PAC-KH71TB	PAC-KH73TB	PAC-KH74TB		
スパーサー	PAC-KH81TB	PAC-KH83TB	PAC-KH84TB		
外気取入ダクトフランジ ※7	PAC-KH110F(φ150)				
ドレンアップメカ	標準装備				

- ※1 自動昇降用パネルは、ワイヤードリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、昇降パネルリモコンを手配願います。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。
自動昇降用パネルと多機能ケースメントとの併用はできません。
- ※2 PL-RP112~160LA10形は、吹き分けプレートと高性能フィルターの併用及び吹き分けプレートとパワー脱臭フィルターの併用はできません。
- ※3 MAスムーズリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
- ※4 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。(Ⓐ+Ⓑ)
- ※5 加湿器は設置場所やメンテナンスに応じて左右を選択し、メンテナンス口を設置してください。また、加湿器組み込み時、吹出口側に吹き分けプレートの組み込み、分ダクト接続はできません。左右同時組み込みの場合、給水圧が0.05~0.1MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取り付けてください。
加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
- ※6 パワー脱臭フィルター、高性能フィルターを組み込む場合には、多機能ケースメントもしくはスパーサーが必要です。また、パワー脱臭フィルターと高性能フィルターとの併用はできません。
- ※7 自動昇降用パネルは外気取り入れ時対応できません。
- ※8 受注生産品のため納期に若干の期日を要しますので、発注の際にご確認ください。

■ 1 方向天井カセット形< PM-(H)RP・FA10 形>

部品名	形名	PM-(H)RP40~80FA10
化粧パネル	ムーブアイセンサーパネル	PMP-P80FWF10
	標準パネル	PMP-P80FWH10
前吹出しグリル ※1 ※7	PAC-SJ13GS	
ワイドパネル ※1	PAC-SJ14WP	
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)
	MAスムーズリモコン ※2	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)
	ワイヤレスリモコン受光部<ムーブアイセンサー付き>Ⓐ ※3 ※4	PAR-SR1FA
ワイヤレスリモコン受光部<標準タイプ>Ⓐ ※3	PAR-SR2MA	
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ ※3	PAR-SC2SA	
左右ベーン ※1	PAC-SJ15LR	
加湿器(別吊方式) ※1 ※5	PAC-SF10HU(標準加湿量 1.0ℓ/h)	
外気取入ダクトフランジ ※6	PAC-SH65OF	
配線リブレースキット	PAC-SJ58HR	
上吊り金具	PAC-SJ59TK	
ドレンアップメカ	標準装備	

- ※1 前吹出しグリル、ワイドパネル、加湿器(別吊方式)は、併用できません。また、左右ベーンは前吹出しグリル、加湿器(別吊方式)と併用できません。
- ※2 MAスムーズリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線J58を切断してください。
- ※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。(Ⓐ+Ⓑ)
- ※4 ムーブアイセンサー付き受光部(PAR-SR1FA)にはムーブアイセンサーが組み込まれています。なお、人感ムーブアイ(スリムZR)の機能設定にはワイヤードリモコン(PAR-36MA)が必要になりますので、ワイヤードリモコンと併せて、ご使用ください。
- ※5 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
- ※6 ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。
- ※7 前吹出しグリルを装着時は人感ムーブアイは機能しません。

■天井ビルトイン形＜PD-RP・GA10形＞

部品名		形名	PD-RP40,56GA10	PD-RP71,80GA10	PD-RP112~160GA10
メンテナンス	吸込口付メンテナンスパネル	塗装	CMP-P56DLWHG	CMP-P90DLWHG	CMP-P160DLWHG
		天井材組込用	CMP-P56DLXHGG	CMP-P90DLXHGG	CMP-P160DLXHGG
	メンテナンスパネル(塗装、天井材組込用兼用)		CMP-P90DMWG1		CMP-P160DMWG1
リモコン	MAスマートリモコン		PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)		
	MAスムースリモコン ※1		PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)		
	リモコンケーブル		PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)		
	ワイヤレスリモコン(受光部)	受光部(A) ※2	PAR-SA9PA1		
	ワイヤレスリモコン(操作部)	操作部(B) ※2	PAR-SC2SA		
配線リブレースキット			PAC-SG97HR		
高性能フィルター ※3	比色法65%		PAC-KF11PAF	PAC-KF12PAF	PAC-KF13PAF
	比色法90%		PAC-KF21PAF	PAC-KF22PAF	PAC-KF23PAF
下吸込用高性能フィルターボックス ※3			PAC-KD51STB	PAC-KD52STB	PAC-KD53STB
後吸込用フィルターボックス ※3			PAC-KF51TB	PAC-KF52TB	PAC-KF53TB
ドレンアップメカ			標準装備		
加湿器 ※4			PAC-KD26CH	PAC-KD28CH	PAC-KD29CH
角ダクトフランジ(吹出用)			標準装備		
加湿器用角ダクトフランジ			PAC-KF56CHF	PAC-KF58CHF	PAC-KF59CHF
下吸込キャンバスダクト			PAC-KD46CDF	PAC-KD47CDF	PAC-KD48CDF
吹出口ユニット	オートベーン付 ※5		PAC-KD09UN		
	オートベーンなし		PAC-SH19UN		
円形ダクト			(1mセット)PAC-KD01FD(φ200,断熱材付) (2mセット)PAC-KD02FD(φ200,断熱材付)		
分岐ダクト			PAC-KD03BJ(φ200用×3,断熱材付)		

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。

※2 ワイヤレス受光部(A)と操作部(B)をお買い求めください。

※3 高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは、後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。
標準装備のロングライフフィルターとの併用はできません。

※4 室内ユニット本体に外付けするタイプとなります。オプションの加湿器をご使用になる場合はメンテナンスの為、加湿器用点検口が必要となります。

※5 PD-RP・GA10において吹出口ユニットPAC-KD09UNを使用する場合は、HA・JEM-A端子(CN41)、遠方表示用アダプターPAC-SA88HAは使用できません。

■天井埋込形＜PE-RP・DA10形＞

部品名		形名	PE-RP56DA10	PE-RP71,80DA10	PE-RP112~160DA10
リモコン	MAスマートリモコン		PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)		
	MAスムースリモコン ※1		PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)		
	リモコンケーブル		PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)		
	ワイヤレスリモコン	受光部(A) ※2	PAR-SA9PA1		
操作部(B) ※2		PAR-SC2SA			
配線リブレースキット			PAC-SG97HR		
高性能フィルター ※3	比色法65%		PAC-KF11PAF	PAC-KF12PAF	PAC-KF13PAF
	比色法90%		PAC-KF21PAF	PAC-KF22PAF	PAC-KF23PAF
ロングライフフィルター ※3			PAC-KF04LAF	PAC-KF05LAF	PAC-KF06LAF
フィルターボックス ※3			PAC-KF51TB	PAC-KF52TB	PAC-KF53TB
ドレンアップメカ			標準装備		
加湿器 ※4			PAC-KD26CH	PAC-KD28CH	PAC-KD29CH
加湿器用角ダクトフランジ			PAC-KF56CHF	PAC-KF58CHF	PAC-KF59CHF

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。

※2 ワイヤレス受光部(A)と操作部(B)をお買い求めください。

※3 PE-RP・DA10形において、高性能フィルター、ロングライフフィルターを使用する際には必ずフィルターボックスを併用願います。
ロングライフフィルターと高性能フィルターは併用できません。

※4 室内ユニット本体に外付けするタイプとなります。オプションの加湿器をご使用になる場合はメンテナンスの為、加湿器用点検口が必要となります。

■天井埋込形＜PE-RP・CA10形＞

部品名		形名	PE-RP56,71CA10	PE-RP80CA10	PE-RP112~160CA10
リモコン	MAスマートリモコン		PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)		
	MAスムースリモコン ※1		PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)		
	リモコンケーブル		PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)		
	ワイヤレスリモコン	受光部Ⓐ ※2	PAR-SA9PA1		
操作部Ⓑ ※2		PAR-SC2SA			
配線リブレースキット			PAC-SG96HR		
加湿器 ※3			PAC-KE11CH(標準加湿量0.5ℓ/h)	PAC-KE13CH(標準加湿量0.7ℓ/h)	PAC-KE19CH(標準加湿量1.4ℓ/h)
高性能フィルター ※4	比色法65%		PAC-KE31PAF	PAC-KE33PAF	PAC-KE34PAF
	比色法90%		PAC-KE41PAF	PAC-KE43PAF	PAC-KE44PAF
ロングライフフィルター ※4			PAC-KE86LAF	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF
フィルターボックス ※4			PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB
ドレンアップメカ			PAC-KM29DM(揚程700mm)		

- ※1 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
- ※2 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
- ※3 加湿量は、空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
- ※4 PE-RP・CA10形において、高性能フィルター、ロングライフフィルターを使用する際には必ずフィルターボックスを併用願います。

■天吊形＜PC-RP・KA(L)10形＞

部品名		形名	PC-RP40,56KA(L)10	PC-RP71,80KA(L)10	PC-RP112~160KA(L)10
リモコン	MAスマートリモコン		PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)		
	MAスムースリモコン ※1		PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)		
	リモコンケーブル		PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)		
	天吊形ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ ※2※3		PAR-SR2EA		
	ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ(外付け) ※3		-		
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ ※3			PAR-SC2SA		
自動昇降キット ※4			PAC-SH85JK	PAC-SH86JK	PAC-SH87JK
昇降パネルリモコン ※4			PAC-SJ49RC		
配線リブレースキット			PAC-SG96HR		
フィルターケースメントⒸ ※5			PAC-SH77AF	PAC-SH78AF	PAC-SH79AF
フィルター	高性能フィルターエレメントⒹ(比色法65%) ※5		PAC-SH80KF	PAC-SH81KF	PAC-SH82KF
	オイルガードフィルター ※6 ケースメントは不要です。		PAC-SH88KF	PAC-SH89KF	PAC-SH90KF
外気取入ダクトフランジ ※7			PAC-SH65OF(φ100、断熱材付)		
ドレンアップメカ			PAC-SH83DM(P40,P56形) (揚程600mm)	PAC-SH84DM(P71~P160形) (揚程600mm)	
ロングライフフィルター			標準装備		
下吸込用ボックス			-		

- ※1 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。
- ※2 天吊形ワイヤレスリモコン受光部は、天吊形(ワイヤード)タイプPC-RP-KA10形専用の本体組込タイプです。天吊形(ワイヤレス)タイプは、受光部が標準装備されています。
- ※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。(Ⓐ+Ⓑ)
- ※4 高性能フィルターとの併用はできません。冷媒配管の右側取り出しはできません。ドレン配管の右側、及び左側の取り出しはできません。上側取り出しの場合ドレンアップメカが必要です。自動昇降キットはワイヤードリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、天吊形ワイヤレスリモコン受光部と昇降パネルリモコンを手配願います。天吊形(ワイヤレス)タイプは、受光部が標準装備されています。ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。自動昇降キットをご使用の場合、室内ユニットを後壁から30mm以上離して設置願います。
- ※5 高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメントを手配願います。(Ⓒ+Ⓓ)自動昇降キットとの併用はできません。
- ※6 オイルガードフィルターを組み込む際には、本体付属のフィルターを取り外して、取り付けてください。フィルターケースメントの手配は不要です。オイルガードフィルターは室内ユニットへの油煙侵入保護を目的とするもので、油煙を捕集するものではありません。食用油を用いる厨房、加工油を用いる工場など油煙環境でのご使用は避けてください。
- ※7 ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。

■壁掛形< PKH-RP・KAL10形>

部品名	形名	PKH-RP40KAL10	PKH-RP56~80KAL10
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)	
	MAスムースリモコン	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)	
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)	
	ワイヤレスリモコン ※1	(ワイヤレスタイプに同梱)	
配線リブレースキット ※2		-	
ドレンアップメカ		-	
左配管用部品(ガス管用)		-	
システム制御用インターフェイス ※3		MAC-333IF	
ツイン/トリプル/フォー用渡り配線キット ※4		PW-234B	

※1 PKH-RP・KAL10形はベアナンバー設定はできません。

※2 PKH-RP・KAL10形は配線リブレースはできません。

※3 PKH-RP・KAL10形にてMAスマートリモコン/MAスムースリモコンを使用する場合はMAC-333IFが必要です。

ただし、スマートメンテナンス機能はありません。機種一覧を参照ください。M-NET接続はできません。必ず室外ユニットにM-NET接続用アダプタを組み込み接続してください。

※4 PKH-RP・KAL10形を同時ツイン・トリプル・フォーにする場合は、渡り配線キットPW-234Bが必要です。

■壁掛形< PK-RP・KA10形>

部品名	形名	PK-RP40KA10	PK-RP56~80KA10	PK-RP112KA10
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)		
	MAスムースリモコン ※1	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)		
	リモコンケーブル	(PK-RP40KA10形は、 室内ユニットに同梱)	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m) PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)	
	ワイヤレスリモコン	PAR-SC2SA		
配線リブレースキット ※2		-		
ドレンアップメカ		PAC-SH75DM	PAC-SH94DM	
左配管用部品(ガス管用)		-		
ツイン/トリプル/フォー用渡り配線キット ※3		PW-234B	-	

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。

※2 PK-RP・KA10形は配線リブレースはできません。

※3 PK-RP40KA10形を同時ツイン・トリプル・フォーにする場合は、渡り配線キットPW-234Bが必要です。

■床置形< PS-RP・KA10形>

部品名	形名	PS-RP56~160KA10	
リモコン	MAスムースリモコン ※1	内蔵	
	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)	
	ワイヤレスリモコン	受光部(A) ※2	PAR-SA9PA1
		操作部(B) ※2	PAR-SC2SA
リモコン端子盤キット ※3		PAC-SH29TC	
配線リブレースキット		PAC-SJ20HR	
加湿器<ベーパーパン方式>		-	

※1 床置形に内蔵のMAスムースリモコンにおいて、リモコンサーモは機能しません。

※2 ワイヤレス受光部(A)と操作部(B)をお買い求めください。(A+B)

※3 2リモコン制御、グループ運転を設定する際に必要です。

■床置形< PS-RP・GA10形>

部品名	形名	PS-RP80・112GA10	
リモコン	MAスムースリモコン ※1	内蔵	
	ワイヤレスリモコン	受光部(A) ※2	PAR-SA9PA1
		操作部(B) ※2	PAR-SC2SA
リモコン端子盤キット ※3		PAC-SH29TC	
配線リブレースキット		PAC-SG96HR	
クリーンフィルター		PAC-SF07KF	

※1 床置形に内蔵のMAスムースリモコンにおいて、リモコンサーモは機能しません。

※2 ワイヤレス受光部(A)と操作部(B)をお買い求めください。

※3 2リモコン制御、グループ運転を設定する際に必要です。

■厨房用< PC-RP・HA10形>

部品名	形名	PC-RP80HA10	PC-RP140HA10
リモコン	MAスマートリモコン	PAR-36MA(リモコンケーブルは別売です。)	
	MAスムースリモコン ※1	PAR-26MA1(リモコンケーブルは別売です。)	
	リモコンケーブル	PAC-YT81HC(リモコンケーブル10m)/PAC-YT82HC(リモコンケーブル20m)	
配線リブレースキット		PAC-SG97HR	
厨房用フレッシュエア用ダクトフランジ		PAC-SF280F	
交換用オイルミストフィルターエレメント		PAC-SG38KF(1セット12枚入)	
化粧カバー(フロント+吊金具カバー)		PAC-SF81KC	PAC-SF82KC

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA1を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。

※2 ドレンアップメカを取り付ける場合は、室内ユニット本体含め受注対応となります。

■ 室外ユニット< PUZ-HRP・HA14形 >

部品名	形名	PUZ-HRP80,112,140HA14	PUZ-HRP160HA14
エアガイド ※1		PAC-SJ03AG(2個使い)	
吹出ガイド ※2		PAC-SJ04SG(2個使い)	
ファンコントローラ		内蔵	
集中排水キット		-	
安全ネット ※3		PAC-SG67AN	PAC-SH69AN
圧力計		-	
M-NET接続用アダプター		PAC-SJ10MA	
凍結防止ヒーター		PAC-SH35BH	
防雪フード ※4		- ※4	

- ※1 強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合に取り付けてください。
また、取り付けることで低外気温-15℃までの冷房が可能となります。
- ※2 室外ユニットの風の吹き出し方向を変更する部品です。
- ※3 お引受納期は、受注後40日です。
- ※4 防雪フード(ステンレス製)は三菱電機システムサービス(株)、(株)ヤブシタで扱っております。
防雪フードは吹出ガイドとして使用できます。

● 配管ドライヤ (R410A用)

	液管φ6.35用	液管φ9.52用	液管φ12.7用
配管用ドライヤ	PAC-SG81DR	PAC-SG82DR	PAC-SG85DR

※冷媒回路内の水分除去に効果的です。

● 散水キット (エコアップシャワー)

部品名	形名	PUZ-HRP80~160HA14
室外ユニット用散水キット		PAC-SG71ESS

※外気温に応じ、室外ユニットの吸込口に水道水を噴霧し、室外ユニットの高圧カットによる冷房能力低下を解消。

● オプション部品組合せ一覧表

PUZ-HRP80 ~ 160HA14

	エアガイド	吹出ガイド	安全ネット	M-NET接続用アダプター	凍結防止ヒーター	散水キット
エアガイド(2個使い)		×	×	○	○	○
吹出ガイド(2個使い)	×		○	○	○	○
安全ネット	×	○		○	○	×
M-NET接続用アダプター	○	○	○		○	○
凍結防止ヒーター	○	○	○	○		○
散水キット	○	○	×	○	○	

○併用可能 ×併用不可

Ⅲ . 据付 ・ 施工関連

1. 室外ユニットの設置





(1) 室外据付け場所選定

■PUZ-HRP80～160HA14の場合

- 他の熱源から直接輻射熱を受けないところ。
- ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑のかからないところ。
- 電源および室内側ユニットとの配線配管に便利なところ。
- 可燃性ガスの発生、流入、滞留、洩れの恐れがあるところは避けてください。
- 運転時にはユニットよりドレンが流れ出ますので留意ください。
- ユニットの重さ、振動に耐え水平に据付けできるところ。
- 積雪が予想される地域では、据付位置を高くしたり吸込口にフードを取り付ける等の対策を行ってください。
- 油、蒸気、硫化ガスなどの多い特殊環境には使用しないでください。
- ユニットの搬送は、ユニットの搬送用取手(前後左右4カ所)をご使用ください。
- ユニットの下面を持って搬送した場合、ユニットと地面に手・指を挟む恐れがありますのでご注意ください。

強風場所設置時のお願い

据付場所が屋上や周囲に建物などが無い場合で強い風が直接製品に吹き付けることが予想される時には、製品の吹出口に強い風が当たらないようにしてください。強い風が製品の吹出口に直接吹き付けると必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。



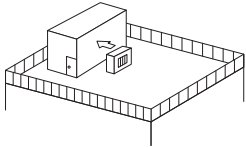
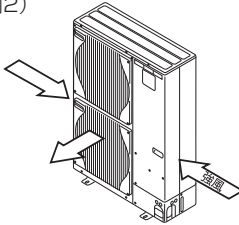
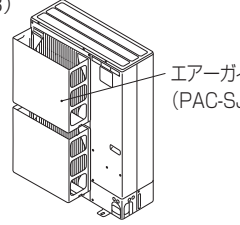
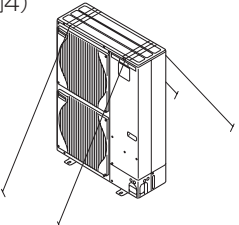
<p>(例1)</p>  <p>近くに壁などがある場合には壁面に吹出口が向くようにする。この時壁面までの距離は50cm程度にする。</p>	<p>(例2)</p>  <p>吹きさらしのような場所で風向きがわかっていいる時には、製品の吹出口を風向と直角になるようにする。</p>	<p>(例3)</p>  <p>台風等の強風が吹出口に吹き付けるような据付場所には別売エアークガイドを取り付けてください。</p>	<p>(例4)</p>  <p>屋上や周囲に建物などがなく台風など強風にさらされる場合は、製品をワイヤーロープなどで固定してください。</p>
---	--	--	---

<ユニットの周囲必要空間>

- 製品の性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。
- 別売吹出ガイド(PAC-SJ04SG)を使用する場合は、吹出ガイドの説明書または技術資料の指示に従って据付けてください。

1) 単独設置時の周囲必要空間

(単位mm)

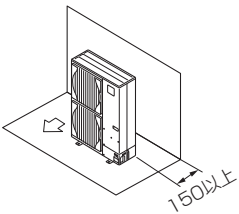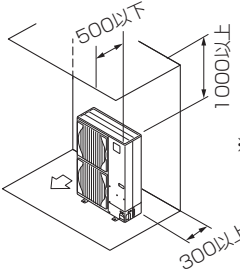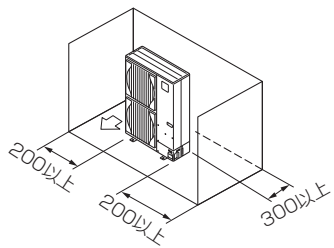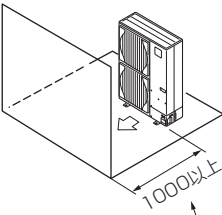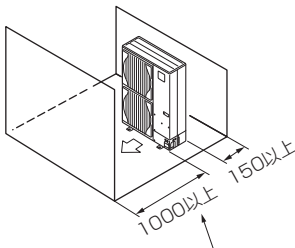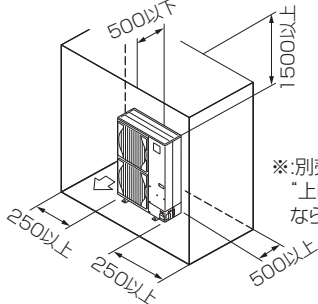
<p>(1) 背面に障害物がある場合 (正面、側面、上方は開放)</p>  <p>150以上</p>	<p>(2) 背面と上方に障害物がある場合 (正面、側面は開放)</p>  <p>500以下 1000以上 300以上</p> <p>※別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。</p>	<p>(3) 背面と側面に障害物がある場合 (正面、上方は開放)</p>  <p>200以上 200以上 300以上</p>
<p>(4) 正面に障害物がある場合 (背面、側面、上方は開放)</p>  <p>1000以上</p> <p>※別売吹出ガイドをご使用の場合 500以上</p>	<p>(5) 背面と正面に障害物がある場合 (側面、上方は開放)</p>  <p>1000以上 150以上</p> <p>※別売吹出ガイドをご使用の場合 500以上</p>	<p>(6) 背面と側面及び上方に障害物がある場合(正面は開放)</p>  <p>500以下 1500以上 250以上 250以上 500以上</p> <p>※別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。</p>

2) 複数台設置時の周囲必要空間


●横連続設置の場合、ユニット間は10mm以上確保してください。

(単位mm)

(1) 背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)

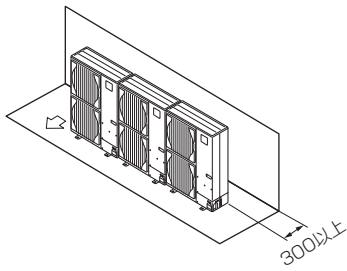


(2) 背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)

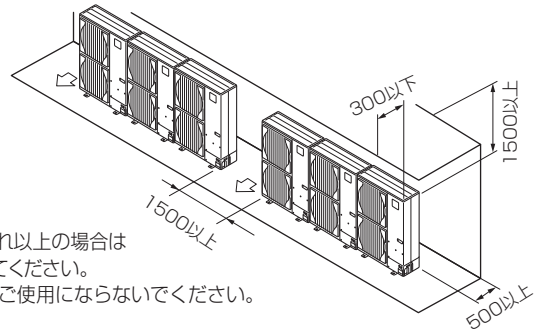


※横連続設置は3台までとし、それ以上の場合は上図に示すスペースを確保してください。
※別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。

(3) 正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)

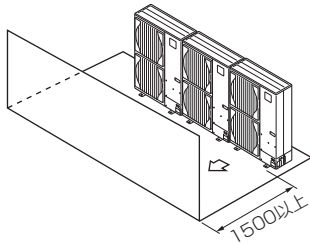


※別売吹出ガイドをご使用の場合
1000以上

(4) 背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)

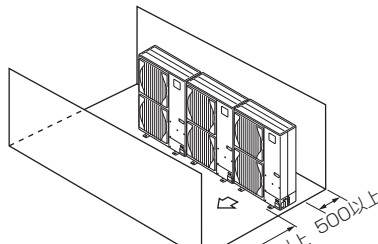


※別売吹出ガイドをご使用の場合
1000以上

(5) 1台多列設置の場合

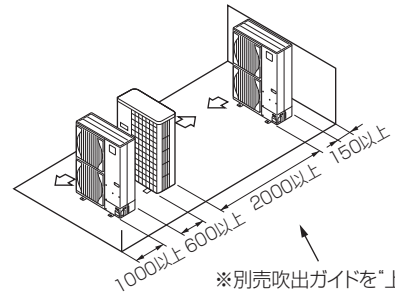


※別売吹出ガイドを“上吹き”
でご使用の場合1000以上

(6) 複数台多列設置の場合

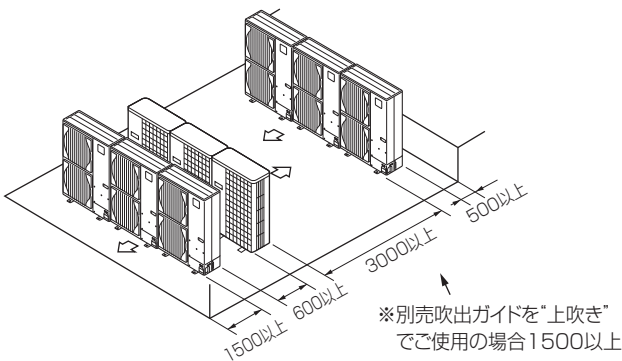

※別売吹出ガイドを“上吹き”
でご使用の場合1500以上

(7) 段積み設置の場合

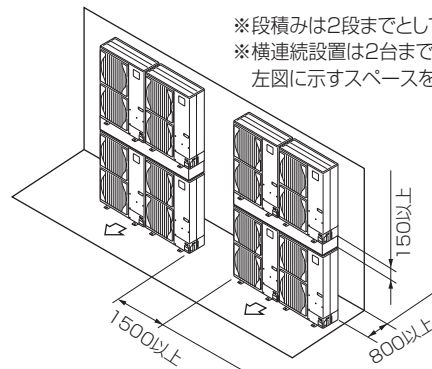

※段積みは2段までとしてください。
※横連続設置は2台までとし、それ以上の場合は左図に示すスペースを確保してください。

複数台設置される場合、据付工事、サービス、メンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せが確認できるように室外および室内ユニットの製品名板に組合せ対応記号が記入できますのでご利用ください。


3) ユニットの設置

(単位mm)


- ・ 振動騒音が発生しないように基礎強度および水平度を確認して設置してください。

<基礎強度>

基礎ボルト	M10-J形
コンクリート厚さ	120mm
ボルトの埋込み長さ	70mm
許容引抜き荷重	320kg

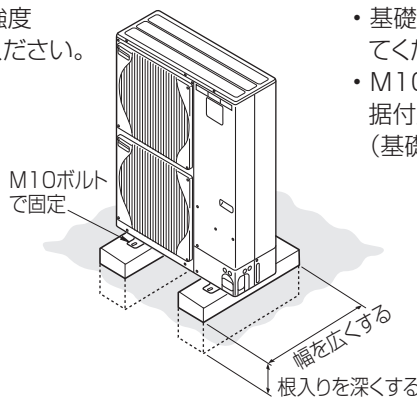



- ・ 基礎ボルト長さは据付足下面より30mm以内にしてください。
- ・ M10(またはW3/8)の基礎ボルトでユニットの据付足を4カ所強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

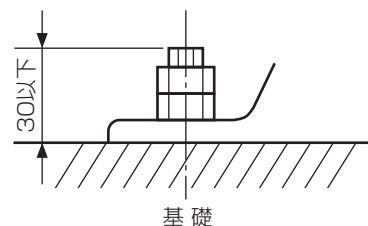

(2) 特殊環境対応室外ユニットの仕様 (温泉地等や海岸地帯向け)

スリム室外ユニットでは、主に硫黄系ガスの雰囲気等(温泉地を含む)には防食仕様品を、海岸地帯には耐塩害仕様品を下記の内容で用意致しておりますので、仕様確認の上ご用命ください。

なお、耐塩害仕様につきましては、耐塩害仕様(−BS)、耐重塩害仕様(−BSG)を受注生産品として用意しております。「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は日本冷凍空調工業会 JRA9002 に基づいています。

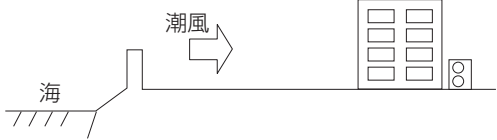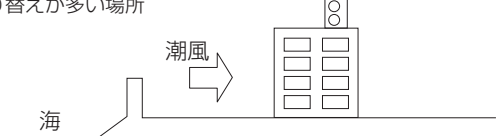適用		処理仕様	仕様区分
防食仕様	硫黄系ガス雰囲気等のある地域 1. 化学・薬品工場 2. 工場、学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所 3. 都市公害地(車の排ガスの影響のある場所)	1. 配管溶接部にエキボシ樹脂塗装 2. アルミフィンに防食・親水性処理	防食仕様
	上記に更に酸、アルカリ雰囲気のある地域 1. 下水処理場 2. 動物園飼育室 3. メッキ・エッチング工場等 硫黄系ガスの濃度が高い地域 1. 温泉地	1. 外装パネル部の防食強化 (内外1回アクリル+ポリエステル樹脂塗装) 2. モーターサポート、セパレータ、配管支持材の端面部、配管溶接部にエキボシ樹脂塗装 3. アルミフィンに防食・親水性処理	重防食仕様
耐塩害仕様	潮風にはかからないがその雰囲気にあるような場所 1. 室外ユニットが雨で洗われる場所 2. 潮風のあたらないところ 3. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が300mを超え1km以内 4. 室外ユニットが建物の影になる場所 	1. 外装パネル部の防錆力強化(内外1回アクリル+ポリエステル樹脂塗装) 2. モーターサポート、セパレータ、配管支持材の端面部にエキボシ樹脂塗装 3. アルミフィンに防食・親水性処理	耐塩害仕様
	潮風の影響を受ける場所 但し塩分を含んだ水が直接機器にはかからないものとする 1. 室外ユニットに雨があまりかからない場所 2. 潮風の直接当たるところ 3. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が300m以内 4. 室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 5. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所 	1. 外装パネル部の防錆力強化(内外1回、外2回アクリル+ポリエステル樹脂塗装) 2. モーターサポート、セパレータ、配管支持材の端面部にエキボシ樹脂塗装 3. アルミフィンに防食・親水性処理	耐重塩害仕様

■海岸からの設置距離目安 (設置条件により変わります)

①直接潮風が当たらないところ

	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害		—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害		耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害		耐塩害	

②直接潮風が当たるところ



	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐重塩害	耐塩害	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害		耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害			

■ (重) 防食・耐(重) 塩害仕様一覧

PUZ-HRP80 ~ 160HA14 形

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準	防食	重防食	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛 マグネシウムメッキ鋼板	○	○				—
						○	○		アクリル樹脂塗装 / 内外面 1 回塗装
								○	アクリル樹脂塗装 / 内面 2 回, 外面 1 回塗装
								○	ポリエステル系樹脂塗装 (塗装鋼板)
②	パネル (上面・側面・後面)		合金化亜鉛メッキ鋼板	○	○				アクリル+ポリエステル樹脂塗装 / 内外面 1 回塗装
								○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装 / 内面 1 回, 外面 2 回塗装
③		グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	○	○	—
④		リヤガード	SWM 鉄線	○	○	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和*リステル樹脂) 又は 溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C または S35C	○	○	○	○	○	防錆油塗布
⑦		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○				—
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○					—
					○	○	○	○	防食・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
					○	○	○	○	クロムフリー被膜処理
					○	○	○	○	—
					○	○	○	○	エポキシ樹脂塗装
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	○	○	エポキシ樹脂塗装
									—
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○				—
						○	○		エポキシ樹脂塗装
⑪		配管溶接部	ロー材: リン銅ロー	○	○				—
						○	○		エポキシ樹脂塗装
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	○	○	アルキド樹脂塗装
									—
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○				—
						○	○		エポキシ樹脂塗装
⑭		配管溶接部	ロー材: リン銅ロー	○	○				—
						○	○		エポキシ樹脂塗装
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	○	○	防湿材塗布(マイコン足部周辺)
									—
⑯	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○				クロムフリー被膜処理
						○	○		端面部にエポキシ樹脂塗装
⑰		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○				クロムフリー被膜処理
						○	○		端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄)	○					亜鉛ニッケル合金メッキ
			SUS410(ステンレス)		○	○	○	○	防錆処理
⑳	ラベル				○				防食仕様
						○			重防食仕様
							○		JRA耐塩害仕様
						○		JRA耐重塩害仕様	

Ⅲ 据付・施工関連
1. 室外ユニットの設置

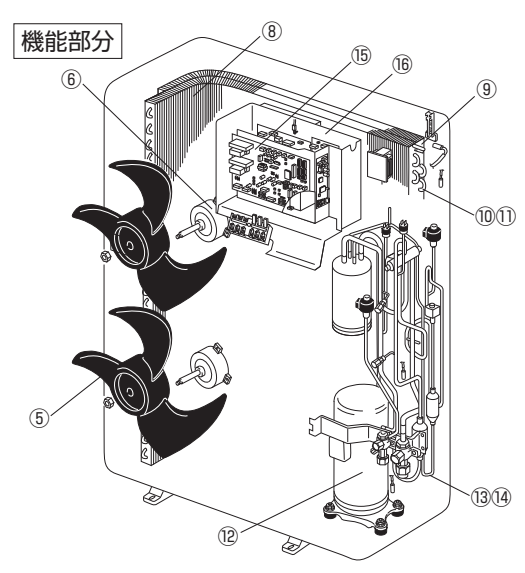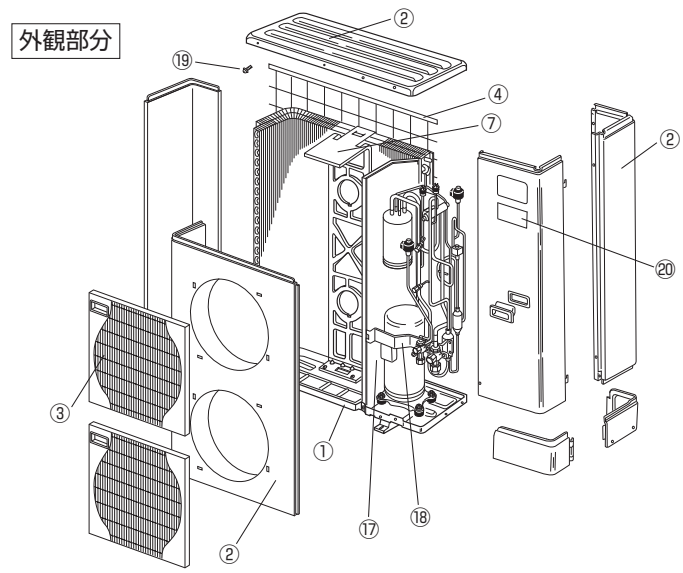

(3) 防雪対策

別売の防雪フードで降雪地域での室外ユニットへの雪の侵入をおさえます。
本製品については、三菱電機システムサービス(株)、(株)ヤブシタまでお問い合わせください。

●三菱電機システムサービス(株)製 室外ユニット防雪フード(ステンレス製)

	ズバ暖スリム	
	P80～P140	P160
吹出側	AGJS-23F1 (2台1セット)	AGJS-26F1 (2台1セット)
吸込側(後)	AGJS-23B	AGJS-26B
吸込側(横)	AGJS-23S	AGJS-26S
吹出・吸込セット	AGJS-23F1BS	AGJS-26F1BS

※記載形名は代表形名です。他組み合わせについては、三菱電機システムサービス(株)カタログ記載形名よりお選びください。
鋼板製もご用意しております。(AGJT-23,26シリーズ)

●(株)ヤブシタ製 室外ユニット防雪フード(ステンレス製)

	ズバ暖スリム	
	P80～P140	P160
吹出側	MOPAC-HR140T-S	MOPAC-HR160T-S
吸込側(後)	MOPAC-HR140B-S	MOPAC-HR160B-S
吸込側(横)	MOPAC-HR140S-S	MOPAC-HR160S-S
吹出・吸込セット	MOPAC-HR140-ST-S	MOPAC-HR160-ST-S

※鋼板製もご用意しております。沿岸部など潮風の影響の受ける場所には耐塩害・耐重塩害仕様をお勧めします。

(4) 凍結対策

室外ユニット底版の凍結対策として、下記の場合は、別売凍結防止ヒーターの取り付けをお勧めします。(目安)

- ① 防雪フードを設置できない、もしくは設置しても室外ユニットに直接雪が吹き込むことが想定される場合
- ② 水源(河・海・湖等)に近く、低温多湿環境と想定される場合
- ③ 24時間営業店舗等、連続運転時間が長い場合

(5) 強風対策

据付場所が屋上や周囲に建物などが無い場合などで、強い風が直接製品に吹き付けることが予想される時には、製品の吹出口に強い風が当たらないようにしてください。強い風が製品の吹出口に直接吹き付けると、必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。強風場所設置時のお願い(50頁)を参照してください。

ネミー(株)製 耐風金具

台風などの強風に備え、追加の固定が可能です。
本製品については、直接ネミー株式会社までお問合せください。


名称	形名	適用機種
耐風金具	SW-MHG15	PUZ-HRP80～160HA14形

【お問合せ先】

ネミー株式会社

〒154-0044 東京都目黒区大橋2丁目24番3号 中村ビル7階 TEL 0120-731-021

URL <http://www.nemy.co.jp>

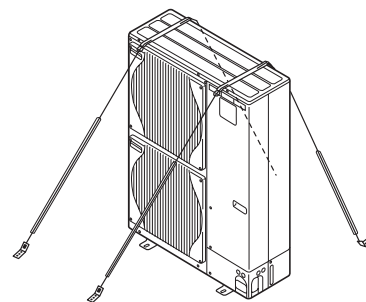

室外ユニットをワイヤーと金具で追加固定します。

2. 冷媒配管設計

(1) 冷媒配管サイズ


■シングル1：1タイプ

<配管サイズと延長配管の制限>

	能力	タイプ	配管サイズ (液/ガス)	接続方法		延長配管の制限		
				室内	室外	配管実長 L (m)	高低差 H (m)	バンド数
ズバ暖スリム	P80～P160形	冷暖兼用	φ 9.52/ φ 15.88	フレア	フレア	75m	30m	15

<ドレン配管サイズ(室内ユニット)>

室内ユニット形名	ドレン配管サイズ
天井カセット形 PL-ZRP・EA3、PL-RP・JA10 PL-RP・LA10、PM-(H)RP・FA10	VP-25 (外径φ 32)
天井ビルトイン形 PD-RP・FA10	
天井埋込形 PE-RP・DA10、PE-RP・CA10	
天吊形 PC-RP・KA(L)10	VP-20(外径φ 25)
壁掛形 PKH-RP・KAL10、PK-RP・KA10	VP-16(外径φ 22)
床置形 PS-RP・KA10、PS-RP・GA10	VP-20(外径φ 26)
厨房形 PC-RP・HA10	VP-25(外径φ 32)


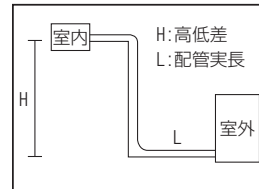


■フリーコンポマルチシステム

<配管サイズと延長配管の制限>

	能力	配管サイズ				配管実長 <m>		分岐後実長 B,C,D	高低差 <m>		バンド数
		ガス側		液側		総長 A+B+C+D	室内～室内 間の差		室内～ 室外	室内～ 室内	
		主管部	枝管部	主管部	枝管部						
同時ツイン	P80～P160形	φ 15.88	室内ユニット P40,P56形 φ 12.7 P71,P80形 φ 15.88	φ 9.52	室内ユニット P40,P56形 φ 6.35 P71,P80形 φ 9.52	75m	B-C 8m	20m	H30m	h 1m	15カ所 (注b)
同時トリプル	P160形	φ 15.88	室内ユニット P56形 φ 12.7	φ 9.52	室内ユニット P56形 φ 6.35	75m	B-C C-D B-D 8m	20m	H30m		

- (注) a. インバーター同時ツイン、トリプルは、インバーター室内ユニット同容量・同タイプ、同容量・異タイプの組み合わせです。
 b. 冷媒配管曲り限界は(A+B)×(A+C)×(A+D)の範囲でそれぞれ8カ所以内に、かつ(A+B+C+D)で15カ所以内にしてください。
 c. 室外ユニットはチャージレス仕様です。30mを越える追加冷媒量については追加チャージ情報をご覧ください。

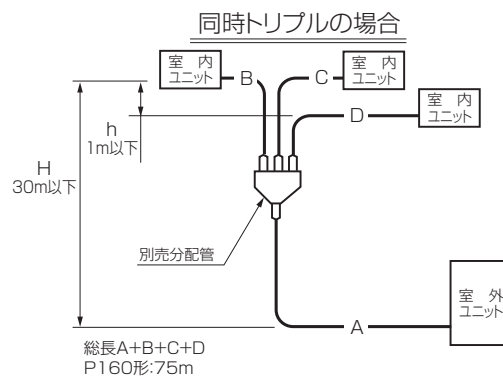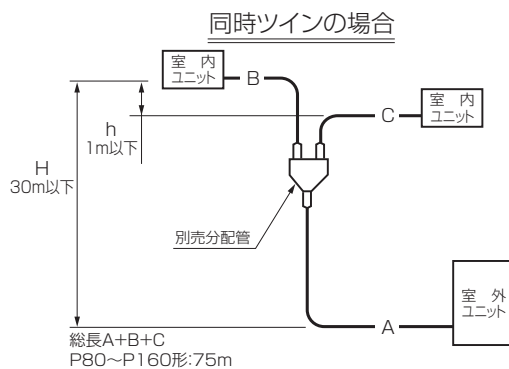

(2) 冷媒追加チャージ情報

30mチャージレス仕様です。30mを越える配管時の現地での追加充填量については、下表をご覧ください。

■1：1タイプ/同時ツイン/同時トリプル

室外ユニット形名	許容 配管長	本体充填 冷媒量	30mを越える配管時の追加冷媒量			
			31m～40m以下	41m～50m以下	51m～60m以下	61m～75m以下
PUZ-HRP80・112・140HA14	75m以下 ※1	5.5kg	0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg
PUZ-HRP160HA14		6.3kg				

※ 1. 既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。

(3) 既設冷媒配管の流用


■ 既設配管施工手順

既設配管利用の際には、現状の状況を確認の上、下記手順で施工願います。

ガス・石油ヒートポンプ式既設配管の場合

既設エアコンを配管から取り外し、洗浄装置で配管を洗浄。

※窒素ブローでは、不純物を除去できません。

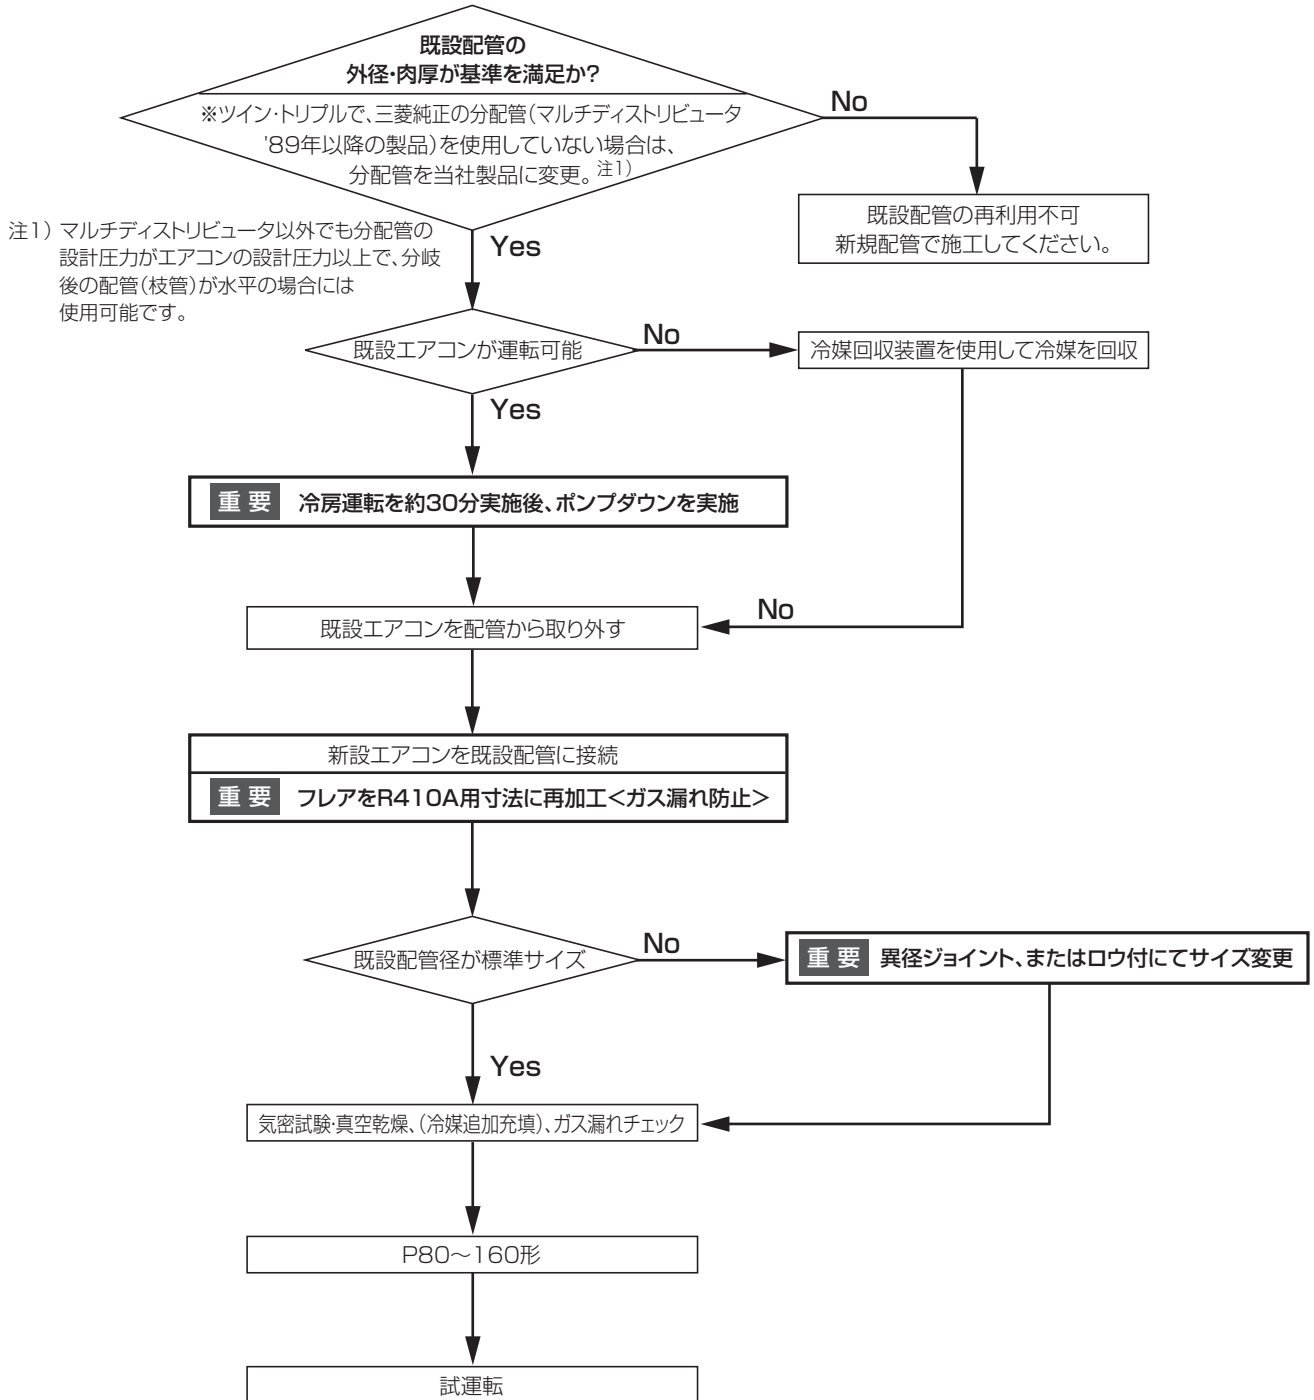


■ R410A フレア加工

フレアを必ず R410A 用寸法に再加工してください。

※ R410A は R22 に比べ約 1.6 倍作動圧力が高いため、再加工せずに使用するとガス漏れします。

<表 1> フレア加工寸法 (mm)

配管外径	A (±0.4)	
	R410A	R22,R407C
φ 6.35	9.1	9.0
φ 9.52	13.2	13.0
φ 12.7	16.6	16.2
φ 15.88	19.7	19.4
φ 19.05	24.0	23.3

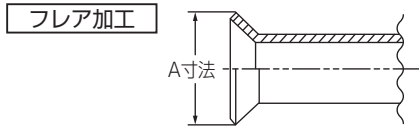


<表 2> フレアナット寸法 (mm)

配管外径	B (±0.6)	
	R410A	R22,R407C
φ 6.35	17	17
φ 9.52	22	22
φ 12.7	26	24
φ 15.88	29	27
φ 19.05	36	36

フレアナット

フレアナットは室内・室外ユニット本体に付属のものを使用。
(既設のフレアナットは使用不可)

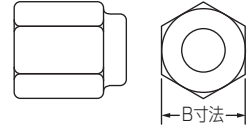

■ 別売部品

<リブレース異径ジョイント>


形名	A(ユニット側)	B(配管側)	C
PAC-SG72RJ	φ 6.35	φ 9.52	59.5
PAC-SG73RJ	φ 9.52	φ 12.7	66.5
PAC-SG74RJ	φ 12.7	φ 15.88	75.0
PAC-SG75RJ	φ 15.88	φ 19.05	78.5

<配管用ドライヤ>


形名	仕様
PAC-SG81DR	液管φ 6.35 用
PAC-SG82DR	液管φ 9.52 用
PAC-SG85DR	液管φ 12.7 用

※ドライヤは当社純正品を使用してください。

<リブレース異径ジョイント外形図>

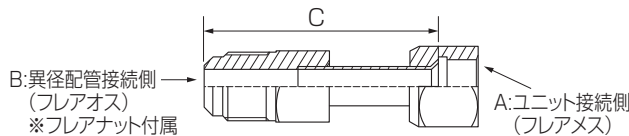

配管用ドライヤ外形図

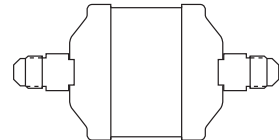

※接続パイプ、断熱材付属

(4) 異径配管対応範囲

■ 1:1 システム

<最大配管長制約 (P80 ~ P160 形) >

液管 (mm)	外径	φ9.52			φ12.7	
		t0.8			t0.8	
ガス管 (mm)	外径	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P80~P160形	標準サイズ	50m*	○	△	△	△
		[30m]	[30m]	[20m]	[20m]	[20m]

※.新規配管の場合75mとなります。

<能力値の補正>

配管長に応じ、冷房能力及び暖房能力が低下します。能力線図により算出してください。

ガス管径の 1 ランクダウンはできません。

補足：配管相当長 (m) = 配管実長 (m) + ベンド数 × 0.3(m)

P80 形の場合の計算例

(A) 標準サイズの場合 (液管 φ 9.52 / ガス管 φ 15.88)

・条件 配管実長 30m、バンド数 5 カ所

1) 配管相当長 30m + 0.3 × 5 = 31.5m

2) 能力補正 「IV . 製品データ 1. 能力特性 (2) 配管長による能力変化」 項 図 1 による

3) 能力 冷房能力 = 定格冷房能力 × 0.942

暖房能力 = 定格暖房能力 × 0.984

ガス管径の 1 ランクアップ時は、標準サイズの能力線図により算出してください。



■同時ツインシステム

<最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]) 制約(P80~P160形)>

能力		P80ツイン(P40×2)		P112ツイン(P56×2)		P140ツイン(P71×2)		P160ツイン(P80×2)	
主管径 (mm) [A]	液管	φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径 (mm) [B, C]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m ※ [30m]	標準サイズ 50m ※ [30m]	○	△			
	ガス管	φ12.7			○	△			
	液管	φ9.52	○	○	○	△	標準サイズ 50m ※ [30m]	○	△
	ガス管	φ15.88							

※新規配管の場合75mとなります。

同時ツインの場合

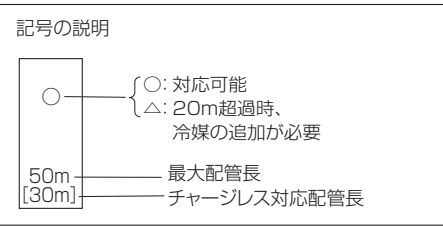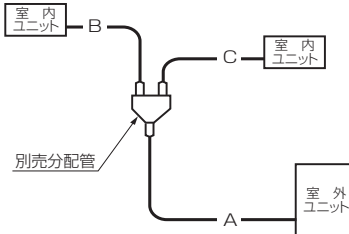

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0


■同時トリプルシステム

<最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D]) 制約(P160形)>

能力		P160トリプル(P56×3)		
主管径 (mm) [A]	液管	φ9.52	φ12.7	
	ガス管	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径 (mm) [B,C,D]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m ※ [30m]	○
	ガス管	φ12.7		△
	液管	φ9.52	○	△
	ガス管	φ15.88	50m [30m]	50m [30m]

※新規配管の場合75mとなります。

同時トリプルの場合

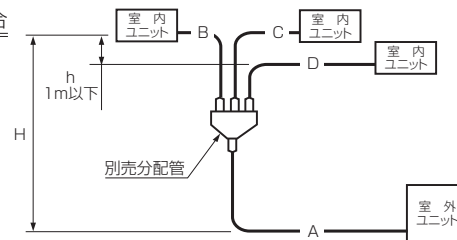

<能力値の補正>

室外~室内の最遠配管長で、延長配管長による能力ダウンを算出してください。

室内P71×2台 室外P140の同時ツインシステムの計算例

- 条件 既設配管使用
 - 主管：液管φ12.7 / ガス管φ19.05 配管実長(A)20m
 - 枝管：液管φ9.52 / ガス管φ15.88 配管実長(B)10m + (C)15m
 - 1) 最遠配管長 20m + 15m = 35m ベンド数 10カ所
 - 2) 配管相当長 35m + 0.3 × 10 = 38m
 - 3) 能力補正 主管のガス管φ19.05は標準サイズφ15.88より1ランクアップしているので「Ⅳ.製品データ 1.能力特性(2)配管長による能力変化」項 図1を使用する。
 - 4) 能力 冷房能力=定格冷房能力×0.89
暖房能力=定格暖房能力×0.98
- 注) ベンド数, 高低差の制限は、(1)冷媒配管サイズ項を参照してください。

■冷媒量の調整

- 液配管径が標準径の場合は、(2)冷媒追加チャージ情報項を参照してください。
- 液配管径が標準径よりワンランクアップする場合は、表1, 表2で追加冷媒量を算出してください。

①液管サイズアップ時の追加冷媒量(シングル)

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表1を参照して追加冷媒量を算出してください。なお、追加冷媒量の計算結果が表3の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表1. <液管サイズアップ時の追加冷媒量(シングル)>

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80~P160形	φ12.7	1mあたり100g追加

※ガス管サイズアップ時の冷媒追加不要

②液管サイズアップ時の追加冷媒量(同時ツイン・同時トリプル)

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表2を参照して追加冷媒量を算出してください。

(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください。)なお、追加冷媒量の計算結果が表3の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表2. <液管サイズアップ時の追加冷媒量(同時ツイン)>

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80~P160形	追加冷媒量ΔW(g)=(100×L2)+(60×L3)+(30×L4)

L2: 液管 φ12.7の配管長(m) ただし、ΔW ≤ 0の場合は冷媒追加不要
L3: 液管 φ9.52の配管長(m)
L4: 液管 φ6.35の配管長(m)

表3. <最大追加冷媒量>

能力	最大追加冷媒量
P80~P160形	2400g

(5) 冷媒配管の断熱

■冷媒配管の断熱

- 冷媒配管(液管・ガス管)からの水タレ防止のため、充分な防露断熱工事をしてください。
- 下図を参考に設置環境に応じて、冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。
- 冷媒配管の断熱は耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間のないように行ってください。(配管が露出していると結露や接触による火傷の原因となります。)


<冷媒配管の断熱材の厚さ目安>

下図の各断熱材厚さの線より上の領域で結露が発生します。


【算出条件】・JISA9501 ポリエチレンフォーム保温材による ・冷媒温度：5℃

※室外ユニット近傍では配管温度が0℃付近まで下がる場合があります。


① φ 6.35

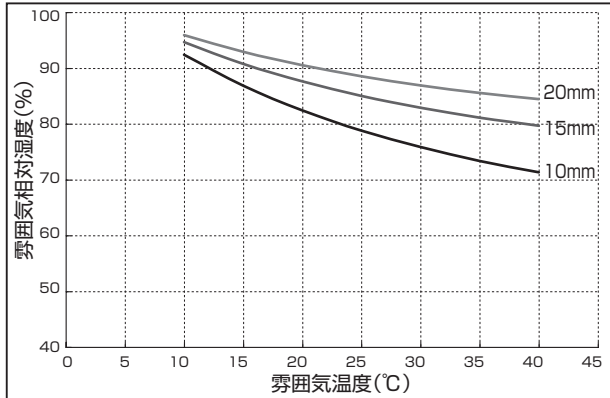


② φ 9.52

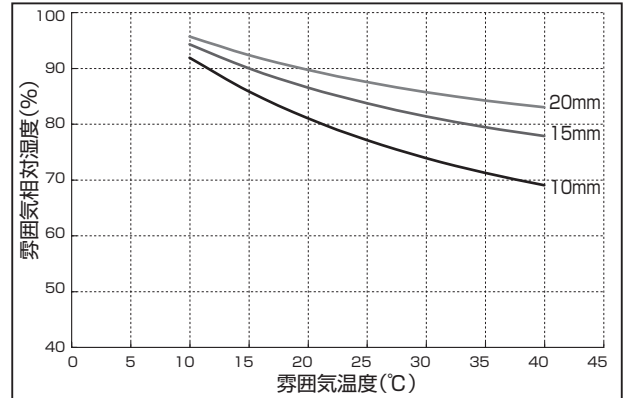


③ φ 12.7

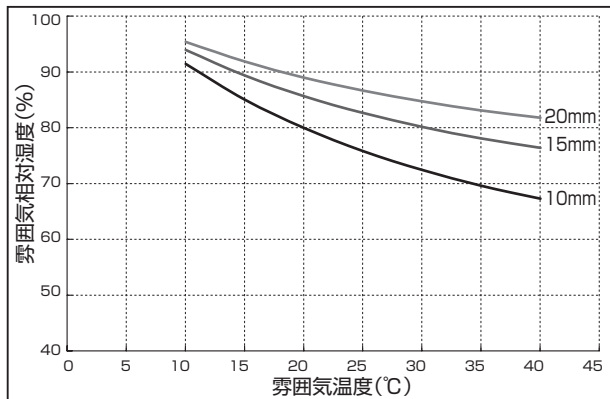

④ φ 15.88

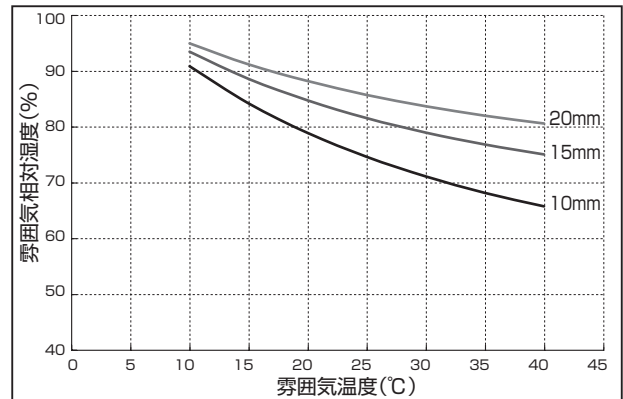

⑤ φ 19.05

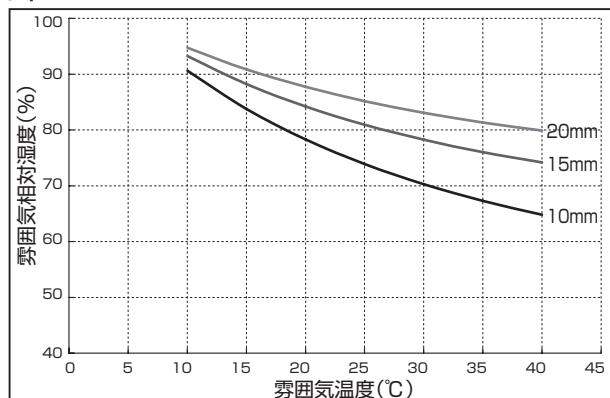

3. 冷媒配管工事

(1) 冷媒配管工事のご注意

ズバ暖スリムは、冷媒 R410A を使用しています。冷媒配管工事は、基本的には R22 と同様ですが、異なる冷凍機油との混合を避けるために専用工具の準備が必要です。

また、R410A は R22 に比べ約 1.6 倍作動圧力が高くなりますので、フレア部・フレアナットのサイズが異なります。

■配管材料・肉厚について

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」の C 1220 のりん脱酸銅を使用してください。

R410A は R22 に比べ作動圧力が上がるため、必ず右表の肉厚のものを使用してください。

(肉厚 0.7mm の薄肉品の使用は禁止)

※右表は C 1220 のりん脱酸銅の O 材または OL 材を示します。

なおφ 22.2 以上は 1/2 H または H 材を使用してください。

< 配管径と肉厚(JIS B 8607)>

呼び	外径 (mm)	肉厚(mm)	
		R410A(第2種)	R22(第1種)
1/4"	6.35	0.8	0.8
3/8"	9.52	0.8	0.8
1/2"	12.7	0.8	0.8
5/8"	15.88	1.0	1.0
3/4"	19.05	—	1.0
7/8"	22.2	—	1.0
1"	25.4	—	1.0
1/8"	28.58	—	1.0


■ R410A 用工具(従来工具の使用可否)

工具・材料	用途	R410A 工具	R22 工具の使用	R407C 工具の使用
ゲージマニホールド	真空引き・冷媒充填 および運転チェック	R410A 専用工具	×	×
チャージホース		R410A 専用工具	×	×
ガス漏れ検知器	冷媒漏れチェック	HFC 系冷媒対応	×	○
冷媒回収機	冷媒の回収	R410A 専用工具	×	×
冷媒ポンペ	冷媒充填	R410A 専用工具	×	×
塗布油	フレア部への塗布	エステル油、アルキルベンゼン油 (最小限)	×	○エステル油 アルキルベンゼン 油(最小限)
セーフティチャージャー	液冷媒を霧状にし、充填時の 圧縮機故障を防止	R410A 専用工具	×	×
チャージバルブ	チャージホース取外し時、 ガスの吹出しを防止	R410A 専用工具	×	×
真空ポンプ	真空乾燥	他冷媒工具使用可 但し、逆流防止アダプタを付け れば使用可	△逆流防止アダプタ を取付ければ使用可	△逆流防止アダプタ を取付ければ使用可
フレアツール	配管のフレア加工	他冷媒工具使用可 但し、出し代調整で使用可 他冷媒工具使用可	△出し代調整で 使用可	△出し代調整で 使用可
バンダー	配管の曲げ加工	他冷媒工具使用可	○	○
パイプカッタ	配管の切断	他冷媒工具使用可	○	○
溶接機・窒素ポンペ	配管の溶接	他冷媒工具使用可	○	○
冷媒充填ハカリ	冷媒の充填	他冷媒工具使用可	○	○
真空計または サーミスタバキュームゲージ とバキュームバルブ	真空度確認(バキュームバルブは サーミスタバキュームゲージへ の油、冷媒の逆流を防止)		○	○
チャージングシリンダ	冷媒の充填	R410A 専用工具(外気温が高いと フォーミングを起こしやすく、計量 が困難になるため、ハカリを利用 した充填をお勧めします。)	×	使用禁止

×：新規に準備(R410A 専用として使い分ける) △：一部条件はあるが使用可 ○：従来工具と共用可能

(2) パネル取り外し

配管の取入れ方向は、前・後・右・下の4方向です。
 サービスパネル（ネジ3本）と前配管カバー（ネジ2本）、後配管カバー（ネジ2本）を取外してください。
 なお、後配管カバーは後配管取り入れの場合のみ取り外してください。

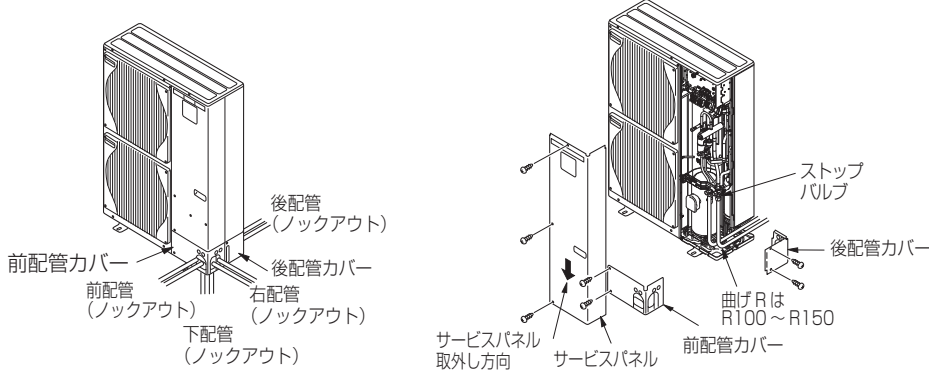

(3) 配管接続

- 配管を曲げる際、曲げR(R100～R150)を充分にとり、折らないように注意してください。
- 配管は圧縮機に接触しないように施工してください。(異音、振動の原因になります)

- ① 配管の接続は、まず室内ユニット側から行ってください。
 フレアナットの締付けは必ずトルクレンチを使用してください。
- ② 液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油（現地手配）を薄く塗布してください。

＜トルクレンチによる適正な締付力＞

銅管外径(mm)	締付力 N・m(kgf・cm)
φ 6.35	14～18(140～180)
φ 9.52	34～42(340～420)
φ 12.7	49～61(490～610)
φ 15.88	68～82(680～820)

パイプ径 (mm)	リジット(クラッチ)式		フレア部加工寸法 φ B(mm)	フレア形状 45°±2° 90°±0.5° φ B R0.4~R0.8
	R410A 用フレアツール	R22-R407C 用フレアツール		
	A 寸法(mm)			
φ 6.35(1/4")	0～0.5	1.0～1.5	8.7～9.1	
φ 9.52(3/8")	0～0.5	1.0～1.5	12.8～13.2	
φ 12.7(1/2")	0～0.5	1.0～1.5	16.2～16.6	
φ 15.88(5/8")	0～0.5	1.0～1.5	19.3～19.7	

※従来のツールを使って冷媒R410A用のフレア加工をする場合は、上表を参考に加工してください。
 出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。フレア加工後にφB寸法の確認をしてください。

冷凍機油の塗布位置

フレアシート面全周に冷凍機油を塗布

※フレアナットは、必ず本体に取付けられているものを使用してください。(市販品を使うと割れることがあります。)


※ネジ部分には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります。)

- ③ 配管をろう付接続する場合、必ず窒素置換による無酸化ろう付をしてください。市販の酸化防止剤は配管の腐食・冷凍機油を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。無酸化ろう付を行わないと、圧縮機破損のおそれがあります。

- ※ 1 ろう材は、JIS 指定の良質品を使用してください。
- ※ 2 ろう付作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能士またはガス溶接技能講習修了者が作業してください。
- ※ 3 フラックスを使用する場合は下記点に注意してください。
 - ・ ろう付後、フラックスを完全に除去してください。
 - ・ フラックスに含まれる塩素が配管内に残留しますと冷凍機油が劣化しコンタミとなります。

現地での配管拡加工時には、
 下表の配管最小はまり込み深さを満足してください。

配管径(mm)	最小はまり込み深さ(mm)
5 以上 8 未満	6
8 以上 12 未満	7
12 以上 16 未満	8
16 以上 25 未満	10
25 以上 35 未満	12
35 以上 45 未満	14

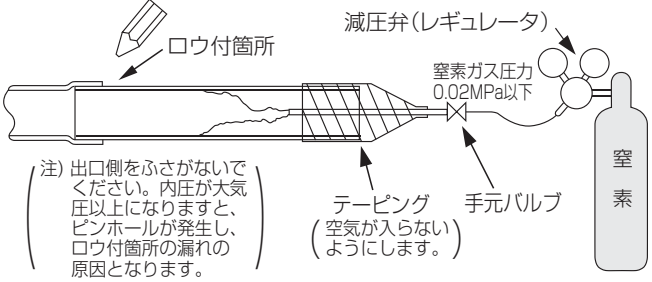

(注) 出口側をふさがらないでください。内圧が大気圧以上になりますと、ピンホールが発生し、ろう付箇所の漏れの原因となります。

必ず減圧弁を使用してください。
 必ず窒素ガスを使用してください。
 (酸素・炭酸ガス・フロンガスは不可)

(4) 気密試験

冷媒配管接続後に現地接続配管と室内ユニットのガス漏れ検査を行ってください。

【目的】 冷媒配管内から室内ユニット内までの冷媒の漏れがないことを確認します。

- 【注意事項】**
- ① 室外ユニットのストップバルブとボールバルブは必ず閉じた状態で気密試験を行ってください。
ストップバルブの漏れにより、室外ユニット内に気密検査に使用したガスが流入し、正常な運転状態を確保できなくなります。
 - ② 加圧ガスには窒素ガスを使用してください。
塩素系冷媒および酸素・可燃性ガスなどは絶対使用しないでください。
(加圧ガスに酸素を使用すると爆発する恐れがあります。)

冷媒配管の気密試験方法

① 器具類を接続してください。(右図参考)

- ストップバルブは閉じたままで絶対に開かないでください。
- ストップバルブのサービスポートより加圧してください。


② 加圧は一度に規定圧力にしないで徐々に行ってください。

- a. 0.5MPa(5kgf/cm²G)まで加圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
- b. 1.5MPa(15kgf/cm²G)まで昇圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
- c. 3.6MPa(36kgf/cm²G)まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。

③ 規定値で1日放置し、圧力が低下していなければ合格です。

- 周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa(0.1kgf/cm²G)変化します。補正を行ってください。

④ ②～③項の確認で圧力低下の認められたものは漏れがあります。漏れ箇所の手直しが必要です。

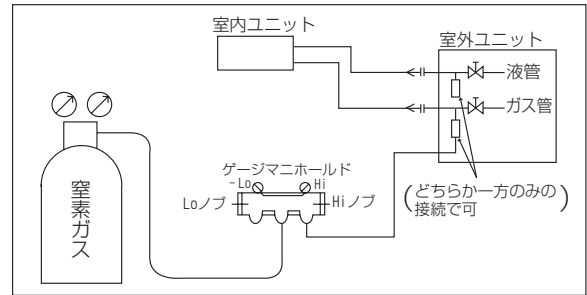

< 気密試験圧力一覧 >

形名	気密試験圧力
PUZ-HRP80～160HA14形	3.6MPa(36kgf/cm ² G)

(5) 真空引き


ストップバルブのサービスポートより、高性能な真空ポンプを使用して十分な時間(−101kPa(5Torr)に達してから1時間以上)真空引きを行い、配管内の真空乾燥を行ってください。真空度は必ずゲージマニホールドにて確認してください。配管内に水分が残留していると、短時間の真空引きでは真空度が到達しない場合があります。真空乾燥実施後、室外ユニットのストップバルブ(液・ガス共)を全開の状態にしてください。これにより冷媒回路は室内・外完全につながります。

- 真空乾燥が不十分ですと、空気や水蒸気が冷媒回路内に残留し、高圧の異常上昇・低圧の異常低下・水分による冷凍機油の劣化等の原因となり、性能低下や圧縮機の故障につながります。
- バルブを閉めたまま運転しますと圧縮機、制御弁等の損傷を招きます。
- 室外ユニット配管接続部は、リークディテクターまたは石けん水でガス漏れチェックを必ず行ってください。
- 本体の冷媒を使用してエアージは絶対に行わないでください。
- バルブの操作が終わりましたら、ストップバルブ弁操作部のキャップの締付けトルクは20～25N・m(200～250kgf・cm)で、確実に締付けてください。
キャップを忘れずと冷媒漏れにつながります。また、キャップ内面は冷媒漏れシールになっていますので、傷をつけないようにしてください。
※ストップバルブに付いているサービスポートのキャップ(ナット)の締付けトルクは15～16N・m(150～160kgf・cm)で確実に締付けてください。(スローリーク防止)


<バルブの全開方法>

●機種毎にバルブの操作方法が異なります。必ず本体のバルブにあった操作で作業してください。


<1>

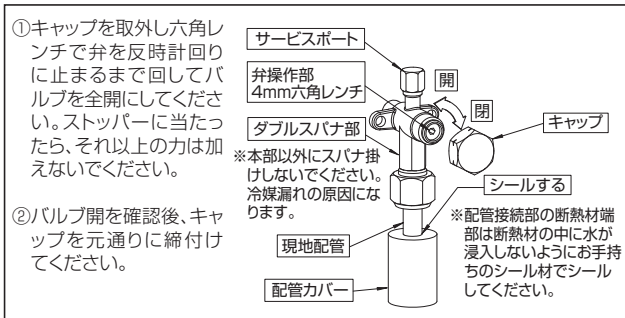

<2>

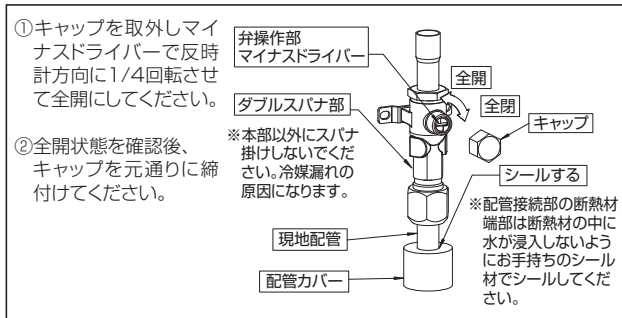


<3>

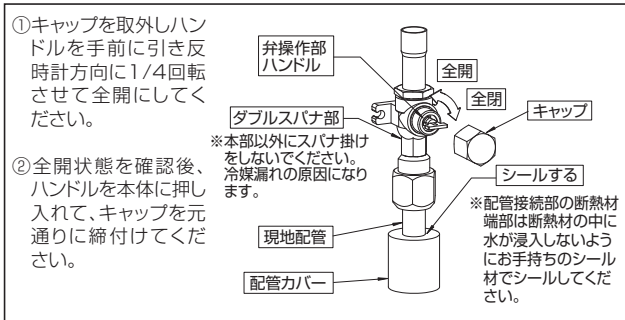

(6) 冷媒の追加・入れ替え

- ズバ暖スリム P80～160形は配管 30m まで冷媒追加チャージ不要です。配管長が 30m を越える場合や重サービス(冷媒入れ替え)時は、冷媒配管長さによる適正冷媒量を [Ⅲ. 2. (2)冷媒追加チャージ情報] 項にて封入してください。冷媒は R410A 冷媒を使用してください。また、チャージホースは R410A 専用のホースをご使用ください。
- 冷媒追加時は、必ずセーフティーチャージャーを使用し、低圧側のポート・バルブより冷媒を投入してください。
- 冷媒入れ替え時の本ユニットの真空引きの際には、必ず高圧チェックバルブとサービスポートの 2 カ所から真空引きを行なってください。(片側みの真空引きではユニット内の真空度が確保されません。)
- 冷媒入れ換え時の冷媒封入は、サービスポートより行なってください。適正量に達しない場合は、セーフティーチャージャーを使用し、低圧側のポート・バルブより封入してください。
- ストップバルブに付いているサービスポートのキャップ(ナット)の締付けトルクは 15～16N・m(150～160kgf・cm)で確実に締付けてください。(スローリーク防止)

チャージバルブを使用する場合の注意

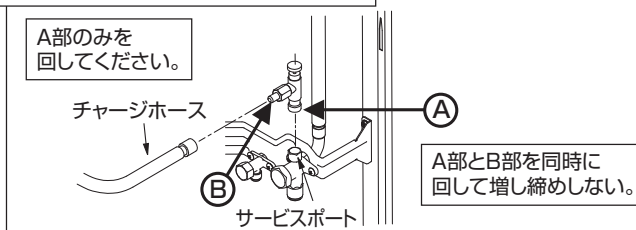

サービスポートに取付ける際に締めすぎるとバルブコア(虫ピン)の変形、緩みによるガス漏れのおそれがあります。B部の方向を決めてから、A部のみを回転させて締め込んでください。A部を締め込んだ後、A部とB部を同時に回して増し締めしないでください。※上図は一例でありストップバルブ形状やサービスポートの位置等は機種により異なる場合があります。

- 下記のようなケースにおいて、冷媒量判定機能(72 頁)を用いて冷媒量判定、冷媒充填等を行ってください。
 - ①既設配管再利用等で、正確な配管長が不明な為、追加充填量がわからない場合。
 - ②機器にガス不足、ガス過充填が発生していないかを判定する場合。(メンテナンス、サービス等)
 - ③ガス不足発生時、問題箇所補修後の冷媒追加を行う場合。

警告

- ⊘ 当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破壊・爆発・火災などの発生のおそれあり。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

(7) 既設ユニットの入れ替え

■既設冷媒配管再使用の確認手順

Ⅲ. 2.(3) ■既設配管施工手順に従って、既設配管の流用可否を判断してください。

■冷媒回収(ポンプダウン)



警告



ポンプダウン作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止してください。

- 圧縮機を運転したまま、ストップバルブ開放状態で冷媒配管を外すと、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

室内ユニットまたは室外ユニットの移設更新等で冷媒を回収する場合は、次のように操作してください。

< PUZ-HRP・HA14 形の場合 >

- ①電源(ブレーカ)を切ります。
- ②ゲージマニホールド低圧側を低圧チェックバルブに接続してください。
- ③液側ストップバルブを全閉にします。
- ④電源(ブレーカ)を入れます。
 - ※この際リモコンに「集中管理中」が表示されていないことを確認してください。「集中管理中」が表示されたままポンプダウンを行うと正常に終了しません。
 - ※内外通信立ち上げ完了までに電源(ブレーカー)を入れてから3分程度要します。ポンプダウンは電源(ブレーカー)を入れてから3~4分経過してから始めてください。
- ⑤冷媒回収運転を実施します。
 - ※室外制御基板上のポンプダウン SWP を ON(押しボタン式)します。圧縮機と送風機(室内、室外)が運転(冷媒回収運転)を始めます。(室外制御基板上の LED1:点灯、LED2:点灯)
 - ※必ずユニット停止中にポンプダウン SWP を ON してください。また、ユニット停止中であっても圧縮機が停止してから約3分以内はポンプダウン SWP を ON しても冷媒回収運転は行われません。その場合は圧縮機停止から約3分ほど待って再度ポンプダウン SWP を ON してください。
- ⑥ゲージマニホールドの低圧が 0MPa 付近になったら、ガス側ストップバルブを全閉にして、速やかにエアコンを停止してください。
 - ※再度ポンプダウン SWP を押し、ユニットが停止します。
 - ※3分程度、冷媒回収運転した後、自動的にユニットが停止します(LED1:消灯、LED2:点灯)ので、速やかにガス側ストップバルブを閉止してください。但しこのとき、LED1:点灯、LED2:消灯にて停止した場合は、一度液側ストップバルブを全開にし、3分以上経過してから液側ストップバルブを全閉にし、再度⑤より行ってください。(ガス側ストップバルブは全開)
 - ※冷媒回収運転が正常に終了した場合(LED1:消灯、LED2:点灯)、ユニットは電源を切るまで停止状態を保持します。
 - ※延長配管が長く冷媒量が多い場合には、ポンプダウンができないことがあります。そのような場合は冷媒回収機等でシステム内の全冷媒を回収してください。
- ⑦電源(ブレーカ)を切った後、圧力計を取り外し、冷媒配管を外してください。

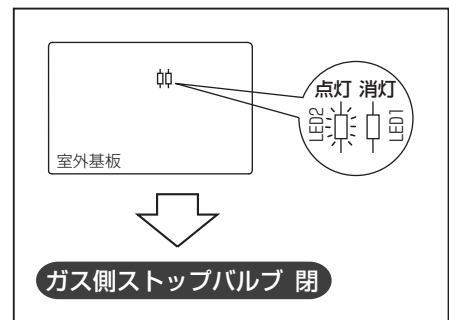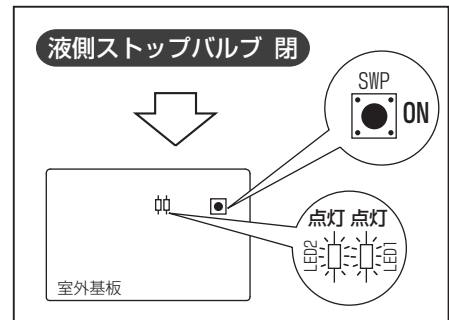

4. 電気工事案内 (機外配線)



警告

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また途中接続は絶対に行わない。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及び本体同梱の据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。



注意

アース工を行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。

電源には必ず漏電遮断器を取付ける。漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災等の原因になります。

電気工事についてのご注意

- 配線リブレース(既設配線の利用)を行う場合、(3)既設配線を利用する場合の電気配線 項に従って既設配線の再使用の可否および配線方式を確認してください。内外別受電方式による新規配線も可能です。
- 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
- 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)、または配線用遮断器が必要です。
- ユニット電線太さは、**20m まで電圧降下を見込んで選定してあります**ので、20m を超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
- 必ずD種接地工を行ってください。
- 工場出荷時、内外接続線(AC200V仕様)は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号どおりに接続してください。
- ユニットの外部では、リモコン線と電源配線・室内外接続線が直接接触しないようにできるだけ離して施工してください。
- 天井裏内の配線(電源・リモコン・内外接続線)はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。
- リモコン用端子盤には、200V電源を絶対に接続しないでください。(故障の原因になります。)
- 配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。



警告

室内外接続線用端子盤および電源用端子盤に単線とより線を併用しないでください。また、異なったサイズの単線またはより線を併用しないでください。

●端子盤のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。

(1) 電源配線

室内ユニットと室外ユニット間の配線は、3つの方式があります。

- A** 制御線・電源線兼用方式 (電源重畳方式)
- B** 制御線・電源線分離方式 (室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式)
- C** 制御線単独方式 (内外別受電方式)

それぞれの方式に適する電線・遮断器等を選定の上、工事願います。

PKH-RP・KAL10形、PK-RP・KA10形は、**B**、**C** 対応不可です。

漏電遮断器 (ELB) の選定

漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定ください。(NVは三菱電機製品の形名です。)


定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV60-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1S以内	0.1S以内	0.1S以内	0.1S以内	0.1S以内	0.1S以内

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤作動の恐れがありますので、必ず高調波対応品(上表相当品)をご使用ください。

A 制御線・電源線兼用方式（電源重畳方式）

- 内外接続線 (AC200V 仕様) は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号 (S1, S2, S3) どおりに接続してください。また内外接続線は VVF 平形ケーブル (3 芯)、太さ $\phi 1.6\text{mm}$ 以上を使用してください。
※ VCT 等キャプタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長 30m 以内に限り使用可能です。
<PKH-RP40KAL10 形, PK-RP40KA10 形を除く>
新規配線を行う場合は、総延長に関わらず VVF 平形ケーブルを使用してください。
- 端子盤の電源側 (左側) に電源配線を接続してください
- 電源配線の詳細は、室内ユニット添付の据付工事説明書を参照してください。
- 室内ユニットの据付説明書に同封されたラベル A を、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

■ 配線方法

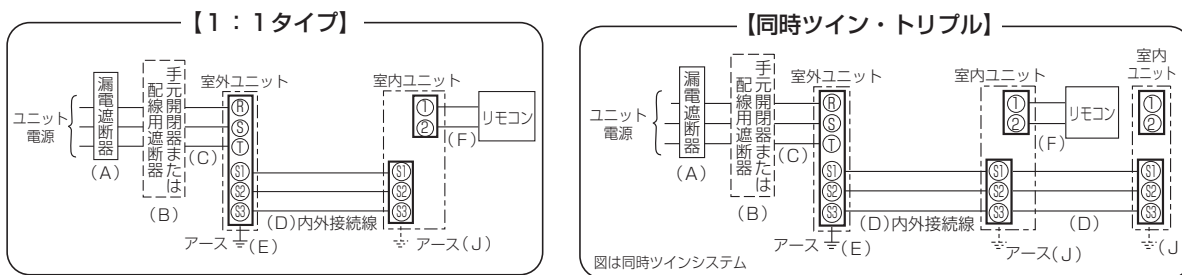

注 1. 室内ユニットの電源は、内外接続線 (制御線・電源線兼用) により、室外ユニットから供給されます。

■ ユニット電源配線 (室外側)

< 1:1 タイプ / 同時ツイン / 同時トリプル >

能力	電源	(A)	(B)		(C)	(D) (VVF3芯) #2		(E)	
		漏電遮断器 定格電流	手元開閉器			配線用遮断器 定格電流	ユニット電線 太さ		内外接続線太さ
			開閉器容量	B種ヒューズ		総延長50m以下*1	総延長80m以下		
P80形	三相 200V	30A	30A	30A	30A	5.5mm ²	$\phi 1.6(2.0\text{mm}^2)$	$\phi 2.0$	$\phi 1.6$
P112形		30A	30A	30A	30A	5.5mm ²	$\phi 1.6(2.0\text{mm}^2)$	$\phi 2.0$	$\phi 1.6$
P140形		40A	60A	40A	40A	5.5mm ²	$\phi 1.6(2.0\text{mm}^2)$	$\phi 2.0$	$\phi 2.0$
P160形		40A	60A	40A	40A	5.5mm ²	$\phi 1.6(2.0\text{mm}^2)$	$\phi 2.0$	$\phi 2.0$

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

- ※ 1. 壁掛形 (PKH-RP40KAL10 形, PK-RP40KA10 形) は、VCT 等キャプタイヤケーブルの既設配線を流用することはできません。必ず VVF 平形ケーブルを使用してください。
- ※ 2. 壁掛形 PKH-RP40KAL10 形, PK-RP40KA10 形は $\phi 2.0$ を使用してください。

記号	(J)	(F)
機種	アース線太さ	リモコン線太さ(2芯)
全機種共通	$\phi 1.6$	0.3mm ² のケーブル



B 制御線・電源線分離方式 (室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式)

- 壁掛形 PKH-RP・KAL10 形, PK-RP・KA10 形は制御線・電源線分離方式による配線はできません。
- この方式では、内外接続線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大 120m まで延長可能です。
- 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する場合は、下表のように、別売配線リブレースキットの準備、室内ユニット電気品箱内の配線変更 < コネクタ付け換え等の作業 > (次頁参照) が必要になります。

別売配線リブレースキット	必要
室内電気品箱内のコネクタ付け換え	必要
室内ユニットおよび室外ユニットの配線図近傍へのラベル貼付け	必要

- 内外信号線 (K) の S1 端子には絶対に配線しないでください。
- 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。
- 床置形の場合、リモコンは室内ユニットに内蔵しています。
- 室内ユニットの据付説明書に同封されたラベル C を室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

■配線方法

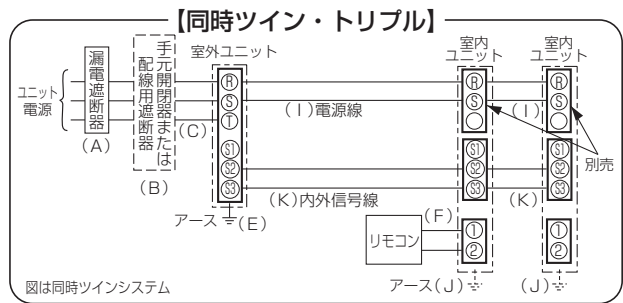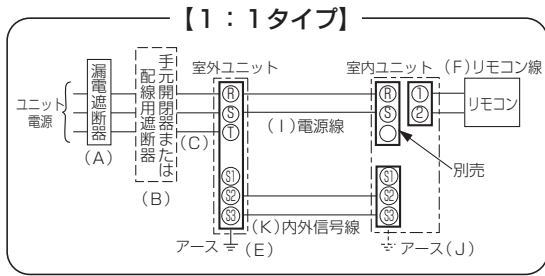

図は同時ツインシステム

■ユニット電源配線（室外側）

<1：1タイプ/同時ツイン>

機種	電源	(A)	(B)		(C)	(K)	(E)	(I)	
		漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	ユニット電線 太さ	内外信号線 太さ	アース線太さ	電源線太さ
P80形	三相 200V	30A	30A	30A	30A	5.5mm ²	0.3mm ² ~の ケーブル	φ1.6	2.0mm ²
P112形		30A	30A	30A	30A			φ1.6	
P140形		40A	60A	40A	40A			φ2.0	
P160形		40A	60A	40A	40A			φ2.0	

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

記号	(J)	(F)
機種	アース線太さ	リモコン線太さ(2芯)
全機種共通	φ1.6	0.3mm ² のケーブル

【C】制御線単独方式（内外別受電方式）

- 壁掛形 PKH-RP・KAL10形、PK-RP・KA10形は制御線単独方式による配線はできません。
- この方式では、内外接続線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。
- 複数台の室内ユニットを設置した場合は、必ず同一電源（同一ブレーカー）としてください。
個別の電源とした場合、通電されていない室内ユニットからの水タレや故障の原因となります。
- 内外別受電方式とする場合は、下表のように、別売配線リプレースキットの準備、室内電気品箱内の配線変更<コネクタ付け換え>または<端子盤の交換>(下記参照)および室外制御基板ディップスイッチ変更が必要になります。


別売配線リプレースキット	必要
室内電気品箱内のコネクタ付け換え	必要
室内ユニットおよび室外ユニットの配線図近傍へのラベル貼付け	必要
室外制御基板ディップスイッチの設定 ※室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。	室外ユニットが PUZ-HRP80~160形 →SW8-3をONに設定する。

- 内外信号線(S2・S3)は極性があります。必ず端子番号どおりに接続してください。
- 内外信号線(K)のS1端子には絶対に配線しないでください。
- 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。
- 床置形の場合、リモコンは室内ユニットに内蔵しています。
- 室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルBを室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

<コネクタの付け換え>

【A】制御線・電源線兼用方式(電源重畳方式)


(工場出荷状態)

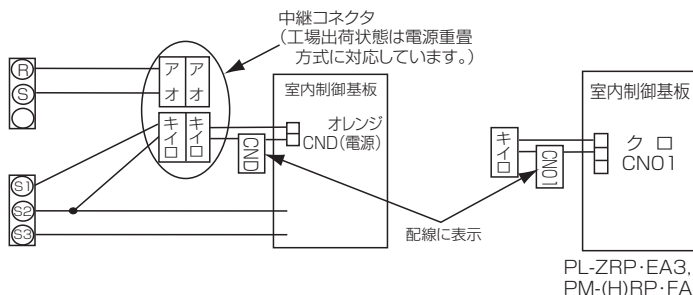



【B】制御線・電源線分離方式

【C】制御線単独方式(内外別受電方式)

制御線・電源線分離方式または、内外別受電方式とする場合は中継コネクタを下图のように付け換えてください。


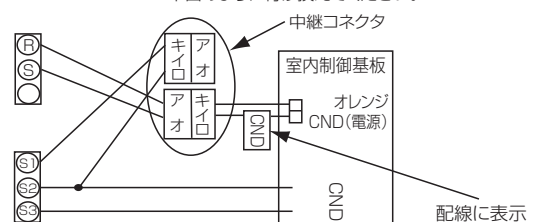


< 室内ユニットの端子盤の付け換え >

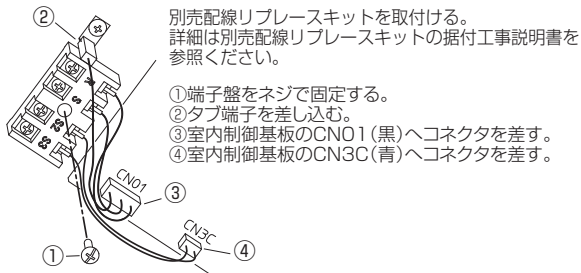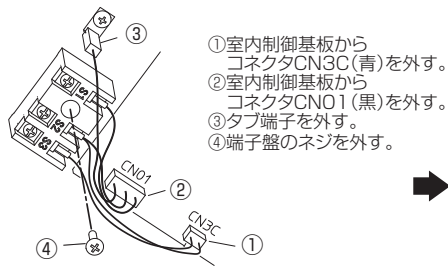

お願い 電源（ブレーカー）は必ず室外ユニットから先に ON してください。その後、室内ユニットの電源（ブレーカー）を ON してください。

■配線方法

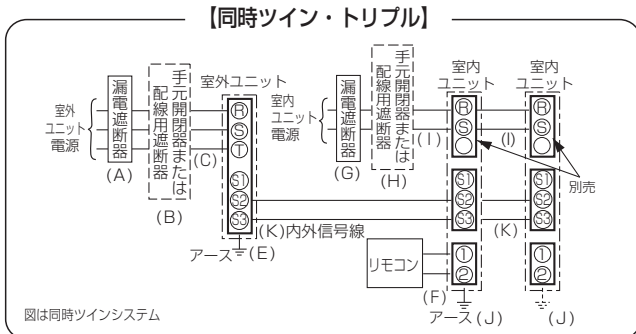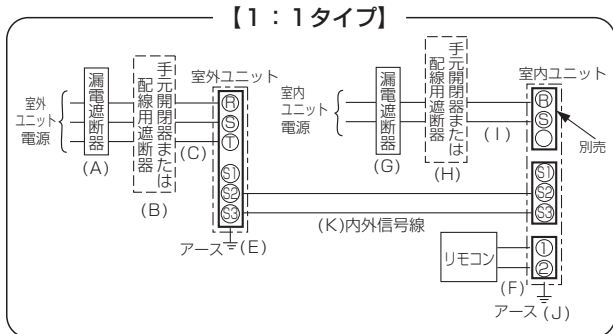

■ユニット電源配線（室外側）

< 1 : 1タイプ / 同時ツイン / 同時トリプル >

機種	電源	(A)	(B)		(C)	(K)	(E)	
		漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量 B種ヒューズ		配線用遮断器 定格電流	ユニット電線 太さ	内外信号線 太さ	アース線太さ
P80形	三相 200V	30A	30A	30A	30A	5.5mm ²	0.3mm ² ~の ケーブル	φ1.6
P112形		30A	30A	30A	30A	5.5mm ²		φ1.6
P140形		40A	60A	40A	40A	5.5mm ²		φ2.0
P160形		40A	60A	40A	40A	5.5mm ²		φ2.0

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

■室内側電源配線

記号	(G)	(H)		(I)	(J)		
	室内ユニットの 合計台数	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量 B種ヒューズ		配線用遮断器 定格電流	電源線太さ	アース線太さ
4台以下	15A	15A	15A		15A	2.0mm ²	φ1.6

■リモコン配線

記号	(F)
機種	リモコン線太さ(2芯)
全機種共通	0.3mm ² のケーブル

(2) やってはいけない配線パターン (例)

● 下記のような配線は、行わないでください。感電や火災の原因になります。

室外ユニットの電源を室内ユニットから配線

・ 室外ユニットの電源を室内ユニットから配線することはできません。

室内ユニットの電源をS1およびS2に接続

・ 室内ユニット電源をS1およびS2に接続することはできません。


禁止

(3) 既設配線を利用する場合の電気配線

室外 - 室内間および、室内 - 室内間の渡り配線を含めた総延長が 80m 以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。既設配線利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記の手順で配線の選定を行ってください。


■内外接続線（再使用の可否および配線方式の確認）(PKH-RP・KAL10形, PK-RP・KA10形を除く)

①既設の線種、線径および線芯数を下記要領に従ってご確認の上、ご使用ください。

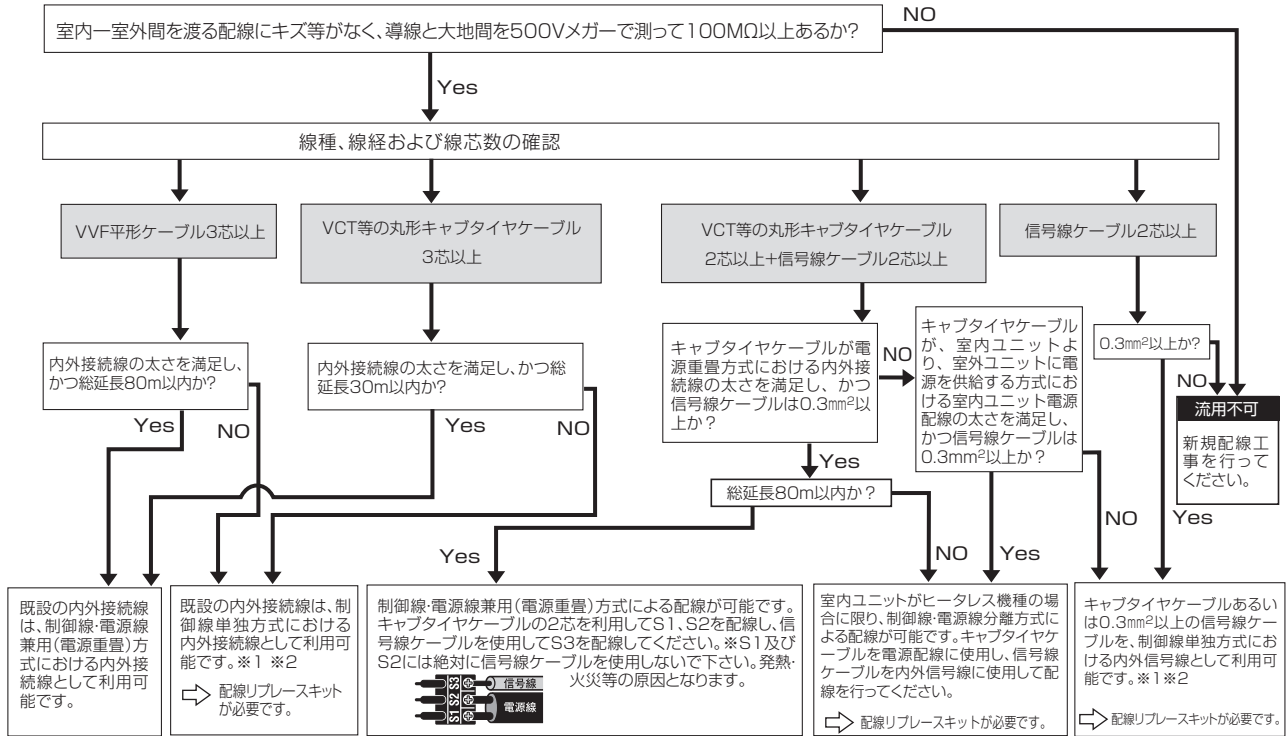


※1 「配線リブレースキット(別売)」が必要です。
※2 室外ユニット制御基板上のスイッチSW8-3をON側に設定してください。


■内外接続線（再使用の可否）(PKH-RP40KAL10形, PK-RP40KA10形)

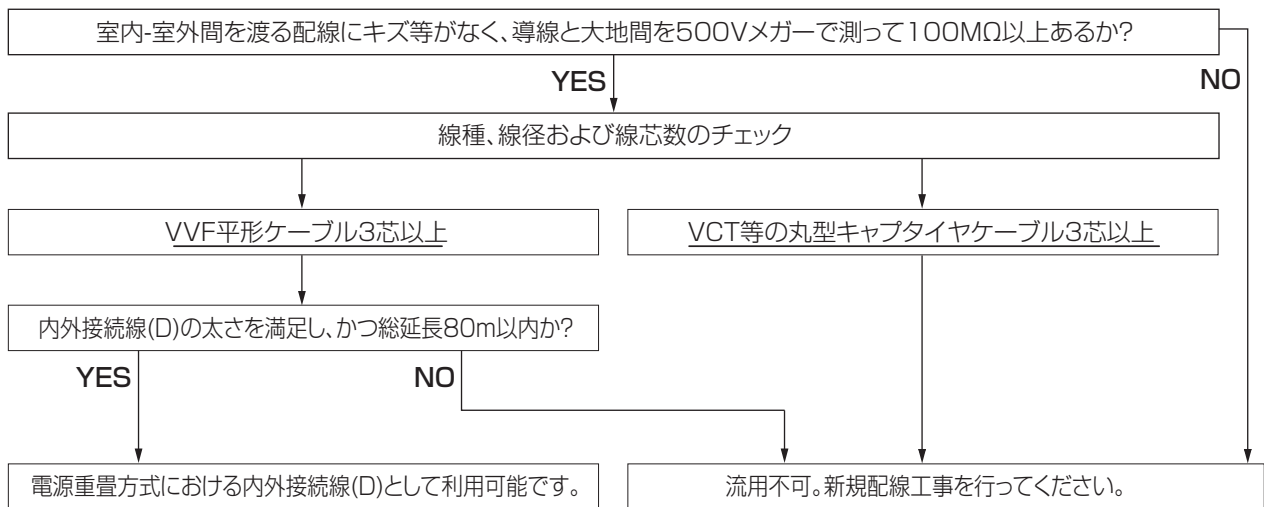

■内外接続線(再使用の可否)(PKH-RP56 ~ 80KAL10形)

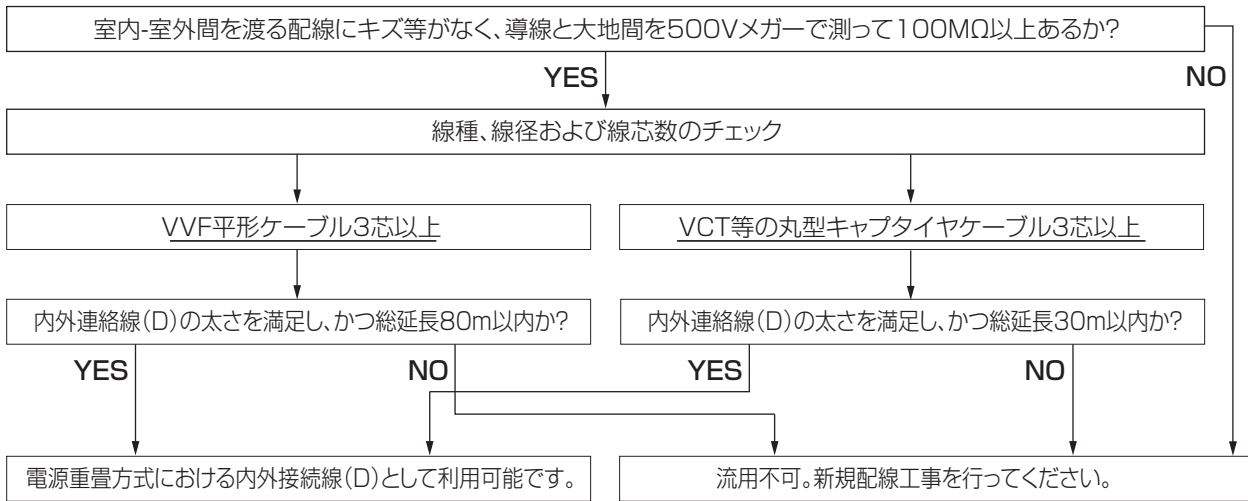


■内外接続線(再使用の可否)(PK-RP56 ~ 112KA10形)

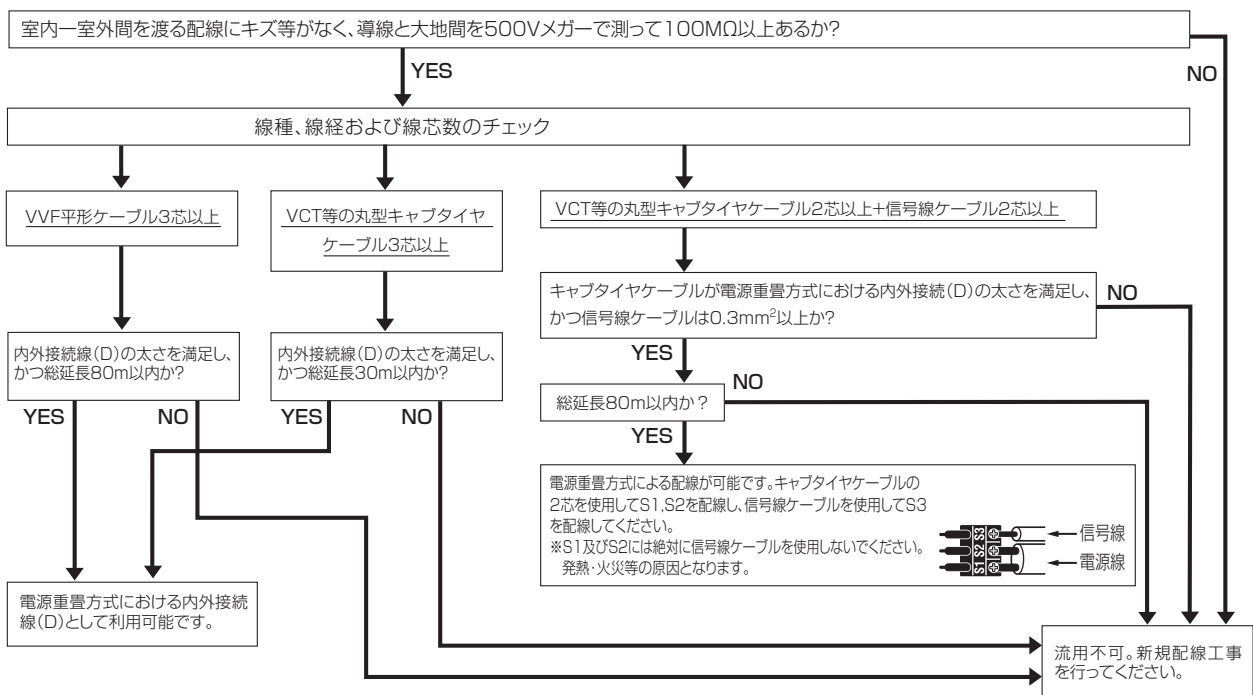

■ユニット電源配線


- 既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
- 利用可能な既設電源配線パターンの場合は、配線にキズ等がなく、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

利用可能な既設電源配線パターン(例)

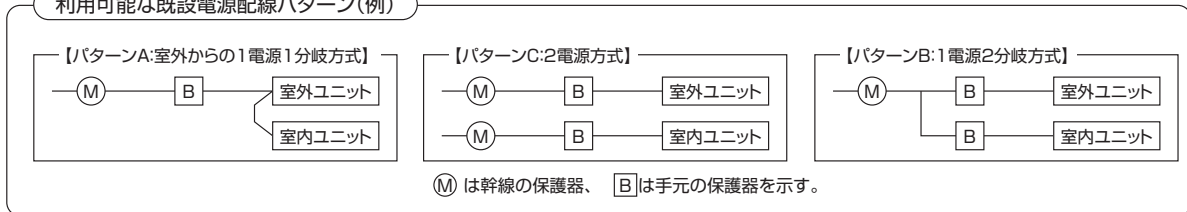

禁止

●下記のような配線は、行わないでください。感電や火災の原因になります。

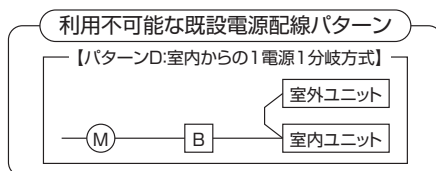

5. 冷媒量判定運転・試運転

(1) 据付工事後の確認

- 据付工事完了後、下記確認項目にしたがってもう1度点検を行い、チェック欄に○印等で記入してください。不具合がありましたら必ず直してください。

①据付後の確認項目

分類	内容	チェック欄	原因
室内外ユニット据付	据付け場所の強度は製品の重量に耐えられますか		ユニット落下・転倒、振動・騒音の発生
	室外機の設置に必要なスペースは確保されていますか		
	ボルト等で確実に固定されていますか		
	ネジ・ボルト等の緩みはありませんか		振動・騒音の発生、水漏れ
	水平に設置されていますか		
室内外ユニットの吸込口・吹出口が障害物で塞がれていませんか		性能低下	
冷媒配管	誤配管はありませんか		運転不能
	冷媒の漏れはありませんか		性能低下
	冷媒配管の断熱は確実に行われていますか		水漏れ
	真空引きは実施しましたか		性能低下、圧縮機故障
	ストップバルブは全開ですか		性能低下、運転不能
電気工事	配線ケーブルの太さは規定通りですか		火災、運転不能
	誤配線はありませんか		火災、運転不能
	電源電圧は製品銘版の表示と同じですか		火災、運転不能
	アース接続されていますか		感電
	電気品カバー（パネル）は確実に取り付けられていますか		火災、感電
	途中接続は行っていませんか		火災、運転不能
	ブレーカー容量は規定通りですか		火災、運転不能
その他	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか		-

②絶縁抵抗の確認

- 電源用端子(R, S, T)と大地間を500Vメガで計って1.0MΩ以上であることを確認してください。
※内外接続線用端子(S1, S2, S3)には500メガを絶対かけないでください。故障の原因になります。

絶縁抵抗について

- 据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合、圧縮機に冷媒が溜まることにより、絶縁抵抗が数MΩまで低下することがあります。絶縁抵抗が小さく、漏電ブレーカーが作動する場合は、以下の事項を確認ください。
 - ①電源を投入し、4時間程度経過後、絶縁抵抗が復帰するか確認する。電源を投入することにより、圧縮機に通電加熱を行い、圧縮機に溜まった冷媒を蒸発させます。
 - ②漏電ブレーカーが高調波対応品であるか、確認する。
本機はインバーターを装備しており、漏電ブレーカーの誤動作を防止するため、高調波対応品を使用してください。

- 圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。
- 室外ユニットが異常でないこと。(室外ユニットが異常の場合、室外制御基板上的LED1とLED2(点滅表示)で判定できます。)
- ストップバルブとボールバルブが液、ガス側とも全開であること。
- 室外制御基板上的「機能切替SW5-1～4」が全てOFFになっていることを確認ください。
- 内外通信立ち上げ完了までに、電源投入から3分程度要します。内外通信中は運転出来ません。

以上のことを確認後、冷媒量判定運転・試運転を行ってください。

(2) 冷媒量判定運転

《室外ユニット制御基板からの診断》

外気温度が-10℃未満あるいは43℃より高い場合また、室内温度8℃以下の場合には判定条件外です(判定運転しません)。*1

冷媒量の適正化は、空調を最適な状態で運転する為にとっても重要です。適正な冷媒充填量をLED表示でお知らせする「冷媒量判定機能」は、配管長がわかりづらい既設配管利用時などだけでなく、試運転時の初期診断にも利用でき冷媒量不足・過充填による性能の低下を防ぎます。

※運転前/運転中に冷媒を追加する場合、冷媒量の総量は80,112,140形は7.9kg、160形は8.7kgを超えないようにしてください。

※室内ユニットが旧形名の場合、正常な判定が行えない場合があります。

※工場出荷時の冷媒量かつ配管長が10m以下の場合には判定運転しないでください。

※異タイプの室内ユニットを組み合わせている場合、正常な判定が行えない場合があります。

冷媒量判定運転前に以下のことを準備・確認ください

室内ユニット据付、配管配線、真空引き作業終了後、バルブ開け忘れ、冷媒洩れ、電源・制御線の緩み・極性間違いがないか確認後、電源投入してください。

室外基板LED表示を確認ください。電源投入時:緑→点灯、赤→点灯 停止時:緑→点灯、赤→消灯

冷媒を充填する場合には予めボンベ、はかり、チャージホースを用意し低圧側(暖房時)チャージポートに接続ください。

室外基板上のDip SW 7-5がOFFになっていることを確認してください。(ONになっている場合は一旦OFFにしてください。)

サービス点検キットでも冷媒量判定表示を確認することができます。*2

定期点検の際は運転前に室内ユニット設定を確認してください。(風量:強、風向:下向きに設定してください。)

① 準備

② Dip SW 7-5をONしてください

冷媒量判定運転を開始します

外気温度-10℃未満あるいは43℃より高い場合また、室内温度8℃以下の場合には判定条件外です。LED表示は赤5秒点灯/1秒消灯、点検キット表示は【6】です。

外気温度-10℃以上43℃以下では圧縮機が自動的に動き出し判定運転を始めます。LED表示は赤1回点滅、点検キット表示は【1】です。冷媒量判定運転は暖房モードで行ないます。

③ 判定結果が出るまでお待ちください

判定結果が出る(LED表示が変わる)まで、下記に定めた時間お待ちください。


外気温	10℃未満	10~29℃以上	30℃以上
待時間	20分	12分	8分

・冷媒の不足が大きく、真空に近い運転が数分続いた場合、約5分で不足判定する場合があります。

④ 圧縮機の運転/停止を確認ください LEDの表示を確認ください

追加量	1kg未満	1~2.5kg	2.5kg以上
待時間	3分	4分	5分

確定冷媒量の追加 追加充填回数を減らせます 明らかに冷媒充填が必要な場合には確実な配管長分の冷媒量を予め追加してください*1。ただし、充填を完了し、判定結果が出た(LED表示が変わった)後、さらに左記時間を待ってから④の確認を行なってください。

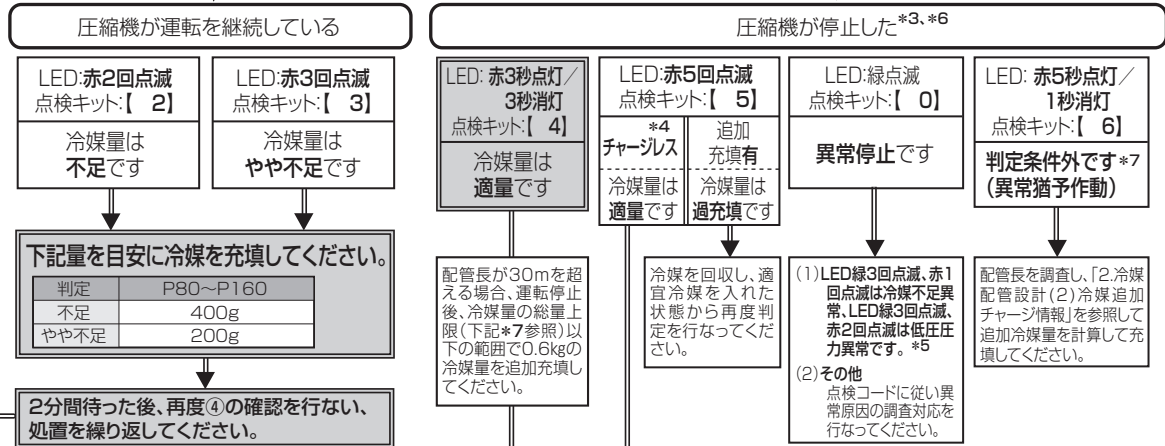

⑤ 冷媒量判定運転は完了です

Dip SW7-5をOFFにしてください。
冷媒充填を行なった場合は冷媒ボンベのバルブを閉じた事を確認してください。

*1 配管長を調査し、「2.冷媒配管設計(2)冷媒追加チャージ情報」を参照して追加冷媒量を計算して充填してください。

*2 サービス点検キット(別売)で判定表示を確認する場合はSW2を右図のように設定してください。(表示部の右側の数字が判定結果の番号になります。)

*3 圧縮機停止時に冷媒均圧音(ブシュー)が発生する場合があります。故障ではありません。

*4 配管長がチャージ長さ以下の場合、冷媒を追加充填しなくても本判定になる場合があります。

*5 ガス洩れがないことを確認し、適宜冷媒を入れた状態から再度判定を行なってください。再判定時と同じ結果の場合、回路詰まり、バルブ閉の可能性がります。原因調査、補修後、適宜冷媒を入れた状態から再度判定を行なってください。

*6 室内温度が高い場合、高圧圧力異常(猶予)や吐出温度異常(猶予)で停止する可能性があります。その場合、室内温度を下げてから再度判定を行なってください。

*7 壁掛形、コンパクトセット形室内ユニットを接続している場合、工場出荷時の冷媒量かつ配管長が20m以下においては判定条件外と判定する場合があります。



※■は、スイッチ位置を示します。

《診断結果と対応》

	室外制御基板表示 ※1		7セグ表示(下桁) ※1、※2	圧縮機	判定内容	
	LED1(緑)	LED2(赤)				
Case1	常時点灯	6秒間に1回点灯 ●○○○○○○○○○○○○	1	運転	判定中	
Case2	常時点灯	6秒間に2回点灯 ●●○○○○○○○○○○	2		停止	充填必要 (充填量は前頁参照)
Case3	常時点灯	6秒間に3回点灯 ●●●○○○○○○○○○○	3			条件外
Case4	常時点灯	3秒点灯、3秒消灯 ●●●●●○○○○○○○○	4	過充填 (圧縮機自動停止)		
Case5	常時点灯	6秒間に5回点灯 ●●●●●●○○○○○○	5		条件外	
Case6	常時点灯	6秒間に1秒消灯 ●●●●●●○○●●●●	6			

1マス0.5秒 ●:点灯、○:消灯

※1:本表示は《室外ユニット基板からの診断》で表示する内容です。リモコンからの診断では表示されません。

※2:7セグ表示・別売のA制御サービス点検キット(PAG-SG5OST)に表示する値です。

点検キットのDip sw2「001111 設定(1:ON、0:OFF)にて表示」

《MAスマートリモコンからの診断》

MAスマートリモコン(PAR-36MA)から冷媒量の診断を行うことができます。(主リモコンからのみ行うことができます。)

リモコン操作ボタン説明

ファンクションボタン
ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わります。液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。

メイン画面

F1 F2 F3 F4

メインメニュー画面

F1 F2 F3 F4

F1ボタン

- メイン画面:運転モードを切替えます。
- メインメニュー画面:カーソルが下に移動します。

F2ボタン

- メイン画面:設定温度を下げます。
- メインメニュー画面:カーソルが上に移動します。

F3ボタン

- メイン画面:設定温度を上げます。
- メインメニュー画面:前のページを表示します。

F4ボタン

- メイン画面:風量を切替えます。
- メインメニュー画面:次のページを表示します。
- 1秒以上長押しすると風向操作が画面が表示されます。

メニューボタン

- メインメニュー画面:メニューを表示します。

戻るボタン

- 前の画面に戻ります。

決定ボタン
●設定の決定をします。

運転/停止ボタン
●1度押しと運転し、もう1度押しと停止します。

警告 エアコンの運転を必ず停止します。
●ケガや故障の原因になります。

※サービスメニューの操作はサービス用パスワードが必要です。詳細は99頁を参照してください。

手順1 冷媒量判定を実行します。

- サービスメニュー画面にて「点検」を選択し、**決定** ボタンを押すと「点検メニュー」が表示されます。
- ①「点検メニュー」画面にて「冷媒量判定」を選択し、**決定** ボタンを押します。
 - ② **F4** ボタンを押すことで、冷媒量判定を開始します。

●冷媒量判定には20分ほど必要です。ペアリモコンで使用している場合、冷媒量診断中に従リモコンから操作を行うと診断が中止されます。

手順2 冷媒量結果を表示します。

▶冷媒アドレス単位で診断結果が表示されます。

- 適量
- 過充填
- やや不足
- 判定不能
- 不足

下記診断結果表に基づいて、対処してください。

冷媒量判定結果 1/4			
アドレス	結果	アドレス	結果
0	不足	4	適量
1	適量	5	適量
2	過充填	6	適量
3	機能無	7	適量

点検メニューに戻る:戻るボタン

手順3 冷媒量判定を終了します。

▶**メニュー** ボタンを押して、冷媒量判定を終了させます。

(3) 試運転

■試運転の前に

- 室内・室外ユニット据付け・配管・配線作業終了後、冷媒洩れ・各配線の緩み及び極性間違いがないか今一度確認してください。
- 室外ユニットの電源端子盤(R, S, T)と大地間を500Vメガーで計って、1.0MΩ以上あることを確認してください。
(※)室内外接続用端子盤(S1, S2, S3)とリモコン用端子盤(1, 2)には絶対にかけないでください。故障の原因になります。
- 電源を入れる前に室外ユニット基板の試運転スイッチ(SW4)がOFFであることを確認してください。
- 圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。
- 機種により風量設定・停電自動復帰などの機能を切替える必要がある場合は、リモコンによる機能選択を参照して設定変更してください。

■試運転方法 試運転前に必ず取扱説明書を一読ください。(特に安全のために必ず守ることの項目)

ワイヤードリモコンによる試運転方法

手順1 電源を入れます。

- リモコン システム立上げモードになり、リモコンの電源ランプ(ミドリ)と"Please Wait" が点滅表示されます。
点滅表示中はリモコンからの操作ができません。"Please Wait" が消灯してから操作してください。
電源投入後、"Please Wait" は約2分間表示されます。
- 室内基板 LED1 が点灯、LED2 が点灯(アドレス0の場合)、または消灯(アドレス0以外の場合)、LED3 が点滅します。
- 室外基板 LED1 (ミドリ)と LED2 (アカ)が点灯表示します。(システム立上げモード終了後に LED2 は消灯します。)
デジタル表示の場合は と が1秒ごとに交互に表示されます。

【手順2】以降の操作により正常に動作しない場合は下記原因が考えられますので原因を取り除いてください。
(下表の症状は試運転モードでの判定です。なお、表中の"立上げ"とは上記LEDの表示を意味しています。)


症状		原因
リモコン表示	室外基板 LED 表示 < >内はデジタル表示の場合	
リモコンが"PLEASE WAIT" 表示して操作ができない	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯 < 00 >	●電源投入後約2分間は、システム立上げ中で"PLEASE WAIT" を表示します(正常動作)
電源投入後約3分間"PLEASE WAIT" 表示し、その後エラーコードを表示する	"立上げ"表示後、ミドリ1回/ アカ1回の交互点滅 < F1 >	●室外ユニット端子盤(R, S, TとS1, S2, S3)の誤接続
	"立上げ"表示後、ミドリ1回/ アカ2回の交互点滅 < F3, F5, F9 >	●室外ユニット保護装置コネクタのオープン
リモコンが"6831"表示する	"立上げ"表示後、ミドリ2回/ アカ3回の交互点滅 < E4 >	●リモコン通信異常("E0"、"E4"と同様の要因)
リモコンの運転/停止ボタンをONしても表示がでない(運転ランプが点灯しない)	"立上げ"表示後、ミドリ2回/ アカ1回の交互点滅 < EA, Eb >	●内外接続線配線間違い(S1, S2, S3の極性間違い) ●リモコン線ショート
	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯 < 00 >	●アドレス0の室外ユニットがない(アドレス0以外になっている) ●リモコン線断線
リモコン運転操作しても運転表示するが、その後すぐ消える	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯 < 00 >	●機能選択解除後、約30秒間は運転できません(正常動作)

手順2 リモコンを『試運転』に切替えます。


《PAR-36MA の場合》

- ①サービスメニュー画面で「試運転」を選択し ボタンを押します。

※サービス画面での操作は99頁参照

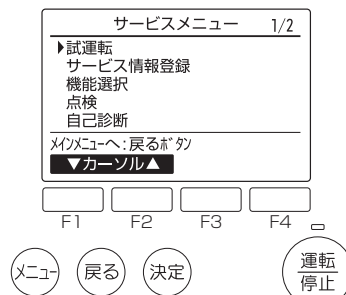


- ②試運転メニューが表示されますので、「試運転操作」を選択し ボタンを押します。

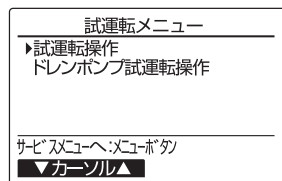

- ③試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。



《PAR-26MA1、床置形の場合》

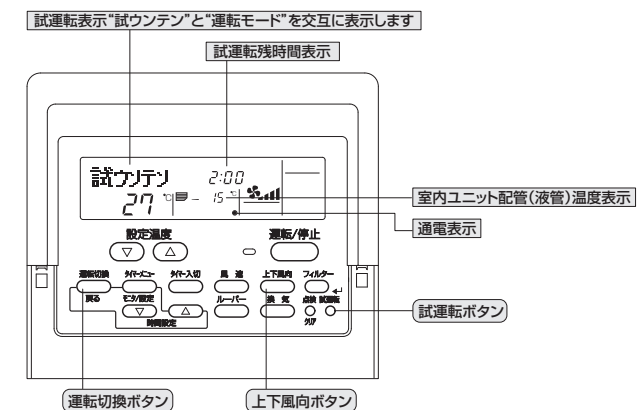


- ① **試運転** ボタンを2度押します。
試運転 と設定されている運転モードを交互に表示します。


手順3 試運転操作を行い、吹出し温度・オートベーンの確認をします。

《PAR-36MA の場合》

- ① **[F1]** ボタンを押して運転切換を行います。
【冷房運転】
 冷風の吹出しを確認します。
【暖房運転】
 温風の吹出しを確認します。

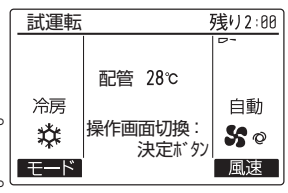

- ② **[決定]** ボタンを押して風向操作画面にし、**[F1]** **[F2]** ボタンでオートベーンの確認をします。
[戻る] ボタンで試運転操作画面に戻ります。

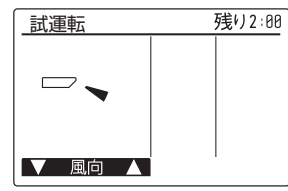

《PAR-26MA1、床置形の場合》

- ① **[運転切換]** ボタンを押して運転切換を行います。
【冷房運転】
 冷風の吹出しを確認します。
【暖房運転】
 温風の吹出しを確認します。

- ② **[上下風向]** ボタンを押して、オートベーンの動作を確認します。

《床置形の場合》

- ② **[ルーバー]** ボタンを押して、シングルルーバーの動作を確認します。

手順4 室外ユニットのファン運転を確認します。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

手順5 試運転の終了

[運転/停止] ボタンを押して試運転を終了させます。

※リモコンに異常が表示された場合は下表をご覧ください。

液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容
P1	吸込センサー異常	P8	配管温度異常	E0 ~ E5	リモコンー室内ユニット間の通信異常
P2	配管(液管)センサー異常	P9	配管(二相管)センサー異常		
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ外れ(CN4F)またはドレンセンサー異常	PA	漏水異常(冷媒系)	E6 ~ EF	室内ユニットー室外ユニット間の通信異常
		PB(Pb)	室内ファンモータ異常		
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	PL	冷媒回路異常	U * , F * *は英数字 (Fb 除く)	室外ユニットの不具合 室外ユニットの電気配線図を参照してください
P6	凍結 / 過昇保護作動	FB(Fb)	室内制御基板異常		

室内基板上のLED表示(LED1, 2, 3)の内容は下表をご覧ください。


LED1(マイコン電源)	制御用電源の有無を表示しています。常時点灯していることを確認してください。
LED2(リモコン給電)	ワイヤードリモコンへの給電有無を表示しています。室外ユニットアドレス"0"に接続された室内ユニットのみ点灯します。
LED3(室内外通信)	室内ユニットー室外ユニット間の通信を表示しています。常時点滅していることを確認してください。

室外ユニットによる試運転方法

＜試運転開始、終了について＞


試運転操作は、室内ユニット・室外ユニットのどちらからでも行えます。

- 室内ユニットからの操作 …… 室内ユニット添付の据付工事説明書により試運転を行なってください。
- 室外ユニットからの操作 …… 室外基板上のディップスイッチ SW4 にて試運転開始、終了および運転モード(冷房、暖房)の設定を行ないます。
 - ① SW4-2 にて運転モード(冷房、暖房)を設定してください。
 - ② SW4-1 を ON にすることで SW4-2 の運転モードに従い、試運転が開始されます。
 - ③ SW4-1 を OFF にすることで試運転を終了します。
- 電源投入後に機械室付近から『カチ、カチ』という小さな音がすることがありますが、電子膨張弁が、開度合わせのために作動しているもので、製品の異常ではありません。
- 圧縮機起動後に数秒間、機械室付近から『カチャ、カチャ』という音がすることがありますが、※■は、スイッチ位置を示します。配管内の差圧が少ないために逆止弁内部の弁体から発生するものであり、製品の異常ではありません。

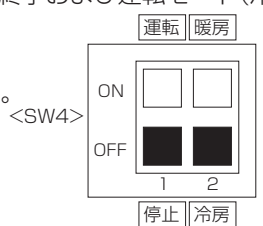

※試運転中は SW4-2 にて運転モードを途中で変更することはできません。
 (試運転モードを変える時は SW4-1 にて一旦停止し、運転モードを変えた後、再度 SW4-1 で試運転を開始します。)

ワイヤレスリモコンによる試運転方法< PKH-RP・KAL10形を除く >

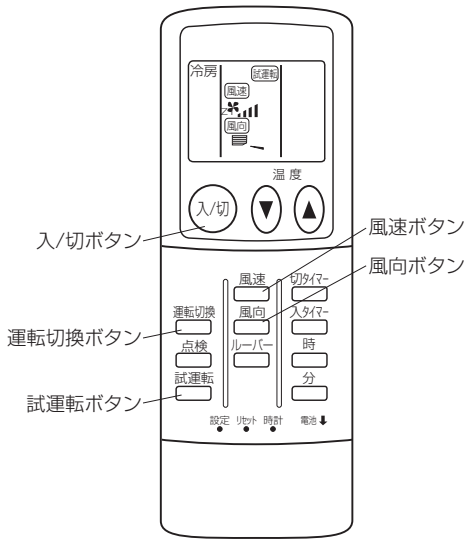


【操作手順】

- (1)電源を入れる。 ※電源投入後、約2分間はシステム立ち上げ中です。
- (2)「試運転」ボタンを2回連続押しします。 ●「試運転」および運転内容を表示します。
●リモコン表示が停止の状態から操作してください。
- (3)「運転切換」ボタンを押します。 ●運転モードが冷房 ↔ 暖房に切り換わります。
冷房 …… 冷風の吹出しを確認
暖房 …… 温風の吹出しを確認
(少し時間がかかります。)
- (4)「風速」ボタンを押します。 ●風速が変化することを確認します。
- (5)「風向」ボタンを押します。 ●オートベーンの作動を確認します。
- (6)室外ユニットのファンの運転を確認します。 ●室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によっては、ファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。したがってその時の外風によりファンが停止または逆回転となることがありますが、異常ではありません。
- (7)「入/切」ボタンを押します。 または「試運転」ボタンを2回連続押しします。 ●試運転が解除されます。

- 試運転は、2時間の「切」タイマーが作動し、2時間後に自動的に停止します。
- 同時ツイン・トリプルの場合は、全ての室内ユニットが確実に運転することを確認してください。誤配線などでも異常表示しない場合があります。

PKH-RP・KAL10形の試運転方法

- 1) 応急運転スイッチを押してください。(30分間は試運転となります。)
- ① 1回押すと冷房試運転を開始します。
- ② もう1回押すと暖房試運転を開始します。
- ③ もう1回押すと運転を停止します。
- (応急運転スイッチを押すごとに①→②→③を繰り返します。)

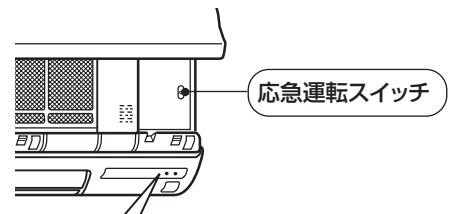


応急運転スイッチを押すと30分間試運転(温度調節がはたらかず連続運転)の状態になり、30分以降は応急運転(冷暖房共設定温度24℃)となります。

	運転モード	運転モニターランプ	
①	冷房	● (点灯)	○ (消灯)
②	暖房	○ (消灯)	● (点灯)
③	停止	○ (消灯)	○ (消灯)

ドレンポンプの試運転方法

室内ユニットのみ据付けした状態でドレンポンプの運転確認をすることができます。
室内ユニット端子盤 TB4 の S1、S2 へ AC200V を接続し、室内ユニット制御基板にある応急運転切換スイッチ(コネクタ)「SWE」を ON 側に設定して下さい。これによりドレンポンプと室内送風機が運転します。
※運転確認後「SWE」を必ず OFF にして下さい。

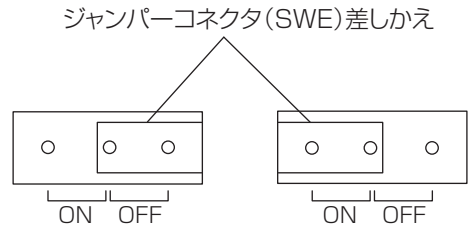

MA スマートリモコンによるドレンポンプ試運転方法


- 室内ユニットのファンを動かさずに、ドレンポンプだけを運転させることができます。室内・室外の電気工事が完了した後、実施してください。
※ 室内ユニットの据付説明書に従い、ドレン排水が確実に行われること、配管接続部から水漏れのないことを確認してください。

手順 1 「ドレンポンプ試運転操作」を選択します。

サービスメニュー画面にて「試運転」を選択します。
※ サービスメニュー画面の操作は 99 頁を参照してください。

① **F1** **F2** ボタン「ドレンポンプ試運転操作」を選択します。

② **決定** ボタンを押します。
▶ ドレンポンプ試運転操作画面が表示されます。

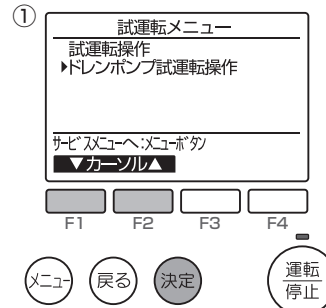


手順 2 ドレンポンプ試運転を開始します。

③ **運転停止** ボタンを押します。
▶ ドレンポンプ試運転の準備を行い、試運転が開始されます。



手順 3 ドレンポンプの運転状態を確認をします。

④ ドレンポンプの運転状態を確認します。

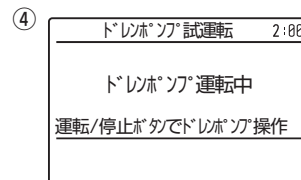


手順 4 ドレンポンプ試運転を終了します。

⑤ **運転停止** ボタンを押します。
▶ ドレンポンプ試運転終了処理を行い、手順 2 の画面に戻ります。
※ ドレンポンプ試運転は 2 時間で自動的に停止します。

6. MAスマートリモコン (PAR-36MA) による操作・設定

(1) リモコン画面の流れ

リモコンの操作ボタン説明は 73 頁を参照してください。

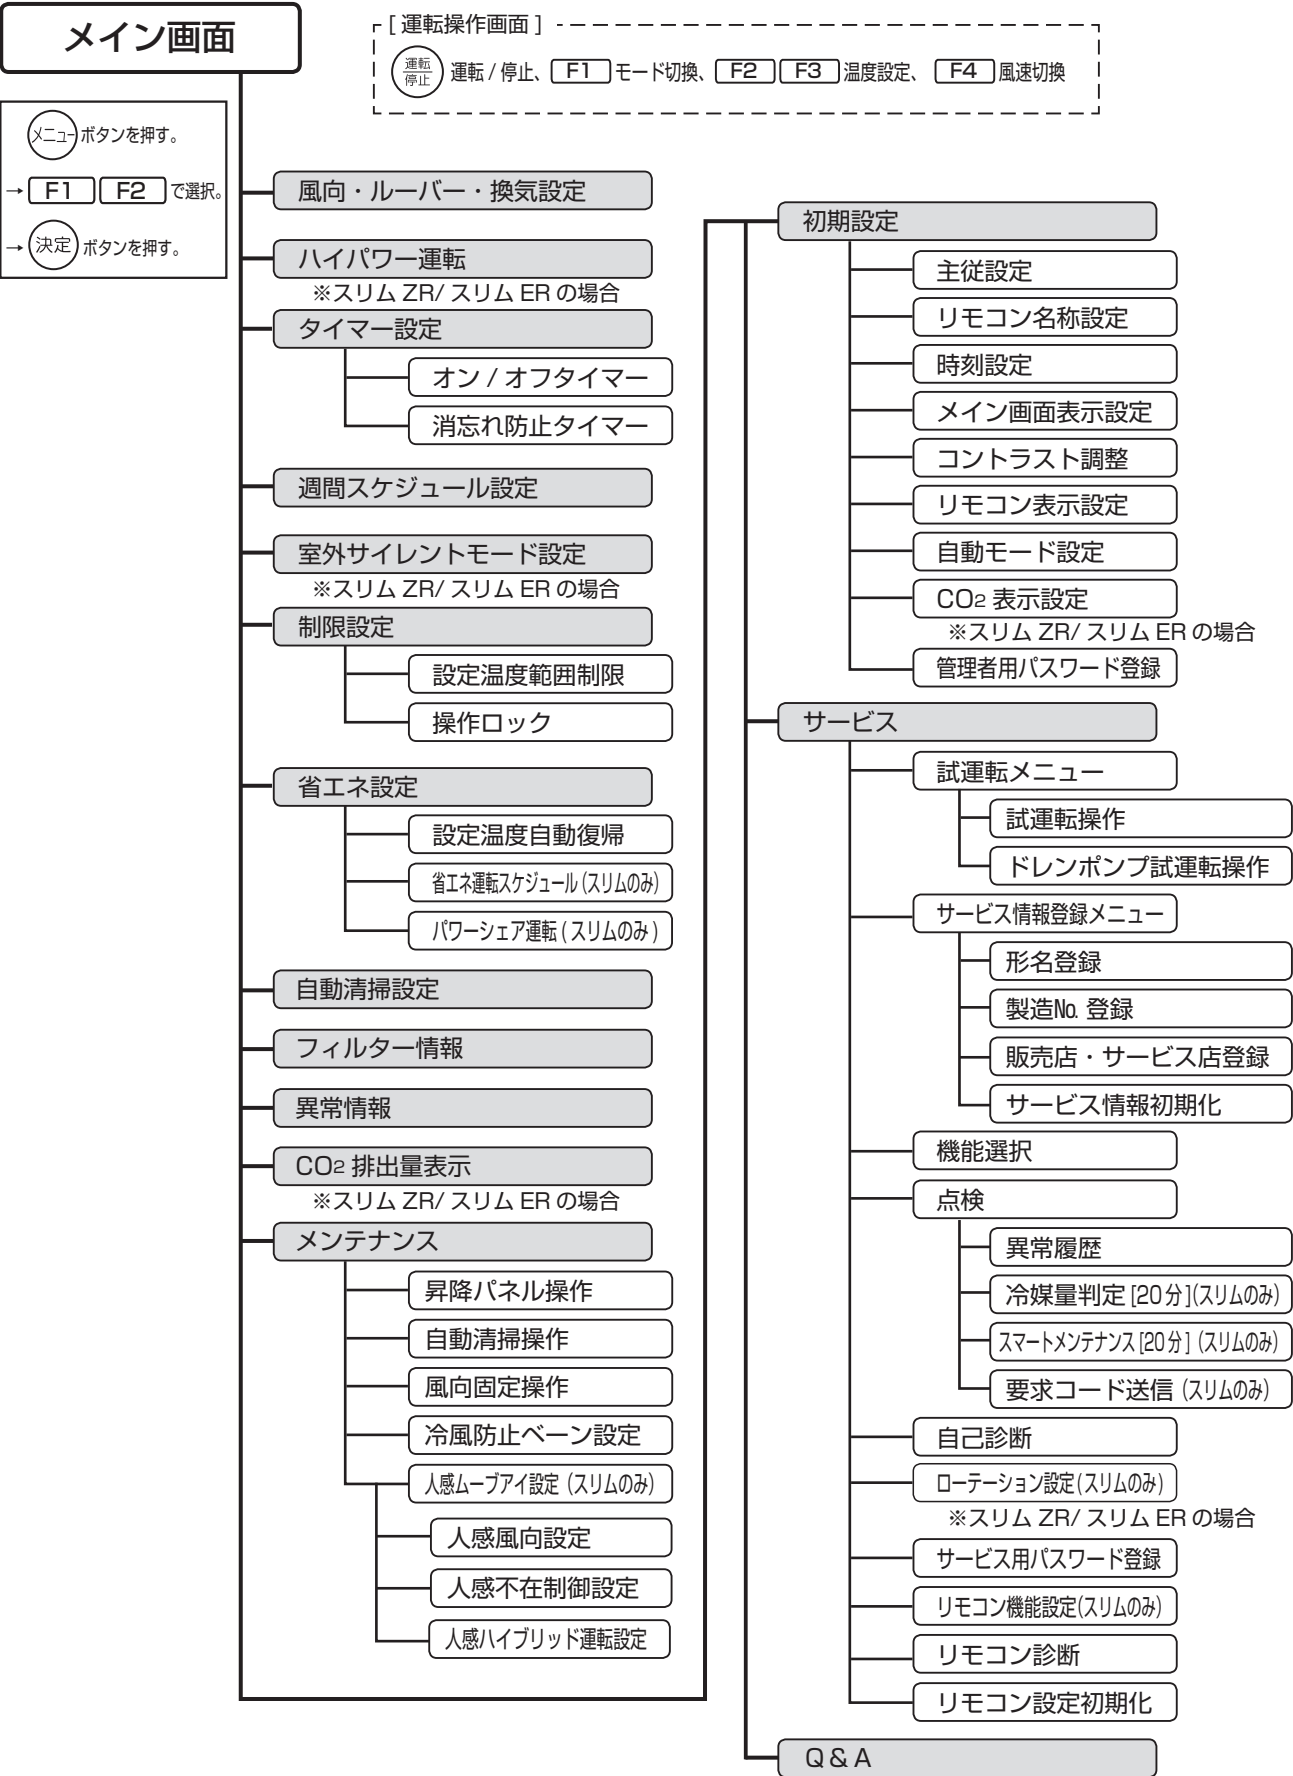

室内ユニット・室外ユニットの機種により、設定できない項目があります。

(2) タイマー設定

オン / オフタイマーの設定方法

毎日同じ時間に運転 / 停止する場合(繰返し)や、当日だけ運転 / 停止する場合(1 回のみ)に設定します。運転 / 停止それぞれ 1 回ずつ設定できます。

手順 1 「オン / オフタイマー」を選択します。

▶メインメニュー画面で「タイマー設定」を選択します。

※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値:[0000])

▶ **F1** **F2** ボタンで、「オン / オフタイマー」を選択し、**決定** ボタンを押します。

タイマー情報	
▶オノフタイマー	無効中
運転	AM12:58 停止 PM2:38
実行	一回のみ
消忘れ防止	無効中
運転後	一分後に停止
設定画面へ:決定ボタ	
▼カーソル▲	

《現在の設定状況が表示されます》

手順 2 無効 / 有効・運転開始時刻 / 停止時刻・実行回数を設定します。

▶ **F1** **F2** ボタンで変更したい項目を選択します。

▶ **F3** **F4** ボタンで希望の設定に切替えます。

- 「オン / オフタイマー」の設定
[無効] / [有効]
- 「運転時刻 / 停止時刻」の設定
5 分単位で設定できます。ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。
- 「実行」の設定
[一回のみ] / [繰返し]

▶ **決定** ボタンを押します。

▶設定確定画面が表示されます。

タイマー設定			
オノフタイマー	無効/有効		
運転時刻	AM12:58		
▶停止時刻	PM 2:38		
実行	一回のみ/繰返し		
設定更新:決定ボタ			
▼カーソル▲ - 時間 +			
F1	F2	F3	F4




タイマー設定	
オノフタイマー	無効/有効
運転時刻	AM12:58
停止時刻	PM 2:38
実行	一回のみ/繰返し
オノフタイマー設定を更新しました。	
メニュー画面へ:メニューボタ	

以下の場合、「オン / オフタイマー」設定は実行されません。

オン / オフタイマー無効中・異常中・点検中(サービスメニュー内)・試運転中・リモコン診断中・時刻未設定・機能選択中・集中管理中(運転 / 停止またはタイマー機能が禁止の場合)

1A会議室	PM2:38 金
室内 28.5℃	自動
冷房	設定温度 28.5℃
モード	温度 + 55.0/°C

「オン / オフタイマー」設定が有効のとき、詳細メイン画面に  が表示されます。このアイコンは集中管理中(タイマー機能が禁止の場合)には表示されません。

消忘れ防止タイマーの設定方法

設定した時間に運転を自動停止します。

手順1 「消忘れ防止タイマー」を選択します。

- ▶メインメニュー画面で「タイマー設定」を選択します。
※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値:[0000])
- ▶**F1** **F2** ボタンで、「消忘れ防止」を選択し、**決定** ボタンを押します。

タイマー情報	
オン/オフ	有効中
運転	AM12:50 停止 PM2:30
実行	一回のみ
消忘れ防止	無効中
運転後	一分後に停止
設定画面へ:決定ボタ	
▼カーソル▲	

《現在の設定状況が表示されます》

手順2 無効/有効・タイマー時間を設定します。

- ▶**F1** **F2** ボタンで変更したい項目を選択します。
- ▶**F3** **F4** ボタンで希望の設定に切換えます。

- 「消忘れ防止タイマー」の設定
[無効] / [有効]
- 「運転後」の設定範囲
30 ~ 240 分、10 分単位で設定できます。


- ▶**決定** ボタンを押します。
- ▶設定確定画面が表示されます。

消忘れ防止タイマー設定			
消忘れ防止タイマー	無効/ 有効		
▶運転後	120分後に停止		
設定更新:決定ボタ			
▼カーソル▲ - 時間 +			
F1	F2	F3	F4

消忘れ防止タイマー設定	
消忘れ防止タイマー	無効/ 有効
運転後	120分後に停止
消忘れ防止設定を更新しました。	
メニュー画面へ:メニューボタ	

以下の場合、「消忘れタイマー」設定は実行されません。

消忘れ防止タイマー無効中・異常中・点検中(サービスメニュー内)・試運転中・リモコン診断中・時刻未設定・機能選択中・集中管理中(運転/停止またはタイマー機能が禁止の場合)

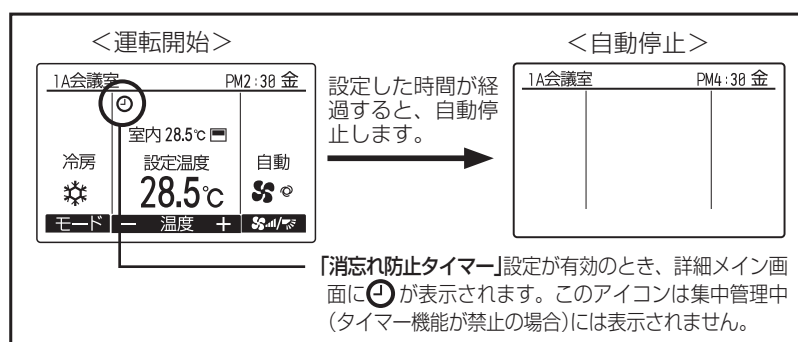

(3) 週間スケジュール設定

曜日ごとに運転 / 停止・設定温度をスケジュール設定します。週間スケジュールは 2 種設定できます。(例：夏用、冬用スケジュール等)

オン / オフタイマー有効中、「週間スケジュール設定」は実行されません。

手順 1 週間スケジュール情報が表示されます。

メインメニュー画面にて「週間スケジュール設定」を選択し、**(決定)** ボタンを押します。


※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値：[0000])

▶《現在の設定状況が表示されます》

- [F1]** **[F2]** ボタンで、月～日曜日までの設定内容が確認できます。
- [F3]** ボタンで 5～8 パターンを表示します。
- [F4]** ボタンで設定 2 の設定状況が表示されます。

▶**(決定)** ボタンを押し、設定画面に進みます。


※集中管理中(運転 / 停止、設定温度、運転モードが禁止の場合)でも、週間スケジュール運転は実行されますが、禁止されている設定内容は実行されません。

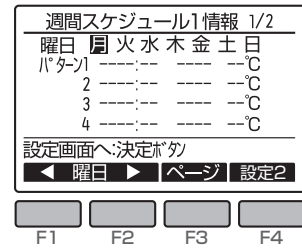

手順 2 無効 / 有効を設定します。

▶ **[F3]** **[F4]** ボタンで「設定 1」、「設定 2」を選択し、**(決定)** ボタンを押します。

▶スケジュールの設定内容を変更する場合は、**[F1]** **[F2]** ボタンで「スケジュール設定」を選択し、**[F3]** **[F4]** ボタンで「設定 1」、「設定 2」を選択します。

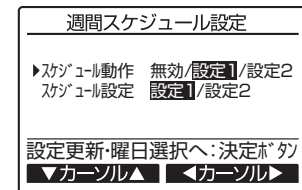

手順 3 設定する曜日を選択します。

▶ **[F1]** **[F2]** ボタンで曜日を選択、**[F3]** ボタンで設定する曜日を確定し、

(決定) ボタンを押します。(曜日は複数選択できます)

※曜日ごとに 8 パターンまで設定できます。



手順 4 時刻・運転 / 停止・設定温度を設定します。

▶ **[F1]** ボタンでパターンを選択し、**[F2]** ボタンで「時刻」「運転 / 停止」「自動」「設定温度」を選択します。

▶ **[F3]** **[F4]** ボタンでご希望の設定に切り換え、**(決定)** ボタンを押します。

- 「時刻」の設定
5 分単位で設定できます。ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。
- 「運転 / 停止」の設定 [運転] [停止] [自動]
接続ユニットにより選択内容が異なります。
(自動のパターンが実行されるとデュアルオートモードで運転します)
- 「温度」の設定
設定範囲：接続される室内ユニットの設定温度範囲

※デュアルオートモードが選択されている場合、設定温度を 2 つ設定することができます。

設定値は例：20℃ (暖房設定温度)、27℃ (冷房設定温度) となります。
デュアルオートモードで運転中に、デュアルオートモード以外の設定温度パターンが実行された場合、その設定温度は冷房設定温度に反映されます。

以下の場合、「週間スケジュール運転」設定は実行されません。

オン / オフタイマー有効中・週間スケジュール無効中・異常中・点検中(サービスメニュー内)・試運転中・リモコン診断中・時刻未設定・機能選択中(サービスメニュー内)・集中管理中(タイマー機能が禁止の場合)



JA会議室 PM2.5: 金

冷房 設定温度 自動

28.5℃

モード 温度 +

「週間スケジュール設定」が有効のとき、詳細メニュー画面に が表示されます。このアイコンは、オン / オフタイマー有効中または集中管理中(タイマー機能が禁止の場合)は表示されません。

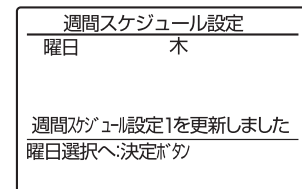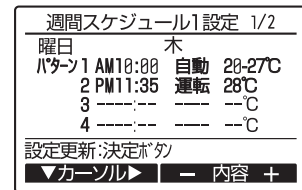

(4) 制限設定

運転モードごとに、設定温度範囲の制限ができます。


《設定温度範囲制限の設定方法》

手順1 「設定温度範囲制限」を選択します。

メインメニュー画面にて「制限設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値:[0000])

▶ **F1** **F2** ボタンで「設定温度範囲制限」を選択し、**決定** ボタンを押します。

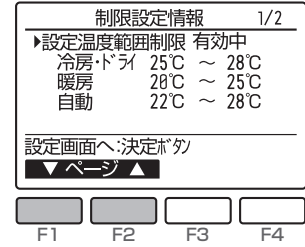

手順2 無効 / 有効・設定温度制限値を設定します。





▶ **F1** ボタンで変更したい項目を選択、**F3** **F4** ボタンでご希望の設定に切換え、**決定** ボタンを押します。

- 「設定温度範囲制限」の設定 [無効] / [有効]
- 「冷房・ドライ」の設定 上下限値を設定します。
- 「暖房」の設定 上下限値を設定します。
- 「自動」の設定 上下限値を設定します。

【設定温度範囲制限の設定範囲】

モード	下限値	上限値
冷房・ドライ	19 ~ 30℃	30 ~ 19℃
暖房	17 ~ 28℃	28 ~ 17℃
自動	19 ~ 28℃	28 ~ 19℃

※設定範囲は接続されるユニット(スリム機種・マルチ機種・中温機種など)により異なります。

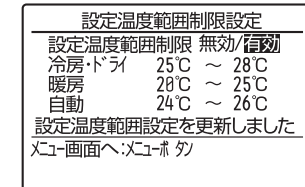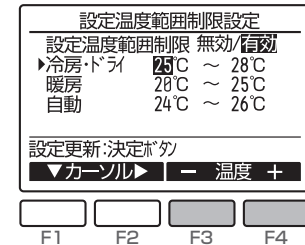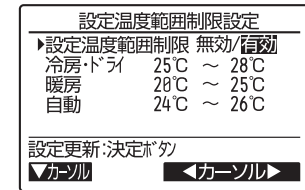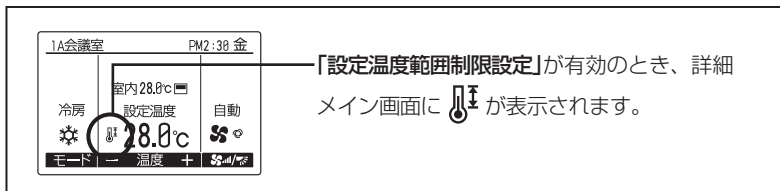

《操作ロックの設定方法》


運転停止・運転モード・設定温度・風向を各々について操作を制限することができます。

手順1 「操作ロック」を選択します。

メインメニュー画面にて「制限設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値:[0000])




▶ **F1** **F2** ボタンで「操作ロック」を選択し、**決定** ボタンを押します。

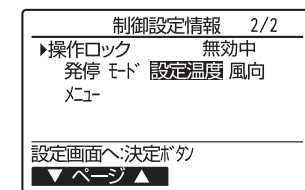

手順 2 「操作ロック」の項目を設定します。

▶ **F1** **F2** ボタンで変更したい項目を選択、**F3** **F4** ボタンでご希望の設定に切換え、**決定** ボタンを押します。

- 「操作ロック」の設定 [無効] / [有効]
- 「発停操作」の設定 [-] / [ロック]
- 「運転モード操作」の設定 [-] / [ロック]
- 「設定温度操作」の設定 [-] / [ロック]
- 「風向操作」の設定 [-] / [ロック]
- 「メニュー操作」の設定 [-] / [ロック]

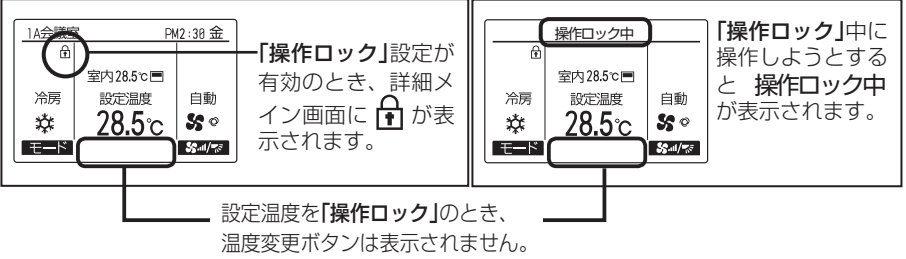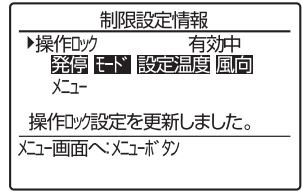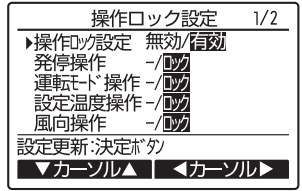

メニュー操作ロック中にメインメニュー画面を表示する場合は、メニューボタンと決定ボタンを3秒以上押すと、管理者用パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力してください。



(5) 省エネ設定

《設定温度自動復帰の設定方法》

手順 1 「設定温度自動復帰」を選択します。

メインメニュー画面にて「省エネ設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。
 ※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値：[0000])

▶ **F1** **F2** ボタンで「設定温度自動復帰」を選択し、**決定** ボタンを押します。


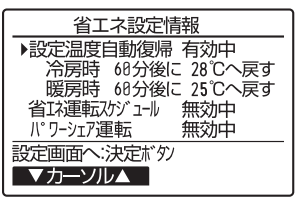


手順 2 無効 / 有効・時間・復帰温度を設定します。

▶ **F1** **F2** ボタンで変更したい項目を選択、**F3** **F4** ボタンでご希望の設定に切換え、**決定** ボタンを押します。


- 「設定温自動復帰」の設定 [無効] / [有効]
 - 「冷房時」の設定 時間の設定範囲：30分～120分(10分単位)
温度の設定範囲：19℃～30℃
 - 「暖房時」の設定 時間の設定範囲：30分～120分(10分単位)
温度の設定範囲：17℃～28℃
- ※「冷房時」はドライ・自動冷房、「暖房時」は自動暖房を含みます。

- 設定温度範囲制限が有効中および集中管理中(禁止項目が「タイマー機能、設定温度」の場合は、本設定は実行されません。

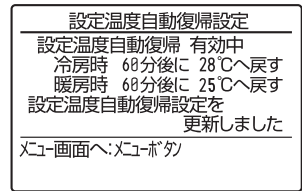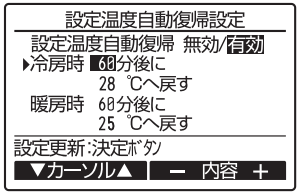

【「設定温度自動復帰」設定中の画面表示】

例) 設定温度を24℃に下げる → 60分後：28℃に戻す設定。

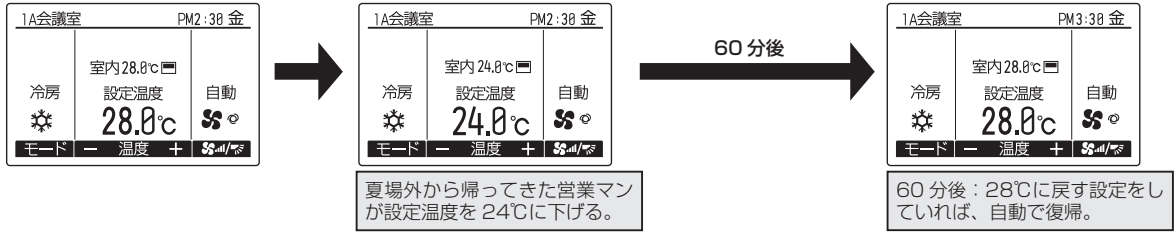

《省エネ運転スケジュールの設定方法》

1 週間の省エネ運転開始時刻と終了時刻、能力セーブ値を設定します。

手順 1 省エネ運転スケジュール情報が表示されます。

メインメニュー画面にて「省エネ設定」→「省エネ運転スケジュール」を選択し、


決定 ボタンを押します。

※管理者用パスワードが必要です。詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。(初期値：[0000])

▶《現在の設定状況が表示されます》


F1 **F2** ボタンで、月～日曜日までの設定内容が確認できます。

▶ **決定** ボタンを押し、設定画面に進みます。

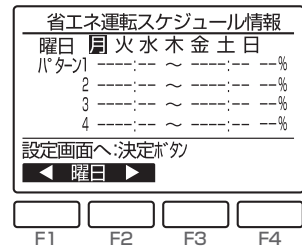

手順 2 無効 / 有効 を設定します。

▶ **F3** **F4** ボタンで「無効/有効」を選択し、**決定** ボタンを押します。

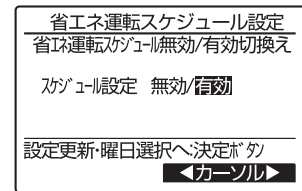


手順 3 設定する曜日を選択します。

▶ **F1** **F2** ボタンで曜日を選択、**F3** ボタンで設定する曜日を確定し、

決定 ボタンを押します。(曜日は複数選択できます)

※曜日ごとに4パターンまで設定できます。


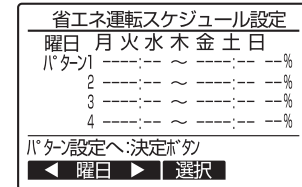


手順 4 時刻・運転 / 停止・設定温度を設定します。

▶ **F1** ボタンでパターンを選択し、**F2** ボタンで変更したい項目を選択します。

▶ **F3** **F4** ボタンでご希望の設定に切換え、**決定** ボタンを押します。


- 「開始時刻」の設定
5分単位で設定できます。ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。
- 「終了時刻」の設定
5分単位で設定できます。ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。
- 「能力セーブ値」の設定
設定範囲：最大能力に対して90%～50%、0%（室外ユニット停止）
10%単位で設定できます。
※数値が低い程、省エネ効果が高くなります。
※開始時刻・終了時刻・能力セーブ値のいずれかが「--」表示での設定では制御を実行できません。

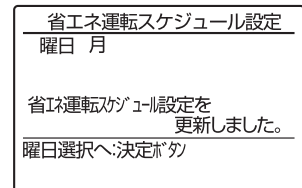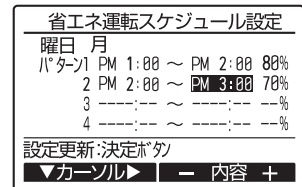

■ 重複した時刻の設定も可能です。動作のしかたについては《使用例 2》を参照ください。



《使用例 1》


- ・パターン1：AM8:15～PM12:00/90%
- ・パターン2：PM12:00～PM5:00/80%
- ・パターン3：PM6:00～PM9:00/90%
- ・パターン4：

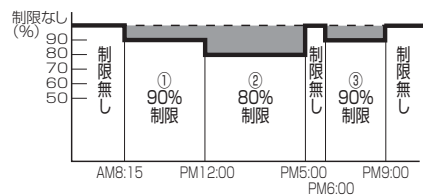

《使用例 2》


- ・パターン1：AM8:15～PM9:00/90%
- ・パターン2：PM12:00～PM4:00/70%
- ・パターン3：PM4:00～PM7:00/80%
- ・パターン4：

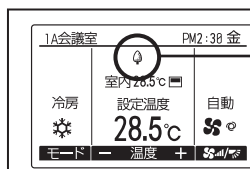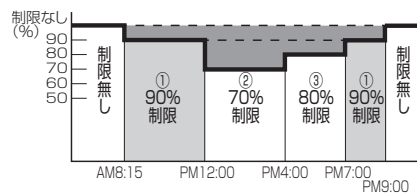

「省エネ」制御中は、詳細メイン画面に  が表示されます。また、集中コントローラーや室外ユニットのデマンド端子による省エネ制御中も表示されます。

(6) 上下風向角度の固定設定のしかた ※4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>のみ、ワイヤードリモコンから設定できます。

PL-ZRP・EA3 形の場合、下記の設定で特定の吹出口のみ、特定の風向角度に固定することができます。一度設定を行えば、以後エアコンを運転した際、設定された吹出口のみ風向固定角度となります。(その他の風向は、リモコンの風向設定角度にしたがいます。)

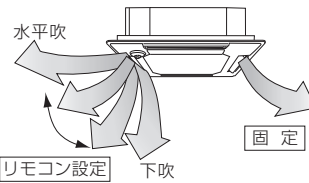

こちら側の風向は、リモコン設定にしたがいます。



こちらの風向は、特定の角度に固定されます。※風があたって、寒い場合などは、水平吹き固定にして直接風があたるのを避けることができます

設定の手順

リモコンから室内ユニットの吹き出し口ベーンの開閉設定が行えます。


手順1 エアコンを『停止』にして、リモコンを『風向固定操作』画面にします。

- ①メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し **決定** ボタンを押します。
- ②メンテナンスメニュー画面から **F1** **F2** ボタンにより「風向固定操作」を選択し **決定** ボタンを押します。

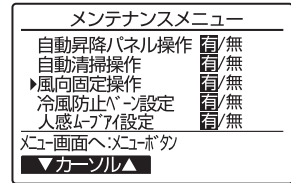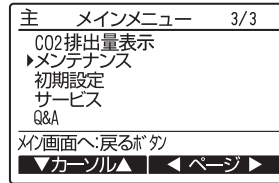

手順2 設定したい「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。

- ① **F1** ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。
F2 **F3** ボタンにより設定する「冷媒アドレス」「号機」を選択し **決定** ボタンを押します。
・冷媒アドレス:0~15
・号機:1/2/3/4
※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。

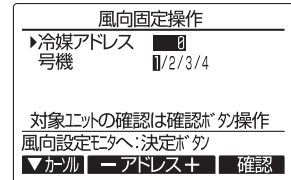


お知らせ

- 設定ユニットを確認したい場合、上記1の手順で「冷媒アドレス」と「号機」を選択し **F4** ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は(7)冷風防止ベーン設定方法頁の **確認の手順** を参照願います。

手順3 現在の設定内容が表示されます。

- ①現在の設定内容が表示されます。
F1 **F2** ボタンで「吹出口」を選択します。
選択した「吹出口」の現在の固定設定状態が下図のように表示されます。

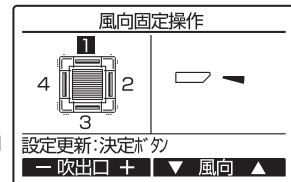


手順4 風向を設定します。

- ①設定したい「吹出口」、「風向」を設定します。
F1 **F2** ボタンで固定したい「吹出口」を選択します。
・吹出口:1,2,3,4,全て(1~4全て反転表示)
F3 **F4** ボタンで設定したい「風向」を選択します。
選択し終わったら **決定** ボタンを押します。設定中画面が表示されます。

お知らせ

- 「吹出口」は各吹出口の両端にある四角溝形状(吹出口識別マーク)の数に対応しています。
- 選択している「吹出口」に対して設定を行います。
各吹出口を別々の風向で設定したい場合は、吹出口ごとに設定を行ってください。
- ドラフトセーブでは上下風向ベーンを設定1よりも水平な角度にします。
- ドラフトセーブ設定は1つの風向ベーンについてのみです。

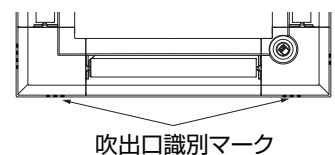

注意

ドラフトセーブをした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。2,3方向吹き出しに設定されている場合は、ドラフトセーブ設定が使用できません。

手順5 各「吹出口」の「風向」を設定します。

- ①【手順4】を参考に、各吹出口の設定を行います。
- ②他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、【手順3】の画面で ボタンを押して【手順2】の画面に戻し、【手順2】～【手順4】を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。

手順6 風向固定操作の終了

- ①【手順2】にて ボタンを押してメンテナンスメニュー画面に戻ります。
- ② ボタンを押すとメンテナンス終了処理を実施(約30秒)後、メインメニューに戻ります。

【固定内容のクリア方法】
 ●上記【手順4】の操作にてクリアしたい「吹出口」を選択して、風向設定で「設定無し」 を設定してください。

(7) 冷風防止ベーン設定方法 ※4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>のみ、ワイヤードリモコンから設定できます。



PL-ZRP-EA3形の場合、下記の設定でベーン設定角度を標準位置よりも高めに設定し、水平吹き出しによる冷房時のドラフト感を抑えることができます。

注意 冷風防止ベーン設定をした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。

設定の手順


手順1 エアコンを『停止』にして、リモコンを『冷風防止ベーン設定』画面にします。

- ①メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し ボタンを押します。
- ②メンテナンスメニュー画面から ボタンにより「冷風防止ベーン設定」を選択し ボタンを押します。

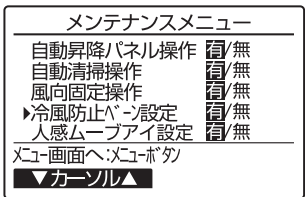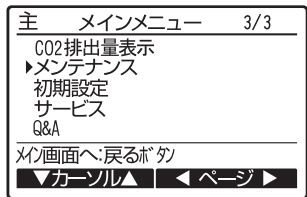

手順2 設定したい「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。


- ① ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。
 ボタンにより設定する「冷媒アドレス」「号機」を選択し ボタンを押します。
 ・冷媒アドレス:0～15
 ・号機:1/2/3/4
 ※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。

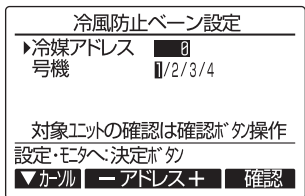

お知らせ
 ●設定ユニットを確認したい場合、上記1の手順で「冷媒アドレス」と「号機」を選択し ボタン⑤を操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は **確認の手順** を参照願います。

手順3 現在の設定内容が表示されます。


- ①【手順2】で指定した室内ユニットの現在の設定内容が表示されます。
 ・冷風防止設定:OFF(標準設定)/ON(冷風防止設定)

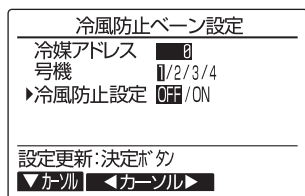

手順4 冷風防止を設定します。

- ① ボタンにより「冷風防止設定」を設定し ボタンを押します。

お知らせ
 ●設定完了後、「冷媒アドレス」、「号機」を変更すると【手順2】にもどります。

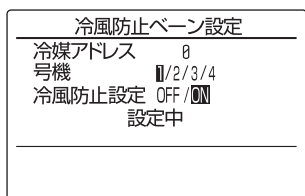

手順5 他の室内ユニットへの設定

- ①【手順4】を参考に、各室内ユニットの設定を行います。
- ②他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、【手順4】の画面で「冷媒アドレス」、「号機」を変更して【手順2】の画面に戻し、【手順2】～【手順4】を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。




手順6 冷風防止ベーン設定の終了

- ①【手順2】にて (戻る) ボタンを押してメンテナンスメニュー画面に戻ります。
- ② (メニュー) ボタンを押すとメンテナンス終了処理を実施(約30秒)後、メインメニューに戻ります。

確認の手順

手順1 最初に「冷媒アドレス」=0,「号機」=1から確認します。

- ① (F1) ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。
 (F2) (F3) ボタンにより確認する「冷媒アドレス」「号機」を設定し (F4) ボタンを押します。
 ・冷媒アドレス:0~15
 ・号機:1/2/3/4
 ※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。
- ② (F4) ボタン操作後、約15秒お待ちください。……エアコンの状態は?
 →吹き出し口が下吹きになる。→「冷媒アドレス」=0,「号機」=1のエアコンです。
 →全ての吹き出し口が塞がる。→【手順2】へ
 (戻る) ボタンを押して、①の画面に戻します。

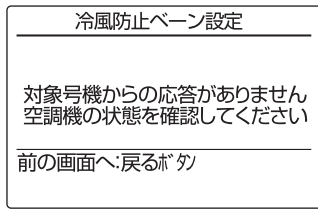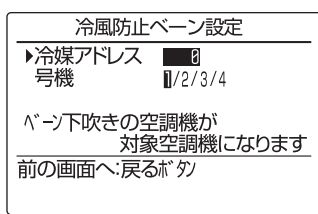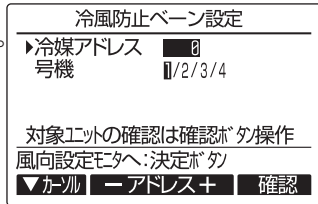

手順2 「号機」を順次変更して確認します。

- ① (F1) ボタンで「号機」を選択します。
 (F2) (F3) ボタンにより確認する「号機」を変更し (F4) ボタンを押します。
- ② (F4) ボタン操作後、約15秒お待ちください。……エアコンの状態は?
 →吹き出し口が下吹きになる。→リモコンに表示されているエアコンです。
 →全ての吹き出し口が塞がる。→ (戻る) ボタンを押して、①からの操作を続けます。
 →右記、メッセージ画面が表示される。→この冷媒アドレスの中に、対象号機が存在しません。【手順3】へ
- ③ (戻る) ボタンを押して、【手順1】①の画面に戻します。

手順3 「冷媒アドレス」を次の番号に変更して確認します。

- ①【手順1】の操作を参考に冷媒アドレスを変更して確認を続けます。

(8) 人感ムーブアイ設定 (スリム ZR の場合) ※ PL-ZRP・EA3 形, PM-(H)RP・FA10 形の場合

人感ムーブアイパネル機種の各種設定方法を表示します。

人感ムーブアイ設定画面への移動方法

手順1 メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し、**決定** ボタンを押します。

メンテナンスメニュー	
自動昇降パネル操作	有/無
自動清掃操作	有/無
風向固定操作	有/無
冷風防止ベーン設定	有/無
人感ムーブアイ設定	有/無
メモ画面へ: メニューボタン	
▼カーソル▲	

手順2 **F1**、**F2** ボタンで「人感ムーブアイ設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

※「無」と表示されているときは、この機能に対応している室内ユニットが接続されていないため設定できません。

お知らせ

- スズパ暖スリムの場合は、ムーブアイセンサーパネルを取り付けると、「有」と表示し、各種設定が可能です。「無」と表示されている場合は、正常に据付けられていない可能性があります。その場合は、お買い上げの販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。

手順3 **F1**、**F2** ボタンで設定する項目を選択し、**決定** ボタンを押します。

- 人感風向設定
風向制御方法を選択します。(出荷時設定: 省エネ自動モード)
省エネ自動モード/快適自動モード/エリアムーブアイ(PM-(H)RP・FA10は選択できません)
- 人感不在制御設定
人感ムーブアイが検知した人数に応じて、省エネ運転をします。
不在省エネモード/在室率省エネモード/不在停止モード(出荷時設定: 共にOFF)
- 人感ハイブリッド運転
人感ハイブリッド運転の設定をします。(出荷時設定: 無)

人感ムーブアイ設定

人感ムーブアイ設定	
人感ムーブアイ設定	
人感風向設定	
人感不在制御設定	
人感ハイブリッド運転設定	
設定画面へ: 決定ボタン	
▼カーソル▲	

人感風向設定のしかた

手順1 **F1** ボタンで、「冷媒アドレス」「号機」を選択します。

手順2 **F2**、**F3** ボタンで人感自動制御を設定する冷媒アドレスと号機を設定し、**決定** ボタンを押します。

人感風向設定

人感風向設定	
人感風向設定	
冷媒アドレス	0
号機	1/2/3/4
対象ユニットの確認は確認ボタン操作 設定ボタンへ: 決定ボタン	
▼カーソル ← アドレス + 確認	

お知らせ

- 設定ユニットを確認したい場合、上記の手順で「冷媒アドレス」「号機」を選択し **F4** ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は(7)冷風防止ベーン設定方法頁の **確認の手順** を参照願います。

手順3 **F1** ボタンで、「冷媒アドレス」「号機」「風向自動制御」を選択します。

手順4 **F2**、**F3** ボタンで人感風向制御を設定するユニットの冷媒アドレスと号機、風向自動制御を設定し **決定** ボタンを押します。

人感風向設定


人感風向設定	
人感風向設定	
冷媒アドレス	0
号機	1/2/3/4/全て
風向自動制御	省エネ/ムラ無/快適
快適風向設定	4方向/その他
設定更新: 決定ボタン	
▼カーソル ← カーソル →	

- 各設定は下記モードに対応します。91頁を参照してください。
省エネ: 省エネ自動モード
ムラ無: エリアムーブアイ
快適: 快適自動モード

お知らせ

- 次のようなときには、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。その際は、人がいてもベーンが反応しないことがあります。
 - ・ 真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき
 - ・ 厚着をして肌が表れていないとき
 - ・ 間に棚などの障害物があるとき
 - ・ 検知範囲内にいないとき
 - ・ 温度変化が大きい発熱体があるとき

手順5 快速自動モードを設定する場合は、快適風向設定を選択し、
F4 ボタンで快適風向設定画面に切り替えます。
 ・4方向・・・4方向天井カセット
 ・その他・・・1方向天井カセット

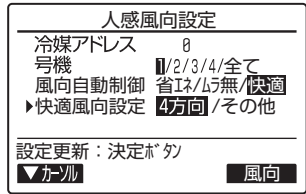


手順6 **F1**、**F2** ボタンで吹き出し口を選択してから **F4** ボタンで風向を設定し、**決定** ボタンを押します。

決定 ボタンを押すと、下面に「設定中」と表示されます。


設定が終われば元の画面に戻り **決定**。

※場所によっては「風よけ」でも風があたる場合や、「風あて」でも風があたらない場合があります。

快適風向設定 選択画面 (4方向選択時画面)

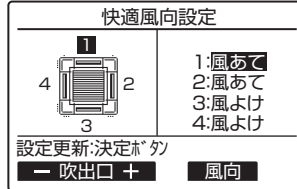

快適風向設定 設定中画面

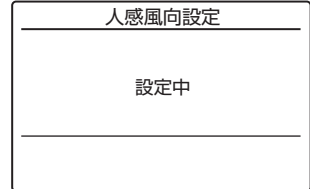

お知らせ

- リモコン表示画面のペーン1が、対応する室内機でスイングしているペーンです。ペーン1を基準にペーン2～4を設定してください。(4方向天井カセット形の場合)

人感不在制御設定のしかた

人感ムーブアイが検知した人数に応じて、省エネ運転をします。

不在制御(不在省エネモード)：室内に人がいない状態が連続で60分以上続いた場合、冷房・暖房とも2℃分の空調パワーをセーブ。ムダな冷暖房を抑えます。(2℃分能力セーブ)


在室率制御(在室率省エネモード)：在室率が30%程度の場合、冷房・暖房とも1℃分の空調パワーをセーブ。

人数に応じた適切な温度制御を行います。(1℃分能力セーブ)


不在停止：設定時間連続で人を検知しなかった場合、自動的に運転を停止します。

不在制御・在室率制御

手順1 **F1**、**F2** ボタンで人感不在制御設定を選択し、**決定** ボタンを押します。

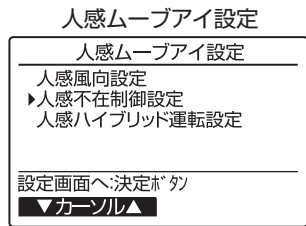

手順2 **F1**、**F2** ボタンで「不在制御」または「在室率制御」または「不在停止」を選択します。

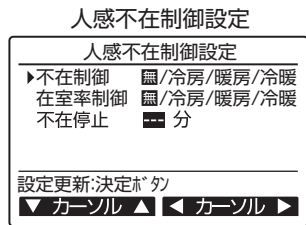

F3、**F4** ボタンで無/冷房/暖房/冷暖を設定し、

決定 ボタンを押します。

■ 各設定は下記モードに対応します。

- 無：省エネ制御無効
- 冷房：冷房時のみ省エネ制御有効
- 暖房：暖房時のみ省エネ制御有効
- 冷房：冷房/暖房時に省エネ制御有効

お知らせ

- 上記制御において能力セーブ中の間も、リモコンの設定温度は変更されません。

不在停止

F3、**F4** ボタンで人を検知しなくなってから停止するまでの時間を設定します。

停止時間は60分～180分まで10分単位で設定可能です。「-」を選択した場合は不在停止しません。

本機能により停止した場合は、リモコンに「不在により停止しました」と表示されます。



※下記の場合は不在停止しません。

- ・送風モードで運転中の場合
- ・運転・停止操作が集中管理中の場合 (MAスマートリモコンに が表示されている場合)

※下記の場合は本機能は無効となります。

- ・グループ制御時
- ・不在停止機能がない室内機とフリーコンポマルチ接続されている場合

※MAスマートリモコンの操作ロックが有効に設定されている場合にも不在停止は有効です。

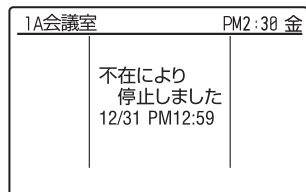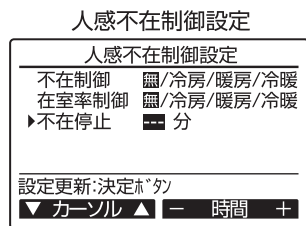

注意 人感ムーブアイは人を検知できない場合もありますので、対物、対動植物など誤検知により停止して困る場所では使用しないでください。

お知らせ

- 次のようなときは、人感ムーブアイが不在を検知しにくい場合があります、不在停止しないことがあります。
 - ・真夏など、室内の床、壁温度が高く人体との温度差が小さいとき
 - ・温度変化の大きい発熱体があるとき
- 次のようなときは、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります、人がいても不在停止することがあります。
 - ・真夏など、室内の床、壁温度が高く人体との温度差が小さいとき
 - ・厚着をして肌が表れていないとき
 - ・検知範囲内にいないとき
 - ・間に棚などの障害物があるとき
 - ・温度変化の大きい発熱体があるとき
 - ・人移動がなく一定の場所にとどまっているとき

人感ハイブリッド運転設定のしかた

人感ハイブリッド運転が有効の場合、以下の運転をします。

- ・冷房モードで室温が設定温度より低いとき
送風運転を行いながら、上下ベーンをスイングします。風速は設定された風速です。
- ・暖房モードで室温が設定温度より高いとき
送風運転を行いながら、上下ベーンを水平吹きにします。風速は弱です。

※加湿器ありの設定の場合、暖房のハイブリッド運転を行いません。

※暖房時には、空気の流れを天井に這わせるようにするため、天井が汚れる可能性があります。

手順1

F1、**F2** ボタンで人感ハイブリッド運転設定を選択し、
決定 ボタンを押します。

人感ムーブアイ設定

人感ムーブアイ設定
人感風向設定
人感不在制御設定
▶人感ハイブリッド運転設定

設定画面へ：決定ボタン

▼カーソル▲

手順2

F3、**F4** ボタンで無／冷房／暖房／冷暖を設定を選択し、
決定 ボタンを押します。

人感ハイブリッド運転設定

人感ハイブリッド運転設定
▶ハイブリッド 無/冷房/暖房/冷暖

設定更新：決定ボタン

◀カーソル▶

■各設定は下記モードに対応します。

- 無：人感ハイブリッド運転無効
- 冷房：冷房時のみ人感ハイブリッド運転有効
- 暖房：暖房時のみ人感ハイブリッド運転有効
- 冷房：冷房／暖房時に人感ハイブリッド運転有効

お知らせ

- 次のようなときは、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります、その際は人がいても人感ハイブリッド運転にならないことがあります。
 - ・真夏など、室内の床、壁温度が高く、人体との温度差が小さいとき
 - ・温度変化の大きい発熱体があるとき
 - ・間に棚などの障害物があるとき
 - ・厚着をして肌が表れていないとき
 - ・検知範囲内にいないとき
- 人感ハイブリッド運転が有効の場合、4つのベーンは同じ動作をします。(4方向天井カセット形の場合)
冷房で風当たりが気になる場合は、各吹出口ごとに以下のいずれかの設定をしてください。
 - ・人感風向設定 快適自動モード(風よけ設定)
 - ・上下風向角度の固定設定

※ムーブアイ位置設定が正しく行われていないと上記は異なるベーンに設定されます。


正しく動作しない場合は、パネルの据付工事説明書(付属書)を参照し、機能選択モード12を確認してください。

人感ムーブアイ

スラムZR ズバ暖スリム

対象機種

- ・4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>
PL-ZRP・EA3形
- ・1方向天井カセット形
PM-(H)RP・FA10形

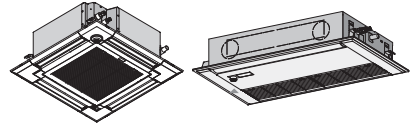

※ムーブアイセンサーパネルに適用されます。

人を中心に考えて空調する「省エネ自動モード」と「快適自動モード」、従来の「エリアムーブアイ」が選べます。

※1方向天井カセット形の場合、エリアムーブアイは選べません。

お知らせ

下記各種設定は、ワイヤードリモコンから設定できます。(88頁参照) ワイヤレスリモコンから設定できません。

■省エネ自動モード

「人感ムーブアイ」が人の位置を検知すると、人のいるエリアを中心に体感温度制御を行い、人に快適でムダのない冷暖房を実現します。

暖房の場合

従来の「ムーブアイ」による暖房に比べ消費電力をさらに10%低減

期間消費電力 約40%^{節約} ※1


冷房の場合

従来の「ムーブアイ」による冷房に比べ消費電力をさらに10%低減

期間消費電力 約25%^{節約} ※1

※1 ムーブアイなしの機種との比較。実際には使用条件及び設置環境等で異なります。

<冷房の場合> 涼しい場所に人がいる場合、人のいるエリアを中心に省エネ運転します。

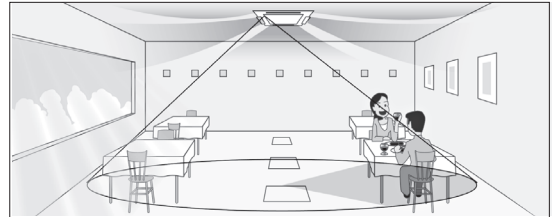

お知らせ

風向自動モードに設定することで、より快適・省エネの連動制御を行います。(室内ユニットの取扱説明書参照) ワイヤレスリモコンで風速自動にする場合は、リモコンの設定が必要になります。

■快適自動モード

「人感ムーブアイ」が人の位置を検知すると、人のいるエリアのベーン角度を設定に応じて自動的に調整します。ベーンそれぞれに「風よけ※」「風あて※」が選択でき、ひとりひとりに快適な風を届けます。


※場所によっては「風よけ」でも風が当たる場合や、「風あて」でも風が当たらない場合があります。

	冷房・ドライ・送風		暖房	
	風よけ	風あて	風よけ	風あて
人がいないとき	水平	水平	下吹き	下吹き
↓ 人を検知すると				
人がいるとき	水平	スイング ※	水平	下吹き

※送風運転時は下吹きになります。

<冷房の場合>

※図はイメージです。

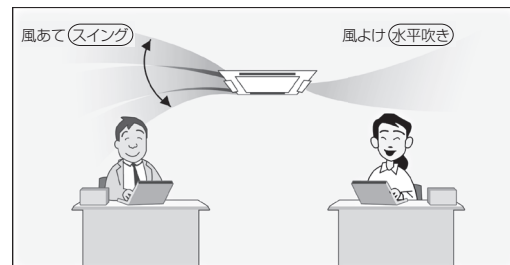

※暖房は下吹きになります。

お知らせ

風向自動モードに設定する必要があります。(室内ユニットの取扱説明書参照) ワイヤレスリモコンでは風向自動設定はできません。

■在室率省エネモード

「人感ムーブアイ」が検知した室内にいる現在の人数と過去の最大人数から在室率を算出。

在室率に応じて、最大1℃分の能力をセーブした省エネ運転をします。

■不在省エネモード

60分以上室内に人がいない場合、空調運転を自動的に2℃分の能力をセーブした省エネ運転をします。

人が戻れば通常の運転に戻ります。

■不在停止モード

あらかじめ設定した時間以上人がいない場合、自動的に運転を停止します。

お知らせ


■人感ムーブアイの検知範囲について

検知範囲

	4方向天井カセット形	1方向天井カセット形
床の温度 (天井高さ2.7mの場合)	直径12m	8m
人の検知 (床面からの高さ1.1mの場合)	直径7m	5m

■次のようなときには人を検知しにくくなる場合があります。

- ・真夏など、室内の床、壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき
- ・厚着をして肌が表れていないとき
- ・検知範囲内にいないとき
- ・間に棚などの障害物があるとき
- ・温度変化が大きい発熱体があるとき

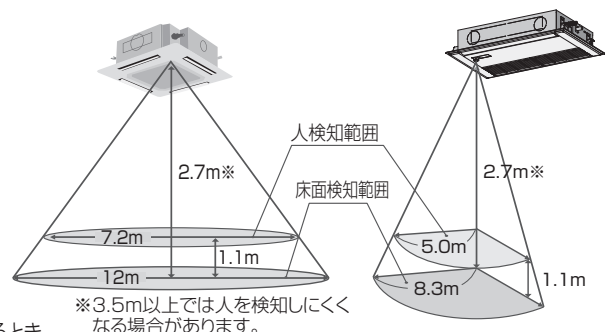


エリアムーブアイ

**スリムZR
スリムER
ズバ暖スリム**

対象機種

- ・4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>
PL-ZRP-EA3形
PL-ERP-EA3形
- ※ムーブアイセンサーパネルに適用されます。

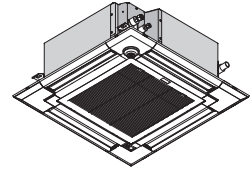

エリアごとにムダなく、くまなく冷暖房。すみまで効率的に空調します。
床面の暑いエリア、寒いエリアを見つけだし、風向を自動調節。
窓側や壁側など、エリアごとの温度ムラを解消します。

暖房の場合

従来の「ムーブアイ360」による暖房に比べ消費電力をさらに10%低減

期間消費電力 **約40%** 節約 ※1

冷房の場合

従来の「ムーブアイ360」による冷房に比べ消費電力をさらに10%低減


期間消費電力 **約25%** 節約 ※1

※1 ムーブアイなしの機種との比較。実際には使用条件及び設置環境等で異なります。

お知らせ

風向自動モードに設定する必要があります。
(室内ユニットの取扱説明書参照)
ワイヤレスリモコンでは風向自動設定はできません。

※この機能の他にもワイヤードリモコンの各種省エネ運転が設定できます。
詳細はワイヤードリモコンの取扱説明書をご確認ください。

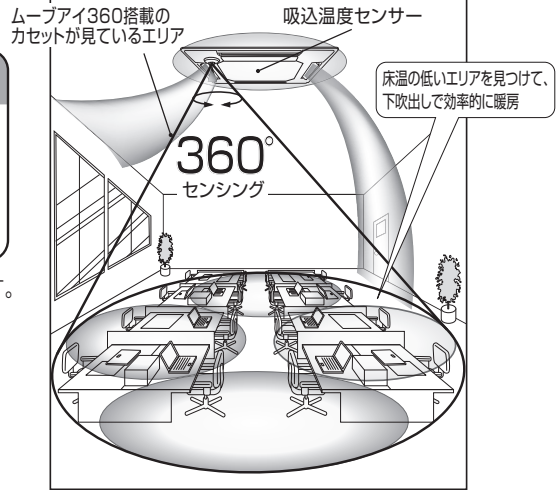

ムーブアイ




対象機種

**スリムZR スリムER
ズバ暖スリム**

・2方向天井カセット形
PL-RP-LA10

・1方向天井カセット形
PM-(H)RP-FA10

・天吊形
PC-RP-KA(L)10

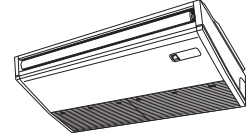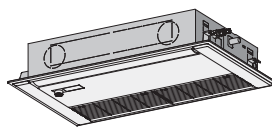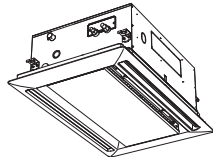

センサーを使って温度ムラを解消、足もとまでしっかり快適です。
室温はもちろん床温までセンサーで測ることで、体感温度を測定。
ムダな暖め過ぎや冷やし過ぎを抑え、常に程よい体感温度をキープします。

暖房の場合

従来品より設定温度が3℃低くても体感温度が同じだから

期間消費電力 **約30%** 節約 ※1

冷房の場合


従来品より設定温度が1~2℃高くても体感温度が同じだから

期間消費電力 **約15%** 節約 ※1

※1 ムーブアイなしの機種との比較。実際には使用条件及び設置環境等で異なります。

お知らせ

風速自動モードに設定することで、より快適・省エネの連動制御を行います。
(室内ユニットの取扱説明書参照)
ワイヤレスリモコンでは風速自動にする場合は、リモコンの設定が必要になります。

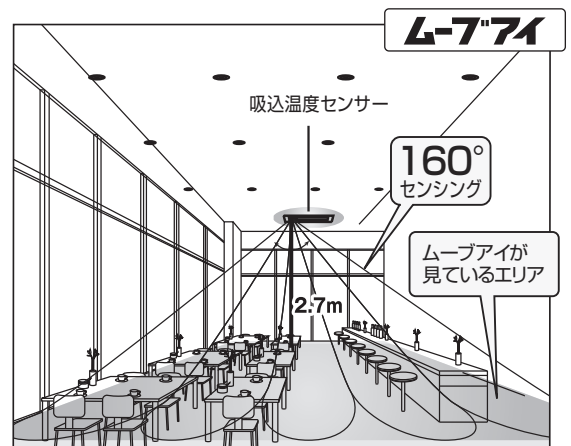

(9) スマートメンテナンス機能 ※(PKH-RP・KAL 形を除く)

メンテナンス作業の手間を大幅に削減します。

室内に居ながら室外・内ユニットの運転データをリモコンで確認可能です。

また、今まではデータをもとにグラフへプロットし運転状態を確認していましたが、今度のスマートメンテナンス機能では、診断結果をリモコン画面へ表示でき、さらにスムーズになりました。

《スマートメンテナンス機能》

スマートメンテナンスデータ結果 3/4	
冷媒アドレス	0 冷房
サブクール(SC)	3 °C
室外吐出温度(TH4)	60 °C
室外熱交温度(TH6)	38 °C
室外外気温度(TH7)	30 °C
前の画面へ:戻るボタン	
▼ ページ ▲	

吐出温度60°C

《従来の点検作業》

■メンテナンスモード操作方法

《PAR-36MA の場合》

点検メニュー

異常履歴
冷媒量判定(20分)
▶スマートメンテナンス(20分)
要求コード送信

サービスメニューへ:メニューボタン
▼カーソル▲

F1

F2

F3

F4

メニュー

戻る

決定

運転
停止

※試運転中はできません。

※室外ユニットとの組み合わせにより一部機種は対応しておりません。本機能の有無はカタログでご確認ください。

①「スマートメンテナンス」を選択します。

メインメニュー画面で「サービス」→「点検」を選択します。

[F1] [F2] ボタンで「スマートメンテナンス」を選択し、[決定] ボタンを押します。

②各項目を設定します。

[F1] [F2] ボタンで変更したい項目を選択します。

[F3] [F4] ボタンで変更したい項目を選択します。

スマートメンテナンスデータ収集

▶冷媒アドレス 0
安定運転モード 冷房/暖房/通常

収集開始: 決定ボタン
▼カーソル▲

③ [決定] ボタンを押し、安定運転を開始します。

※安定運転には約 20 分必要です。

スマートメンテナンスデータ収集

▶冷媒アドレス 0
安定運転モード 冷房/暖房/通常

安定中→データ収集中

強制終了: 運転/停止ボタン

■「冷媒アドレス」の設定 [0] ~ [15]
■「安定運転モード」の設定 [冷房] / [暖房] / [通常]
[通常] は運転周波数を固定しない通常の運転です。

《PAR-26MA1、床置形の場合》

メンテモードには、運転中 / 停止中どちらの状態でも入ることができます。

※試運転中は入れません。

※停止中でもメンテナンス情報の確認は可能です。

①メンテモードに切替えます。

[試運転] ボタンを 3 秒間押し、メンテモードに切替えます。

[表示 A] メンテモード

安定運転が不要または停止状態でデータを確認する場合は(4)へ。

②安定運転を開始します。

運転周波数を固定し、運転を安定させることが可能です。停止中の場合は、この操作で運転を開始します。

[運転切換] ボタンを押し、運転モードを選択します。


[表示 A] →冷房安定運転 →暖房安定運転 →安定運転解除
レイボウ アンティ タンボウ アンティ アンティ カイジョ

③ [フィルター] ボタンを押し、確定します。




《PAR-36MA の場合》 つづき

- ④ 診断結果、運転データが表示されます。
 ※③で「通常」を選択した場合は、診断結果は表示されません。

●診断結果

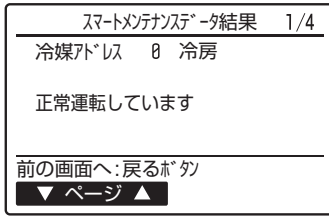

●運転データ

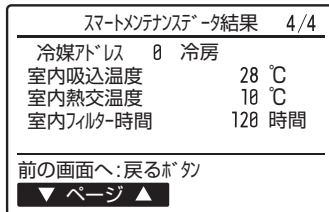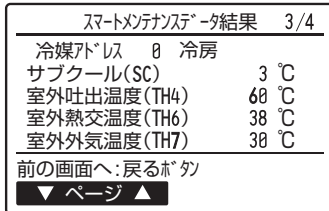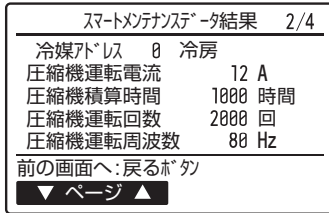

※ 1. 圧縮機積算時間は 10 時間単位の表示です。
 (例) 実際の圧縮機積算時間: 1006 時間

↓
 表示: 1000 時間


※ 2. 圧縮機運転回数は 100 回単位の表示です。
 (例) 実際の圧縮機運転回数: 2058 回

↓
 表示: 2000 回

冷媒アドレス

単一冷媒系

単一冷媒系では、冷媒アドレス00で操作不要です。
 同時ツイントリプルは単一冷媒系です。

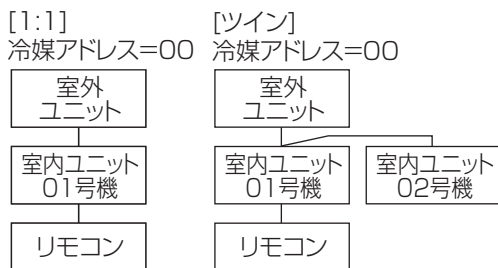

《PAR-26MA1、床置形の場合》 つづき

- ④ データを測定します。
 安定状態(リモコン表示 ①)が 000 になったら、メンテナンスデータを計測します。

設定温度 (△) (▽) ボタンで冷媒アドレスを選定します。



- ⑤ 表示させるデータの種類を選定します。

いずれか 1 つを選択したら(6)へ


【圧縮機情報】

【タイマーメニュー】 ボタン




【室外ユニット情報】

【タイマー入切】 ボタン



【室内ユニット情報】

【風速】 ボタン



- ⑥ 【フィルター】 ボタンを押し、確定します。

【運転積算時間表示例】



- ⑦ [表示 ⑥] にデータが表示されます。


⑤～⑦の操作の繰り返しで各データを確認できます。

- ⑧ メンテモードを解除する場合は、【試運転】 ボタンを 3 秒押します。

または【運転/停止】 ボタンを押します。

複数冷媒系(グループ制御)

1リモコンで最大16媒体(室外ユニット16台)まで接続可能です。冷媒アドレスの設定は、室外ユニット制御基板上的ディップSW1(3～6)で行います。詳細は室外ユニットの据付説明書を参照ください。

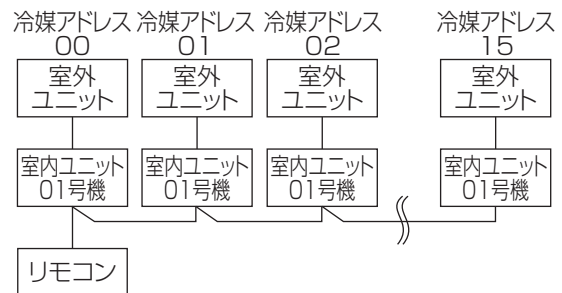

■点検の目安 (PAR-26MA1 の場合)


※ PAR-36MA では、運転データから自動で診断し、リモコンに結果を表示します。(94 頁)

【点検の目安(チェックポイント)】

右表の⑥④⑦⑧の温度差を下記グラフへプロットしてください。プロットした領域から運転状況を判断します。データ測定の際には、メンテモードに入る前に、室内風量を強ノッチに合わせてください。

分類	項目	結果
冷房	点検 リモコン表示⑥が安定状態(点灯)になりますか。	安定 安定しない
	温度差 (⑥吐出温度) - (④室外熱交換器温度)	℃
	(⑦室内吸込温度) - (⑧室内熱交換器温度)	℃
暖房	点検 リモコン表示⑧が安定状態(点灯)になりますか。	安定 安定しない
	温度差 (⑥吐出温度) - (⑧室内熱交換器温度)	℃
	(⑧室内熱交換器温度) - (⑦室内吸込温度)	℃

- ※以下のような温度条件では、安定運転できない場合があります。
- A) 冷房で室外吸込温度が 40℃以上または室内吸込温度が 23℃以下の時
 - B) 暖房で室外吸込温度が 20℃以上または室内吸込温度が 25℃以下の時
- ※上記温度条件に該当せず、30 分以上経過しても安定運転できない場合は点検を行ってください。
- ※暖房では室外熱交換器への着霜により、運転状態が変化することがあります。

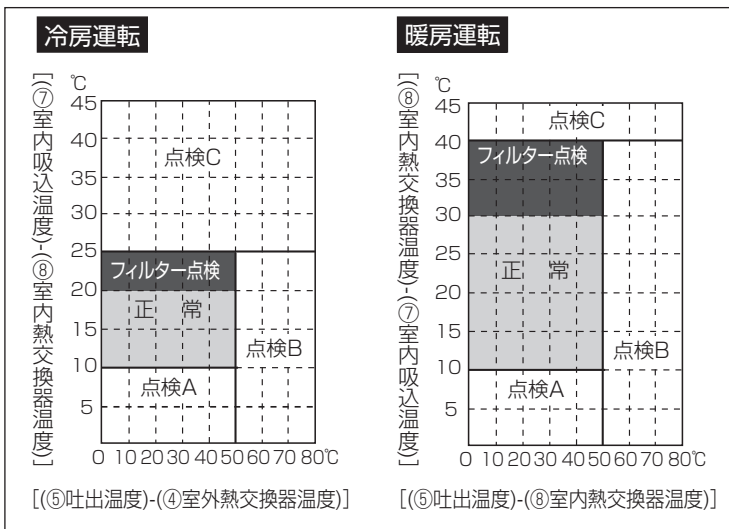

領域	確認項目	判定	
		冷房	暖房
正常	正常な運転状態		
フィルター点検	フィルターが目詰まりしている可能性があります。 ※ 1		
点検 A	能力が低下しています。詳細な点検が必要です。		
点検 B	冷媒が不足気味です。		
点検 C	フィルターや室内ユニットの熱交換器が目詰まりしている可能性があります。		

- ※ 1 室内及び室外の温度により、目詰まりしていなくても「フィルター点検」が入る場合があります。
- ※ 2 点検の目安となるグラフはユニットの試験データを基に作成していますが、据付状態や温度条件により判定値がばらつく場合があります。

点検項目		結果		
電源関係	配線緩み 端子台	開閉器	良好	増締
		室外ユニット	良好	増締
		室内ユニット	良好	増締
	(絶縁抵抗)		MΩ	
	(電圧)		V	
圧縮機関係	①運転積算時間	時間		
	② ON/OFF 回数	回		
	③電流	A		
室外ユニット	温度	④冷媒・熱交換器温度	冷房 ℃	暖房 ℃
		⑤冷媒・吐出温度	冷房 ℃	暖房 ℃
		⑥空気・外気温度 (空気・吐出温度)	冷房 ℃	暖房 ℃
	汚れ	外観	良好	要清掃
		熱交換器	良好	要清掃
		音・振動	なし	なし
室内ユニット	温度	⑦空気・吸込温度	冷房 ℃	暖房 ℃
		(空気・吐出温度)	冷房 ℃	暖房 ℃
		⑧冷媒・熱交換器温度	冷房 ℃	暖房 ℃
	⑨フィルター使用時間※	時間		
	汚れ	化粧パネル	良好	要清掃
		フィルター	良好	要清掃
		送風機	良好	要清掃
		熱交換器	良好	要清掃
		音・振動	なし	なし

<点検と保全周期の目安(参考)>

※保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。

[点検周期] 及び [保全周期] の一覧

主要部品	点検周期	保全周期 [交換または修理]
圧縮機	1 年	20,000 時間
モーター (ファン、ルーバー、 ドレンポンプなど)		20,000 時間
ベアリング		15,000 時間
電子基板類		25,000 時間
熱交換器		5 年
膨張弁		20,000 時間
バルブ (電磁弁、四方弁など)		20,000 時間
センサー (サーミスタ、 圧力センサーなど)		5 年
ドレンパン		8 年


※頻繁な発停のない、通常のご使用状況であること。(機種によりこととなりますが、通常のご使用における発停の回数は、6 回 / 時間以下を目安としてください。)

※製品の運転時間は、10 時間 / 日、2500 時間 / 年と仮定しています。


※出展:「業務用エアコンを長く安心してお使いいただくために」
社団法人 日本冷凍空調工業会

(10) ローテーション設定

- MAスマートリモコンにより2系統の1:1システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転の設定が可能です。
- ローテーション運転は、各系統を交互運転させ、運転時間の均一化を図ることができます。
- バックアップ運転は、1系統が異常停止した場合でも待機中の系統が起動し、空調を継続することができます。
- サポート運転(パワフルツイン冷房)は、1系統では能力が不足する場合に、自動的に待機中の系統が起動し、補助運転を行います。

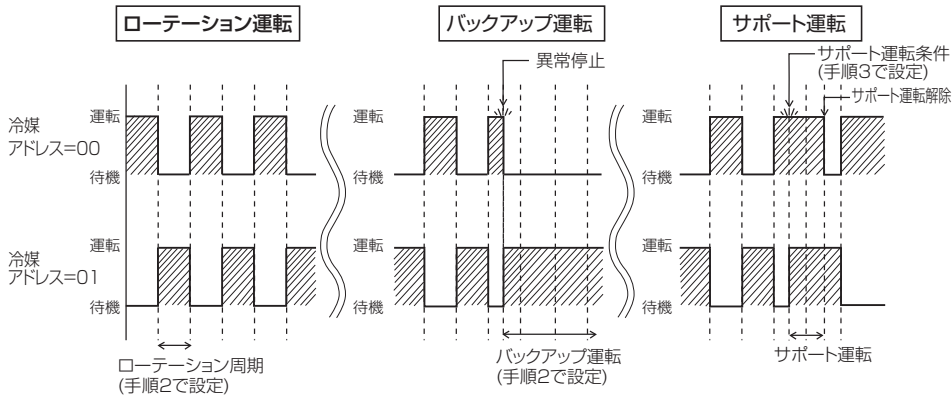

ローテーション設定を行う場合

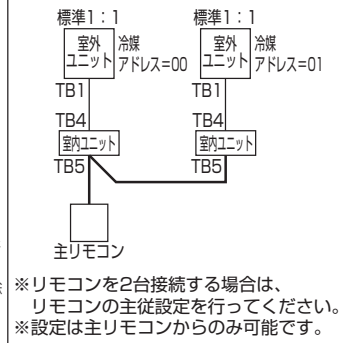

設定手順

手順1 リモコンを『ローテーション設定』に切替えます。

サービスメニュー画面で『ローテーション設定』を選択し、**決定** ボタンを押します。

サービスメニュー 2/2	
▶ローテーション設定	
サービス用パスワード設定	
リモコン機能設定	
リモコン診断	
リモコン設定初期化	
メインメニューへ:戻るボタ	
▼カーソル▲	

手順2 ローテーション運転を設定します。

- F1** ボタンで「ローテーション」を選択します。
F2、**F3** ボタンでローテーション周期またはバックアップを選択します。

選択項目：無し、1日、3日、5日、7日、14日、28日、バックアップのみ

※1日～28日を選択した場合は、バックアップ機能も有効となります。

※「バックアップのみ」を選択した場合は、冷媒アドレス=00の系統がメインとして運転し、冷媒アドレス=01の系統がバックアップとして待機状態となり、ローテーション運転されません。

ローテーション設定	
▶ローテーション	バックアップのみ
温度差サポート	+4℃
設定更新:決定ボタ	
▼カーソル - 内容 + リセット	

手順3 サポート運転を設定します。

- F1** ボタンで「温度サポート」を選択します。
F2、**F3** ボタンでサポート運転が動作する「吸込み温度と設定温度の差」を選択します。

選択項目：無し、+4℃、+6℃、+8℃

※サポート運転は冷房設定時のみ有効です。(暖房、ドライ、自動設定時は動作しません。)

※サポート運転はローテーション設定で「無し」以外に設定した場合に有効になります。

ローテーション設定	
ローテーション	バックアップのみ
▶温度差サポート	+4℃
設定更新:決定ボタ	
▼カーソル - 内容 + リセット	

手順4 設定更新

決定 ボタンを押し、設定を更新します。

リセット方法

- F4** ボタンでローテーション運転時間がリセットされ、冷媒アドレス=00の系統からの運転となります。
 ※冷媒アドレス=01の系統がバックアップ運転中の場合は、冷媒アドレス=00が運転に戻ります。

7. ユニットの機能選択

リモコンから必要に応じて各ユニットの機能を設定してください。(PKH-RP・KAL 形は除く)

【表 1】(共通項目)、または【表 2】(個別項目)を参照し、機能設定が必要な項目を選択してください。

なお、各ユニットの出荷設定内容、各モードについての詳細は据付説明書をご覧ください。

<表 1> 共通項目

- ・同一冷媒の室内・室外ユニット全てに対して共通で設定を行う項目です。
- ・次項「操作手順」の"号機"選択時に、下記を選択して設定します。
 - MA スマートリモコンの場合 "共通"号機を選択
 - MA スムースリモコンの場合 "00"号機を選択
 - ワイヤレスリモコンの場合 "00"号機を選択

設定項目	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定状態(工場出荷時)
停電自動復帰	無し	01	1	●
	有り(電源回復後、約4分間待機が必要です)		2	
室温検知位置	同時運転室内ユニット平均	02	1	●
	リコ接続室内ユニット固定		2	
	リコ内蔵センサ※1		3	
02パイ接続	接続無し	03	1	●
	接続有り(室内ユニット外気取入れ無し)		2	
	接続有り(室内ユニット外気取入れ有り)		3	
凍結防止温度	2℃(通常)	15	1	●
	3℃		2	
加湿器制御	定常(暖房・圧縮機ON<準備中/霜取中除く>に連動)	16	1	
	常時(暖房・室内送風機ONに連動)		2	●
霜取り制御切換	標準	17	1	●
	北陸仕様		2	
スマートデフロスト	有効	20	1	※2
	無効		2	

※1 ワイヤードリモコン使用時のみ設定できます。但し、床置形の本体内蔵リモコンは設定できません。リモコン2台(2リモコン)接続の場合は、内蔵センサを使用するリモコン側を「主」リモコンに設定してください。
 ※2 室外ユニットによって異なります。室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

<表 2> 個別項目

- ・各室内ユニット毎に対して個別に設定を行う項目です。
- ・次項「操作手順」の"号機"選択時に、下記を選択して設定します。
 - ・単独システム(室外1台-室内1台)の場合 対象号機は"01"号機を設定
 - ・ツイン、トリプル、フォーのシステム(室外1台-室内複数)の場合 設定したい対象号機"01~04"のいずれか選択
 - ・全ての室内ユニットを同一内容に一括設定したい場合は、下記選択でも設定可能です。
 - MA スマートリモコンの場合 "全て"
 - MA スムースリモコンの場合 "AL"
 - ワイヤレスリモコンの場合 "07"

機能選択を行わない場合は下記のような設定となります。各機種種の初期設定(●印は初期設定、-はその機能が無いことを示す。)
 ※室内または室外の何れか1台のみの基板交換時は、機能選択バックアップ機能により交換前の設定内容を記憶している場合がありますので、下記の初期設定内容と異なることがあります。

モード	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定状態(工場出荷時) - : 設定不可の項目				
				4方向カセット		2方向カセット	1方向カセット	天井ビルトイン
				PL-ZRP-EA	PL-RP-JA (コンパクトカセット)	PL-RP-LA	PM-(H)RP-FA	PD-RP-GA
フィルターサイン表示	ファン運転積算 100 時間	07	1					
	ファン運転積算 2500 時間		2	●	●	●	●	
	表示無し		3					
フィルター自動清掃 ユニット接続時 ダストボックス満杯表示	清掃回数 300 回またはファン運転積算時間 3000 時間	07	1					
	清掃回数 1000 回またはファン運転積算時間 10000 時間		2	●				
	清掃回数 1500 回またはファン運転積算時間 15000 時間		3					
風量 ※1	静音(低天井)	08	1					
	標準		2	●	●	●	●	
	高天井		3					
吹出し口数	4方向 PL-EA形 3方向 ※2 2方向 ※2	09	1	●	●		●	
	カセット ※3 1方向(下吹き) 1方向(前吹き)		2					
	2方向 ※3		3					
オプション組み込み ※1 (高性能フィルター等)	無し	10	1	●	●	●		●
	有り		2					
上下ベーン ※4	ベーン無し	11	1					●
	ベーン有り(第1設定)		PL-EA形 第1設定(標準角度)	2	●	●	●	●
	ベーン有り(第2設定)		第2設定(やや上吹き角度)	3				
ムーブアイ 取付位置	取付位置① ※5	12	1					
	取付位置② ※5		2					
	標準取付位置 ※5		3	●				
加湿器組み込み	無し	13	1	●		●		●
	有り		2					
暖房・冷風防止 ベーン設定	低め	14	1					
	標準		2	●	●	●	●	
	高め		3					
スイング機能	スイング無し	23	1					
	スイング有り		2	●	●	●	●	
暖房時設定温度 4℃アップ ※6	有効	24	1	●	●	●	●	
	無効		2					
暖房サーモOFF時 風量	微風	25	1	●	●	●	●	
	停止 ※7		2					
	設定値		3					
ムーブアイ 天井高さ	低天井	26	1					
	標準		2	●			●	
	高天井		3					
冷房サーモOFF時 風量	設定値	27	1	●	●	●	●	
	停止		2					
配管温度異常(P8) 検知	有効	28	1	●	●	●	●	
	無効		2					

※1 PD-RP-GA形、PE-RP-CA形/DA形の場合は機外静音切換となります。詳細は室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
 ※2 PL-ZRP-EA形の場合、ドラフトセーフが設定不可となります。
 ※3 PM-RP-FA形で別売前吹き出しグリルを使用時に設定してください。
 ※4 PD-RP-GA形で別売吹出しユニットオートベーン付きを使用時に設定してください。
 ※5 (人感)ムーブアイパネルに同梱の据付説明書を参照してください。
 ※6 PK-RP-KA形のみ補正温度「2℃」となります。
 ※7 熟考により、サーモ判定のズレが予想されますので、本設定にする場合は室温検知位置を「リモコン内蔵センサー」へ変更、または別売「温度センサー」を使用して、室温検知を適切な場所へ変更することを推奨します。

モード	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定状態(工場出荷時) - 設定不可の項目							
				天埋		天吊		壁掛	床置		
				PE-RP-CA	PE-RP-DA	PC-RP-KA(L)	PC-RP-HA(厨房用)	PK-RP-KA	PS-RP-KA	PS-RP-GA	
フィルターサイン表示	ファン運転積算 100 時間	07	1				●	●	●		
	ファン運転積算 2500 時間		2			●			●	●	
	表示無し		3	●	●						●
フィルター自動清掃ユニット接続時 ダストボックス満杯表示	清掃回数 300 回またはファン運転積算時間 3000 時間	08	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	清掃回数 1000 回またはファン運転積算時間 10000 時間		2	-	-	-	-	-	-	-	-
	清掃回数 1500 回またはファン運転積算時間 15000 時間		3	-	-	-	-	-	-	-	-
風量 ※1	静音(低天井)	08	1								
	標準		2	●	●	●	-	●	●	-	-
	高天井		3								
吹出し口数	PL-EA形 4方向	09	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3方向 ※2		2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2方向 ※2		3	-	-	-	-	-	-	-	-
オプション組み込み ※1 (高性能フィルター等)	無し	10	1	-	●	●	-	-	-	-	-
	有り		2	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-
上下ベーン ※4	ベーン無し	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベーン有り(第1設定)		2	-	-	●	-	-	-	-	-
	ベーン有り(第2設定)		3	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーブアイ 取付位置	取付位置① ※5	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	取付位置② ※5		2	-	-	-	-	-	-	-	-
	標準取付位置 ※5		3	-	-	-	-	-	-	-	-
加湿器組み込み	無し	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り		2	-	-	-	-	-	-	-	-
暖房・冷風防止 ベーン設定	低め	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	標準		2	-	-	●	-	●	-	-	-
	高め		3	-	-	-	-	-	-	-	-
スイング機能	スイング無し	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	スイング有り		2	-	-	●	-	●	-	-	-
暖房時設定温度 4℃アップ ※6	有効	24	1	●	●	●	●	●	●	●	●
	無効		2	-	-	-	-	-	-	-	-
暖房サーモ OFF 時 風量	微風	25	1	●	●	●	●	●	●	●	●
	停止 ※7		2	-	-	-	-	-	-	-	-
	設定値		3	-	-	-	-	-	-	-	-
ムーブアイ 天井高さ	低天井	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	標準		2	-	-	-	-	-	-	-	-
	高天井		3	-	-	-	-	-	-	-	-
冷房サーモ OFF 時 風量	設定値	27	1	●	●	●	●	●	●	●	●
	停止		2	-	-	-	-	-	-	-	-
配管温度異常 (P8) 検知	有効	28	1	●	●	●	●	●	●	●	●
	無効		2	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 PD-RP-GA 形、PE-RP-CA 形 / DA 形の場合は機外静圧切換となります。詳細は室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
 ※ 2 PL-ZRP-EA 形の場合、ドラフトセーブが設定不可となります。
 ※ 3 PM-RP-FA 形で別売前吹き出しグリルを使用時に設定してください。
 ※ 4 PD-RP-GA 形で別売吹出口ユニットオートベーン付きを使用時に設定してください。
 ※ 5 (人感)ムーブアイパネルに同梱の据付説明書を参照してください。
 ※ 6 PK-RP-KA 形のみ補正温度「2℃」となります。
 ※ 7 熟慮により、サーモ判定のスレが予想されますので、本設定にする場合は室温検知位置を「リモコン内蔵センサー」へ変更、または別売「温度センサー」を使用して、室温検知を適切な場所へ変更することを推奨します。

■ユニット機能選択の補足資料

1) 上下ベーン設定切換(モード 11)

設定により、下記の内容で上下風向の角度が調整できます。


設定内容	設定番号	4方向カセット		2方向カセット	1方向カセット	天井ビルトイン	天吊
		PL-EA 形 ファインパワーカセット	PL-JA 形 コンパクトカセット	PL-LA 形	PM-FA 形	PD-GA 形 (吹出口ユニット・ オートベーン付き)	PC-KA 形
ベーン無し またはベーン 第3設定	1	標準吹きよりベーン角度 下向き設定 (スマッシング防止)		ベーン機能無し			
ベーン 第1設定	2	ベーン角度 標準吹き設定					
ベーン 第2設定	3	標準吹きよりベーン角度 上向き設定 ※ (ドラフト感防止)	標準吹きよりベーン角度 下向き設定 (スマッシング防止)			標準吹きよりベーン角度 上向き設定 (ドラフト感防止)	

※ただし、天井が汚れやすくなりますので、ご注意ください。

2) 暖房・冷風防止設定(モード 14)


①ベーンディファレンシャル

暖房サーモ ON の通常運転中に、配管(二相管)温度が低めになると、ドラフト感防止のため上下ベーンを水平吹きにしますが、本設定ではこの「水平吹き」↔「設定吹き」に切り換える配管温度条件が微調整できます。

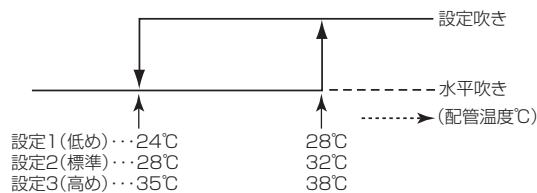

②ホットアジャスト風量

ホットアジャスト時、ファン速「微風」→「静粛」へ切り換える配管温度条件を調整できます。

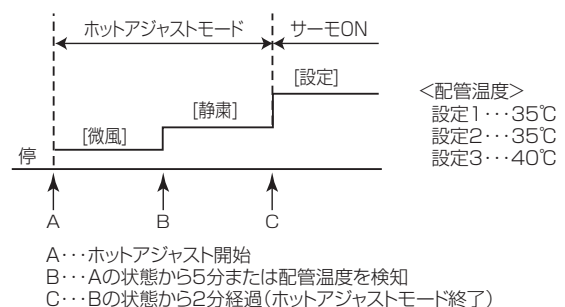

(1) ワイヤードリモコンによるユニット機能選択 ※PKH-RP・KAL 形を除く

《MA スマートリモコンからの機能選択》



- MA スマートリモコン(PAR-36MA)から必要に応じ各室内ユニットの機能を設定します。

サービスメニュー 〈サービス用パスワードが必要です〉

メイン画面から「メインメニュー」→「サービス」より、各種サービスメニューでの設定・操作を行います。
「サービス」を選択すると「サービス用パスワード画面」が表示されますので、現在設定されているサービス用パスワード(数字4桁)を入力します。



■ サービス用パスワードの初期値は [9999] です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じてパスワードの変更を行ってください。
パスワードは必要な方が分かるよう適切に保管してください。

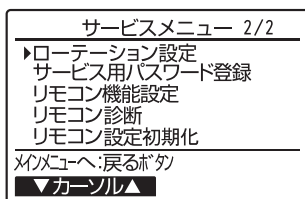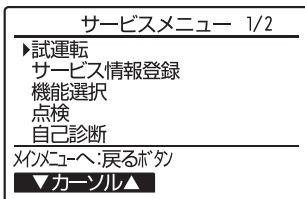


- サービス用パスワードを忘れてしまった場合は、「サービス用パスワード登録画面」で **F1** **F2** ボタンを同時に3秒連続押しすることで初期値に戻すことができます。
- サービスメニューの項目によっては空調機を停止させる必要があります。また、集中コントロールから集中管理中は操作できない場合があります。

操作の手順

手順1 『機能選択』を選択します。

サービスメニュー画面にて「機能選択」を選択し、**決定** ボタンを押します。


- ▶ **F1** ～ **F4** ボタンで接続されている室内ユニットの冷媒アドレス・号機を設定し、**決定** ボタンを押します。

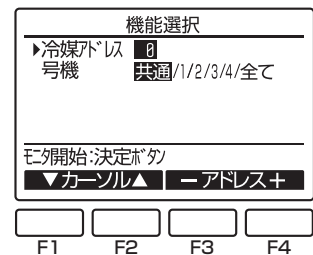

手順2 登録する冷媒アドレス・室外ユニット・室内ユニットを選択します。

▶ 室内ユニットからのデータ収集が完了すると、現在の設定番号が反転して表示されます。

- 反転表示が無いモードは機能が無いことを表しています。
号機で指定した共通・号機によりモニタ結果画面が異なります。

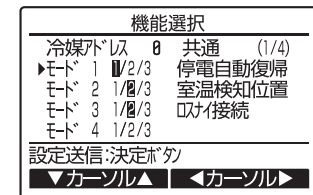


手順3 ご希望の設定に変更します。

- ▶ **F1** **F2** ボタンでモード番号を選択し、**F3** **F4** ボタンで設定番号を変更します。



手順4 設定を確定 / 送信します。



- ▶ **決定** ボタンを押します。
設定が完了すると【手順2】の画面に戻ります。

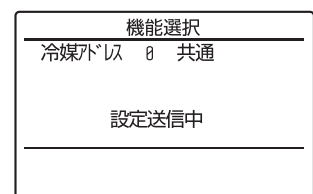

《床置形の機能選択》

機能選択の流れ

まずは機能選択の流れをつかんでください。ここでは<表 1> 機能選択内容の“室温検知位置”の設定を例に説明します。実際の操作については操作手順①～⑩をご覧ください。

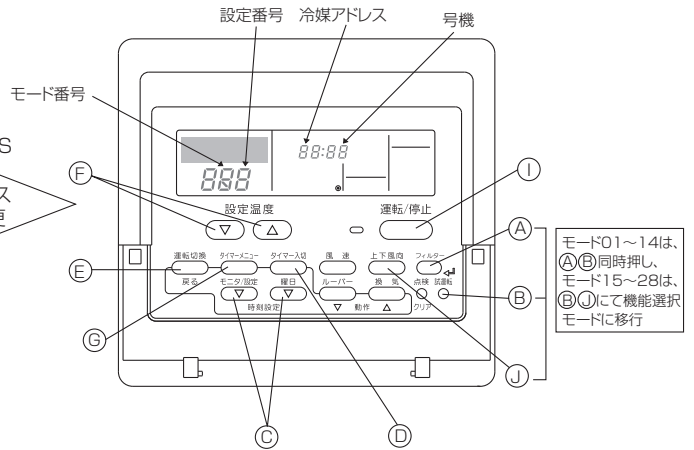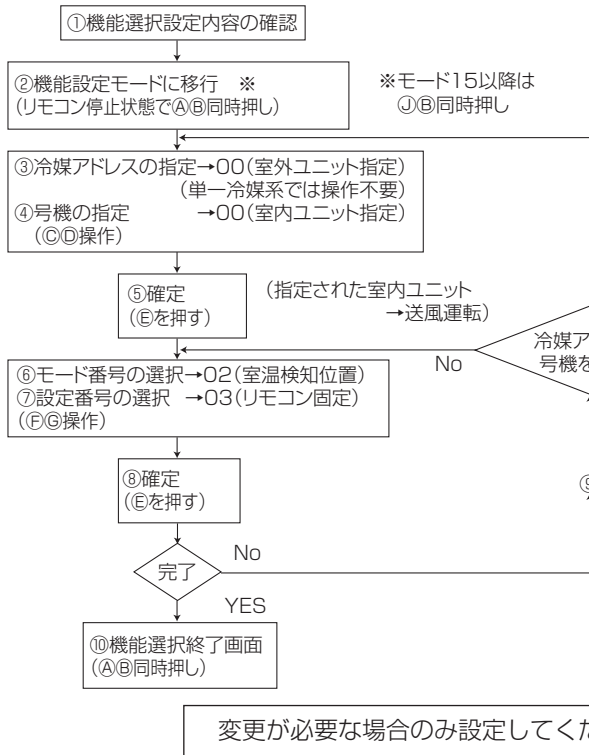

変更が必要な場合のみ設定してください。

操作の手順

①機能選択の設定内容を確認してください。


機能選択にて各モードの設定内容を変更した場合、そのモードの機能が変わります。②～⑦に従い現在の全設定内容を確認、前頁<機能選択内容>表のチェック欄に記入の上、設定を変更してください。なお、工場出荷時の設定については室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。

②リモコンを停止にします。

モード01～14を設定する場合は、
 A [フィルター] と B [試運転] ボタンを
 モード15～28を設定する場合は、
 C [上下風向] と B [試運転] ボタンを、同時に2秒以上押します。
 [キノウ選択] が点滅し、しばらくするとリモコンの表示が下図の表示になります。

③室外ユニットの冷媒アドレス No. を合わせます。

C [時刻設定または時間設定] ボタンを押すと冷媒アドレス No. が 00～15 の間で前後するので機能選択したい冷媒アドレスに合わせます。
 (単一冷媒系では 00 に合わせてください。)




※ [キノウ選択] および室温表示部に「88」を2秒間点滅後、停止状態となる場合は、通常異常が考えられます。伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

お願い 途中で操作を間違えた場合は、一度⑩にて機能選択を終了し、再度②より操作を行なってください。

④室内ユニットの号機を合わせます。

D [タイマー入切] ボタンを押し、号機表示部「—」を点滅させます。

C [時刻設定または時間設定] ボタンを押すと号機が 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → AL と変化するので機能選択したい室内ユニットの号機に合わせます。




※モード01～06 またはモード15～22 を設定する場合は、「00」に合わせてください。

※モード07～14 またはモード23～28 を設定する場合は、
 ・各室内ユニットごとに行なう場合は、「01～04」に合わせてください。
 ・全室内ユニット一括に行なう場合は、「AL」に合わせてください。

⑤ 冷媒アドレス、号機の確定

⑥ [運転切換] ボタンを押し、冷媒アドレス、号機を確定します。
しばらくするとモード番号表示部「—」が点滅します。




※室温表示部に「88」が点滅表示する場合、選択した冷媒アドレスがシステム内にありません。
また、号機表示部が「F」となり、冷媒アドレス表示部が点滅表示となる場合は、選択した号機が存在しません。
②、③にて冷媒アドレス、号機を正しく設定してください。

※室内ユニットの号機確認方法

⑥ [運転切換] ボタンにて確定操作をすることにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。
機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合はこれにより確認してください。
なお、号機が 00、AL の場合は選択した冷媒アドレスの全室内ユニットが送風運転します。


例) 冷媒アドレス00、号機=02確定時の場合

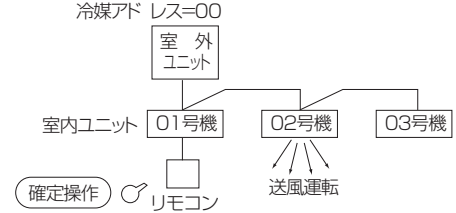

※異冷媒系統でグルーピング時、指定した冷媒アドレス以外の室内ユニットが送風運転する場合、ここで設定した冷媒アドレスの重複が考えられます。
再度、室外ユニットのディップスイッチにて冷媒アドレスの確認をしてください。

⑥ モード番号の選択


⑦ [△] [▽] (設定温度) ボタンにより設定したいモード番号を設定します。
(設定可能なモード番号のみ選択できます。)



⑦ 選択したモードの設定内容を選択します。

⑧ [タイマーメニュー] ボタンを押すと、現在設定されている設定番号が点滅します。これにより現在の設定内容を確認してください。


⑦ [△] [▽] (設定温度) により設定番号を選択します。



⑧ ③～⑦の設定内容を確定させる。

⑨ [運転切換] ボタンを押すと、モード番号と設定番号が点滅し、登録を開始します。

モード番号、設定番号の点滅が点灯に変わり、設定が完了します。



※モード番号および設定番号が「—」となり室温表示部に「88」が点滅表示となる場合は、通信異常が考えられます。
伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

⑨ 更に、他の機能選択を行う場合は、操作③～⑧の作業を繰り返し行ってください。

注. 但し、モード 07～14 を設定し、更にモード 23～28 を設定したい場合、又はモード 23～28 を設定し、更にモード 07～14 を設定したい場合は、一度操作⑩にて機能選択を終了し、再度①より操作を行ってください。
この際、機能選択終了後すぐに操作すると、室温表示部に「88」を表示する場合がありますので、30 秒間は操作しないでください。

⑩ 選択機能を終了します。

モード 01～14 を設定した場合は、

⑪ [フィルター] と ⑫ [試運転] ボタンを
モード 15～28 を設定した場合は、

⑬ [上下風向] と ⑫ [試運転] ボタンを同時に 2 秒以上押します。

しばらくすると機能選択画面が解除され、空調機停止画面へ復帰します。

※機能選択終了後、30 秒間はリモコンより操作しないでください。(操作しても受け付けません。)



お願い 工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全設定内容をリモコンの据付説明書<機能選択内容>表のチェック欄に○印等で記入してください。



(2) ワイヤレスリモコンによる機能選択 ※PKH-RP・KAL 形を除く

ワイヤレスリモコンを使用して機能選択を行うことができます。

なお、ワイヤレスリモコンからはワイヤレス機能が接続された冷媒のみ可能です。ワイヤレスリモコンでは冷媒アドレスは指定はできません。


機能選択の流れ

まずは、機能選択の流れをつかんでください。ここでは、<表 1> 機能選択内容の“暖房時設定温度 4℃アップ無効”を例に説明します。実際の操作については下記操作手順をご覧ください。

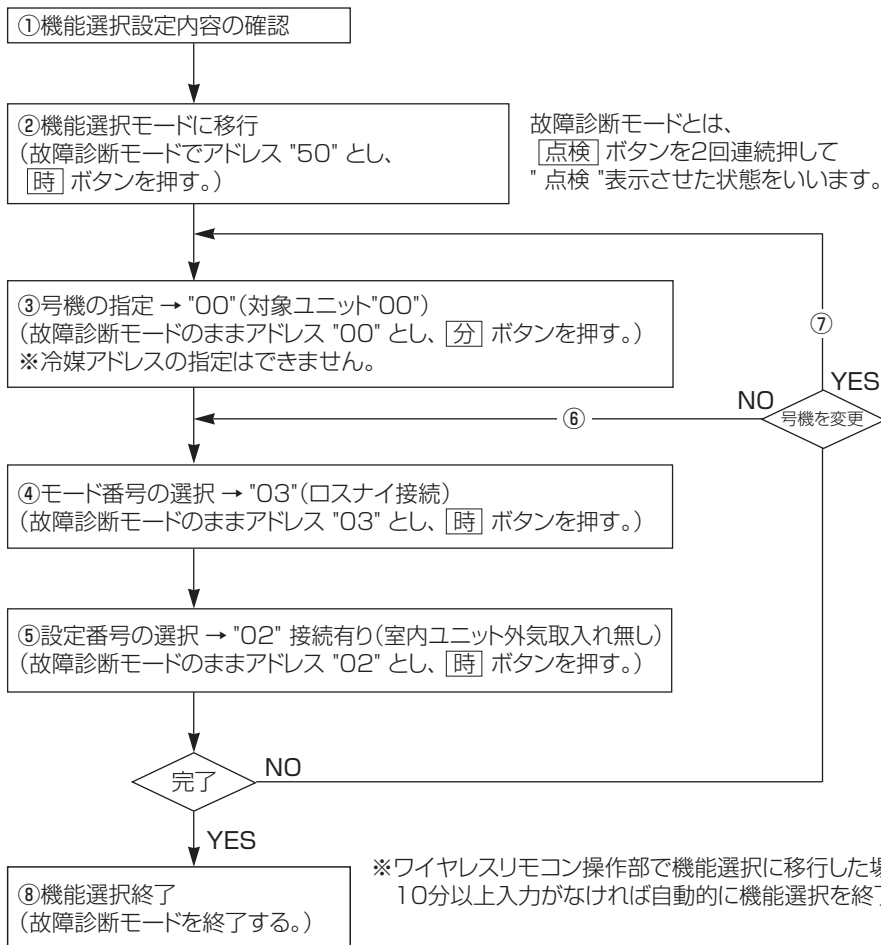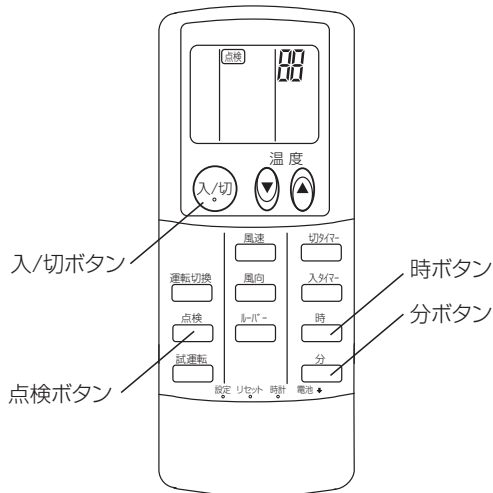

操作の手順

- 機能選択の設定内容を確認してください。
機能選択にて設定内容を変更した場合、そのモードの設定内容が変わります。
②～⑧に従い現在の設定内容を確認し、設定を変更してください。
- [点検]** ボタンを2回連続押します。(リモコン表示が停止の状態から操作してください)。
→ **[点検]** が点灯 表示し“00”が点滅表示します。
④ ボタンを1回押して“50”に合わせます。
ワイヤレスリモコン受光部に向けながら **[時]** ボタンを押します。

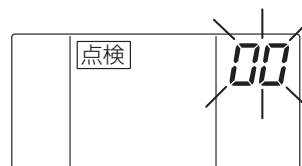

- 室内ユニットの号機を合わせます。

④, ⑤ ボタンを押して、室内ユニットの号機に合わせます。


ワイヤレスリモコン受光部に向けながら **[分]** ボタンを押します。

[分] ボタンにて号機を入力することにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合は、これにより確認してください。

なお、号機が“00” “07(室内ユニットの据付工事説明書のAL号機と同じ意味付けとなります)”の場合は同一冷媒内の全室内ユニットが送風運転します。

※設定できない号機を入力した場合は、ブザー音“ピーピーピー(0.4秒+0.4秒+0.4秒)”が出力(ブザー音のみ出力)されます。この場合は、再度号機を入力し直してください。

※正常に受信できなかった場合、(ブザー音出力せず、ブザー音“ピピッ”出力)は、再度号機を入力し直してください。

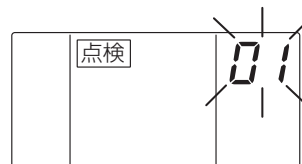

01号機

- モード番号の選択

④, ⑤ ボタンを押して設定したいモード番号に合わせます。

ワイヤレスリモコン受光部に向けながら **[時]** ボタンを押します。


→このとき、ブザー断続音と運転ランプ点滅により、選択したモード番号に対する現在設定値を出力します。

出力は、現在設定番号 = 1 → ピー (1秒) × 1回
= 2 → ピー (1秒) × 2回
= 3 → ピー (1秒) × 3回

※設定できないモードを入力した場合は、ブザー音“ピーピーピー(0.4秒+0.4秒+0.4秒)”が出力(ブザー音のみ出力)されます。

この場合は、再度モード番号を入力し直してください。

※正常に受信できなかった場合、(ブザー音出力せず、ブザー音“ピピッ”出力)は、再度モード番号を入力し直してください。

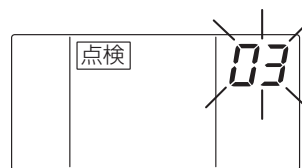

モード番号03：ロスナイ接続

- 選択したモードの設定番号を入力します。

④, ⑤ ボタンを押して設定番号を選択します。


ワイヤレスリモコン受光部に向けながら **[時]** ボタンを押します。

→このとき、ブザー断続音と運転ランプ点滅により、選択したモード番号に対する設定番号を出力します。

設定番号 = 1 → ピーピー (0.4秒+0.4秒) × 1回
= 2 → ピーピー (0.4秒+0.4秒) × 2回
= 3 → ピーピー (0.4秒+0.4秒) × 3回

※設定できない番号を入力した場合は、元々設定されていた番号に設定されます。

※正常に受信できなかった場合(ブザー音出力せず、またはブザー音“ピピッ”出力)は、再度設定番号を入力し直してください。

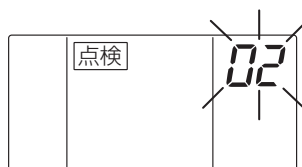

設定番号02：接続有り
(室内ユニット外気取入れ無し)

- 室内ユニットの号機を変更せずに、更に他のモードを設定する場合は④, ⑤を繰り返してください。

- 室内ユニットの号機を変更して、機能選択を行う場合は③～⑤を繰り返してください。

- 機能選択を終了します。

④ ボタンを押します。


機能選択終了後、30秒間はワイヤレスリモコンより操作しないでください。

お願い 工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全設定内容をリモコンの据付説明書<機能選択内容>表のチェック欄に○印等で記入してください。

(3) PKH-RP・KAL 形の機能選択

■ 停電自動復帰運転の設定方法

- ・ エアコンの電源を切ってください。
- ・ 室内ユニットの前パネルを取外します。
- ・ 室内制御基板上的ジャンパー抵抗 JR07 をカットしてください。
- ・ 室内ユニットの前パネルを元の状態に戻す。

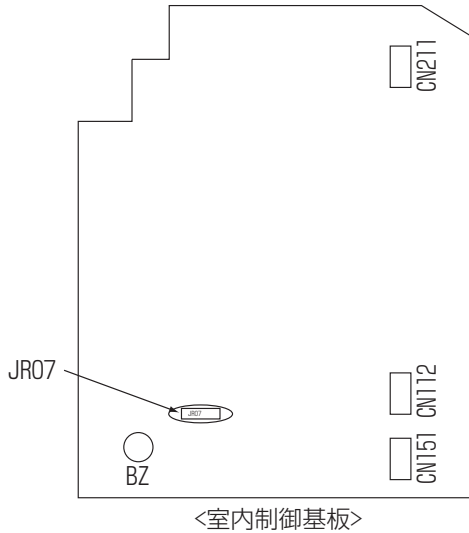

■ 高天井モードの設定(RP40KAL 形のみ)

据付高さにより「通常モード」または「高天井モード」に設定してください。



	通常モード	高天井モード
据付高さ	2m 以下	2m を超え 2.3m 以下

設定方法

- 1) 電源は、定格電圧と合っているか必ず確認してください。
 - 2) 電源を入れてください。
 - 3) 応急運転スイッチ「ピッ」と鳴るまで長押ししてください。(約 5 秒間)
- 以上の操作で、「高天井モード」への設定は完了します。

解除方法

- 応急運転スイッチを「ピッピッ」と鳴るまで長押ししてください。(約 5 秒間)
- 以上の操作で、「高天井モード」への設定は完了します。

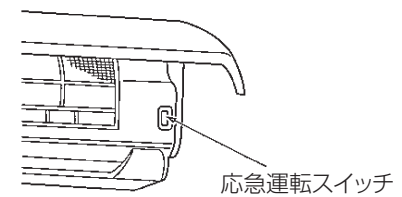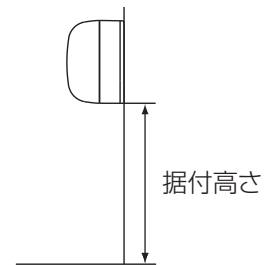

※ 出荷時の設定は通常モードになっています。

(4) 霜取り制御切替 (標準 / 北陸仕様)

■ 霜取り制御切替は、室外基板上的ディップスイッチ SW7-6 に行います。

- ※ PKH-RP・KAL 形室内ユニットでは、リモコンによる機能選択は設定できません。ここに記載の方法にて設定してください。
- ※ PKH-RP・KAL 形以外の室内ユニットでは、リモコンによる機能選択でも設定可能です。

	スイッチ操作による動作	
	ON	OFF
SW7-6	北陸仕様	標準

8. 特殊機能

(1) 吸込グリルの昇降操作のしかた ※ PL-ZRP・EA 形, PL-RP・LA 形, PC-RP・KA(L) 形のみ

■吸込グリル下降距離の設定

この自動昇降パネル/キットは、吸込グリルの下降距離を設置場所に合わせてお客様の要望により、8段階に設定することができます。
※工場出荷時は、本体より 1.6m で自動停止します。距離は目安ですので、実際に下降させて確認してください。


< PL-ZRP・EA3 形の場合 >

自動昇降基板での設定

- ①ネジ 2 本をゆるめ、化粧パネルの電気品カバーをスライドさせて開きます。
- ②自動昇降基板の SW2 のディップスイッチを下表の設定にします。
※設定を変更する際には、必ずディップスイッチの記号が SW2 であることを確認してください。
- ③化粧パネルの電気品カバーを①と逆手順で再取付けします。

■がスイッチの位置を示します。

下降距離 (天井高さの目安)	リモコンでの 設定値	SW2 (下降距離設定)	下降距離 (天井高さの目安)	リモコンでの 設定値	SW2 (下降距離設定)
1.2m (~2.4m)	設定 1	ON OFF	1.6m (2.4m~ 2.8m)	設定 2	工場出荷仕様 ON OFF
2.0m (2.8m~ 3.2m)	設定 3	ON OFF	2.4m (3.2m~ 3.6m)	設定 4	ON OFF
2.8m (3.6m~ 4.0m)	設定 5	ON OFF	3.2m (4.0m~ 4.4m)	設定 6	ON OFF
3.6m (4.4m~ 4.8m)	設定 7	ON OFF	4.0m (4.8m~ 5.2m)	設定 8	ON OFF

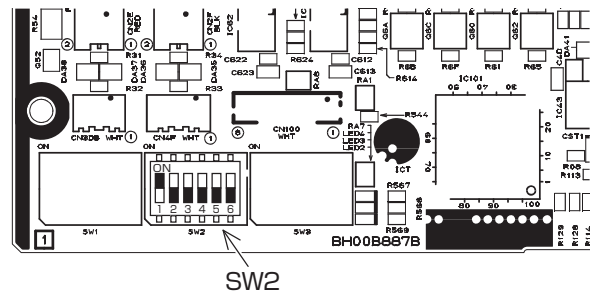

※気流到達距離は、室内ユニット・吹出口数設定・风量(天井高さ)設定により異なりますので、上表の天井目安高さまで気流が到達しない可能性があります。

< PL-RP・LA 10 形の場合 >

- 1) 自動昇降パネル制御箱のカバーを外します。
- 2) 下降距離に合わせ、制御基板のディップスイッチ SW22 を下表の設定にします。

■がスイッチの位置を示します。


下降距離 (天井高さの目安)	SW22(下降距離設定)
1.3m (~2.5m)	工場出荷仕様 ON OFF
1.8m (2.5~3m)	ON OFF
2.4m (3~3.6m)	ON OFF
3.1m (3.6~4.2m)	ON OFF

< PC-RP・KA(L) 10 形の場合 >

- 1) 昇降電気品箱のカバーを外します。
- 2) 下降距離に合わせ、制御基板のディップスイッチ SW22 を下表の設定にします。

■がスイッチの位置を示します。

下降距離 (天井高さの目安)	SW22(下降距離設定)	下降距離 (天井高さの目安)	SW22(下降距離設定)
1.2m (~2.7m)	ON OFF	1.6m (2.7~3.0m)	工場出荷仕様 ON OFF
1.9m (3.0~3.3m)	ON OFF	2.2m (3.3~3.6m)	ON OFF
2.5m (3.6~3.9m)	ON OFF	2.8m (3.9~4.2m)	ON OFF
3.1m (3.6~4.2m)	ON OFF	3.4m (4.5~4.8m)	ON OFF

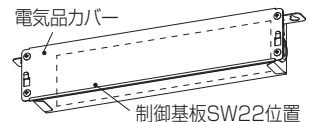

※気流到達距離は、室内ユニット、风量(天井高さ)設定により異なりますので、左表の天井目安高さまで気流が到達しない可能性があります。

- 3) 電気品カバーを元通りに取付けます。



■ワイヤードリモコン PAR-36MA からの吸込グリル下降距離の設定

自動昇降パネル(別売)の下降距離を設定することができます。


PL-ZRP・EA 形、PL-ERP・EA 形の自動昇降パネルのみ設定が可能です。

手順1 「自動昇降パネル操作」を選択します。

- ① (停止) ボタンで、エアコンを停止にします。
 (メニュー) ボタンで、メインメニュー画面を表示します。
 「メンテナンス」を選択し、[F1][F2] ボタンで
 「自動昇降パネル操作」を選択します。

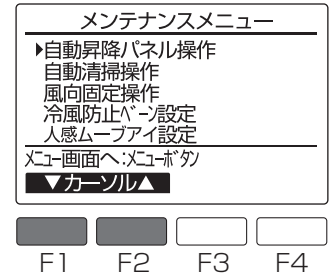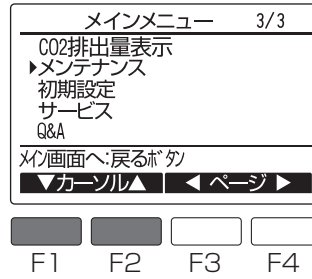


- ② [F1][F2] ボタンで、「下降距離設定」を選択し、
 (決定) ボタンを押します。

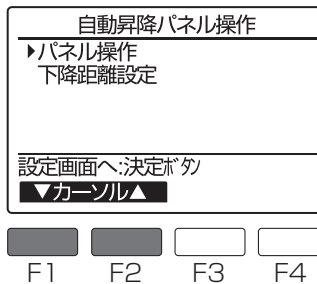

手順2 冷媒アドレス・号機を設定します。

- ③ [F1] ボタンで「冷媒アドレス」「号機」を選択します。
 [F2] または [F3] ボタンで操作するユニットの「冷媒アドレス」と「号機」を選択します。
 (決定) ボタンを押します。

冷媒アドレス:0~15、一括
 号機アドレス:1~4、全て

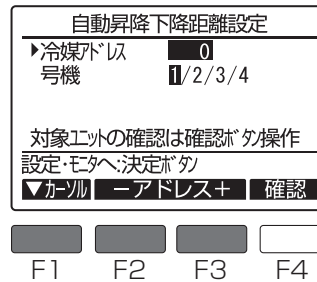


<対象ユニットの確認>

設定対象ユニットがわからない場合は、「冷媒アドレス」「号機」を設定後、
 [F4] ボタンを押して確認してください。
 ベーン下吹き of 空調機が対象空調機になります。

手順3 「下降距離」を設定します。

- ④ [F1] ボタンで「下降距離設定」を選択します。
 [F2] または [F3] ボタンで「下降距離」を設定します。
 (決定) ボタンを押します。

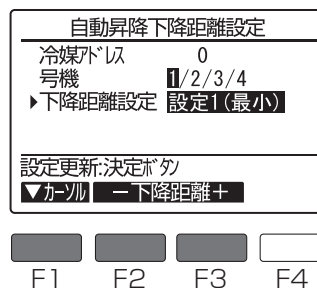

■ワイヤレスリモコンからの操作

- ① エアコンの運転を、必ず「停止」にしてください。
- ② リモコンの“下げる”ボタンを押し、吸込グリルを降ろします。
 - ※工場出荷時は、天井面より1.6m(PL-RP・LA10形の場合1.3m)の下降距離で自動停止します。
 - PL-ZRP・EA3形：1.2m/1.6m/2.0m/2.4m/2.8m/3.2m/3.6m/4.0m
 - PL-RP・LA10形：1.3m/1.8m/2.4m/3.1m
 - PC-RP・KA(L)10形：1.2m/1.6m/1.9m/2.2m/2.5m/2.8m/3.1m/3.4mの設定変更ができます。距離は目安ですので、実際に下降させて確認してください。
 - ※下降中に停止したい場合は、リモコンの“止める”または“上げる”ボタンを押すと、任意の位置で停止します。
- ③ フィルターや吸込グリルを外し、清掃します。(取扱説明書の清掃のしかたの項目をご確認ください。)
- ④ リモコンの“上げる”ボタンを押し、吸込グリルを収納します。
 - ※1回で収納しない場合は、自動的に収納動作を繰り返します。
 - ※上昇中に停止したい場合は、リモコンの“止める”または“下げる”ボタンを押すと、任意の位置で停止します。



■ワイヤードリモコンからの操作

※リモコンが管理しているエアコンのうち、特定のエアコンを指定して吸込グリルを昇降させます。リモコンの位置からエアコンが見えないと下降するグリルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがありますので、リモコンが管理する全てのエアコンが見渡せる位置にリモコンを設置してください。

手順1 エアコンを『停止』にして、リモコンを『自動昇降パネル操作』に切替えます。

- ① (停止) ボタンで、エアコンを停止にします。
 (メニュー) ボタンで、メインメニュー画面を表示します。
 (F1) (F2) ボタンで、「メンテナンス」を選択し、
 (決定) ボタンを押します。

メインメニュー 3/3			
CO2排出量表示			
▶メンテナンス			
初期設定			
サービス			
Q&A			
X画面へ:戻るボタ			
▼カーソル▲ ◀ ページ ▶			
- ② (F1) (F2) ボタンで、「自動昇降パネル操作」を選択し、
 (決定) ボタンを押します。

メンテナンスメニュー			
▶自動昇降パネル操作			
自動清掃操作			
風向固定操作			
冷風防止A-設定			
人感ムーブアイ設定			
X画面へ:Xボタ			
▼カーソル▲			

【お知らせ】(スリムエアコンの場合)
 カンタン自動パネルを据付けているのに「自動昇降パネル操作」"無"と表示されている場合は「リモコン機能設定」にて「アドレス・号機全指定」を“する”に切替えてください。
 詳細はリモコンの「据付工事説明書(設定編)」を参照ください。

手順2 吸込グリルを下降させます。

- ③ (F1) ボタンで「冷媒アドレス」「号機」「操作」を選択します。
 (F2) または (F3) ボタンで操作するユニットの「冷媒アドレス」と「号機」「操作」を“下降”に設定し、(決定) ボタンを押すことで、吸込グリルが下降します。

冷媒アドレス:0~15、一括
 号機アドレス:1~ 4、全て

自動昇降パネル操作			
▶冷媒アドレス	0		
号機	1/2/3/4/全て		
操作	1/2/3/4/全て		
パネルの周囲には立たないで下さい			
対象ユニットの確認は確認ボタ操作			
操作:決定ボタ			
▼カーソル▲ アドレス+ 確認			

(決定) ボタン

自動昇降パネル操作			
▶冷媒アドレス	0		
号機	1/2/3/4/全て		
操作	1/2/3/4/全て		
30秒後に終了します。			
パネルの周囲には立たないで下さい			

【お知らせ】

操作したいユニットがわからない場合は [F4] ボタンを押すと、しばらくしてから表示対象のエアコンのみ上下風向角度が下吹きになります。(対象以外のエアコンのベーンは閉じた状態となります)
確認ができれば (戻る) ボタンを押してください。

●途中で停止させることはできません。

※下降中に (戻る) ボタンを押すと止まる場合がありますが、すぐには止まりません。

●工場出荷時は、天井面より1.6m(PL-RP・LA10形の場合1.3m)の下降距離で自動停止します。

※下降距離を変更したい場合は、105頁を参照してください。(距離は目安ですので、実際に下降させて確認してください)

手順3 フィルターや吸込グリルをはずし、清掃します。

④ カンタン自動パネルの取扱説明書を参照し、フィルターや吸込グリルの清掃をおこなってください。

手順4 吸込グリルを収納します。

⑤ 【手順2】を参考に「冷媒アドレス」「号機」を選択し、「上昇」を選択したら (決定) ボタンを押します。

●途中で停止させることはできません。


※上昇中に (戻る) ボタンを押すと止まる場合がありますが、すぐには止まりません。

手順5 『自動昇降パネル操作』を解除します。

⑥ (戻る) ボタンを押して、メンテナンスメニュー画面にもどります。

⑦ メンテナンスメニュー画面で (メニュー) ボタンを押します。

終了処理を実行し、メインメニューにもどります。

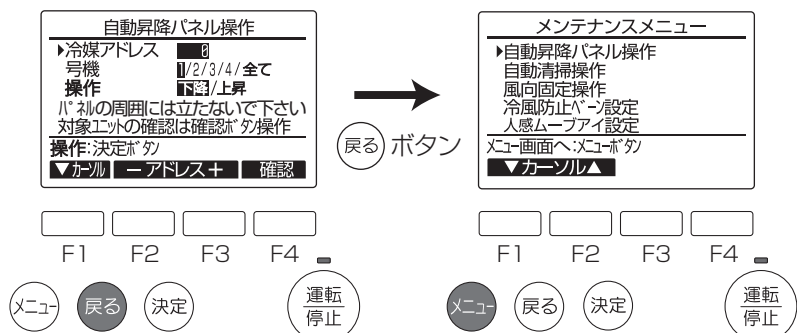

(2) 低騒音優先 (室外サイレント) モード


室外ユニットへの外部入力により、室外ユニットの低騒音運転を行います。
 ※外気温度条件などによっては能力が不足することがあります。

《室外ユニットの外部入力による設定》

市販のタイマーまたは ON - OFF 切替スイッチの接点入力を室外制御基板上的 CNDM (別売接点デマンド入力) に追加することにより、低騒音優先モードになります。

【設定方法】

別売「外部入力用アダプター (PAC-SC36NA)」を使用し、下記のような回路を組みます。

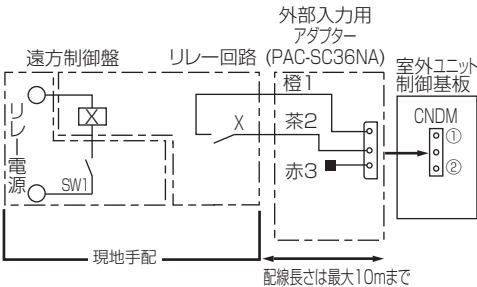


	室外基板DIP SW7-1	SW1	SW2	機能
低騒音優先モード	OFF	ON	—	低騒音優先モード作動

X : リレー
 (接点定格 DC15V 0.1A以上)
 (最小適用負荷 DC5V 1mA以下)

《リモコン設定と外部入力の併用時の動作》

リモコン・外部入力を併用している場合、低い設定値が有効となります。
 (リモコン静音レベル中 > 室外外部入力 = リモコン静音レベル小)

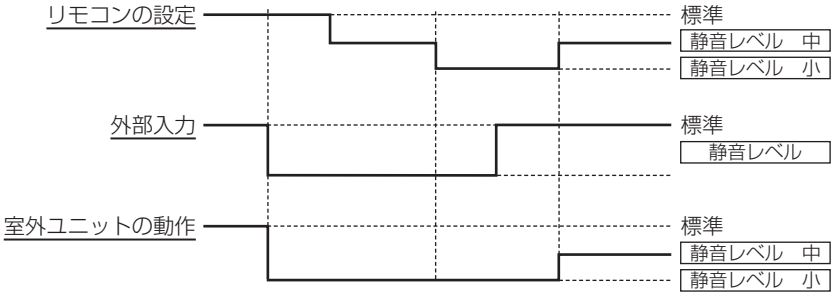

(3) デマンド機能

MA スマートリモコンによる設定または室外ユニットへの外部入力により、デマンド制御を行います。


《MA スマートリモコンによる設定》 (6. MA スマートリモコンによる操作・設定 (5) 省エネ設定の項参照)

《室外ユニットの外部入力による設定》

市販のタイマーまたは ON - OFF 切替スイッチの接点入力を室外制御基板上的 CNDM (別売接点デマンド入力) に追加することにより、デマンド制御が行えます。

【設定方法】

別売「外部入力用アダプター (PAC-SC36NA)」を使用し、下記のような回路を組みます。

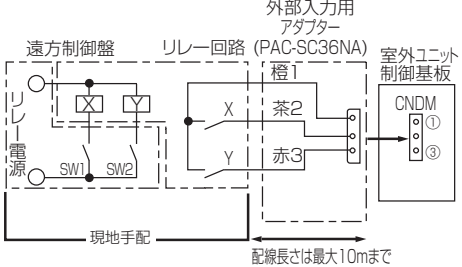


	室外基板DIP SW7-1	SW1	SW2	機能
デマンド	ON	OFF	OFF	100%(通常)
		ON	OFF	75%
		ON	ON	50%
		OFF	ON	0%(停止)

X,Y : リレー
 (接点定格 DC15V 0.1A以上)
 (最小適用負荷 DC5V 1mA以下)

《リモコン設定と外部入力の併用時の動作》

リモコン・外部入力を併用している場合、低い設定値が有効となります。

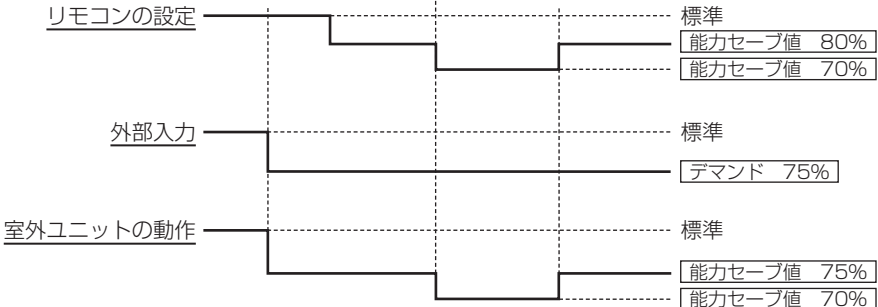

(4) 新鮮外気取り入れ

室内ユニット本体または、別売の多機能ケースメント(4方向天井カセット形)にダクトフランジおよびダクト(現地手配)を取付けることにより、新鮮外気取り入れができます。

ダクトフランジの形状および位置は、各室内ユニット外形図を参照してください。

また、室内ユニット組込送風機の能力のうち、外気吸い込みに作用する分の特性を、風量-静圧特性図に示します。

外気取り入れ量は室内ユニット風量の20%以下としてください。

注意事項

本体外気取り入れ口から外気取り入れした場合、騒音が大きくなることがあります。


本体に取り入れた外気は、粉塵処理されませんので、現地ダクトでの粉塵処理が必要となります。

<風量-静圧線図の見方>

①及び②図：計画取り入れ量が得られないとき

空調条件、外気取り入れダクト静圧損失の関係により、エアコン単体で所要風量が得られないときは、ダクトファンを外気取り入れダクトの中間に設置し、このファンを押し込み送風機とすることによって、風量を増すことができます。


① 現地ダクト特性

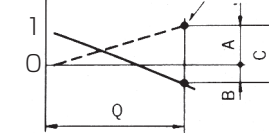

Q… 計画外気取り入れ量 < m³/min >

A… 風量 Q のときの外気取り入れダクト系の静圧損失 < Pa >

B… 風量 Q の時に必要なエアコン入口の押し込み静圧 < Pa >

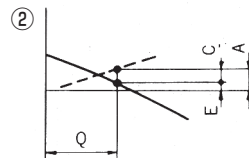


C… 風量 Q の時に必要な押し込み送風機の静圧 < Pa >

D… 風量 Q とする為の外気取り入れダクト系の静圧損失増加必要量 < Pa >

③図：計画風量より過大になるとき

外気取り入れダクトの静圧損失が少なく、風量が過大になるときは、風量調節用ダンパーをダクトの中間に設けて風量を抑えてください。

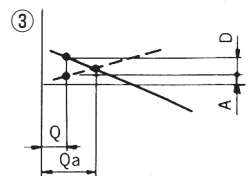

E… 風量 Q の時、室内ユニットの静圧 < Pa >


Qa… D を施さない時の予想外気取り入れ量 < m³/min >

■ダクト圧損特性



現地でご使用の直管部および曲り部の圧損特性をご確認ください。

例.フレキシブルダクト(φ150、1m)の場合

<直管部の圧力損失>

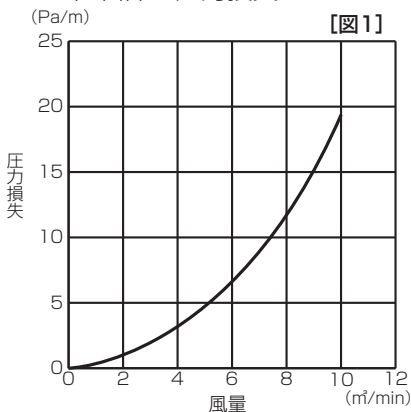

<90° 曲がり部の直管相当長さ>

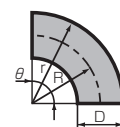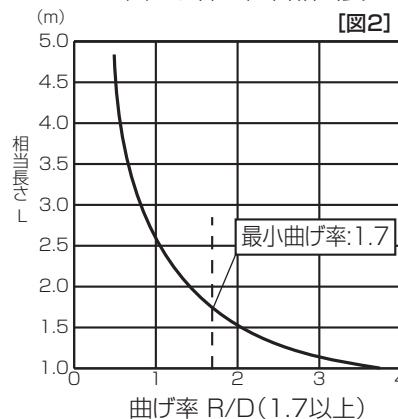

θ の場合の相当長さ
 $L \times \frac{\theta}{90}$

最小曲げ半径

$R = D \times \text{最小曲げ率}$

$R = 150 \times 1.7 = 255(\text{mm})$

一般に各部材の圧力損失特性を使用して圧力損失を求めますが、直管部の圧力損失は、下記の式によっても求めることができます。

円形直管部

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{\rho}{2} V^2 \quad [\text{Pa}]$$

流路断面変化部

$$\Delta p = \xi \cdot \frac{\rho}{2} V^2 \approx 0.6 \cdot \xi \cdot V^2 \quad [\text{Pa}]$$

λ : 管摩擦係数 ρ : 空気密度 (1.2kg/m³)

L : ダクト長さ (m) V : 流速 (m/s)

d : ダクト径 (m) ξ : 局部損失係数


主なダクトの摩擦抵抗係数

ダクトの材質	λ
アルミフレキシブルダクト	0.03~0.04
塩化ビニール管	0.01~0.02
亜鉛メッキ鋼管	0.016~0.025

< 4 方向天井カセット形の場合 >

- 外気取り入れ口は、4 コーナーの任意 2 カ所以内としてください。
- 多機能ケースメントより外気を取り入れる場合、外気取り入れ量は空調機風量の 20%以下にしてください。
- 製品本体より直接外気を取り入れる場合、外気取り入れ量は空調機風量の 5% 以下にしてください。
- 高性能フィルターエレメントを取付けた場合でも、外気取り入れは可能です。
- 多機能ケースメントを使用し、外気取り入れをする場合は、別売スペースパネルとの併用はできません。
- 外気取り入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売部品 PAC-SH650F をご使用ください。

多機能ケースメントおよびダクト寸法図(4方向天井カセット形)

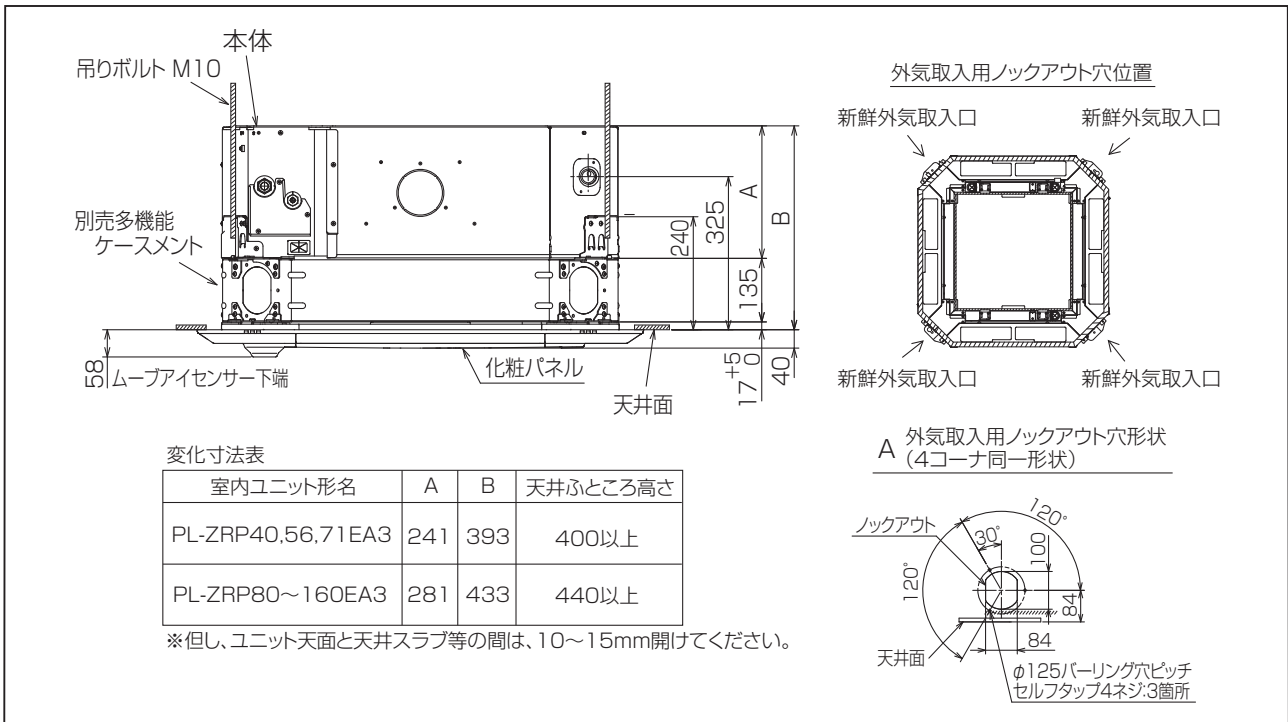


特性は、Ⅳ. 製品データ 4. 外気取り入れ特性項を参照ください。

< 天吊形の場合 >

- 外気取り入れ量は室内ユニット風量の 20%以下にしてください。
- 外気取り入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売部品 PAC-SH650F をご使用ください。

ダクト寸法図(天吊形)

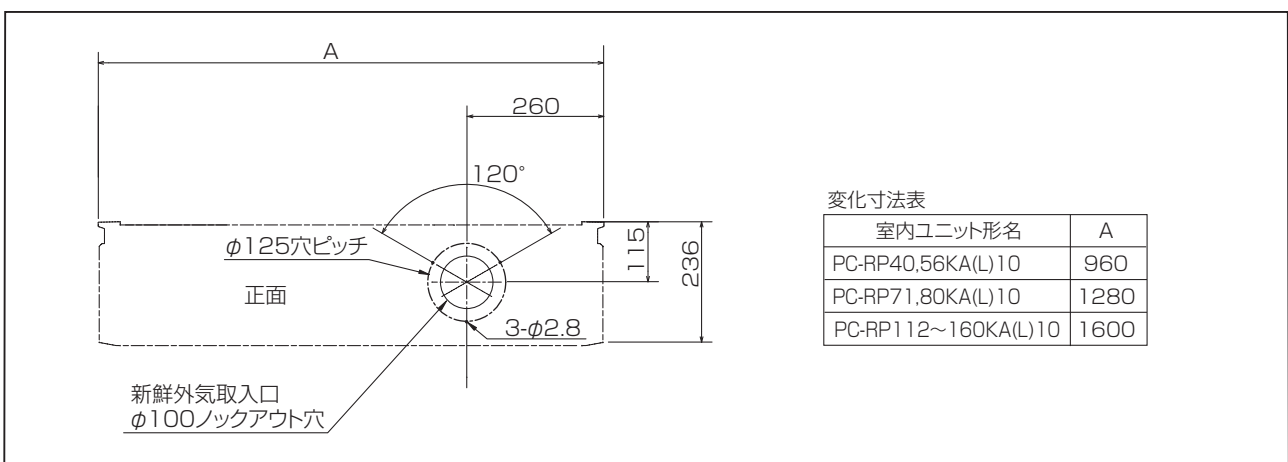


特性は、Ⅳ. 製品データ 4. 外気取り入れ特性項を参照ください。

(5) 分ダクト

- 室内ユニットの側面パネルのカットアウト穴を切り離し、現地で分ダクトを設けることにより、分ダクトによる吹き出しが可能になります。
- 分ダクト接続口は2カ所ありますが、いずれか1カ所(片方)をご利用ください。(2カ所の分ダクトはできません)
- ダクトは現地にて手配してください。4方向天井カセット形<ファインパワーカセット形>のダクトフランジは、別売部品 PAC-SH66BF をご利用ください。

分ダクト取付位置・外形寸法図(4方向天井カセット形)

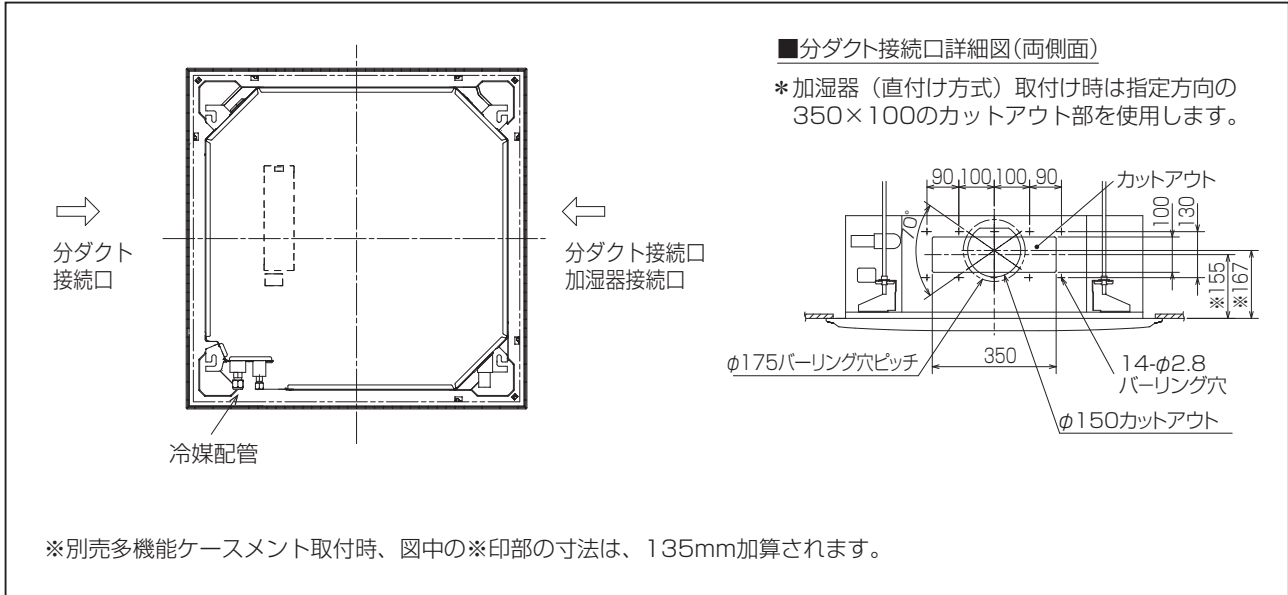

特性は、Ⅳ.製品データ 5.分ダクト特性項を参照ください。

9. 故障診断

(1) 室外ユニットによる点検表示機能

室外制御基板にLED 1(ミドリ)、LED2(アカ)を追加し、異常発生時には双方のLEDの点滅を組み合わせることで、内容を判別します。

室外制御基板またはスイッチ基板上のコネクタ CNM に別売部品の A 制御サービス点検キット PAC-SG50ST を接続することにより、詳細な運転モニターを判別できます。

[表示方法]

(1) 通常状態

状態	室外制御基板		A制御サービス点検キット	
	LED1(ミドリ)	LED2(アカ)	エラーコード	内容
電源投入時(立上げ時)	点灯	点灯	—↔—	交互点滅表示
停止	点灯	消灯	00等	運転モード表示
拘束通電	点灯	消灯	08等	
運転	点灯	点灯	C5,H7等	

(2) 異常状態

表示方法		異常項目		
室外制御基板		異常コード ※1	内容	
LED1(ミドリ)	LED2(アカ)			
1回点滅	4回点滅	Fb	室内制御基板異常	
2回点滅	1回点滅	EA※2	内外接続誤配線、室内ユニット台数オーバー	
		Eb※2	内外接続誤配線(テレコ、はずれ)	
2回点滅	2回点滅	EC※2	立上げ時間オーバー	
		E6	内外通信異常(受信異常)室内検出	
		E7	内外通信異常(送信異常)室内検出	
		E8※2	内外通信異常(受信異常)室外検出	
		E9※2	内外通信異常(送信異常)室外検出	
3回点滅	3回点滅	E0	リモコン通信異常(受信異常)リモコン検出	
		E3	リモコン通信異常(送信異常)リモコン検出	
		E4	リモコン通信異常(受信異常)室内検出	
		E5	リモコン通信異常(送信異常)室内検出	
4回点滅	4回点滅	※3	その他の異常	
		EE	組合わせ異常	
5回点滅	5回点滅	Ed	シリアル通信異常<室外制御基板-パワー基板間通信> <室外制御基板-M-NET基板間通信>	
		A0~A8	M-NET系通信異常	
		U2	圧縮機シェル温度異常、吐出温度異常	
3回点滅	1回点滅	U7	低吐出スーパーヒート異常	
		U1	高圧圧力異常(63H作動)	
	2回点滅	UL	低圧圧力異常(63L作動)	
		Ud	過昇保護	
	4回点滅	U8	室外ファンモータ回転数異常	
		UF	圧縮機過電流遮断(ロック)	
		UP	圧縮機過電流遮断	
		U6	パワーモジュール異常	
	5回点滅	5回点滅	UH	電流センサ異常
			U3	圧縮機シェルサーミスタ(TH33)オープン/ショート、 吐出管サーミスタ(TH4)オープン/ショート
U4			室外液管サーミスタ(TH3/TH32)オープン/ショート 室外二相管サーミスタ(TH6)オープン/ショート 外気温サーミスタ(TH7)オープン/ショート 放熱板サーミスタ(TH8)オープン/ショート	
U5			放熱板温度異常	
U9			電圧異常	
4回点滅	1回点滅	P1	室内吸込みセンサー(TH1)異常	
		P2	室内配管(液管)センサー(TH2)異常	
		P9	室内配管(二相管)センサー異常	
	2回点滅	P4	室内ドレンセンサー(DS)異常または、ドレンフロートスイッチ外れ	
		P5	室内ドレンオーバーフロー保護	
		PA	漏水異常(冷媒系)	
	3回点滅	P6	凍結(冷房時)、過昇保護(暖房時)	
	4回点滅	P8	配管温度異常	
	5回点滅	Pb	室内ファンモータ異常	
	—	—	E1,E2	リモコンH/W異常

※1.リモコンまたはA制御サービス点検キットで表示する異常コード

※2.リモコンには表示されない異常コード

※3.その他の異常(Fb,PA,EH,PF,PH,PL,未定義の異常など)


(2) 室外ユニット運転モニター機能

■ A 制御機種

[別売部品 A 制御サービス点検キット PAC-SG50ST を室外制御基板 CNM に接続した場合]

別売部品 A 制御サービス点検キット PAC-SG50ST のディップスイッチ SW2 を操作することにより、デジタル表示発光ダイオード LED1 に 2 桁の数値および記号で運転状態およびエラーコードの内容を知ることができます。

<運転表示> SW2：自己診断表示切換

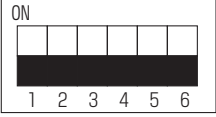
SW2 設定	表示内容	表示説明	単位
			

<デジタル表示発光ダイオード(LED1)の作動説明>

(SW2 の 1 ~ 6 番が全て「OFF」であることを確認してください)


(1) 電源投入時の表示

電源投入時は、点滅表示を交互に行ないます。最大 4 分お待ちください。

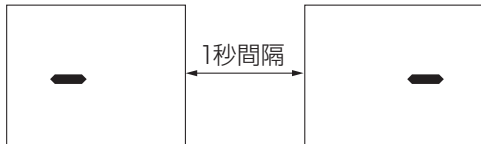

(2) 点灯の場合(正常運転)

① 運転モード表示

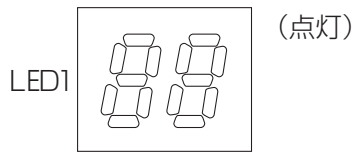


十の位：運転モード

表示	運転モード
0	停止・送風
C	冷房・ドライ
H	暖房
d	霜取

② 異常猶予中の表示

(保護装置が作動して圧縮機停止)：猶予コードを表示します。
異常猶予期間中は、猶予コードを表示します。



(出荷状態)

一の位：リレー出力

表示	圧縮機通電中	圧縮機	四方弁	電磁弁
0	—	—	—	—
1	—	—	—	ON
2	—	—	ON	—
3	—	—	ON	ON
4	—	ON	—	—
5	—	ON	—	ON
6	—	ON	ON	—
7	—	ON	ON	ON
8	ON	—	—	—
A	ON	—	ON	—

(3) 点滅の場合(保護装置が作動して運転停止)：点検モードを表示します。

表示	点検ユニット	表示	点検内容(電源投入時)	表示	点検内容(運転中)
0	室外ユニット	E8	室内-室外間通信 受信異常(室外ユニット)	U1	高圧圧力異常(63H作動)
1	室内ユニット(1)	E9	室内-室外間通信 送信異常(室外ユニット)	U2	圧縮機シエル温度異常、吐出温度異常、冷媒不足異常
2	室内ユニット(2)	EA	内外接続線誤配線、室内ユニット台数オーバー	U3	圧縮機シエルサーミスタ(TH33)オープン/ショート、吐出管サーミスタ(TH4)オープン/ショート
3	室内ユニット(3)	Eb	内外接続線誤配線(テレコ、はずれ)	U4	室外サーミスタ(TH3/TH32 ¹ , TH6,7,8)オープン/ショート
4	室内ユニット(4)	Ec	立ち上げ時間オーバー	U5	放熱板温度異常
		E0~E7	室外ユニット以外の通信異常	U6	パワーモジュール異常
				U7	低吐出スーパーヒート異常
				UF	圧縮機過電流遮断(ロック)
				UH	電流センサ異常
				UL	低圧圧力異常(63L作動)
				UP	圧縮機過電流遮断
				P1~P8	室内ユニット異常
				A0~A7	上位系(M-NET)通信異常

<運転モニター機能> PUZ-HRP・HA14 の場合

SW2設定	表示内容	表示説明	単位
	液管温度 (TH3) -40~90	-40~90 (0以下のとき“-”と温度を交互に表示) (例)-10のとき 0.5秒 0.5秒 2秒 -□ → 10 → □□ ↑	℃
	吐出温度 (TH4) 3~217	3~217 (100以上のとき百の位と十、一の位交互表示) (例)125のとき 0.5秒 0.5秒 2秒 □1 → 25 → □□ ↑	℃
	室外FAN出力ステップ 0~16	0~16	ステップ
	圧縮機ON/OFF回数 0~9999	0~9999 (100以上のとき百の位と十、一の位交互表示) (例)42500回るとき 0.5秒 0.5秒 2秒 □4 → 25 → □□ ↑	100回
	圧縮機運転積算時間 0~9999	0~9999 (100以上のとき百の位と十、一の位交互表示) (例)2450時間るとき 0.5秒 0.5秒 2秒 □2 → 45 → □□ ↑	10時間
	圧縮機運転電流 0~50	0~50 ※小数点以下の切り捨て	A
	圧縮機運転周波数 0~255	0~255 (100以上のとき百の位と十、一の位交互表示) (例)125のとき 0.5秒 0.5秒 2秒 □1 → 25 → □□ ↑	Hz
	室外異常猶予コード履歴(1)	猶予コード表示 点滅:猶予中 点灯:猶予解除 異常猶予無しの場合は“00”	コード表示
	異常発生時の運転モード	異常停止した時の運転モード SW2の設定が下記のときのコードで表示します。 (SW2) 	コード表示

SW2設定	表示内容	表示説明	単位
	異常発生時の室外液管温度(TH3) -40~90	-40~90 (0以下のとき“-”と温度を交互に表示) (例)-15のとき 0.5秒 0.5秒 2秒 -□ → 15 → □□ ↑	℃
	異常発生時の吐出温度(TH4) 3~217	3~217 (100以上のとき百の位と十、一の位交互表示) (例)130のとき 0.5秒 0.5秒 2秒 □1 → 30 → □□ ↑	℃
	異常発生時の圧縮機運転電流 0~20	0~20	A
	エラーコード履歴(1)(最新) 異常号機・エラーコードを反転表示	エラーコード履歴無しの場合は “0□” ↔ “--”	コード表示
	エラーコード履歴(2) 異常号機・エラーコードを反転表示	エラーコード履歴無しの場合は “0□” ↔ “--”	コード表示
	室内ユニット(1号機)液配管温度 (TH2(1)) -39~88	-39~88 (0以下は“-”と温度を交互に表示)	℃
	室内ユニット(1号機)二相配管温度 (TH5(1)) -39~88	-39~88 (0以下は“-”と温度を交互に表示)	℃
	室内ユニット(2号機)液配管温度 (TH2(2)) -39~88	-39~88 (0以下は“-”と温度を交互に表示)	℃
	室内ユニット(2号機)二相配管温度 (TH5(2)) -39~88	-39~88 (0以下は“-”と温度を交互に表示)	℃

(3) リモコンによる自己診断

《MA スマートリモコン(PAR-36MA)の場合》

【運転中に不具合が生じた場合】


■異常情報表示

異常コード、異常発生元、冷媒アドレス、形名、製造番号が表示されます。
 ※形名、製造番号はあらかじめ手入力されている場合に表示されます。

①「異常情報」を表示します。


[F1] [F2] ボタンで次のページを表示します。

点滅します

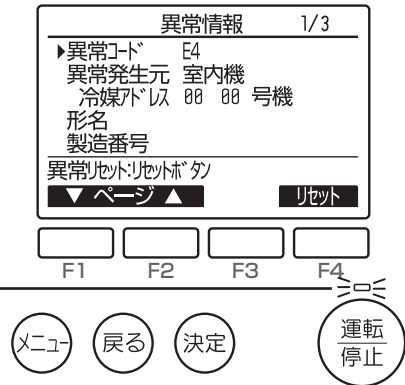

②連絡先情報(販売店名、販売店の電話番号、サービス店名、サービス店の電話番号)が表示されます。

※あらかじめ手入力されている場合に表示されます。

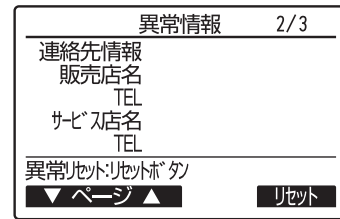

③携帯電話点検コード検索サービスサイトのアクセス先が表示されます。



【メンテナンスサービス時の場合】


■自己診断

リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

①「自己診断」を選択します。

メインメニュー画面で「サービス」→「自己診断」を選択します。



[F1] [F2] ボタンで「冷媒アドレス」を選択し、**決定** ボタンを押します。

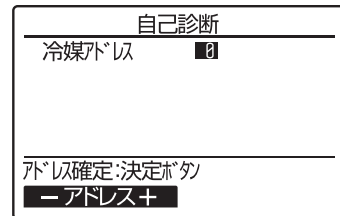

②「異常履歴」が表示されます。

異常コード・号機・属性が表示されます。


《異常履歴がない場合の画面例》

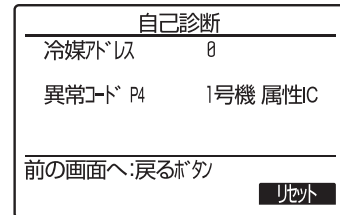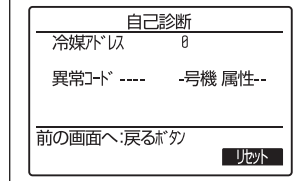


③「異常履歴」を消去します。

異常履歴が表示されている画面で、[F4] ボタン(リセット)を押します。

[F4] ボタン(はい)を押し、異常履歴を消去します。

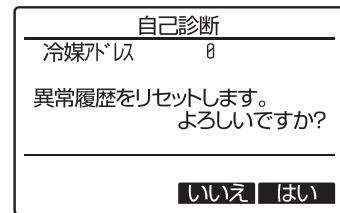

消去できなかった場合は「正常に終了できませんでした。」
 ユニットから応答が無い場合は「対象ユニットが存在しません。」
 を表示します。

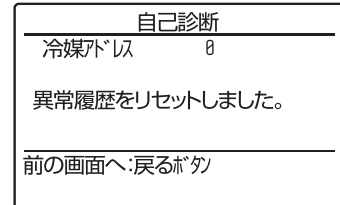


■異常履歴表示

リモコンが記憶している過去の異常履歴を確認できます。

①「異常履歴」を選択します。

メインメニュー画面で「サービス」→「点検」を選択します。

[F1] [F2] ボタンで「異常履歴」を選択し、(決定) ボタンを押します。

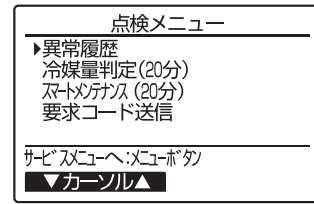

②「異常履歴」を確認します。

異常履歴を最大 16 件表示します。


※各頁に 4 件ずつ表示され、1/4 ページの先頭の表示が最新の異常履歴となります。




③「異常履歴」を消去します。

異常履歴が表示されている画面で、[F4] ボタンを押します。

再度 [F4] ボタンを押し、異常履歴を消去します。

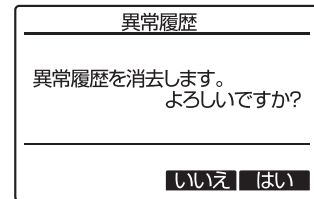

④ (戻る) ボタンを押し、「点検メニュー」に戻ります。

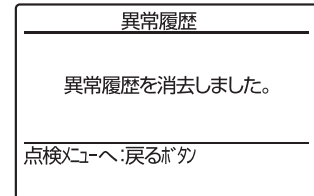


■リモコン診断

リモコンからの操作がきかない場合、本機能によりリモコン診断を行います。


①「リモコン診断」を選択します。

メインメニュー画面で「サービス」→「リモコン診断」を選択し、(決定) ボタンを押します。

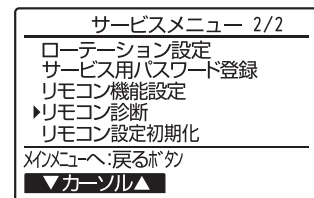


②リモコン診断を開始します。

(決定) ボタンを押し、リモコン診断を開始します。

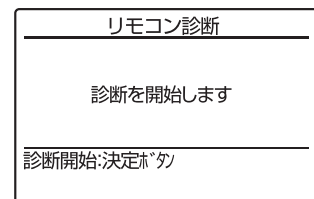

③リモコン診断結果を表示します。

診断結果	対応
OK	リモコンに問題はありません。他の原因を調査してください。
E3、6832	伝送線にノイズがのっている、あるいは室内ユニット、他のリモコンの故障が考えられます。伝送路、他のコントローラを調査してください。
NG (ALLO, ALL1)	リモコン送受信回路不良です。リモコンの交換が必要です。
ERC (データエラー数)	データエラー数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を示します。この場合、ノイズなどの影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。

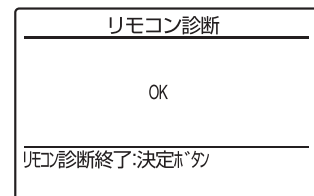

④ (決定) ボタンを押し、リモコン診断を終了します。

▶自動的に再立上げが行われます。

本機能を行う前にリモコン表示の有無を確認してください。
リモコンに正常な電圧(DC8.5 ~ 12V)が印加されていない場合、リモコンには何も表示されません。この場合はリモコン配線・室内ユニットを点検してください。


《MA スムースリモコン(PAR-26MA1)、床置形の場合》

【運転中に不具合が生じた場合】

■異常情報表示

エアコンに不具合が生じると、室内ユニット、室外ユニットとも停止、“何が不具合なのか”デジタル表示します。

- ① 設定温度表示部に“点検”および冷媒アドレスが表示され下図のように点検コードとユニット号機を交互に表示します。
(異常発生ユニットが室外ユニットの場合はユニット号機は00となります。)
- ② 1リモコンで複数冷媒のグループ制御方式を採用している場合の表示は、最初に不具合が発生(点検コードを受信)したユニットの冷媒アドレスと点検コードを液晶表示します。
- ③ 点検コードの解除は①(運転/停止)ボタンを押してください。

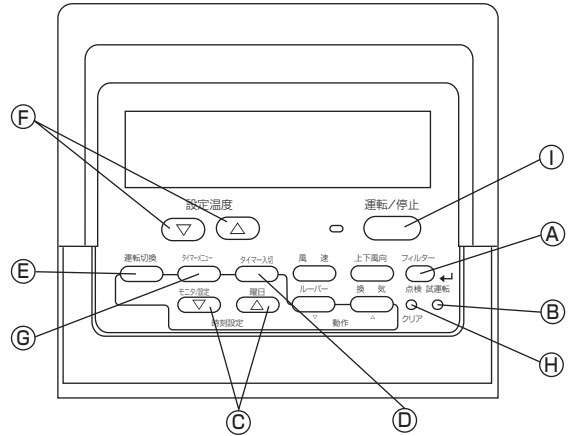

※ PKH-RP・KAL 形ワイヤードリモコン対応の場合、号機表示は“01”になります。

ただし、遠方・手元併用の遠方操作時及び MELANS の上位コントローラーによる集中管理中はリモコンでの解除ができません。遠方 OFF で解除並びに上位コントローラーの(運転/停止)ボタンで解除してください。

【メンテナンスサービス時の場合】

■自己診断


各ユニットには、エラーコードを記憶する機能が付いていますので、リモコンでエラー表示解除、または電源が OFF されても、下記操作で最新の点検コードが検索できます。

- ① 自己診断モードに切り換えます。

Ⓜ(点検)ボタンを3秒以内に2回押すと、下図の表示になります。


- ② 自己診断したいアドレスまたは、冷媒アドレス No. を合わせます。

Ⓧ(設定温度)ボタンを押すと01～50または、00～15の間で前後するので自己診断したい自己診断対象アドレス No. または、冷媒アドレス No. に合わせます。

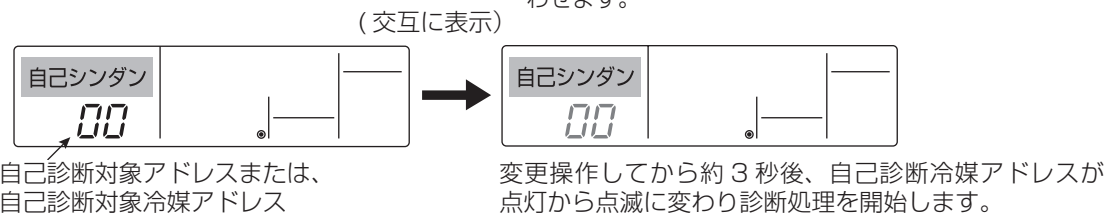


- ③ 診断結果表示


〈エラーコード履歴がある場合〉(エラーコードの内容は室内ユニットの据付工事説明書またはサービスハンドブックをご覧ください。)

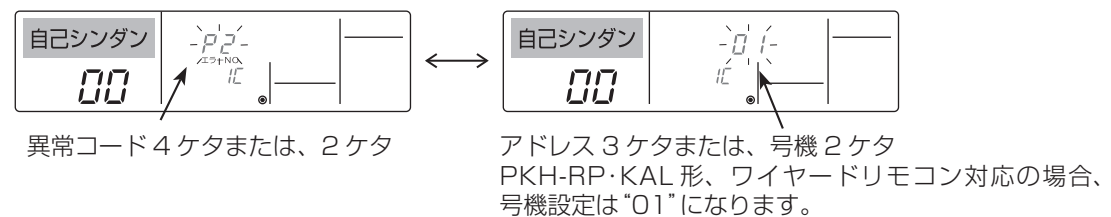

〈異常履歴がない場合〉




〈相手が存在しない場合〉




④異常履歴リセット操作

③の診断結果表示画面にて異常履歴を表示させます。



① (タイマー入切) ボタンを連続で3秒以内に2度押しすると自己診断対象アドレスまたは、冷媒アドレスが点滅します。

異常履歴がリセットされた場合、下図の表示になります。なお、異常履歴リセットに失敗した場合は異常内容が再度表示されます。



⑤自己診断の解除

自己診断の解除には次の2通りの方法があります。


- ① (点検) ボタンを3秒以内に2度押し → 自己診断を解除し、自己診断前の状態になります。
- ② (運転/停止) ボタンを押す → 自己診断を解除し、室内ユニットが停止となります。
(操作禁止状態時、この操作は無効です。)

■リモコン診断

リモコンからの操作ができない場合、本機能により、リモコン診断を行なってください。

①まずは通電マークを確認してください。


リモコンに正常な電圧(DC12V)が印加されていない場合、通電マークは消灯しています。通電マークが消えている場合は、リモコン配線、室内ユニットを点検してください。

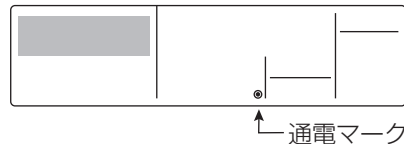

②リモコン診断モードに移行


Ⓜ (点検) ボタンを5秒以上押し続けると、下図の表示になります。

Ⓐ (フィルター) ボタンを押すと、リモコンの診断を開始します。




③リモコン診断結果

リモコン正常時



リモコンに問題はありませので他の原因を調査してください。


リモコン不良時 (異常表示1)「NG」が点滅
→リモコン送受信回路不良



リモコンの交換が必要です。

リモコン診断したリモコン以外に問題が考えられる場合

(異常表示2)「E3」「6833」「6832」が点滅
→送信不可




伝送線にノイズがのっている、あるいは室内ユニット、他のリモコンの故障が考えられます。伝送路、他のコントローラを調査してください。

(異常表示3)「ERC」とデータエラー数を表示
→データエラーの発生



データエラー発生数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を意味します。この場合、ノイズ等の影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。

Ⓜ データエラー発生数が02の場合



④リモコン診断の解除

Ⓜ (点検) ボタンを5秒以上押しと、リモコン診断を解除し、「PLEASE WAIT」、運転ランプが点滅し、約30秒後、リモコン診断前の状態に戻ります。

(4) ワイヤレスリモコンによる自己診断

■ワイヤレスリモコン <PKH-RP・KAL10 形を除く>

【運転中に不具合が生じた場合】

エアコンに不具合が生じると、室内ユニット、室外ユニットとも停止して受光部の運転ランプが点滅し、異常停止をお知らせします。

【メンテナンスサービス時の“故障診断のしかた”】

※印の操作の際は送信部を受光部に向けてください。
(ピッという音がすることを確認してください。)


[操作手順]

- (1) 点検ボタンを2度押します。
 - “点検” が点灯し、冷媒アドレス “00” が点滅します。
 - リモコン表示が停止の状態から操作してください。
- (2) 温度ボタンを押します。
 - 自己診断を行う室内ユニットの冷媒アドレスに合わせます。
 - ※冷媒アドレスの設定は室外ユニットディスプレイスイッチ (SW1) にて行います。(詳細は室外ユニットの据付工事説明書をご覧ください。)
- (3) 室内ユニット受光部に向けながら 時ボタンを押します。
 - このとき、エアコンに異常がある場合室内ユニット受光部からブザーの断続音、運転ランプの点滅により、エラーコードを出力します。
- (4) 室内ユニット受光部に向けながら 入/切ボタンを押します。
 - 点検モードが解除されます。


※ワイヤレスリモコンでは、ワイヤレス機種が接続された冷媒のみ故障診断可能です。

【ブザー出力】


(出力パターンA)

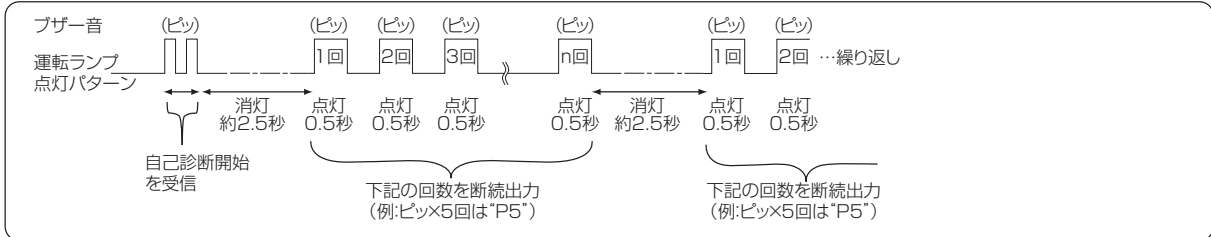

(出力パターンB)

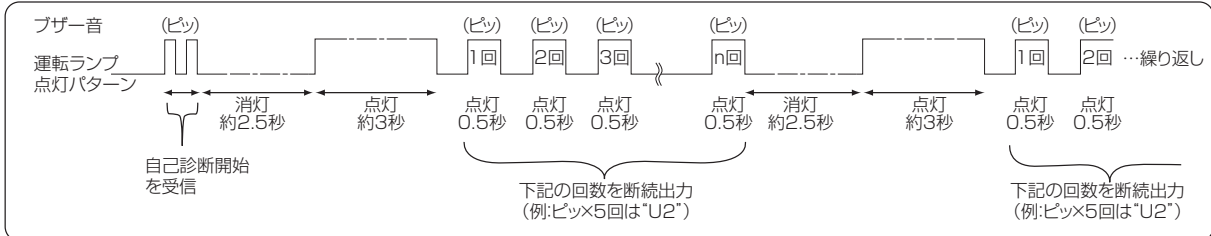

(出力パターンC)

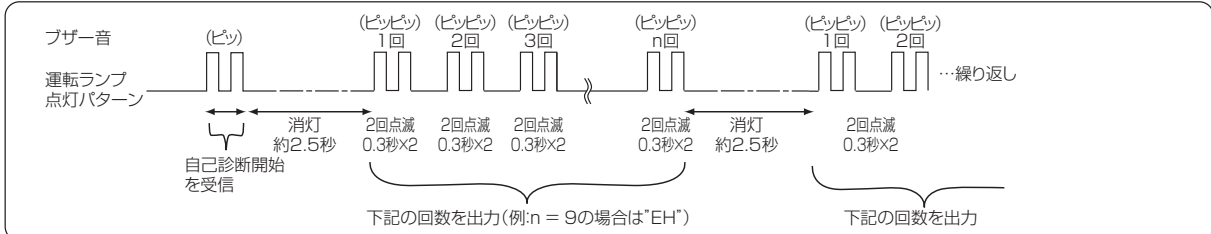

(出力パターンA)室内ユニットが検出する異常

ブザー音回数 運転ランプ回数	エラーコード	不具合内容	備考
1回	P1	吸込センサー異常	
2回	P2,P9	配管(液管または二相管)センサー異常	
3回	E6,E7	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常	
4回	P4	ドレンセンサー異常またはドレンフロートスイッチコネクタ外れ	
5回	P5	ドレンオーバーフロー保護作動	
	PA	漏水異常	
6回	P6	凍結保護作動(冷房時)/過昇保護作動(暖房時)	
7回	EE	組み合わせ異常(システム異常)	
8回	P8	配管温度異常	
9回	E4	ワイヤードリモコン-室内ユニット間の通信異常	
10回	-	-	
11回	Pb	ファンモータ異常停止	
12回	Fb	室内制御系異常(メモリー異常、その他)	
14回	PL	冷媒回路異常	

(出力パターンB)室内ユニット以外(室外ユニット、その他)が検出する異常

ブザー音回数 運転ランプ回数	エラーコード	不具合内容	備考
1回	E9	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常	詳細は室外制御基板のLED表示を確認ください。
2回	UP	過電流遮断	
3回	U3,U4	室外サーミスタ系異常	
4回	UF	圧縮機過電流遮断(ロック)異常	
5回	U2	吐出温度異常/冷媒不足異常/圧縮機シエル温度異常	
6回	Ud	過昇保護(過負荷運転保護/送風機異常)	
7回	U5	放熱板温度異常	
8回	U8	室外ファン保護停止	
9回	U6	圧縮機過電流遮断(過負荷)/パワーモジュール異常	
10回	U7	低吐出スーパーヒート異常	
11回	U9,UH	電圧異常/電流センサー異常	
12回	-	-	
13回	-	-	
14回	その他	その他異常(室外基板LEDを確認ください)	

(出力パターンC)室内ユニットの別売部品関連の異常

ブザー音回数 運転ランプ回数	エラーコード	不具合内容	備考
1回	PF	ダストボックス外れ検出 またはフィルター位置異常(フィルター自動清掃パネル)	
2回	PH	異常オゾン出力回路異常(フィルター自動清掃パネル)	
9回	EH	パネル通信異常	

※ 1. 自己診断開始の受信出力のみで、以後ブザー音なし、運転ランプ消灯のままの場合は、異常履歴ありません。

※ 2. 自己診断開始の受信出力後、ブザー音のみが連続3回出力“ピーピーピー (4秒+4秒+4秒)”の場合は、冷媒アドレスの指定が間違っています。

(5) PKH-RP・KAL10形の自己診断

■運転中、電源投入時の異常表示

点 検 表 示

運転モニターランプ左側が点滅する場合

項 目	故障箇所・対象例
誤配線	1.内外接続電線(D)の誤配線または断線
内外通信異常	2.室内または室外制御基板不良

運転モニターランプ左側の点滅が一定周期で繰り返す場合

点滅回数	故 障 箇 所	
	項 目	対 象 例
2回	室内サーミスタ系異常	1.室内吸込または室内配管サーミスタ不良 2.室内制御基板不良
3回	室内ファンモータ異常	1.室内ファンモータ不良またはコネクタ外れ 2.室内制御基板不良
4回	室内制御系異常	1.室内制御基板交換
5回	室外パワー系異常	1.圧縮機ロックの有無確認 2.圧縮機リード線の端子間電圧測定
6回	室外サーミスタ系異常	1.室外サーミスタの抵抗値 2.室外サーミスタのコネクタの外れ、接触不良
7回	室外制御系異常	1.室外制御基板交換
14回	その他室外機異常	1.自己診断を実施し、詳細な異常内容を確認してください。

■自己診断

詳細な異常内容を確認したい場合には、自己診断を実施してください。

①<自己診断モードへの入れ方>

- リモコンの「運転切換」「温度▲」ボタンを同時に押したまま、リセットボタンを押します。リセットボタンを離れた後3秒間「運転切換」「温度▲」ボタンを押し続けてください。
- 室内機に向かって、リモコンの入/切ボタンを押してください。(設定温度が表示されます。)室内機に向かってリモコンの温度▲または温度▼ボタンを押して設定温度を24℃に設定してください。

②<自己診断>

右記、点滅方法と点滅回数を確認して不良部分を修理してください。故障箇所が同じでも点検表示と自己診断時で点滅回数が異なります。

※点滅回数は最低2回繰り返して確認してください。

③<異常のクリア>

不良部分修理後、再度室内機を自己診断モード(上記①)に入れ室内機の応急運転スイッチを押してください。

④<自己診断モードの終了>

- プレーカーを一度「切」にし、再び「入」にします。
- リモコンのリセットボタンを押します。

室内異常時の点検


運転モニターランプ	点検コード	不具合内容
消 灯	----	正常
1回点滅	P1	吸込みセンサー異常
2回点滅	P2,P9	配管(液管または二相管)センサー異常
3回点滅	E6,E7	内外通信異常
6回点滅	P6	凍結保護作動(冷房時)/過昇保護作動(暖房時)
7回点滅	EE	組み合わせ異常(システム異常)
9回点滅	E4	ワイヤードリモコン通信異常
11回点滅	Pb	ファンモータ異常停止
12回点滅	Fb	室内制御系異常(メモリー異常、その他)

室外異常時の点検内容


※詳細は室外基板のLED表示を確認ください。

運転モニターランプ	点検コード	不具合内容
消 灯	----	正常
1回点滅	E9	内外通信異常
2回点滅	UP	過電流遮断
3回点滅	U3,U4	室外サーミスタ系異常
6回点滅	U1,Ud	高圧圧力異常(63H作動) 過昇保護(過負荷運転保護/送風機異常)
7回点滅	U5	放熱板温度異常
9回点滅	U6	圧縮機過電流遮断(過負荷)/パワーモジュール異常
12回点滅	-	-
13回点滅	-	-
14回点滅	その他	その他異常(室外基板LEDを確認ください)

室内異常時の点滅方法

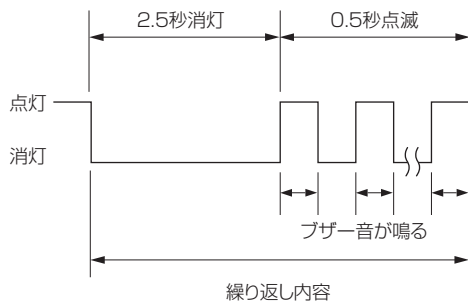

室外異常時の点滅方法

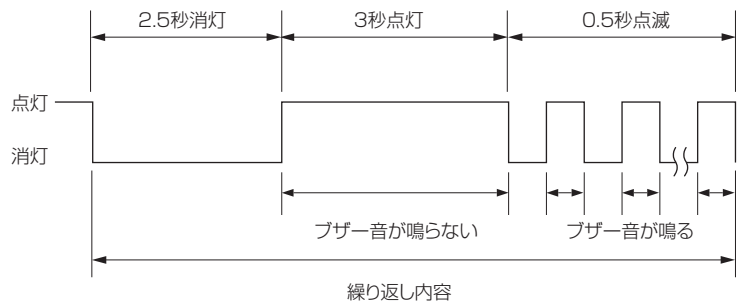


運転モニターランプ	内 容
(点滅) (消灯)	異常が発生した室内機
(点滅) (点灯)	ツイン/トリプルの場合 他の室内機で異常が発生した場合 (異常発生元でない場合)
(点滅) (点滅)	PKH-RP40KAL10の場合 ・上下風向フラップが正しく取付けられていません。 ・緑の安心ストッパーを「カチッ」と音がするまで 挿入してください。

IV. 製品データ


1. 能力特性

(1) 能力線図

■冷房能力線図 PUZ-HRP・HA14

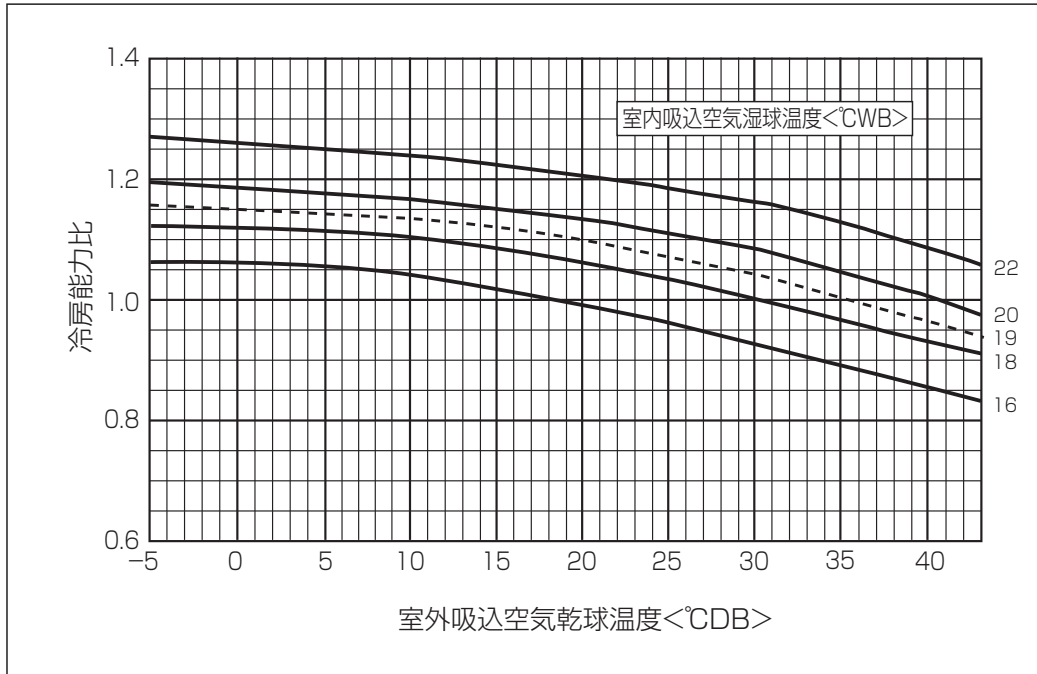

■冷房入力線図 PUZ-HRP・HA14

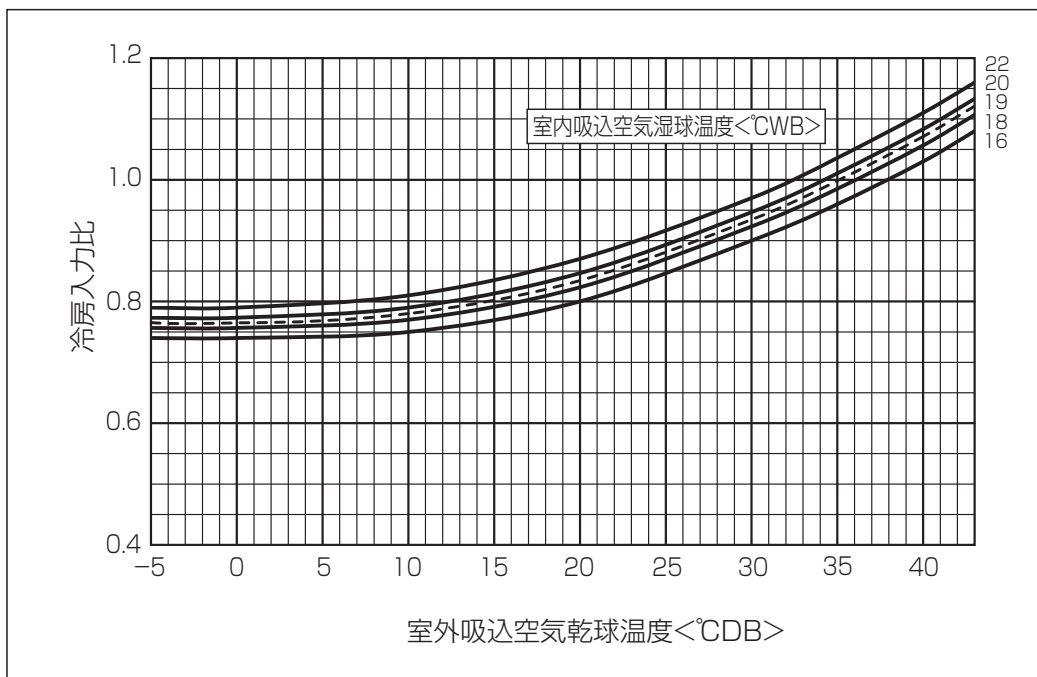

注) 本線図は、圧縮機運転周波数一定の場合を示します。

IV 製品データ
1. 能力特性

■暖房能力・入力係数 PUZ-HRP・HA14

* 暖房標準条件（室内側：乾球 20.0℃，外気温度：乾球 7.0℃，湿球 6.0℃）時を 1 とした時の係数を示します。

		室内吸込空気 乾球温度 <℃DB>	室外吸込空気湿球温度<℃WB>						
			16	14	12	10	8	6	4
80形	能力比	15℃	1.28	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	0.98
		20℃	1.24	1.19	1.15	1.10	1.05	1.00	0.93
		25℃	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.96	0.84
	入力比	15℃	1.10	1.07	1.05	1.02	0.97	0.93	0.87
		20℃	1.18	1.15	1.12	1.08	1.04	1.00	0.95
		25℃	1.26	1.26	1.20	1.16	1.12	1.07	1.01
112形	能力比	15℃	1.28	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	0.98
		20℃	1.24	1.19	1.15	1.10	1.05	1.00	0.93
		25℃	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.96	0.84
	入力比	15℃	1.10	1.07	1.05	1.02	0.97	0.93	0.87
		20℃	1.18	1.15	1.12	1.08	1.04	1.00	0.95
		25℃	1.26	1.26	1.20	1.16	1.12	1.07	1.01
140形	能力比	15℃	1.28	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	0.98
		20℃	1.24	1.19	1.15	1.10	1.05	1.00	0.93
		25℃	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.96	0.84
	入力比	15℃	1.10	1.07	1.05	1.02	0.97	0.93	0.87
		20℃	1.18	1.15	1.12	1.08	1.04	1.00	0.95
		25℃	1.26	1.26	1.20	1.16	1.12	1.07	1.01
160形	能力比	15℃	1.28	1.24	1.19	1.14	1.09	1.04	0.98
		20℃	1.24	1.19	1.15	1.10	1.05	1.00	0.93
		25℃	1.20	1.15	1.10	1.06	1.01	0.96	0.84
	入力比	15℃	1.10	1.07	1.05	1.02	0.97	0.93	0.87
		20℃	1.18	1.15	1.12	1.08	1.04	1.00	0.95
		25℃	1.26	1.26	1.20	1.16	1.12	1.07	1.01

* 暖房低温条件（室内側：乾球 20.0℃，外気温度：乾球 2.0℃，湿球 1.0℃）時を 1 とした時の係数を示します。

		室内吸込空気 乾球温度 <℃DB>	室外吸込空気湿球温度<℃WB>												
			3	1	-1	-3	-5	-7	-9	-10	-11	-13	-15	-20	-25
80形 <ファインパワー カセット形以外の 場合>	能力比	15℃	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.93	0.88
		20℃	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.89	0.84
		25℃	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.85	0.80
	入力比	15℃	0.94	0.96	0.99	1.01	1.04	1.06	1.09	1.10	1.11	1.14	1.17	1.22	1.25
		20℃	0.98	1.00	1.02	1.05	1.08	1.10	1.13	1.14	1.15	1.18	1.21	1.26	1.29
		25℃	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.40	1.17	1.18	1.19	1.22	1.25	1.30	1.33
80形 <ファインパワー カセット形以外の 場合>	能力比	15℃	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.95	0.86	
		20℃	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.91	0.82	
		25℃	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.87	0.78	
	入力比	15℃	0.94	0.96	0.99	1.01	1.04	1.06	1.09	1.10	1.11	1.14	1.17	1.22	1.25
		20℃	0.98	1.00	1.02	1.05	1.08	1.10	1.13	1.14	1.15	1.18	1.21	1.26	1.29
		25℃	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.40	1.17	1.18	1.19	1.22	1.25	1.30	1.33
112形	能力比	15℃	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.89	0.74	
		20℃	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.85	0.70	
		25℃	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.81	0.66	
	入力比	15℃	0.94	0.96	0.99	1.01	1.04	1.06	1.09	1.10	1.11	1.14	1.17	1.26	1.34
		20℃	0.98	1.00	1.03	1.05	1.08	1.10	1.13	1.14	1.15	1.18	1.21	1.30	1.38
		25℃	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	1.17	1.18	1.19	1.22	1.25	1.34	1.42
140形	能力比	15℃	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.92	0.79	
		20℃	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.88	0.75	
		25℃	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.84	0.71	
	入力比	15℃	0.94	0.96	0.98	1.01	1.04	1.06	1.09	1.10	1.11	1.14	1.17	1.22	1.25
		20℃	0.98	1.00	1.03	1.05	1.08	1.10	1.13	1.14	1.15	1.18	1.21	1.26	1.29
		25℃	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	1.17	1.18	1.19	1.22	1.25	1.30	1.33
160形	能力比	15℃	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.92	0.79	
		20℃	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.88	0.75	
		25℃	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.84	0.71	
	入力比	15℃	0.94	0.96	0.98	1.01	1.04	1.06	1.09	1.10	1.11	1.14	1.17	1.16	1.20
		20℃	0.98	1.00	1.03	1.05	1.08	1.10	1.13	1.14	1.15	1.18	1.21	1.20	1.24
		25℃	1.02	1.04	1.07	1.09	1.12	1.14	1.17	1.18	1.19	1.22	1.25	1.24	1.27

注. 上記係数は霜取補正を含んでいます。

<補正後の冷房・暖房能力の求め方>

冷房・暖房定格値は、JIS B8616 の条件で、冷媒配管 7.5 mにおける値を示しています。運転条件が異なる場合は能力線図を利用して、補正値を求めることができます。

- 補正後の能力(kW) = 定格能力 × (空気条件変化による補正 × 冷媒配管による補正)
 定格条件：JIS 8615-1 または 2 における標準空気条件で、冷媒配管 7.5m

a. 空気条件変化による補正

能力線図は、定格条件の値を 1 としたときの温度条件変化による比率を示します。

なお、暖房については、室外吸込空気温度 4℃ WB 以上は暖房標準条件を 1、室外吸込空気温度 4℃ WB 未満は、暖房低温条件 1 とした係数表を用いて補正値を求めてください。

【能力試験温度条件】 JIS B8615-1、B8615-2 による。

項目	試験条件		
	冷房標準	暖房標準	暖房低温
室内側吸込空気温度(℃)			
乾球温度	27	20	20
湿球温度	19	15	15
室外側吸込空気温度(℃)			
乾球温度	35	7	2
湿球温度	24	6	1

b. 冷媒配管長による補正

配管長に応じ、冷房能力及び暖房能力が低下します。(2)配管長による能力変化により算出してください。

ガス配管径が標準の径よりワンランクダウンした場合、正規配管径と比較し冷房能力が低下します。

ガス配管径が標準の径よりワンランクダウンした場合の線図により算出してください。

補足：配管相当長(m) = 配管実長(m) + ベンド数 × 0.3(m)

【算出例】

P140 形を下記条件で運転した場合の能力を求める。

《条件》

- ・定格冷房能力 = 12.5kW
- ・冷房空気条件 室内 27℃ DB 22℃ WB (RH=65%)
 室外 38℃ DB
- ・配管サイズ標準(液管 φ12.7/ ガス管 φ15.88)
 配管実長 30m、ベンド数 5 カ所

注)ベンド数、高低差の制限はⅢ 2.(1)冷媒配管サイズ項を参照してください。

《手順》

a. 空気条件変化による補正

冷房能力線図より能力比を求めます。

冷房能力線図において室外吸込空気乾球温度 38℃ と室外吸込湿球温度 22℃ の交点より、

空気条件による補正値：1.10

b. 配管長による補正

$$\begin{aligned} \text{配管相当長(m)} &= \text{実長(m)} + 0.3(\text{m}) \times \text{ベンド数} \\ &= 30\text{m} + 0.3 \times 5 = 31.5\text{m} \end{aligned}$$

P140 形の配管長による能力変化<図 1 >より、


配管長による補正値：0.91

$$\begin{aligned} \text{補正後の能力(kW)} &= \text{定格能力} \times (\text{空気条件変化による補正} \times \text{冷媒配管による補正}) \\ &= 12.5 \times 1.10 \times 0.91 = 12.51\text{kW} \end{aligned}$$

(2) 配管長による能力変化

配管相当長 [m] = 実長 [m] + 0.3 [m] × ベンド数

■ PUZ-HRP・HA14 形 (通常配管) <図1>

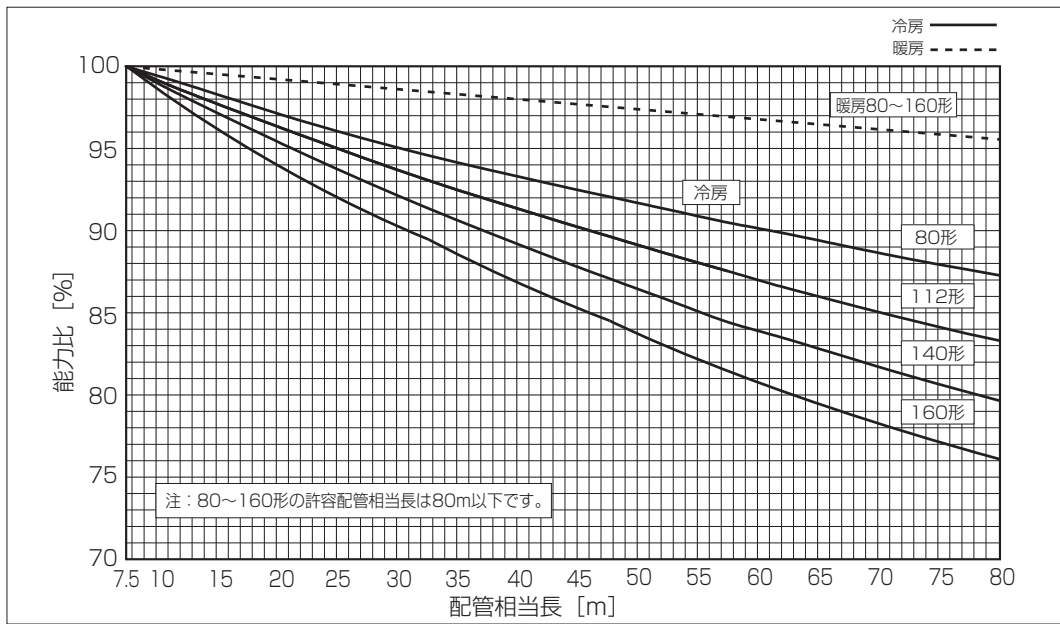

※ 1: ガス管径の 1 ランクダウンはできません。

※ 2: ガス管径の 1 ランクアップ時は、上記通常配管 (標準サイズ) の能力線図 <図 1> により算出してください。

(3) 運転状態確認

■ 測定ポイントと項目について


測定ポイントの項目および JIS 標準運転条件付近の圧力と温度を表、図に示します。

表の測定方法を参考にして温度・圧力を測定してください。

測定時間は冷媒回路が安定してから (30 分 ~ 1 時間後) 測定されるよう注意してください。

	測定項目	JIS標準運転条件付近の圧力・温度	測定方法・備考
A	高圧圧力 (MPa)	冷房 2.3~3.0 暖房 2.0~3.2	高圧側チェックバルブに圧力計を接続
B	低圧圧力 (MPa)	0.55~1.0	低圧側チェックバルブに圧力計を接続
C	吐出管温度 (°C)	50~100	配管表面温度計にて測定
D	吸入管温度 (°C)	-2~+18	配管表面温度計にて測定
E	室内吸込温度 (°C)	冷房 27 暖房 20	リモコンへ表示可能
F	室内吹出温度 (°C)	冷房 8~20 暖房 30~50	温度計にて測定
G	室外吸込温度 (°C)	冷房 35 暖房 7	温度計にて測定
H	室外吹出温度 (°C)	冷房 40~50 暖房 0~5	温度計にて測定

注: インバータ機種のため、圧縮機の運転周波数により運転状態が変動します。

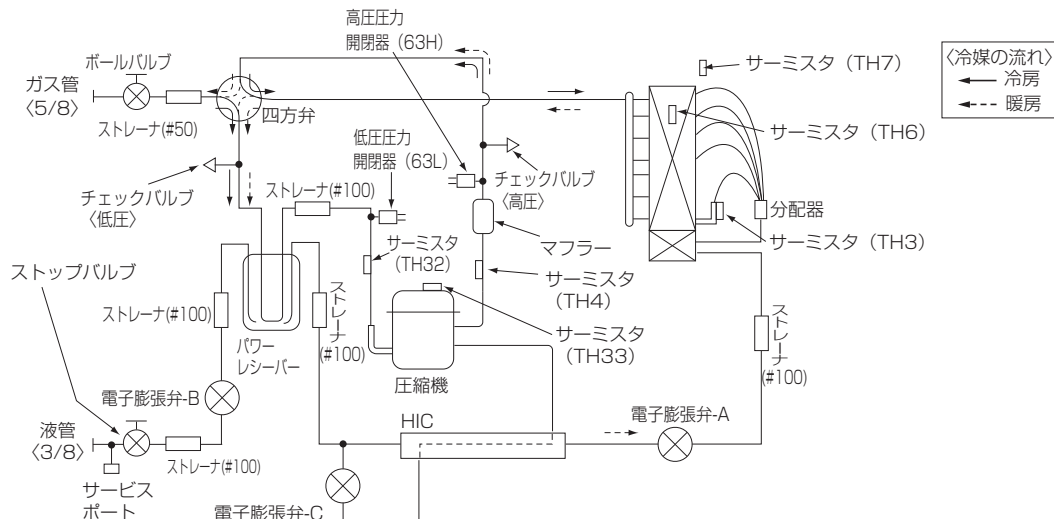

2. 騒音値 (音圧レベル (SPL))

室内ユニット騒音値(SPL)

	形名	強-中-弱-静粛(dB)
4方向天井カセット形 <ファインパワーカセット>	PL-ZRP40EA3	32-30-28-27
	PL-ZRP56EA3	32-30-28-27
	PL-ZRP71EA3	35-33-30-28
	PL-ZRP80EA3	36-34-31-28
	PL-ZRP112EA3	44-40-36-32
	PL-ZRP140EA3	45-41-38-34
	PL-ZRP160EA3	45-42-40-37
	形名	強-中-弱-静粛(dB)
4方向天井カセット形 <コンパクトタイプ>	PL-RP40JA10	35-34-32-31
	PL-RP56JA10	37-35.5-34-32
	PL-RP71JA10	39.5-38-36.5-35
	PL-RP80JA10	39.5-38-36.5-35
	形名	強-中-弱(dB)
2方向天井カセット形	PL-RP40LA10	34-31-27
	PL-RP56LA10	36-33-30
	PL-RP71LA10	41-37-31
	PL-RP80LA10	41-37-31
	PL-RP112LA10	44-39-35
	PL-RP140LA10	48.5-43-38
	PL-RP160LA10	49-44-38
	形名	強-中-弱-静粛(dB)
1方向天井カセット形	PM-RP40FA10	38-35-32-29
	PM-RP56FA10	38-36-34-32
	PM-RP71FA10	41-38-35-32
	PM-HRP80FA10	42-38-35-32
	形名	強-中-弱(dB)
天井ビルトイン形	PD-RP40GA10	40-36-32
	PD-RP56GA10	40-36-32
	PD-RP71GA10	41-37-33
	PD-RP80GA10	41-37-33
	PD-RP112GA10	42-39-34
	PD-RP140GA10	44-40-36
	PD-RP160GA10	47-43-39
	形名	強-中-弱(dB)
天井埋込形(DA形/BA形)	PE-RP56DA10	39-35-31
	PE-RP71DA10	39-36-31
	PE-RP80DA10	40-37-32
	PE-RP112DA10	43-39-35
	PE-RP140DA10	43-39-35
	PE-RP160DA10	43-39-35

	形名	強-中-弱(dB)
天井埋込形(CA形)	PE-RP56CA10	36-29
	PE-RP71CA10	40-33
	PE-RP80CA10	40-33
	PE-RP112CA10	43-36
	PE-RP140CA10	43-36
	PE-RP160CA10	43-36
	形名	強-中-弱-静粛(dB)
天吊形	PC-RP40KA(L)10	36-34-32-29
	PC-RP56KA(L)10	36-34-32-29
	PC-RP71KA(L)10	39-37-34-31
	PC-RP80KA(L)10	39-37-34-31
	PC-RP112KA(L)10	43-40-37-34
	PC-RP140KA(L)10	44-42-39-36
	PC-RP160KA(L)10	46-43-40-37
	形名	強-弱(dB)
天吊形(BA/CA形)	PC-RP224BA10/CA10	53-50
	PC-RP280BA10/CA10	55-52
	形名	強-中-弱(dB)
壁掛形(ワイヤレス)	PKH-RP40KAL10	46-39-32
	PKH-RP56KAL10	48-40-33
	PKH-RP71KAL10	48-40-33
	PKH-RP80KAL10	48-40-33
	形名	強-中-弱(dB)
壁掛形(ワイヤード)	PK-RP40KA10	46-39-32
	PK-RP56KA10	48-40-33
	PK-RP71KA10	48-40-33
	PK-RP80KA10	48-40-33
	PK-RP112KA10	49-44-39
	形名	強-中-弱(dB)
床置形(KA形)	PS-RP56KA10	42-40-38
	PS-RP71KA10	43-41-38
	PS-RP80KA10	43-41-38
	PS-RP112KA10	49-47-44
	PS-RP140KA10	49-47-44
	PS-RP160KA10	49-47-44
	形名	強-弱(dB)
床置形(GA形)	PS-RP80GA10	42-37
	PS-RP112GA10	48-42
	形名	強-弱(dB)
厨房用天吊形	PC-RP80HA10	38-32
	PC-RP140HA10	50-44


室外ユニット騒音値(SPL)

	形名	騒音値(SPL) 冷房-暖房
ズバ暖シリーズ	PUZ-HRP80HA14	47-49
	PUZ-HRP112HA14	47-49
	PUZ-HRP140HA14	48-50
	PUZ-HRP160HA14	49-51


■騒音値測定位置

室内ユニット


- PL-ZRP・EA3
PL-RP・JA10, PL-RP・LA10

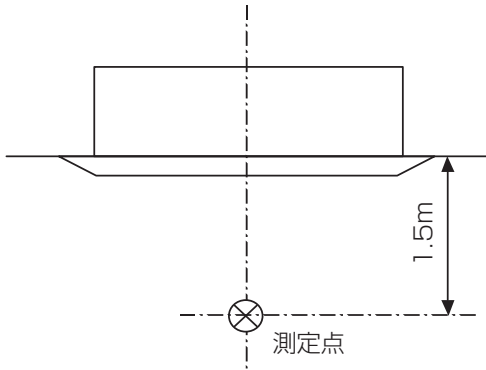


- PM-RP・FA10

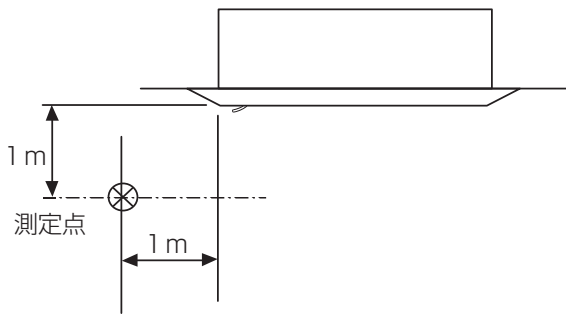


- PD-RP・GA10

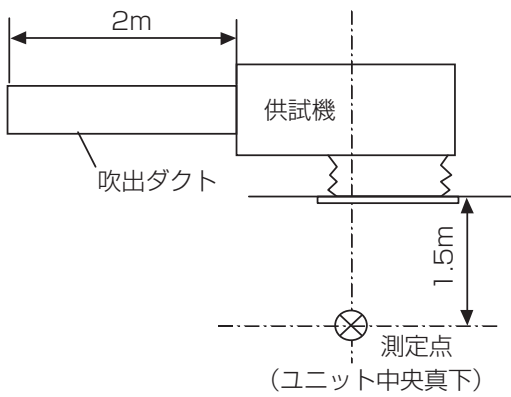


- PE-RP・DA10/CA10

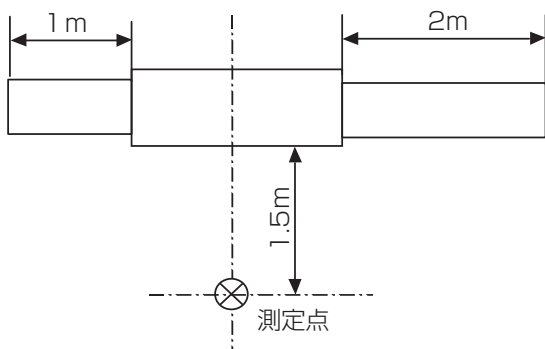


- PC-RP・KA10/KAL10/HA10

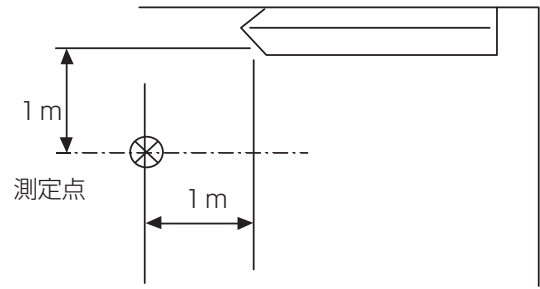

- PKH-RP・KAL10/PK-RP・KA10

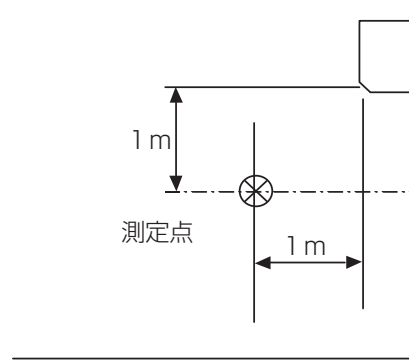


- PS-RP・KA10/GA10

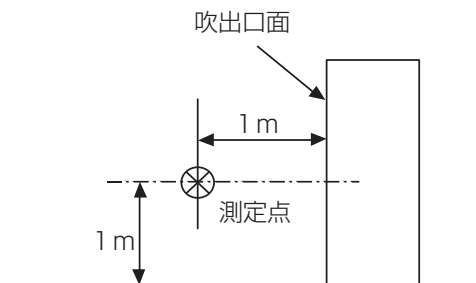

室外ユニット

- PUZ-HRP・HA14

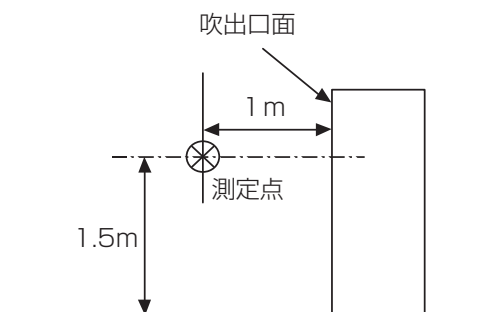


3. 騒音特性

(1) 室内ユニット

■ 4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)


PL-ZRP40EA3, PL-ZRP56EA3

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	37.0	36.9	37.1	28.9	25.1	17.0	11.8	9.9	32
△	中	36.2	35.8	35.1	26.7	23.1	14.7	9.6	8.4	30
●	弱	35.0	34.3	33.1	24.3	21.0	12.8	9.2	7.1	28
▲	静粛	33.7	33.3	32.0	23.3	20.2	11.4	8.7	5.6	27

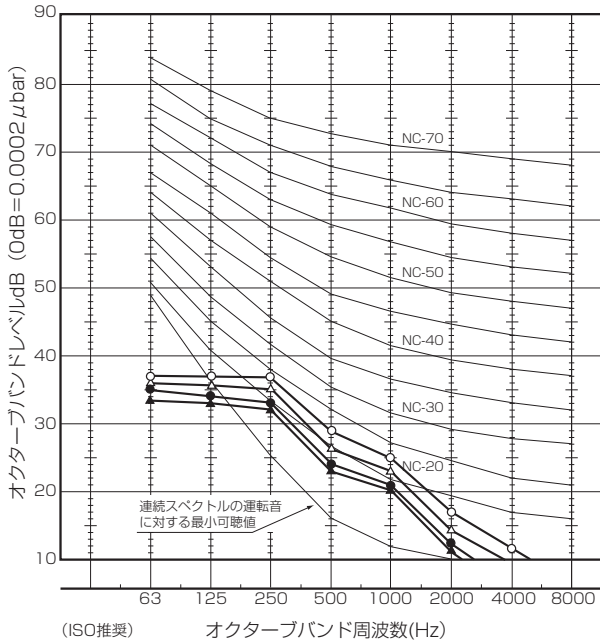


PL-ZRP71EA3

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	41.7	38.0	39.1	31.8	29.3	23.5	15.7	10.7	35
△	中	39.3	36.6	38.0	29.5	26.7	19.1	14.4	9.1	33
●	弱	37.9	35.2	35.1	25.9	23.6	15.1	12.9	8.4	30
▲	静粛	35.9	33.9	32.8	23.9	21.8	13.3	10.7	7.3	28

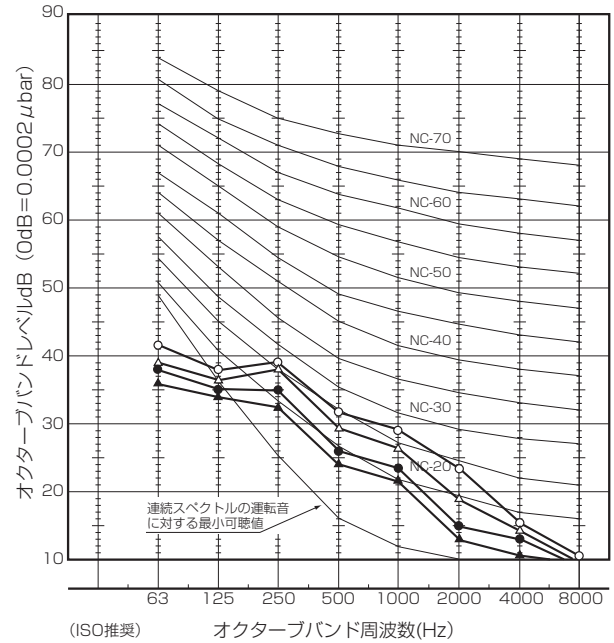


PL-ZRP80EA3

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	43.0	38.6	38.2	34.7	30.6	22.0	17.5	13.7	36
△	中	41.6	36.7	36.9	32.8	28.0	19.0	15.5	12.5	34
●	弱	39.3	36.0	34.5	29.7	24.0	14.7	13.1	10.6	31
▲	静粛	37.4	34.0	31.6	26.6	19.9	12.2	11.3	8.9	28

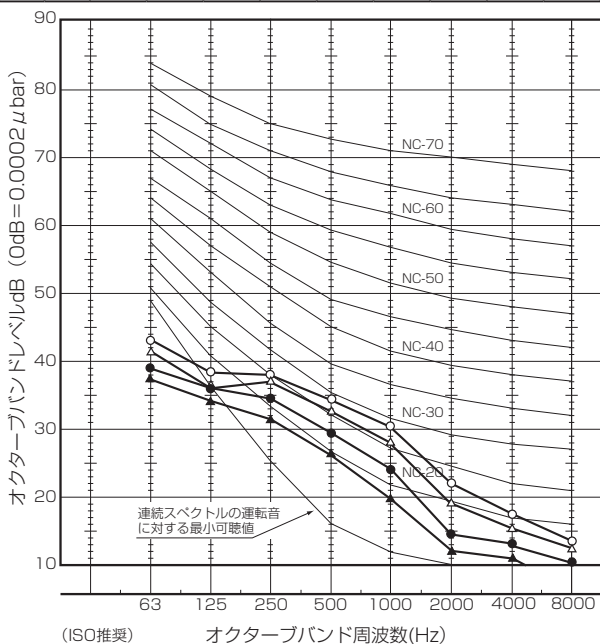


PL-ZRP112EA3

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	55.0	45.8	45.5	41.6	39.3	32.0	28.6	19.8	44
△	中	48.0	40.8	42.3	37.9	35.3	26.9	22.8	14.6	40
●	弱	43.5	37.7	38.6	34.0	31.2	22.1	17.9	12.3	36
▲	静粛	39.1	35.1	35.8	30.2	25.9	16.5	13.8	10.8	32

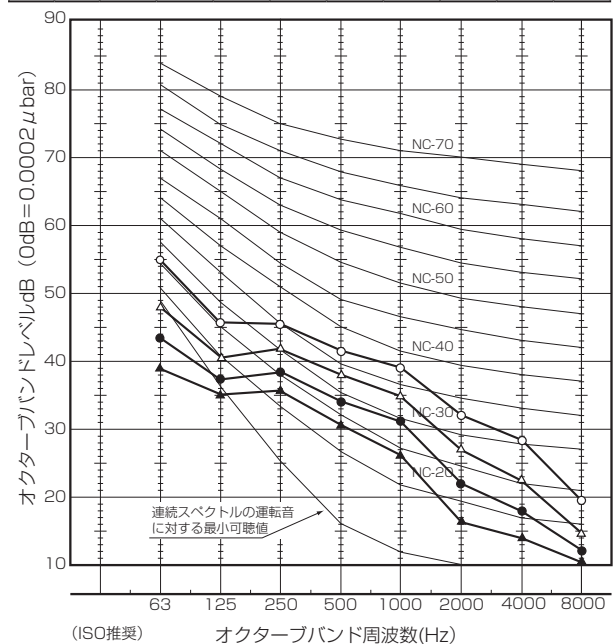


PL-ZRP140EA3

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45
△	中	49.6	42.3	42.4	39.0	36.5	28.7	25.0	15.9	41
●	弱	43.5	39.8	40.6	36.1	33.2	24.1	19.9	13.4	38
▲	静粛	39.9	36.7	37.0	32.4	28.6	19.0	14.9	11.8	34

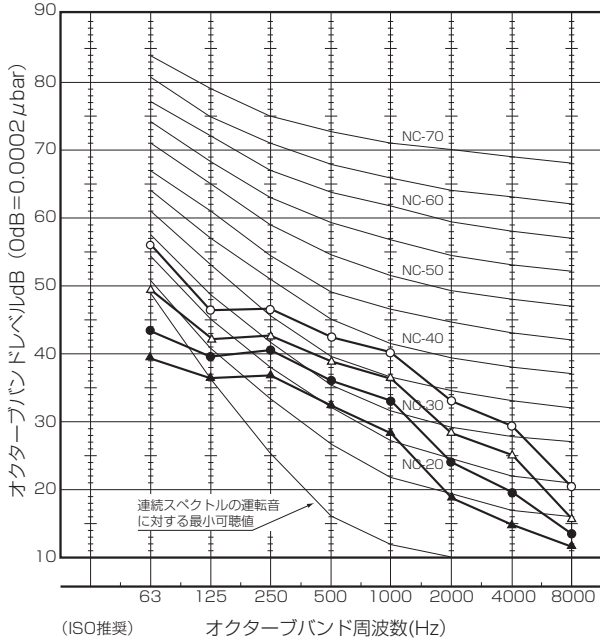

PL-ZRP160EA3


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45
△	中	50.6	43.3	43.4	40.0	37.5	29.7	26.0	16.9	42
●	弱	45.1	40.9	42.4	38.0	35.3	27.0	22.8	14.7	40
▲	静粛	42.5	38.8	39.6	35.1	32.2	23.1	18.9	12.4	37

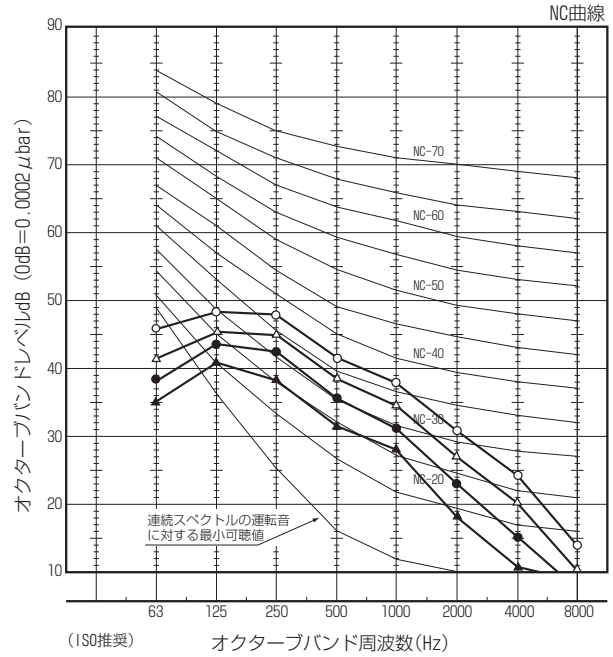

■ 4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)


PL-RP40JA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	31.5	32.3	34.0	33.8	30.0	26.2	18.0	11.0	35
△	中	30.9	31.9	33.1	32.8	28.8	25.1	17.0	11.0	34
●	弱	29.7	31.0	31.8	31.4	27.1	23.5	15.4	10.4	32
▲	静粛	28.7	30.2	30.5	30.0	25.5	22.0	14.0	10.0	31

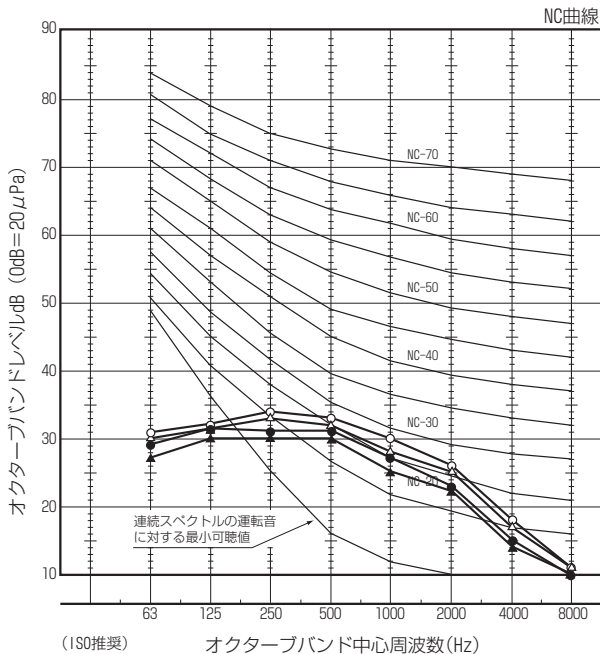


PL-RP56JA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	33.0	34.3	36.3	35.8	31.8	28.2	20.2	14.0	37
△	中	31.8	33.6	34.9	34.4	30.2	26.7	18.3	12.9	35.5
●	弱	30.6	32.9	33.3	33.0	28.5	25.0	16.4	11.6	34
▲	静粛	29.0	31.7	31.4	31.1	26.4	23.0	14.0	10.0	32

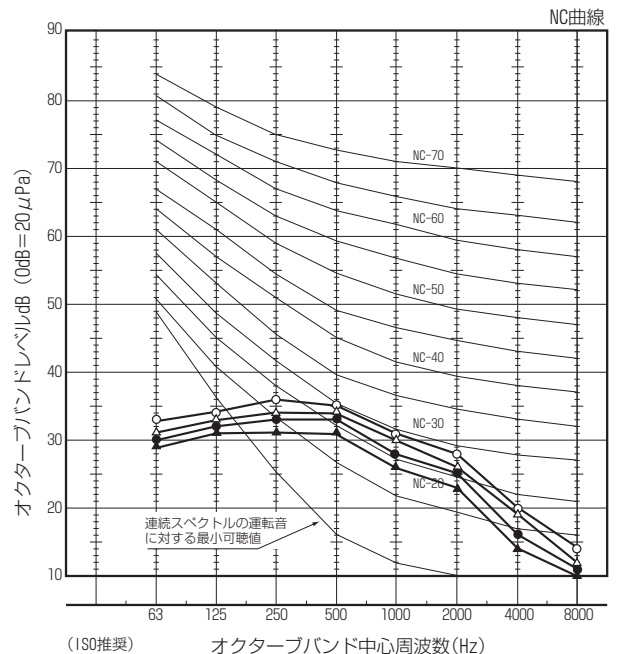

PL-RP71JA10, PL-RP80JA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	36.0	36.8	38.8	38.1	34.1	31.5	22.4	15.0	39.5
△	中	34.6	36.1	37.3	36.8	32.5	29.7	19.8	13.7	38
●	弱	33.2	35.4	35.9	35.5	31.0	27.8	17.3	12.3	36.5
▲	静粛	31.8	34.7	34.4	34.2	29.4	26.0	14.7	11.0	35

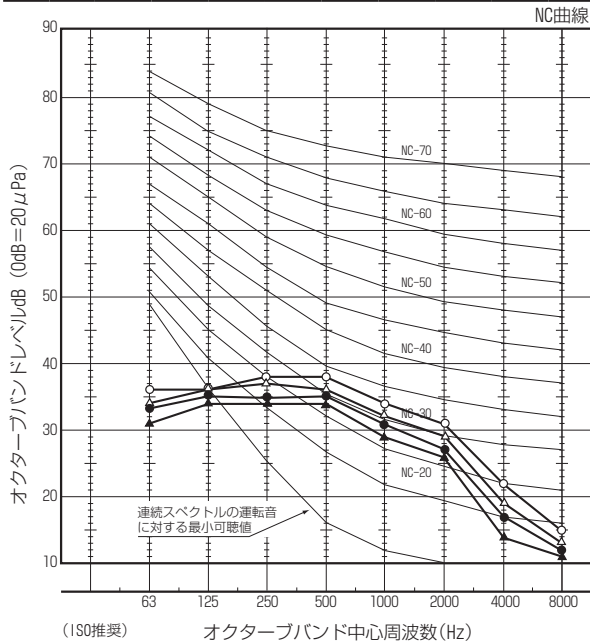

■2方向天井カセット形


PL-RP40LA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	32.0	35.2	37.1	32.5	27.9	22.2	14.2	9.3	34
△	中	31.0	32.9	34.7	29.4	24.5	17.9	10.5	8.7	31
●	弱	29.5	29.8	31.0	25.5	19.5	11.7	9.2	9.4	27

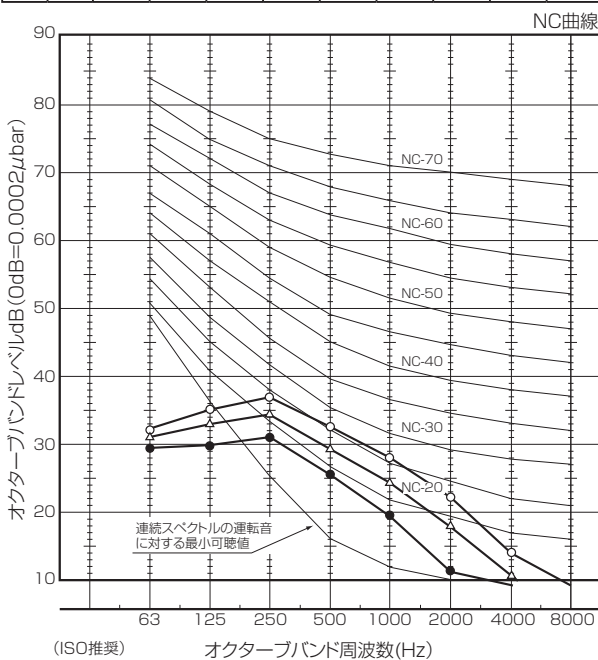


PL-RP56LA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	42.6	36.7	38.1	34.2	31.5	23.0	13.1	9.8	36
△	中	41.7	34.0	35.5	31.0	28.3	19.3	9.9	8.5	33
●	弱	34.9	31.8	33.2	28.1	24.7	14.7	9.9	8.2	30

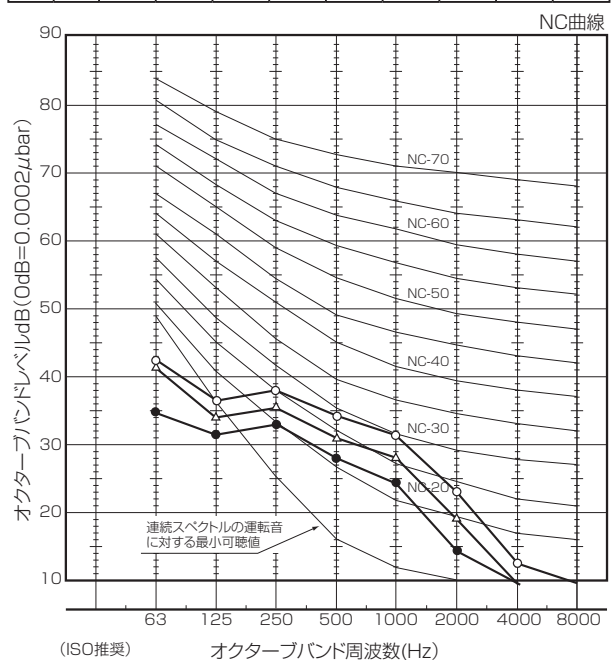


PL-RP71LA10, PL-RP80LA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	50.1	42.1	43.5	39.1	36.2	27.4	19.4	11.7	41
△	中	47.0	38.6	39.9	35.1	31.9	22.3	13.6	10.6	37
●	弱	40.4	33.0	34.6	29.2	25.0	14.5	10.9	10.0	31

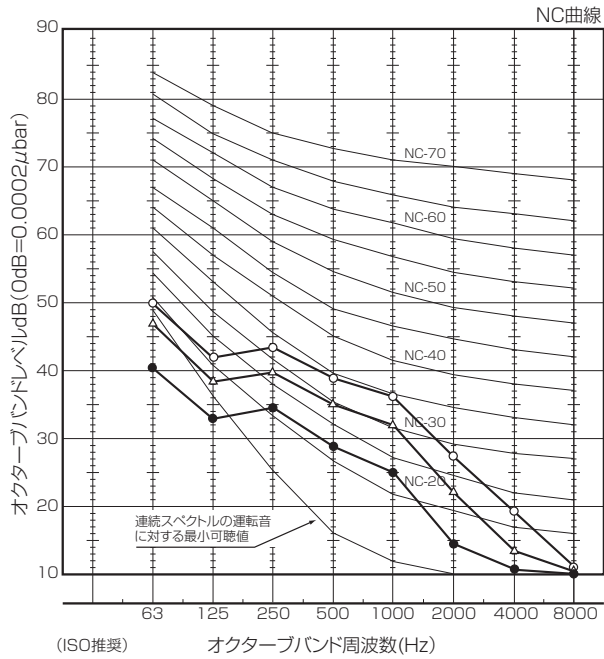


PL-RP112LA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	43.1	44.6	45.8	42.8	39.1	31.4	20.1	12.9	44
△	中	41.6	40.4	41.2	37.9	33.7	24.9	15.0	12.3	39
●	弱	37.9	36.6	36.8	33.9	30.0	21.8	12.6	10.9	35

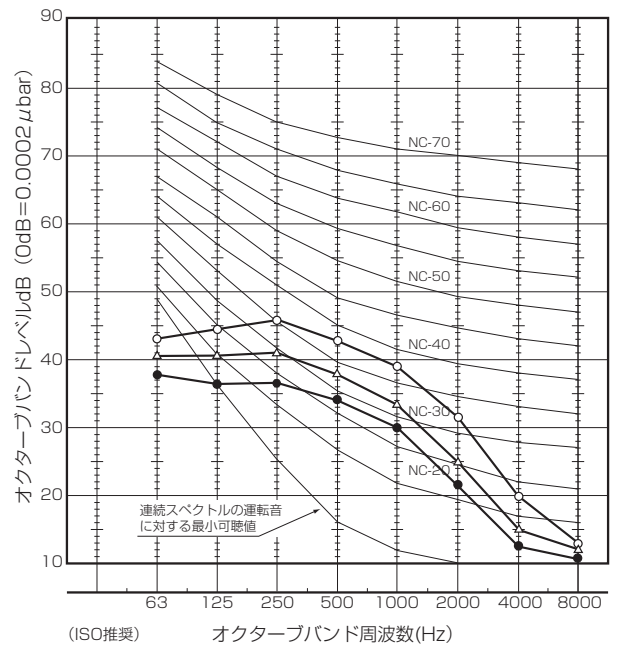


PL-RP140LA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	48.8	49.0	49.9	47.0	43.8	36.5	26.9	17.7	48.5
△	中	42.1	43.5	44.6	41.8	38.1	30.6	19.5	12.5	43
●	弱	40.2	39.4	40.2	37.0	32.7	23.9	13.4	11.3	38

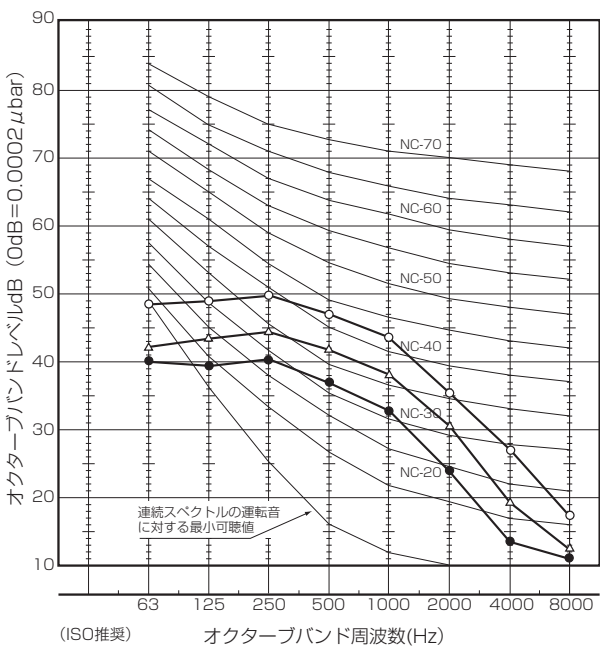

PL-RP160LA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	48.9	49.4	50.2	47.6	44.3	37.1	27.0	17.8	49
△	中	42.3	43.7	45.8	42.8	39.1	31.4	20.1	12.7	44
●	弱	40.2	39.4	40.2	37.0	32.7	23.9	13.4	11.3	38

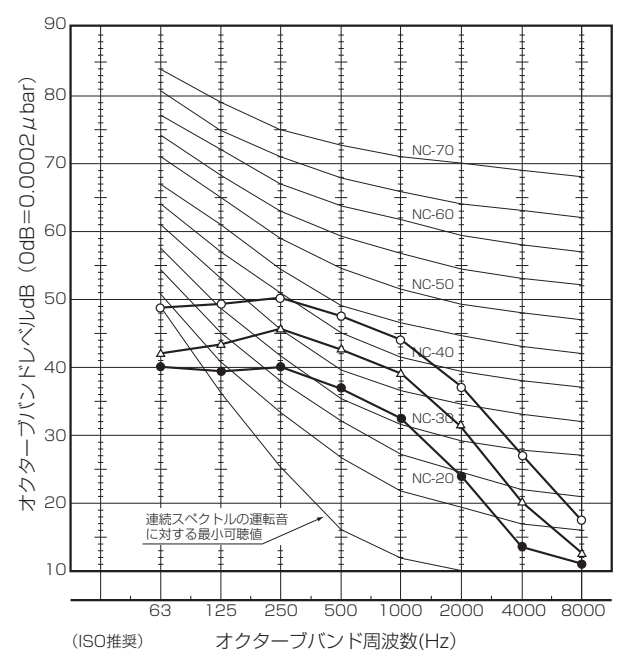

■ 1方向天井カセット形


PM-RP40FA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.6	38.1	38.1	34.7	34.0	29.1	23.4	13.5	38
●	中	40.2	35.9	36.2	31.8	30.7	25.8	19.6	11.3	35
□	弱	39.4	33.7	34.1	28.7	27.3	22.4	15.7	9.0	32
■	静粛	38.4	31.2	31.9	25.6	23.9	19.0	11.9	6.5	29

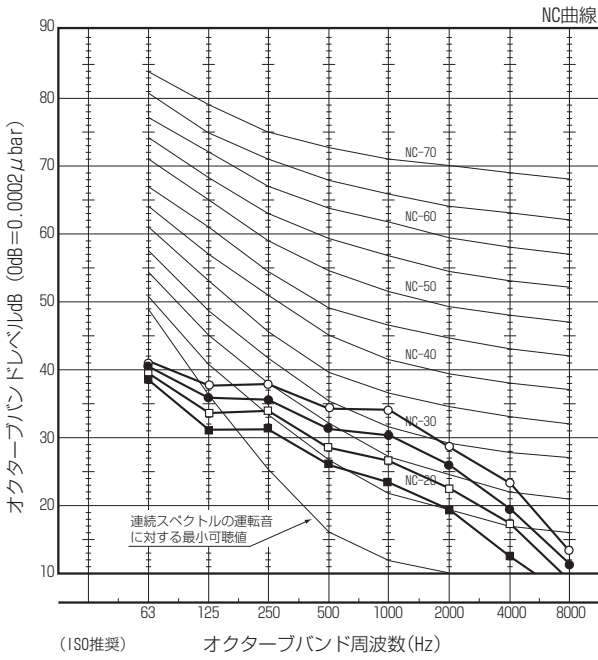


PM-RP56FA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	39.3	42.0	39.2	35.3	33.3	28.2	20.5	13.9	38
●	中	38.9	40.6	37.6	33.4	31.1	25.7	18.2	12.5	36
□	弱	38.1	39.0	35.9	31.5	28.9	23.2	15.9	10.9	34
■	静粛	37.1	37.4	34.1	29.5	26.7	20.8	13.6	9.2	32

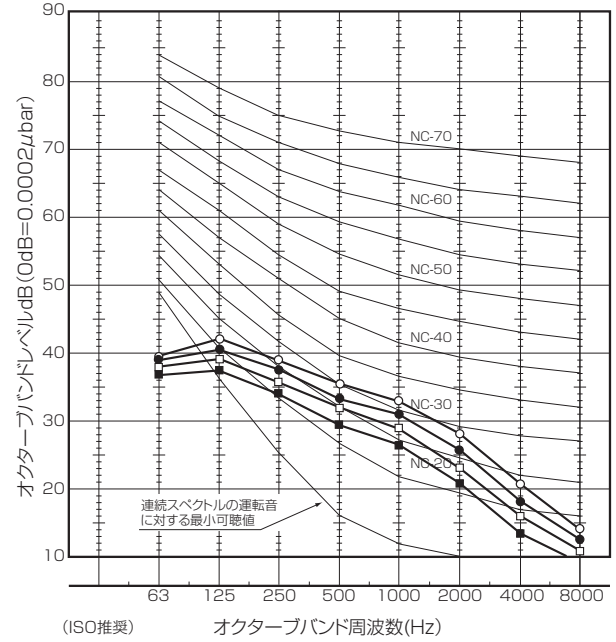


PM-RP71FA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	38.7	43.5	41.3	38.0	36.6	32.4	24.2	15.6	41
●	中	38.5	41.6	39.0	35.3	33.3	28.5	20.7	13.6	38
□	弱	37.9	39.6	36.6	32.4	30.1	24.7	17.2	11.5	35
■	静粛	37.1	37.4	34.1	29.5	26.7	20.8	13.6	9.2	32

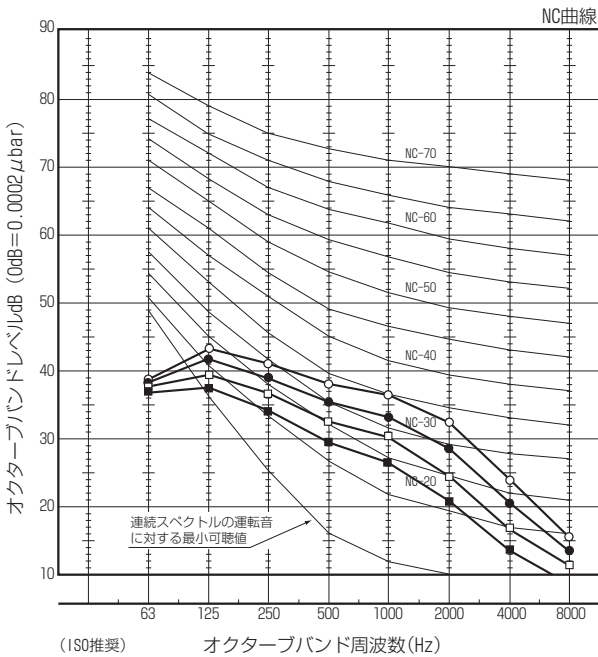

PM-HRP80FA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	42.6	42.2	42.2	38.5	37.6	34.3	26.6	16.1	42
●	中	40.7	38.8	38.9	35.0	33.4	29.6	21.5	12.7	38
□	弱	39.5	36.3	36.5	32.3	30.2	25.9	17.4	10.2	35
■	静粛	38.1	33.7	33.9	29.5	27.0	22.3	13.4	7.6	32

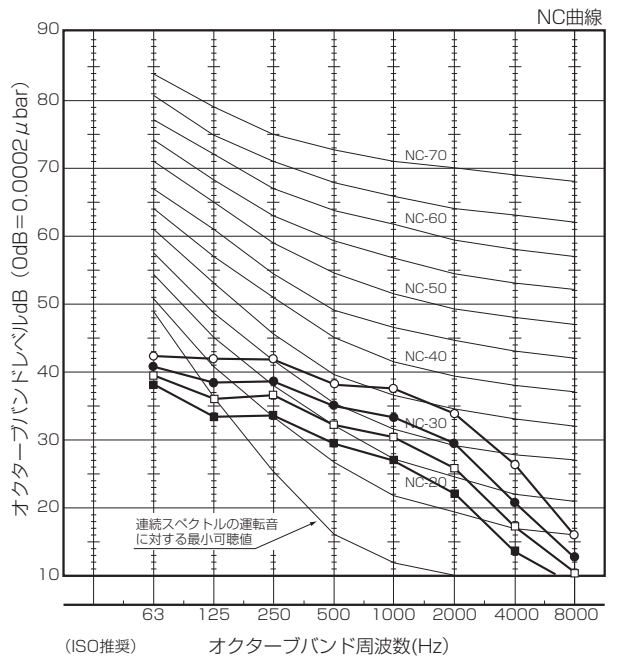

■天井ビルトイン形<円形ダクト 110Pa /角ダクト 120Pa>


PD-RP40GA10, PD-RP56GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	47.9	52.0	48.7	37.3	37.9	31.1	25.2	18.3	44
△	中	44.8	48.4	44.8	33.7	33.3	26.9	20.7	14.8	40
●	弱	42.3	43.9	41.0	30.5	28.6	22.4	17.0	13.3	36

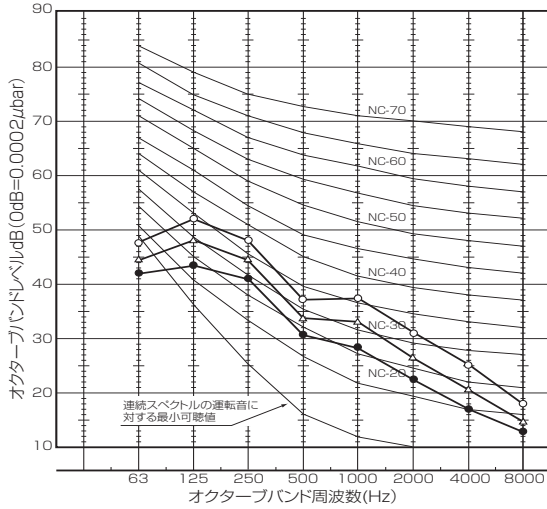


PD-RP71GA10, PD-RP80GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	42.1	51.7	50.2	39.8	41.5	32.6	24.4	18.5	46
△	中	41.1	49.3	46.3	36.1	36.8	28.5	19.5	14.5	42
●	弱	40.3	45.6	42.2	33.0	32.3	24.5	15.4	11.5	38

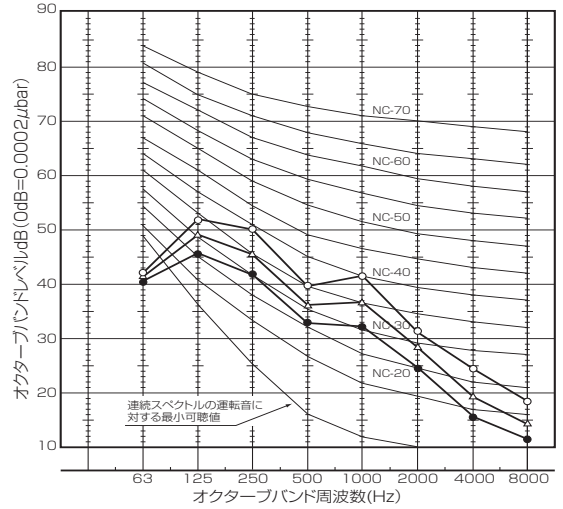


PD-RP112GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	48.5	55.7	50.7	42.2	40.5	35.0	28.7	20.6	47
△	中	45.6	52.6	48.4	38.8	37.2	30.9	24.0	16.2	44
●	弱	41.7	47.7	44.2	34.0	30.0	25.6	18.2	11.6	39

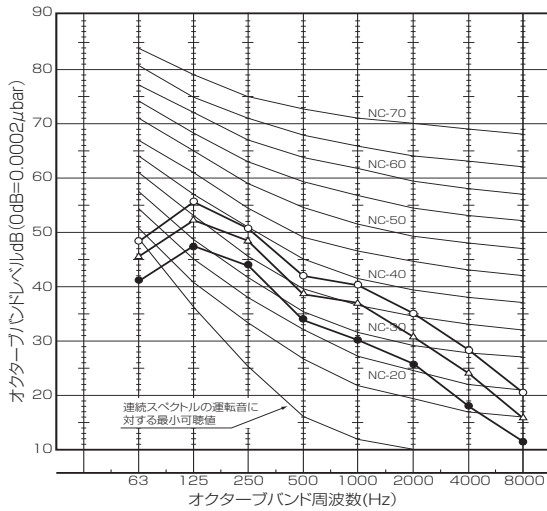


PD-RP140GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	47.8	56.7	53.8	43.1	41.9	37.4	32.0	24.4	49
△	中	44.9	53.0	49.7	39.8	37.7	33.1	27.0	18.3	45
●	弱	42.5	49.3	46.2	35.7	33.0	27.9	21.0	13.3	41

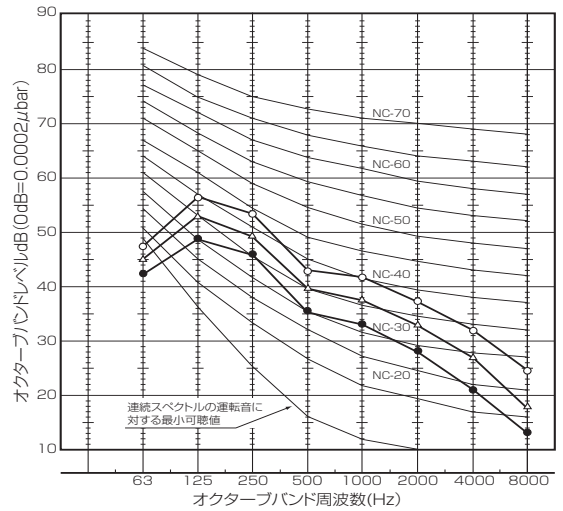

PD-RP160GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	51.8	57.0	53.4	44.9	45.0	38.3	31.3	24.7	50
△	中	48.8	53.4	49.1	41.3	41.1	34.0	27.1	21.1	46
●	弱	46.5	49.5	45.8	39.5	37.8	31.4	21.9	14.8	43

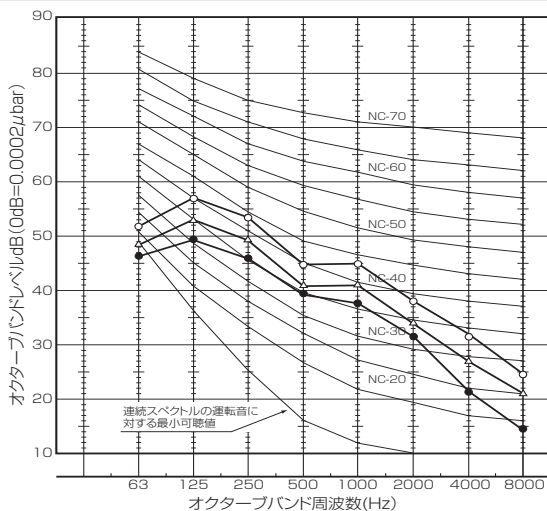


IV 製品データ

3. 騒音特性

<円形ダクト 60Pa / 角ダクト 70Pa>


PD-RP40GA10, PD-RP56GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	41.5	48.9	45.5	38.0	36.4	29.8	23.2	16.2	42
△	中	38.1	45.3	42.5	33.6	31.4	25.1	18.8	13.2	38
●	弱	36.3	41.0	39.2	29.9	25.7	20.7	14.4	12.0	34

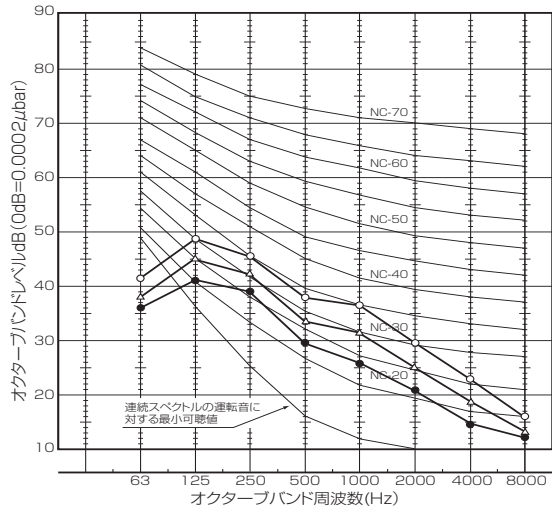


PD-RP71GA10, PD-RP80GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.1	48.7	47.8	38.5	39.8	31.5	22.5	18.6	44
△	中	38.9	44.7	43.1	34.2	33.9	26.3	16.4	12.9	39
●	弱	37.9	41.2	39.1	30.9	29.4	21.8	12.3	11.0	35

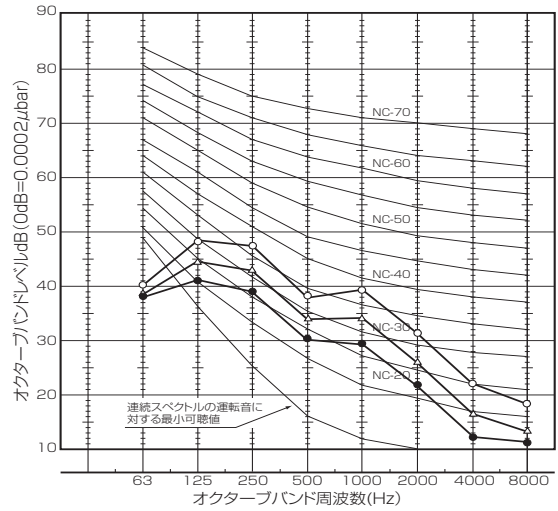


PD-RP112GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	42.4	51.0	49.0	39.1	36.8	31.8	25.1	16.9	44
△	中	39.4	47.5	45.3	35.5	31.7	27.1	19.7	12.5	40
●	弱	36.9	44.0	41.6	31.4	26.5	22.1	15.0	11.3	36

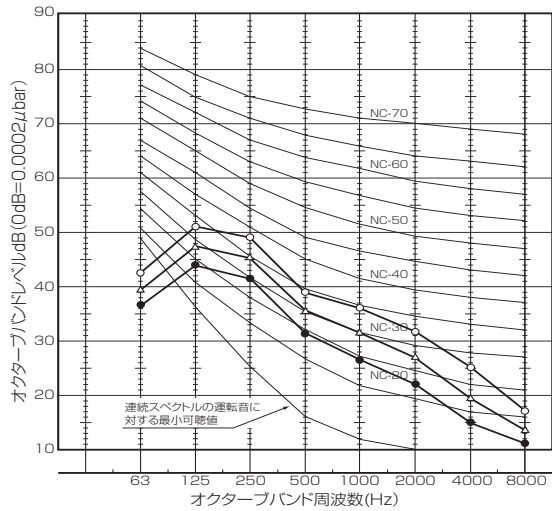


PD-RP140GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	43.8	51.8	50.3	40.9	40.3	34.5	28.7	20.2	46
△	中	40.6	49.0	46.9	37.5	34.4	30.0	23.6	15.6	42
●	弱	38.6	45.3	43.1	33.9	29.7	25.0	17.8	10.7	38

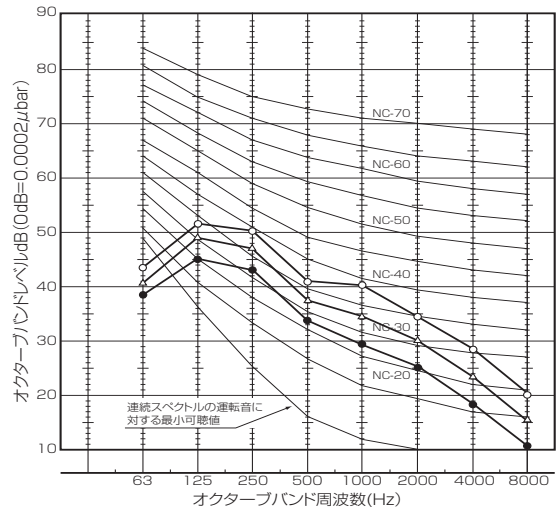

PD-RP160GA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	48.7	53.6	50.8	43.5	43.6	36.9	29.5	22.6	48
△	中	46.6	51.0	48.3	40.3	40.4	32.6	24.5	16.9	45
●	弱	41.7	46.9	43.4	36.5	34.2	27.7	19.1	12.6	40

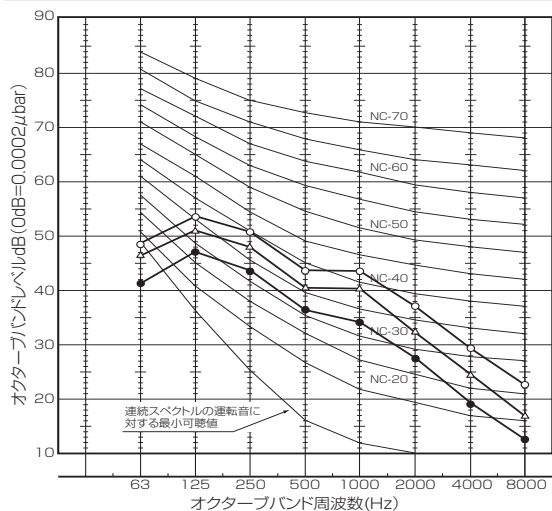

<円形ダクト 30Pa / 角ダクト 40Pa>


PD-RP40GA10, PD-RP56GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.6	46.3	44.9	34.9	33.5	27.5	21.4	14.5	40
△	中	39.1	42.3	41.0	31.5	28.8	23.7	16.8	10.7	36
●	弱	37.6	38.6	37.2	28.0	24.0	18.1	12.4	10.2	32

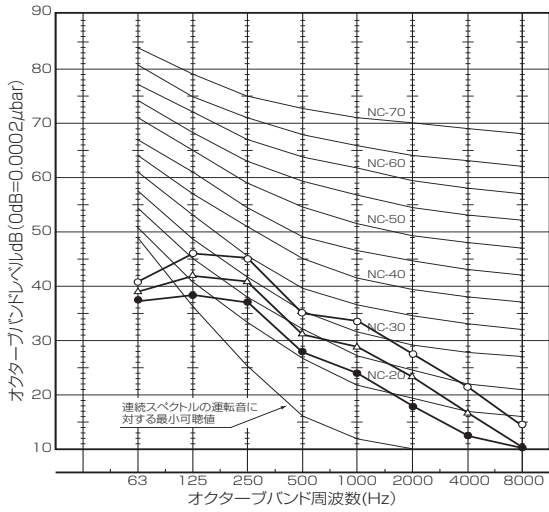


PD-RP71GA10, PD-RP80GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	37.9	45.3	44.7	36.4	36.5	29.0	18.7	14.3	41
△	中	37.0	41.7	40.5	33.3	32.1	24.9	14.5	11.9	37
●	弱	35.9	38.8	36.9	28.3	27.8	20.7	12.9	10.5	33

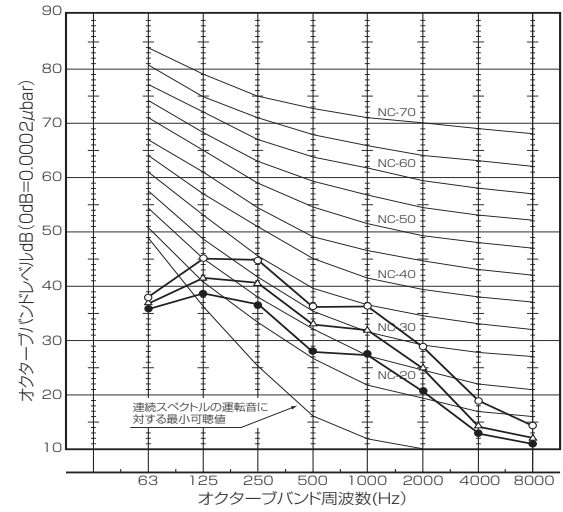


PD-RP112GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.9	49.5	45.5	38.9	35.1	30.4	23.0	14.9	42
△	中	38.5	46.3	43.1	35.8	31.6	26.9	19.7	11.5	39
●	弱	34.0	41.0	39.7	30.0	24.3	20.0	13.6	10.1	34

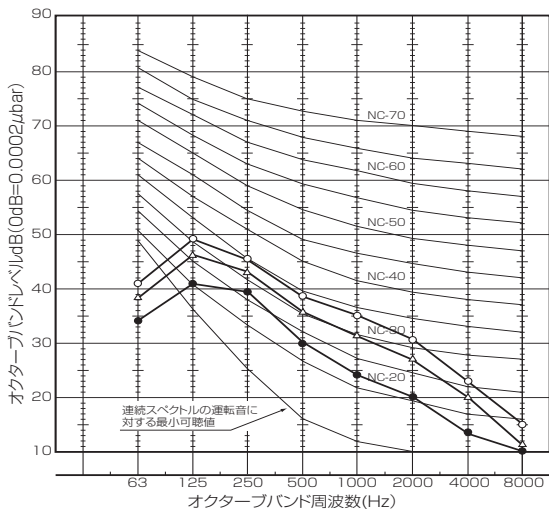


PD-RP140GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.5	49.4	48.0	39.2	38.6	32.6	26.2	17.8	44
△	中	37.3	46.4	44.9	36.1	32.2	28.0	21.5	14.0	40
●	弱	34.0	42.6	41.2	32.1	27.8	23.0	16.2	12.1	36

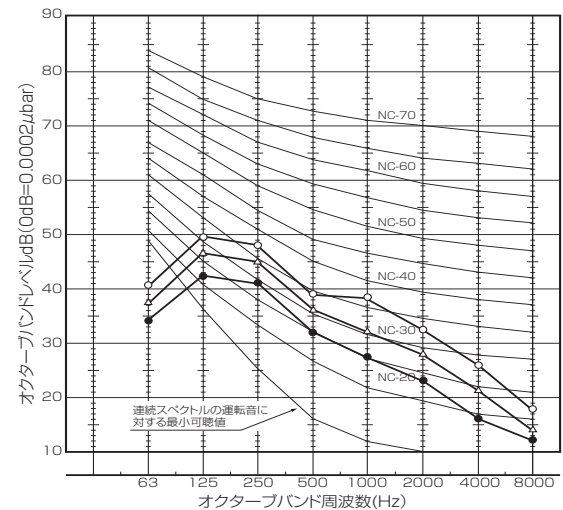

PD-RP160GA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	46.8	52.3	49.7	43.6	41.5	37.0	28.5	21.8	47
△	中	44.0	48.3	45.7	39.3	38.4	31.8	23.7	15.3	43
●	弱	41.5	45.2	42.1	35.9	33.4	27.0	18.1	12.2	39

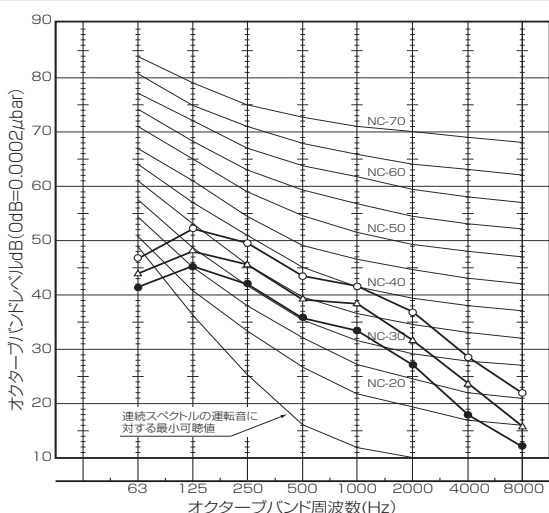

<円形ダクト 10Pa / 角ダクト 20Pa>


PD-RP40GA10, PD-RP56GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.5	44.7	41.8	34.8	31.3	25.8	19.7	13.3	38
△	中	37.6	40.3	38.7	30.6	26.8	20.7	14.5	11.6	34
●	弱	34.8	35.9	35.1	26.3	22.1	15.9	11.4	10.4	30

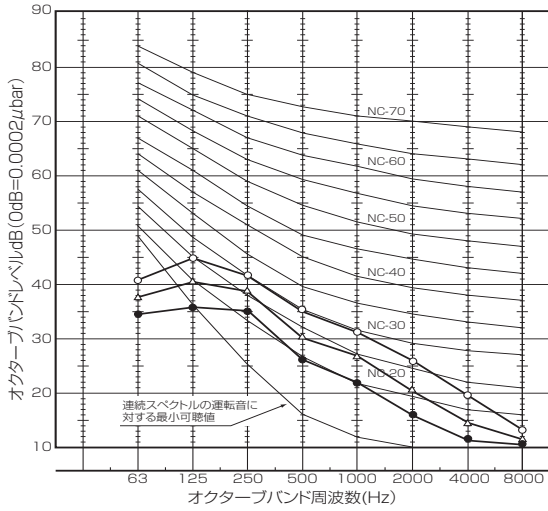


PD-RP112GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	38.8	46.6	45.1	36.2	31.6	28.1	20.8	13.0	40
△	中	35.0	42.9	41.5	31.9	27.0	22.9	15.3	10.7	36
●	弱	32.0	38.8	37.7	28.4	21.9	17.4	11.2	10.1	32

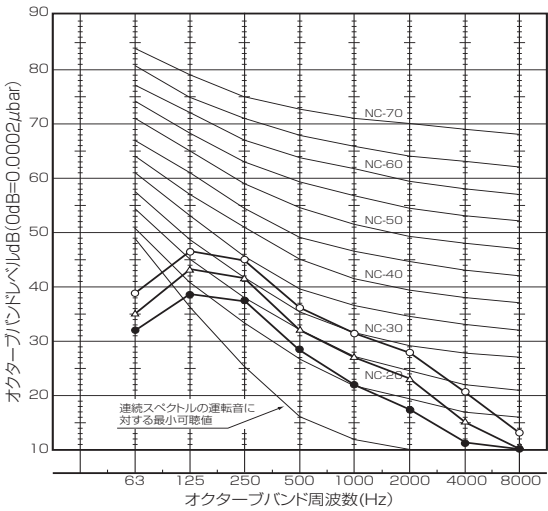


PD-RP160GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	46.8	51.0	48.6	42.2	41.5	34.8	26.8	19.5	46
△	中	43.0	47.9	45.0	38.5	36.8	30.6	22.3	14.6	42
●	弱	40.3	44.3	41.4	35.0	32.0	25.8	17.0	12.2	38

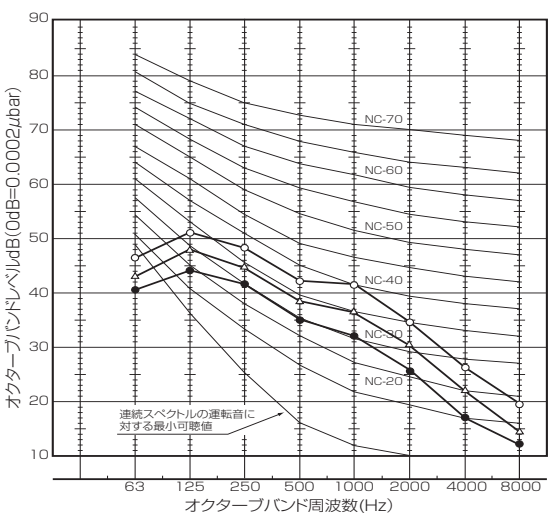


PD-RP71GA10, PD-RP80GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	40.6	43.2	42.3	35.0	34.4	27.5	16.7	12.9	39
△	中	38.9	39.4	38.6	30.5	30.4	23.4	13.2	10.9	35
●	弱	36.7	36.0	34.8	26.2	26.0	19.0	11.7	10.1	31

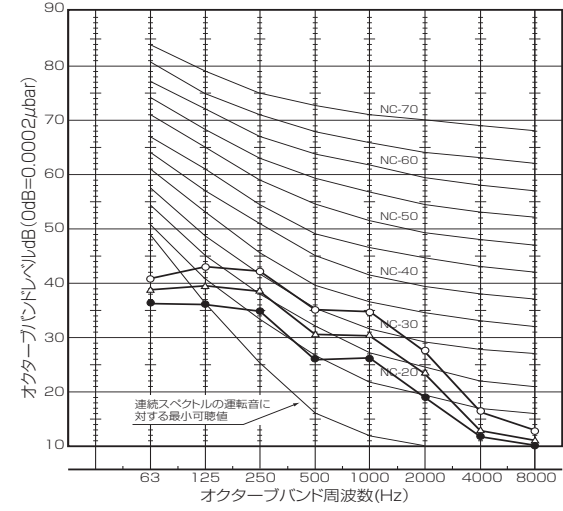

PD-RP140GA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	38.7	47.7	46.4	37.7	35.6	30.6	24.1	15.5	42
△	中	36.0	44.9	43.5	33.9	29.0	24.9	17.3	12.2	38
●	弱	31.9	40.7	39.1	30.6	25.4	20.6	13.3	10.0	34

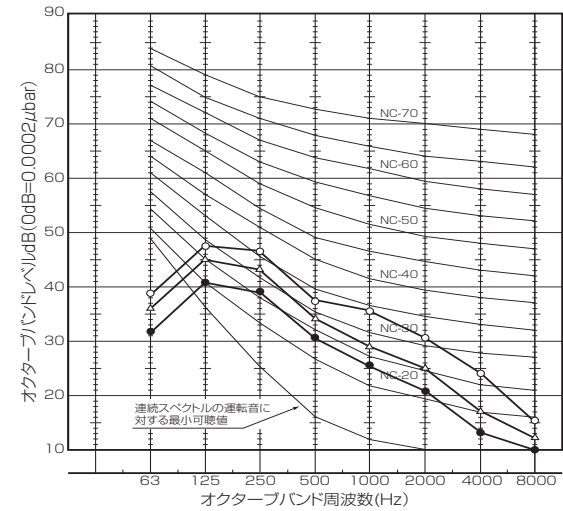

■天井埋込形
 <機外静圧 100Pa>


PE-RP56DA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	41.0	46.0	44.0	36.0	31.0	23.0	18.0	15.0	39
△	中	38.0	42.0	40.0	32.0	27.0	19.0	14.0	12.0	35
●	弱	37.0	38.0	36.0	28.0	22.0	15.0	12.0	11.0	31

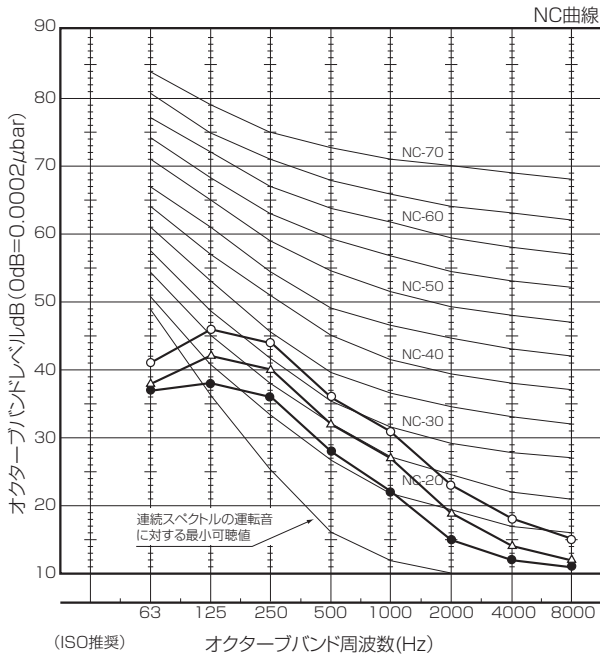


PE-RP71DA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	50.0	49.0	42.0	36.0	31.0	24.0	17.0	17.0	39
△	中	49.0	45.0	40.0	33.0	27.0	20.0	16.0	16.0	36
●	弱	48.0	41.0	33.0	27.0	22.0	17.0	14.0	13.0	31

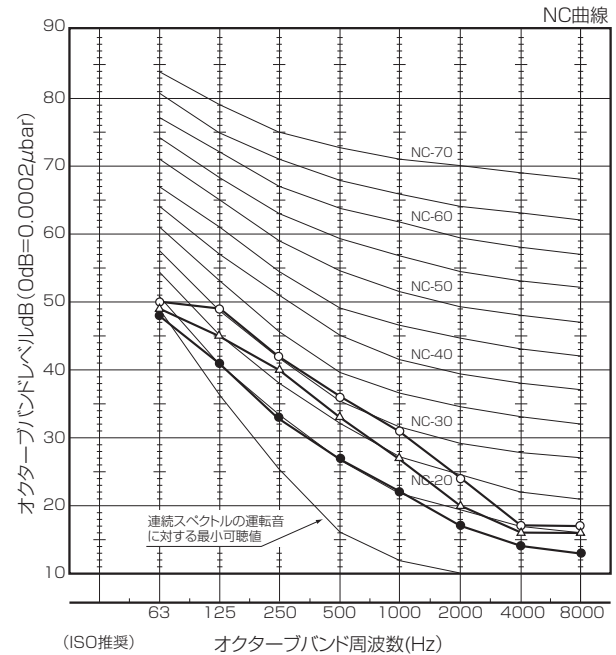


PE-RP80DA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	47.0	48.0	44.0	37.0	33.0	25.0	19.0	18.0	40
△	中	46.0	46.0	41.0	34.0	29.0	21.0	16.0	15.0	37
●	弱	45.0	41.0	35.0	29.0	24.0	18.0	14.0	13.0	32

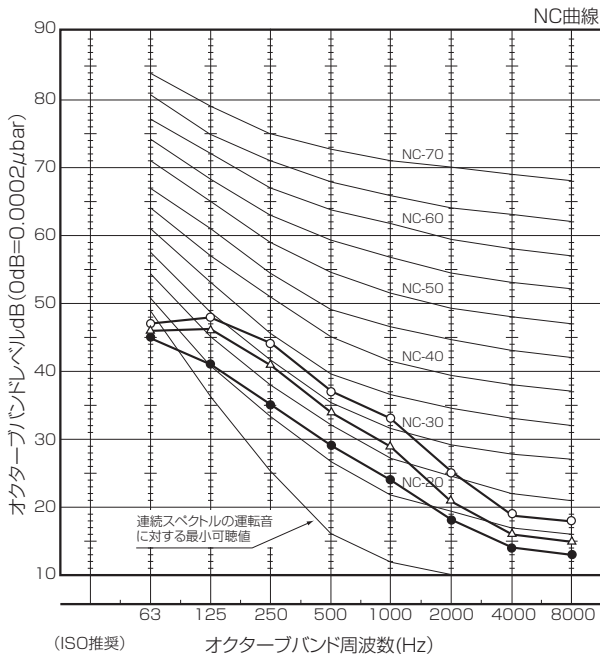

PE-RP112DA10, PE-RP140DA10, PE-RP160DA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	46.0	49.0	48.0	40.0	35.0	28.0	23.0	20.0	43
△	中	42.0	45.0	44.0	36.0	31.0	24.0	19.0	15.0	39
●	弱	38.0	41.0	40.0	33.0	26.0	17.0	12.0	11.0	35

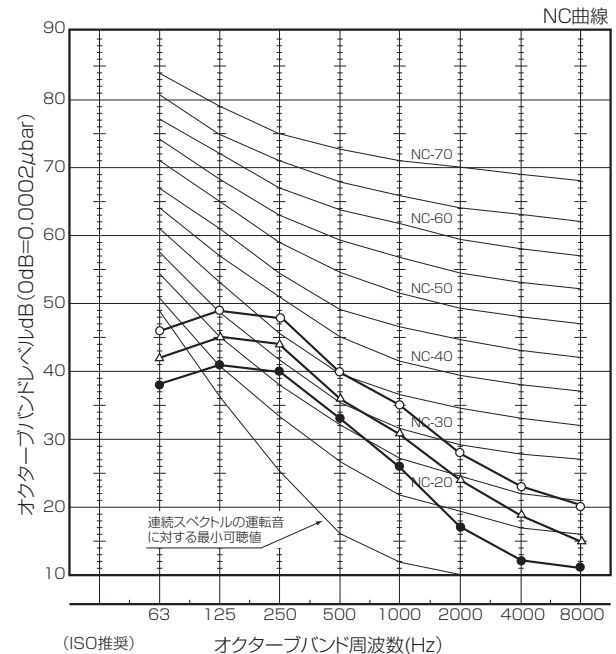

IV 製品データ


3. 騒音特性

■天井埋込形

<機外静圧 100Pa>


PE-RP56CA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	44.0	43.0	37.0	32.5	31.0	26.0	20.0	14.0	36
●	弱	39.0	37.0	29.0	26.0	23.0	19.0	14.0	12.0	29

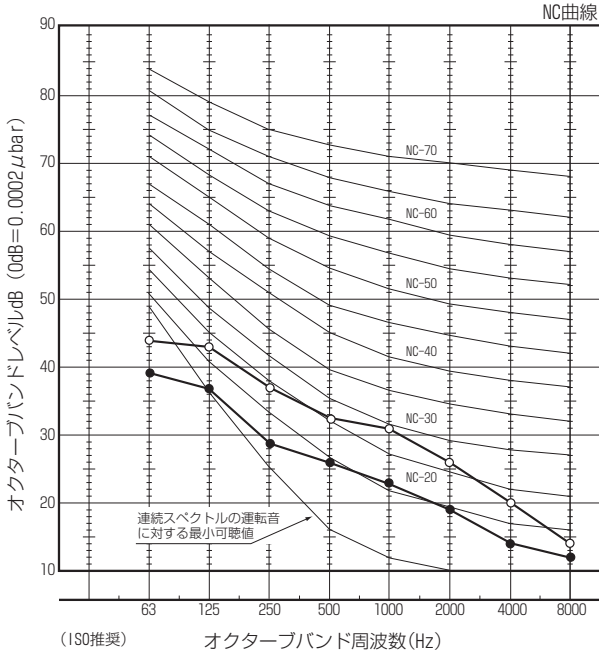


PE-RP71CA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	46.0	45.0	41.0	37.0	36.0	28.0	23.0	16.0	40
●	弱	40.0	39.0	32.0	30.0	29.0	22.0	16.0	14.0	33

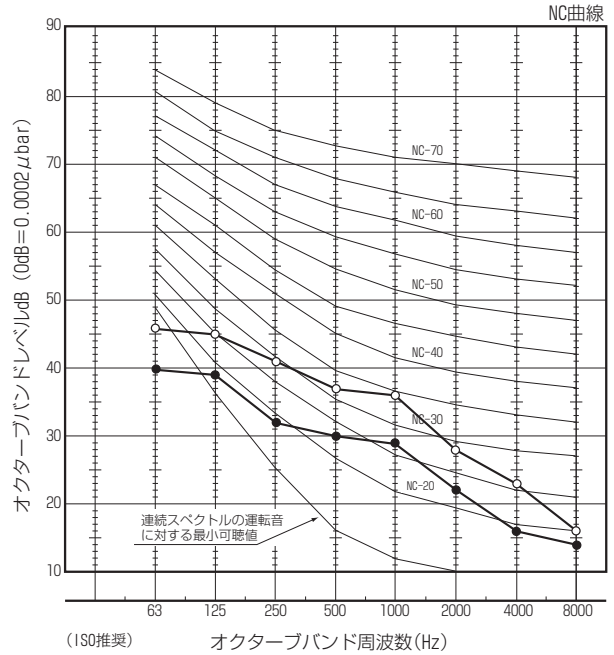


PE-RP80CA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	47.0	50.0	42.0	35.0	34.0	28.0	23.0	17.0	40
●	弱	43.0	44.0	34.0	29.0	26.0	20.0	16.0	14.0	33

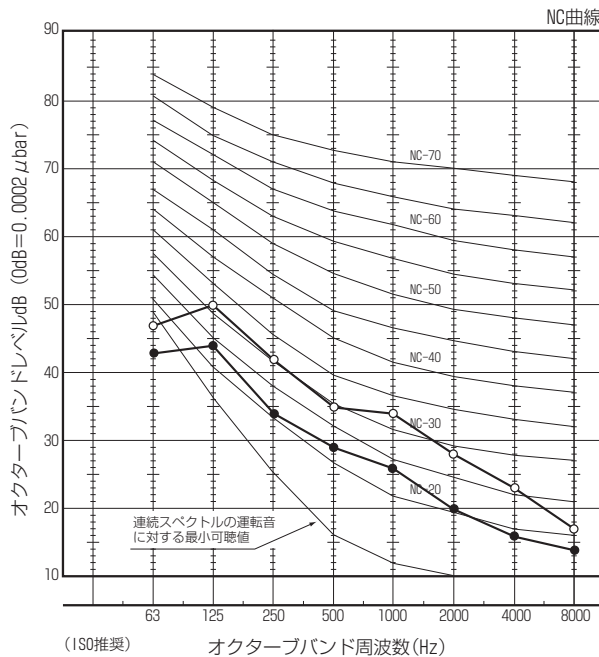

PE-RP112CA10, PE-RP140CA10, PE-RP160CA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	52.0	53.0	43.0	40.0	37.0	31.0	25.0	19.0	43
●	弱	46.0	47.0	36.0	33.0	29.0	23.0	17.0	15.0	36

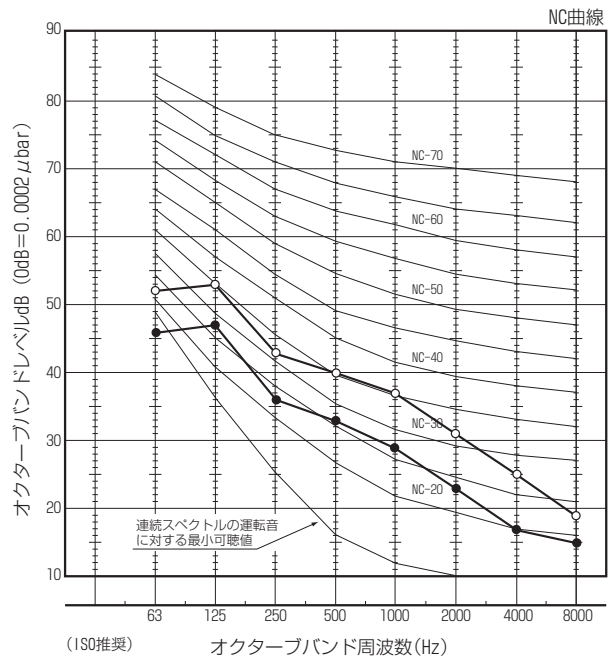

■天吊形


PC-RP40KA(L) 10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	29.5	32.0	35.3	34.4	30.9	28.1	18.8	12.2	36
△	中	28.6	30.5	34.0	32.4	28.7	25.8	16.0	10.9	34
●	弱	27.6	29.0	32.8	30.5	26.5	23.6	13.2	9.5	32
▲	静粛	25.5	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29

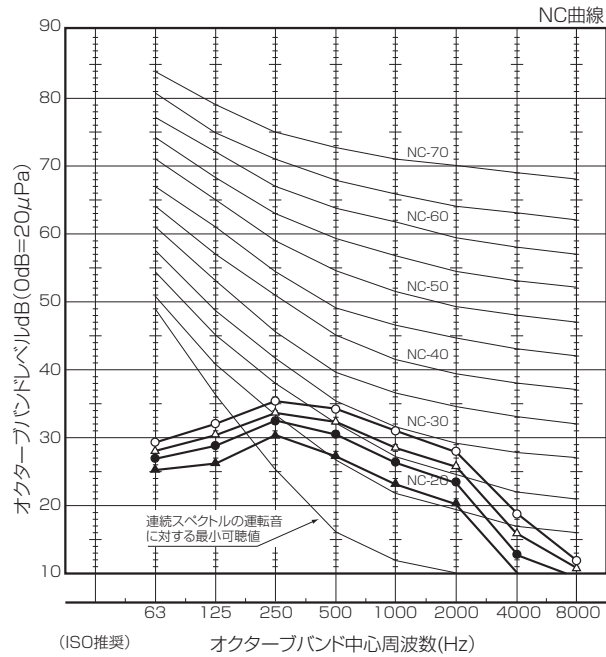


PC-RP56KA(L) 10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	28.8	31.5	34.7	34.3	31.1	28.2	19.3	11.7	36
△	中	28.1	30.2	33.7	32.4	28.8	25.9	16.3	10.5	34
●	弱	27.3	28.9	32.6	30.5	26.5	23.6	13.3	9.4	32
▲	静粛	25.6	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29

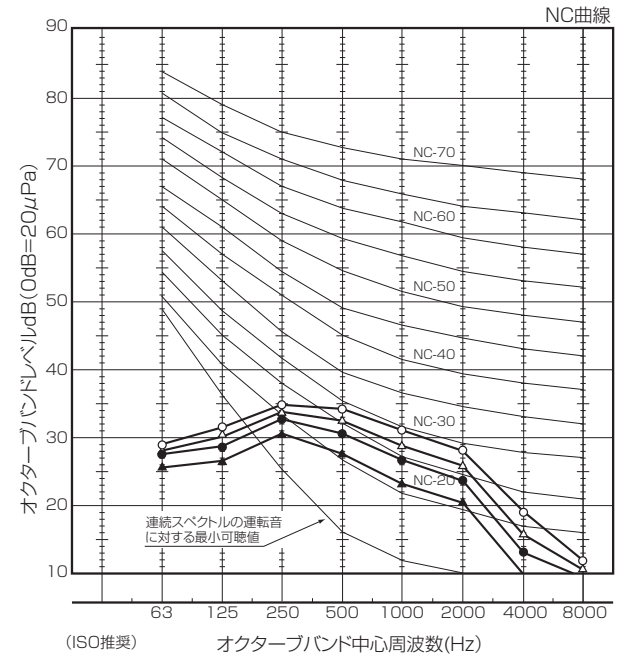


PC-RP71KA(L) 10, PC-RP80KA(L) 10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	31.7	34.8	37.9	37.3	33.7	31.5	22.7	15.6	39
△	中	30.1	33.8	36.7	35.3	31.7	29.3	19.8	13.5	37
●	弱	27.5	31.8	34.4	32.2	28.7	26.0	15.8	10.4	34
▲	静粛	24.9	29.8	32.1	29.0	25.6	22.8	11.8	7.3	31

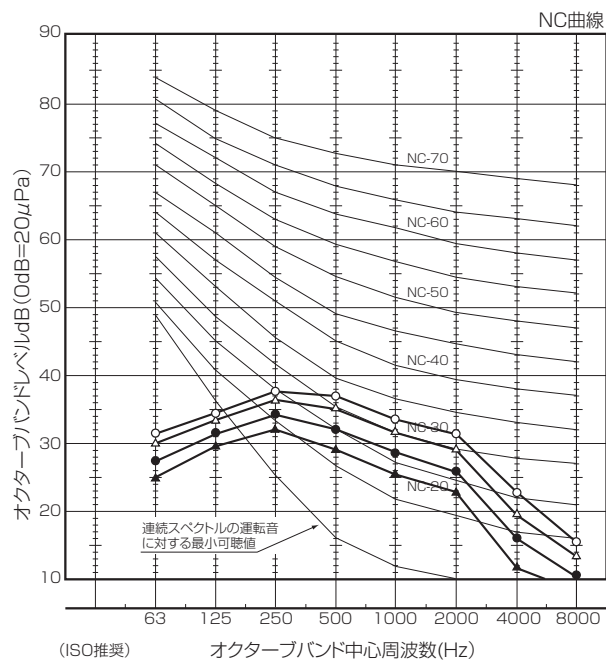


PC-RP112KA(L) 10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	33.7	37.4	41.8	39.8	38.9	35.4	28.3	19.4	43
△	中	31.7	35.5	39.4	37.2	35.8	32.2	24.0	15.8	40
●	弱	29.7	33.6	37.0	34.4	32.6	29.0	19.6	12.1	37
▲	静粛	27.3	31.3	34.3	31.6	29.5	25.8	15.7	8.6	34

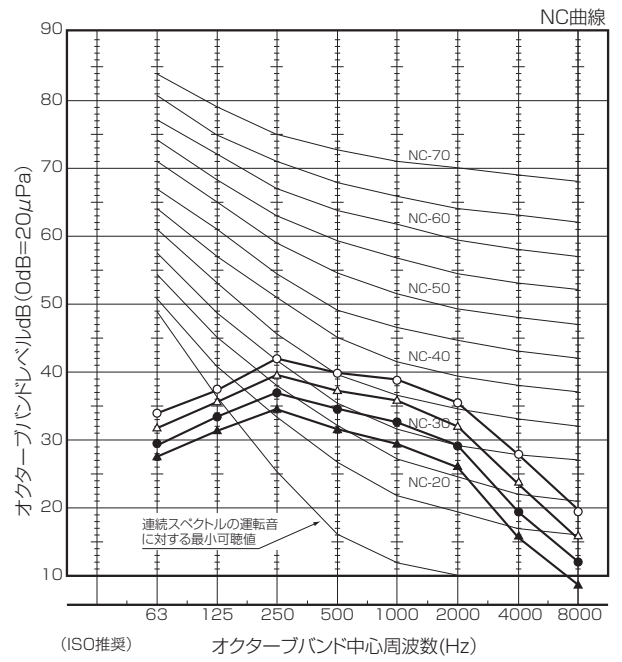


PC-RP140KA(L)10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	34.3	38.0	42.5	40.7	40.0	36.4	29.8	20.6	44
△	中	33.3	37.1	41.1	39.0	37.8	34.3	26.5	18.0	42
●	弱	31.2	35.1	38.7	36.3	34.7	31.1	22.3	14.4	39
▲	静粛	29.0	32.9	36.1	33.5	31.5	27.9	18.1	10.9	36

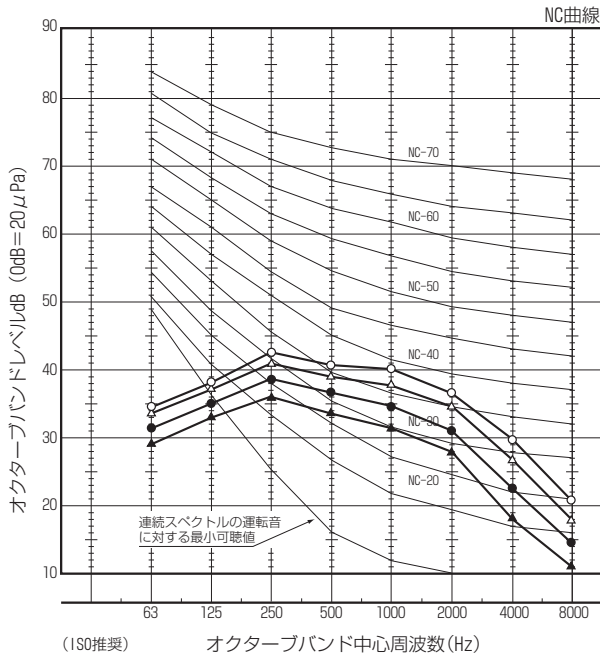

PC-RP160KA(L)10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	35.6	39.2	44.1	42.5	42.1	38.5	32.8	23.1	46
△	中	34.0	37.7	42.0	39.9	38.9	35.3	27.9	19.2	43
●	弱	31.9	35.8	39.5	37.2	35.7	32.1	23.7	15.6	40
▲	静粛	29.8	33.7	37.0	34.4	32.6	29.0	19.5	12.0	37

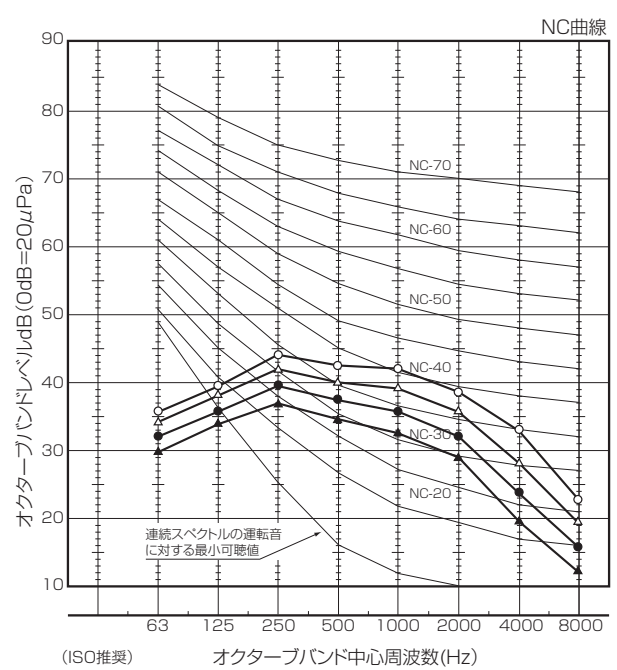

■壁掛形


PKH-RP40KAL10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	A特性
○	暖房強	53.0	41.0	43.0	42.5	41.0	40.0	29.0	46
●	冷房強	46.5	34.5	43.5	44.0	41.5	39.0	28.5	46

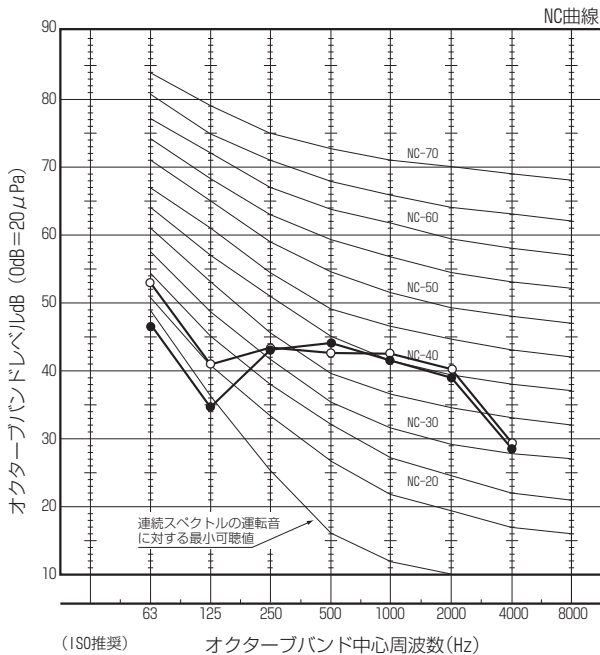


PKH-RP56KAL10, PKH-RP71KAL10, PKH-RP80KAL10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
●	強	39.0	38.0	40.5	42.0	45.5	38.0	29.0	17.0	48

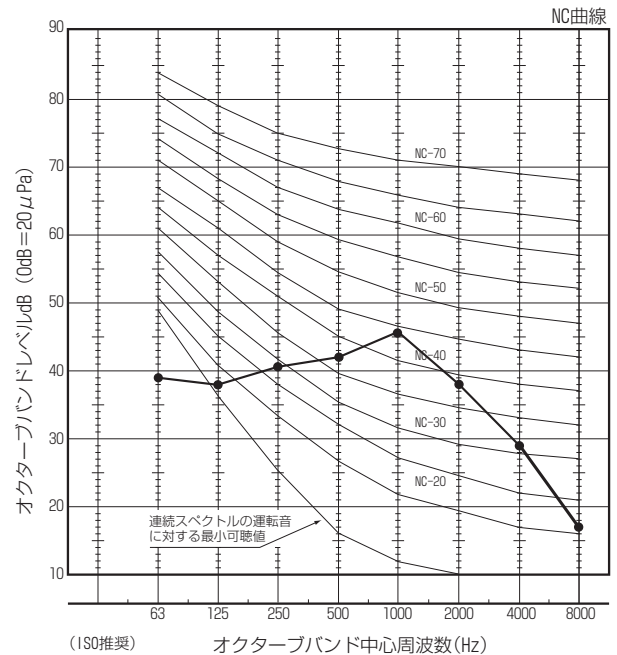


PK-RP40KA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	A 特性
○	暖房強	53.0	41.0	43.0	42.5	41.0	40.0	29.0	46
●	冷房強	46.5	34.5	43.5	44.4	41.5	39.0	28.5	46

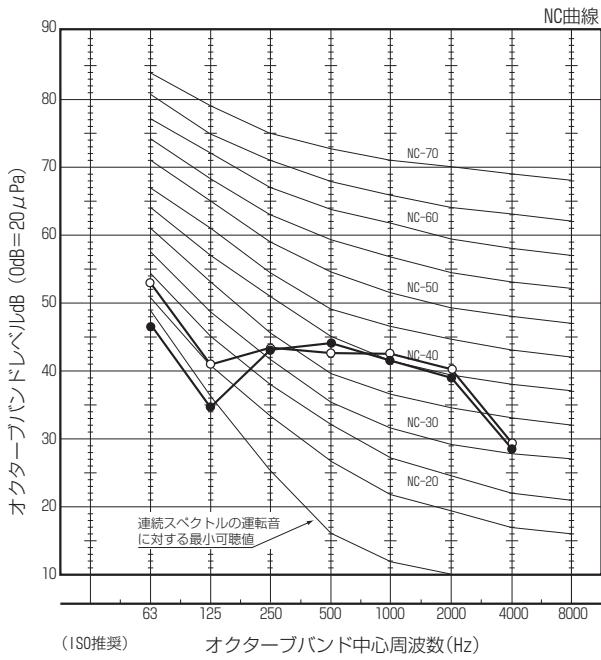


PK-RP56KA10, PK-RP71KA10, PK-RP80KA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A 特性
●	強	39.0	38.0	40.5	42.0	45.5	38.0	29.0	17.0	48

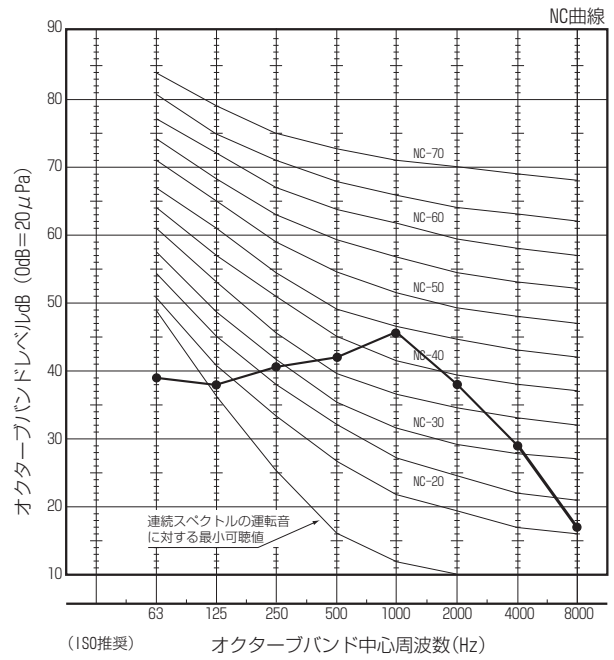

PK-RP112KA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A 特性
○	強	44.5	45.2	47.8	43.8	45.0	42.3	36.2	26.7	49
△	中	41.9	41.5	43.3	39.7	40.1	36.6	29.3	20.4	44
●	弱	39.3	37.8	38.7	35.6	35.2	30.9	22.4	14.6	39

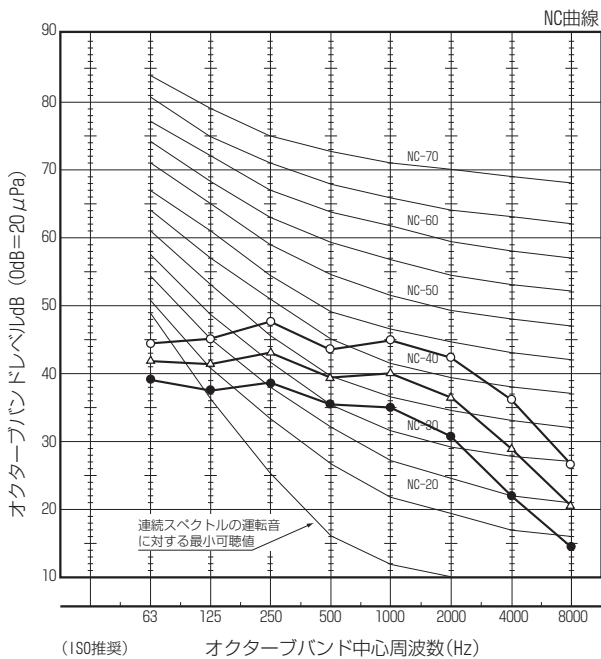

■床置形


PS-RP56KA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	45.8	43.6	44.1	38.1	36.3	34.4	28.7	21.2	42
△	中	44.4	41.9	42.2	36.1	34.4	32.3	26.0	18.7	40
●	弱	42.2	40.1	40.4	34.5	32.4	29.8	23.2	15.9	38

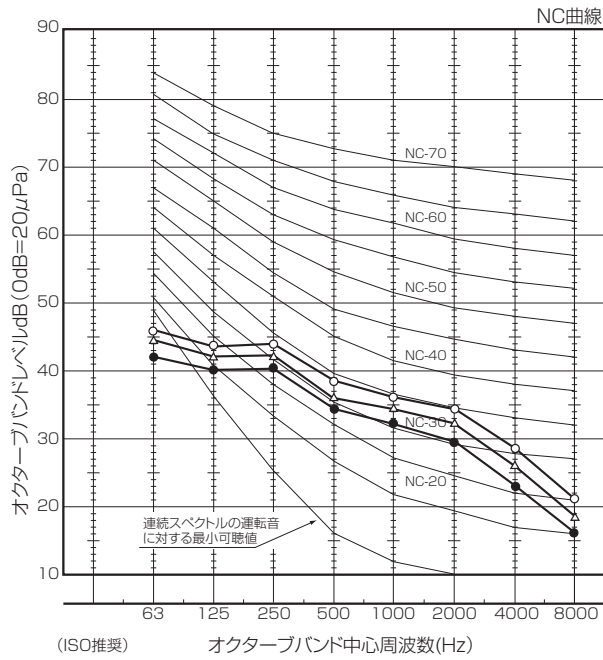


PS-RP71KA10, PS-RP80KA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	46.8	44.6	45.1	39.1	37.3	35.4	29.7	22.2	43
△	中	45.4	42.9	43.2	37.1	35.4	33.3	27.0	19.7	41
●	弱	42.2	40.1	40.4	34.5	32.4	29.8	23.2	15.9	38

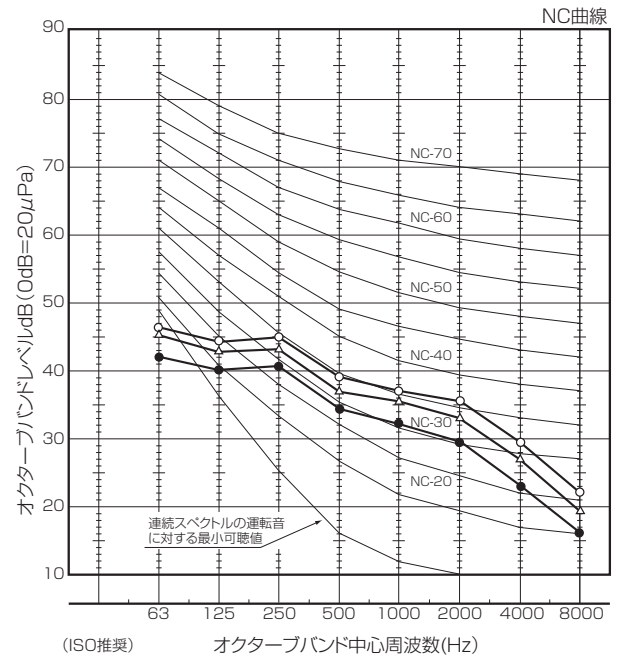

PS-RP112KA10, PS-RP140KA10, PS-RP160KA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	50.1	51.6	50.7	45.5	43.3	40.8	36.7	29.0	49
△	中	48.1	49.7	48.4	43.7	41.4	38.8	34.5	26.2	47
●	弱	46.3	48.0	45.3	41.0	38.2	35.8	30.1	21.8	44

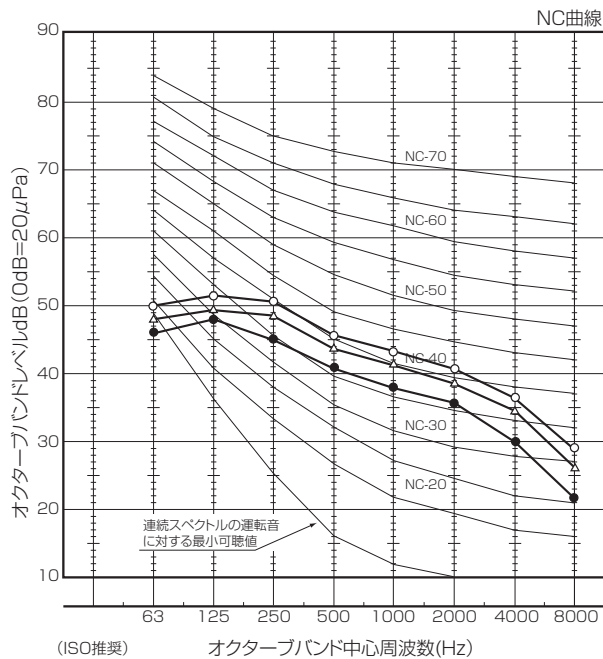

■床置形


PS-RP80GA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	38.3	46.2	43.0	38.8	36.9	33.2	27.7	19.7	42
●	弱	34.4	42.4	37.8	34.4	31.7	27.6	21.0	13.2	37

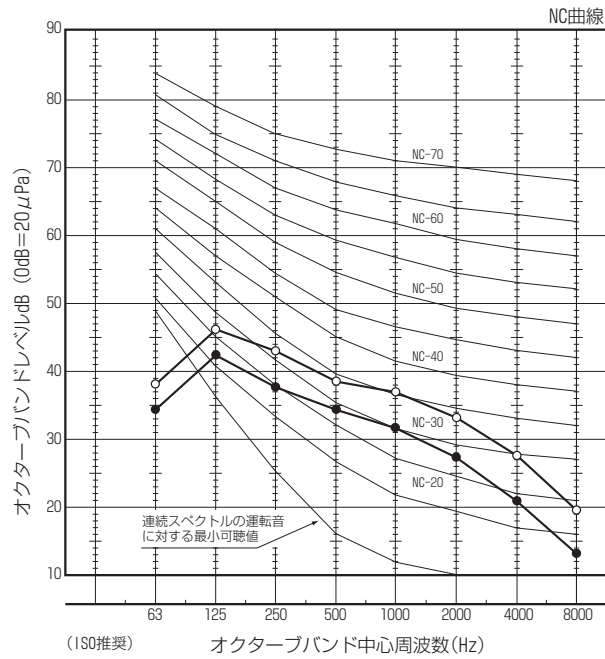

PS-RP112GA10


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	45.6	53.0	50.1	44.4	42.1	39.1	34.3	26.0	48
●	弱	41.3	48.4	44.8	38.1	35.8	32.6	26.6	19.3	42

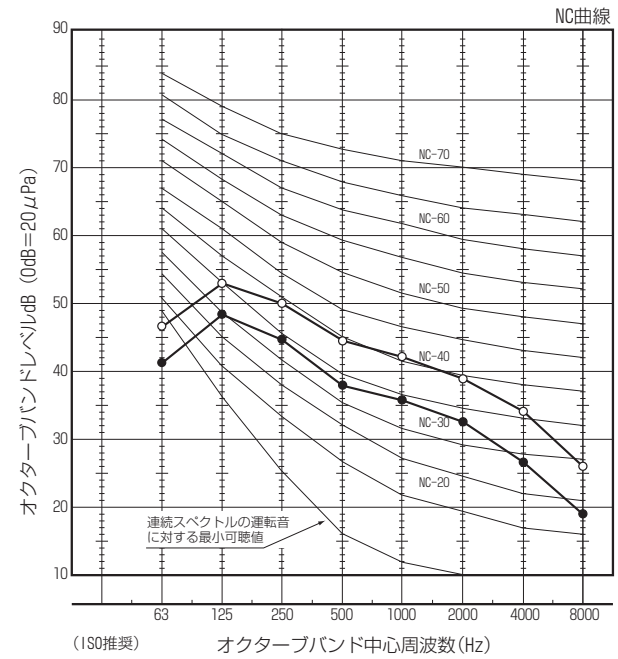

■厨房用


PC-RP80HA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	32.5	34.5	36.5	33.5	35.0	30.0	21.5	13.5	38
●	弱	31.0	30.0	29.0	28.0	29.5	22.5	13.0	11.5	32

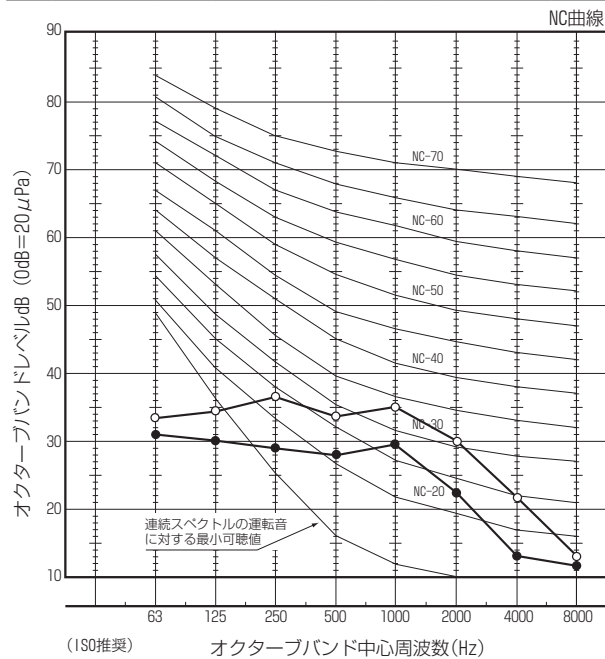

PC-RP140HA10

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	強	37.5	40.0	44.5	44.0	47.5	42.5	34.5	28.0	50
●	弱	33.5	37.0	38.0	39.0	41.5	36.5	25.5	19.5	44

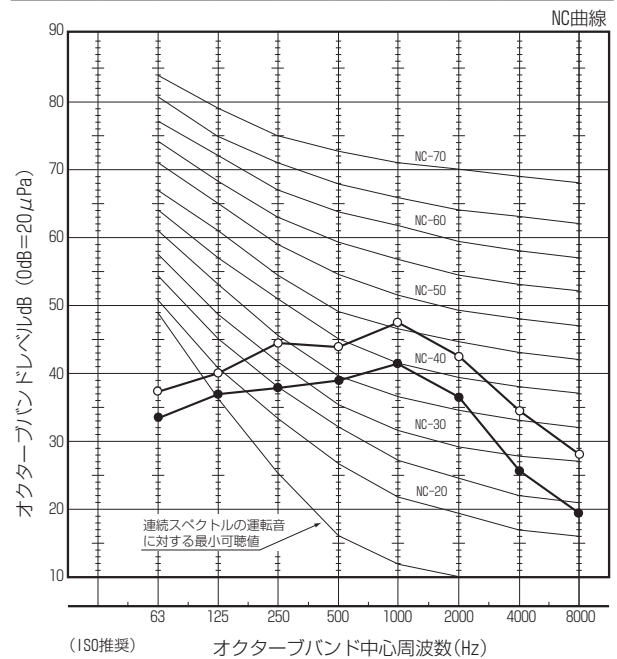


(2) 室外ユニット

PUZ-HRP80HA14, PUZ-HRP112HA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	冷房	53.6	48.6	45.9	45.7	41.5	37.1	31.9	33.1	47
●	暖房	56.4	50.9	47.6	46.9	43.0	38.7	32.6	35.8	49

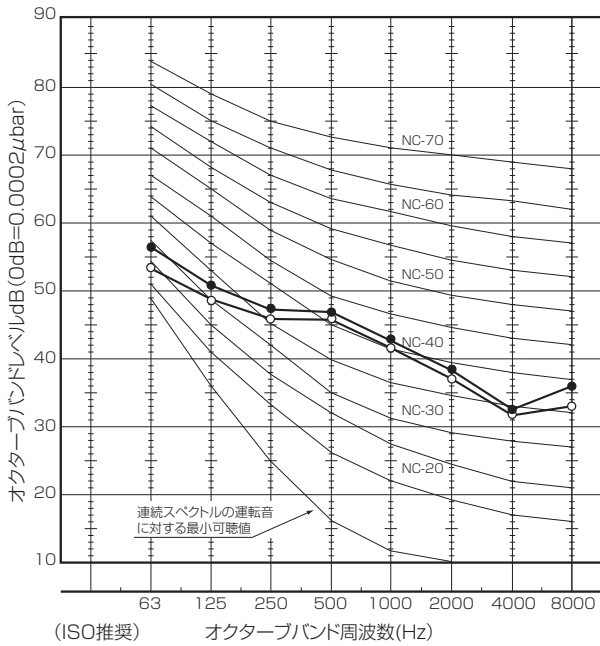

PUZ-HRP140HA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)


記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	冷房	54.6	49.6	46.9	46.7	42.5	38.1	32.9	34.1	48
●	暖房	57.9	52.4	49.1	48.4	44.5	40.2	34.1	37.3	50

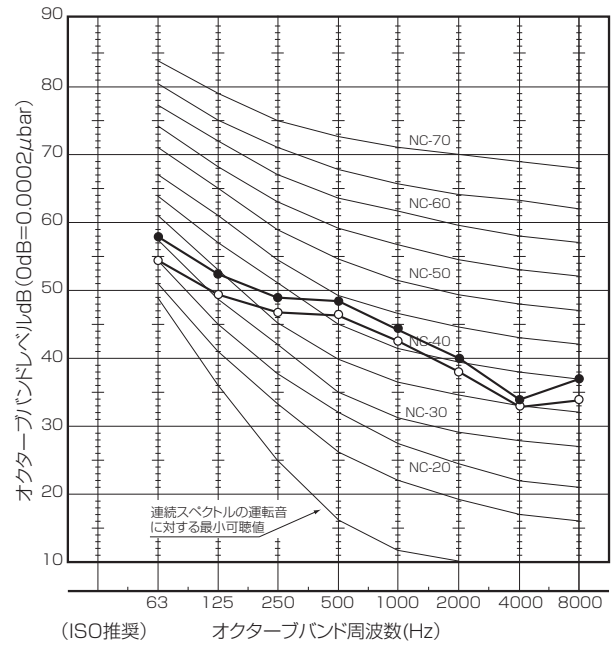

PUZ-HRP160HA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

記号	風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
○	冷房	60.7	54.9	48.9	46.2	43.6	39.2	35.6	25.0	49
●	暖房	61.6	54.1	52.3	48.3	45.9	41.0	36.2	27.9	51

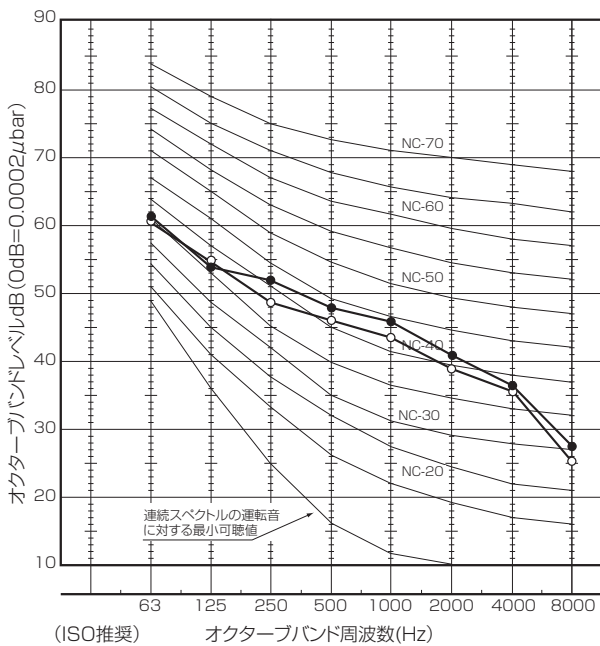

4. 外気取り入れ (特性)

- ◆注意事項・本体外気取り入れ口から外気取り入れした場合、騒音が大きくなる場合があります。
 ・本体に取り入れた外気は、粉塵処理されませんので、現地ダクトでの粉塵処理が必要となります。
 ・外気と室内の混合空気の状態が右表の使用温度範囲にあることを確認してください。

使用温度範囲

モード	温度範囲
冷房	15℃～24℃(湿球温度)
ドライ	
暖房	15℃～27℃(乾球温度)

※相対湿度 30～80%


■4方向天井カセット形 (ファインパワーカセット)

- 外気取り入れ口は、4 コーナーの任意 2 カ所以内としてください。
- 多機能ケースメントより外気を取り入れる場合、外気取り入れ量は空調機風量の 20%以下にしてください。
- 製品本体より直接外気を取り入れる場合、外気取り入れ量は空調機風量の 5%以下にしてください。
- 高性能フィルターエレメントを取付けた場合でも、外気取り入れは可能です。
- 外気取り入れをする場合は、別売スペースパネルとの併用はできません。
- 外気取り入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売部品 PAC-SH650F をご使用ください。

PL-ZRP40～71EA3


PL-ZRP80～160EA3

①本体直接取入

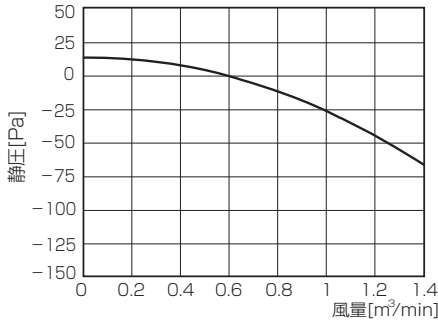


※外気取入風量は、空調機風量の5%以下としてください。下表2参照。

①本体直接取入

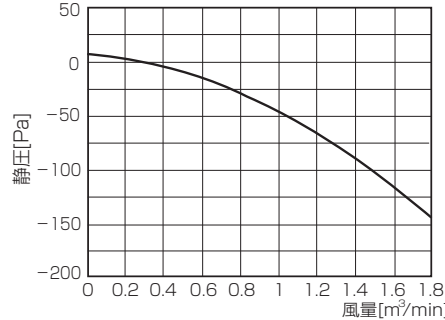


※外気取入風量は、空調機風量の5%以下としてください。下表2参照。

②多機能ケースメント+標準フィルター

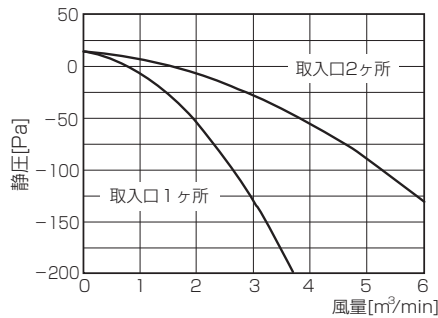


※外気取入風量は、空調機風量の20%以下としてください。下表3参照。

②多機能ケースメント+標準フィルター

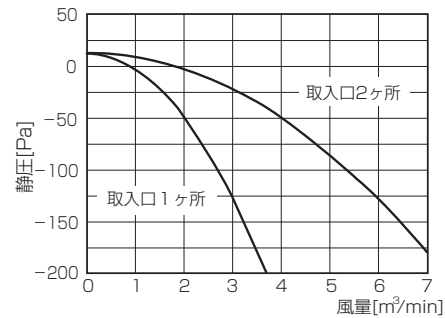


※外気取入風量は、空調機風量の20%以下としてください。下表3参照。

③多機能ケースメント+高性能フィルター

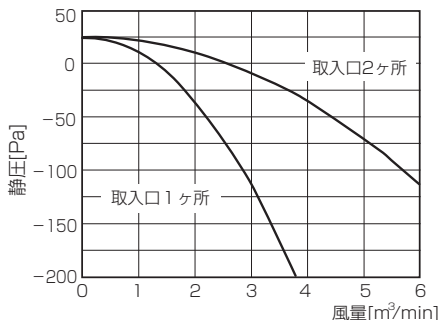

※外気取入風量は、空調機風量の20%以下としてください。下表3参照。

③多機能ケースメント+高性能フィルター

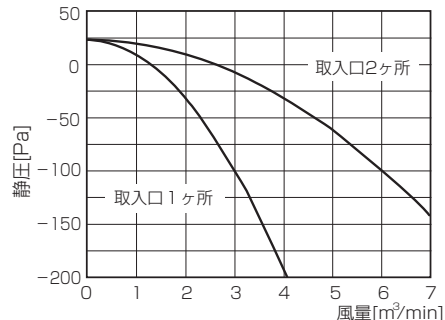

※外気取入風量は、空調機風量の20%以下としてください。下表3参照。

表 1. 室内ユニット風量 [m³/min]

能力	40	56	71	80	112	140	160
ZRP	17	17	21	24	32	34	34

表 2. 本体直接取り入れ時の外気取入許容範囲 [m³/min]

能力	40	56	71	80	112	140	160
ZRP	～0.9	～0.9	～1.1	～1.2	～1.6	～1.7	～1.7


表 3. 多機能ケースメント使用時の外気取入許容範囲 [m³/min]

能力	40	56	71	80	112	140	160
ZRP	～3.4	～3.4	～4.2	～4.8	～6.4	～6.8	～6.8

※許容範囲を超える風量を取り入れた場合、騒音が大きくなったり、能力不足の原因になることがあります。
 表 2,3 に各能力帯の外気取入れ風量を示す。網掛け部分の風量は、取入口2カ所で取り入れた時の値です。
 それ以外の能力帯の風量は、取入口1カ所で取り入れた時の値です。


■4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)

PL-RP40 ~ 80JA10

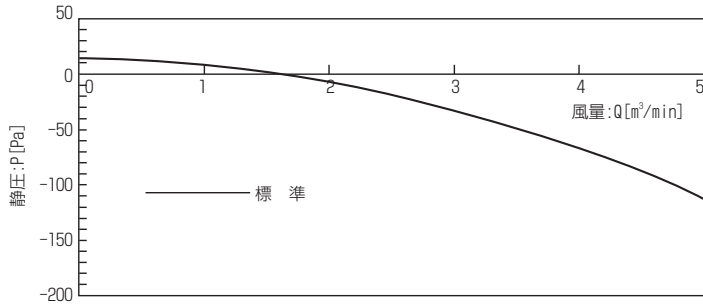


■2方向天井カセット形

PL-RP・LA10

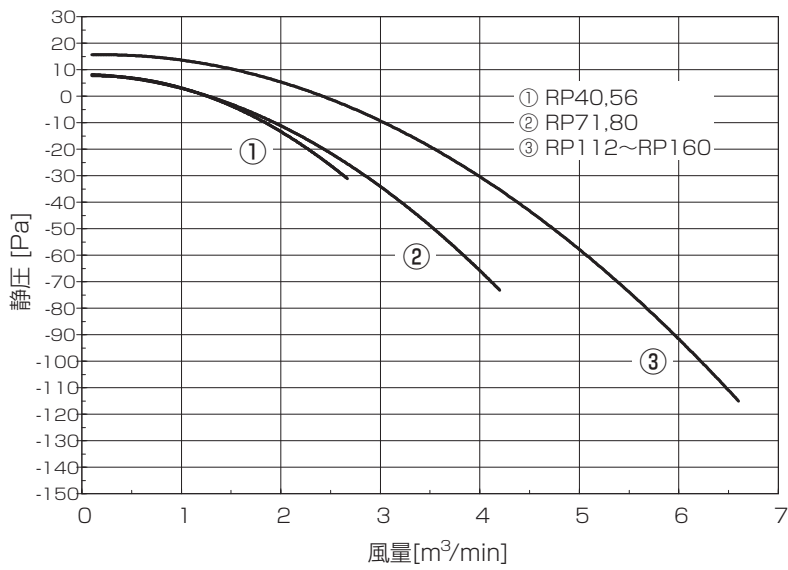

■天井ビルトイン形


PD-RP・GA10

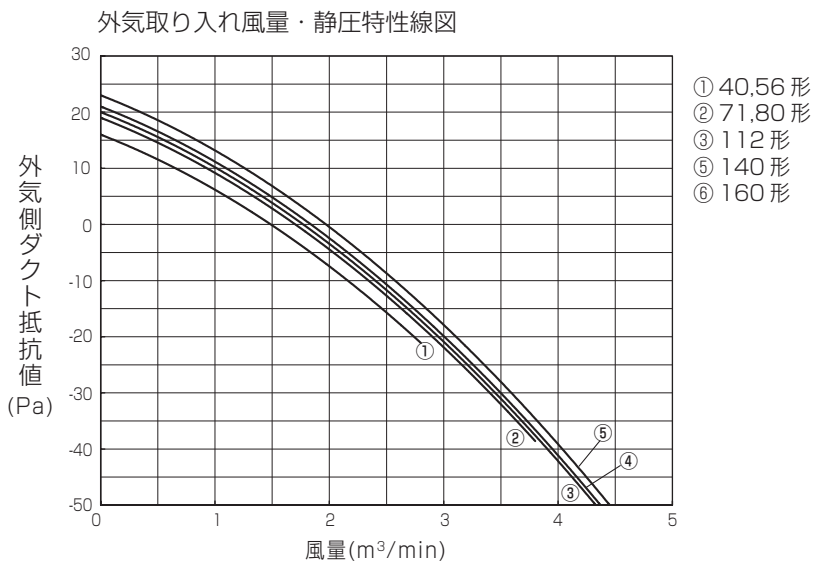


■ 1 方向天井カセット形

PM-RP40,56FA10


①標準

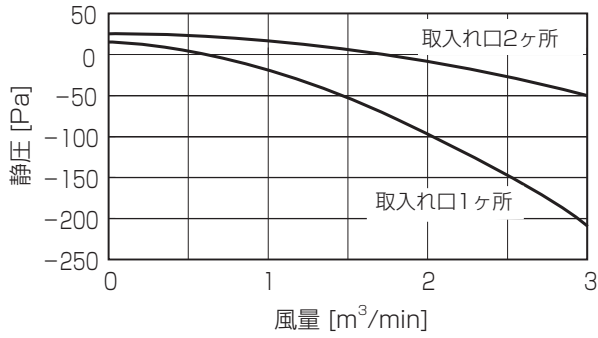

②別売前吹きダクト使用时 (前吹き)

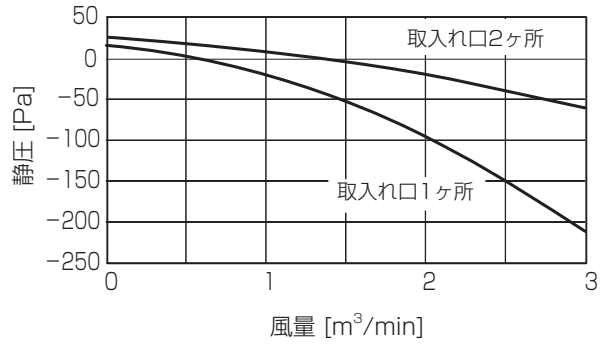


③別売前吹きダクト使用时 (下・前同時吹き)

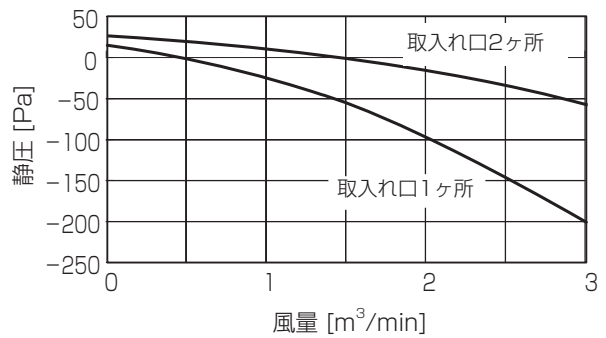


PM-(H)RP71,80FA10


①標準

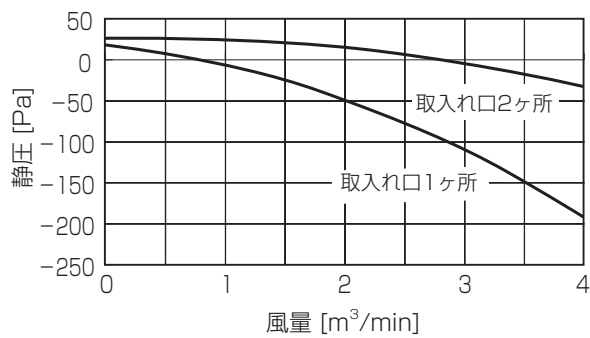

②別売前吹きダクト使用时 (前吹き)

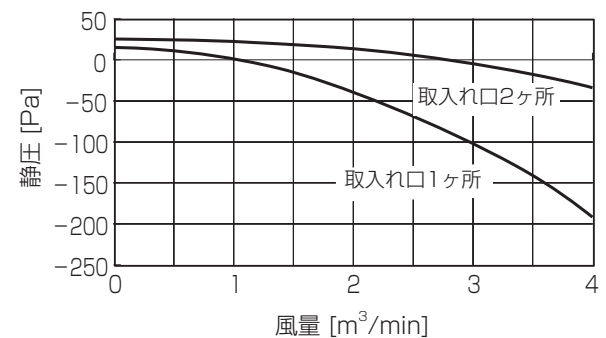

③別売前吹きダクト使用时 (下・前同時吹き)

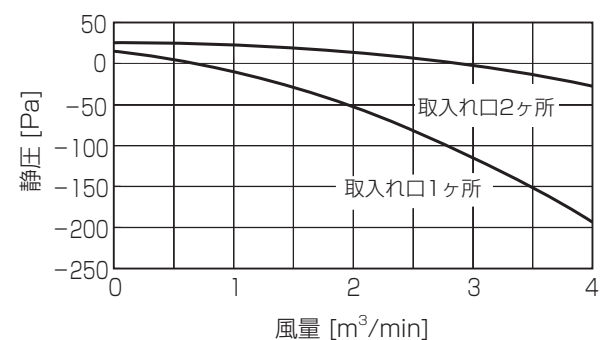


■天吊形


- 外気取り入れ量は室内ユニット風量の20%以下にしてください。
- 外気取り入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売部品 PAC-SH650F をご使用ください。

PC-RP40,56KA(L)10

①標準フィルター

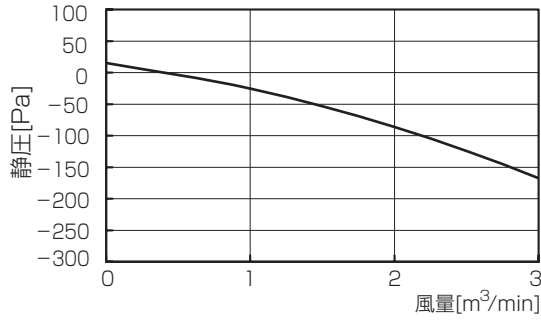


②フィルターケースメント+高性能フィルター

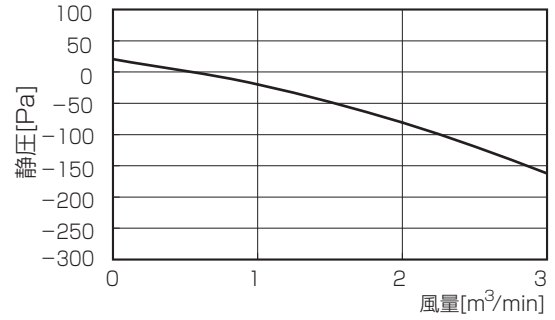


PC-RP71,80KA(L)10

①標準フィルター

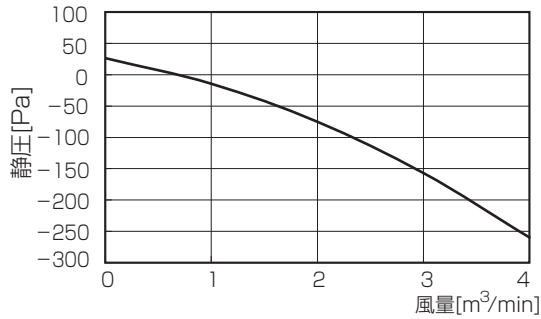


②フィルターケースメント+高性能フィルター

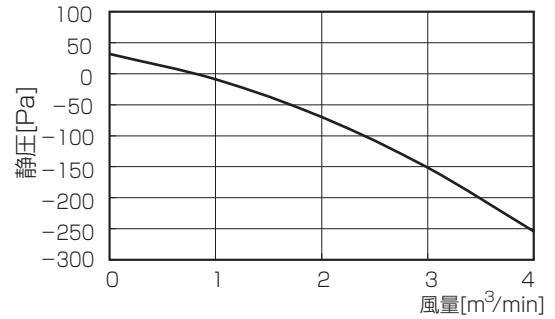


PC-RP112 ~ 160KA(L)10

①標準フィルター

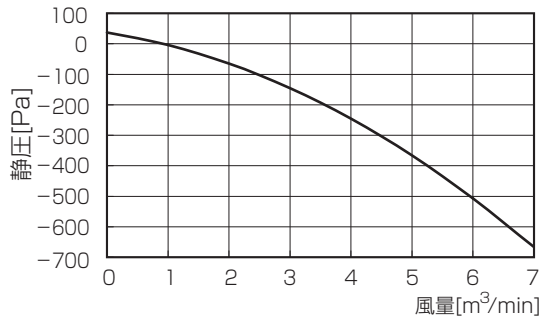


②フィルターケースメント+高性能フィルター

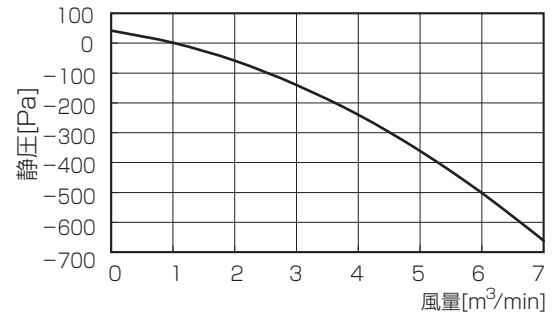


■厨房用

PC-RP80HA10

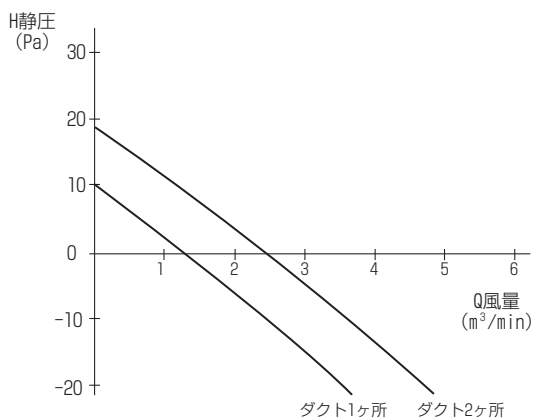


PC-RP140HA10

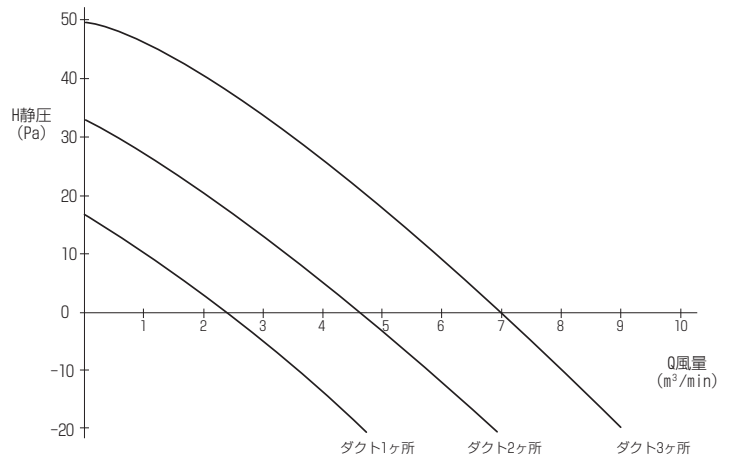


5. 分ダクト

■4方向天井カセット形(ファインパワーカセット) PL-ZRP71EA3


●4方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

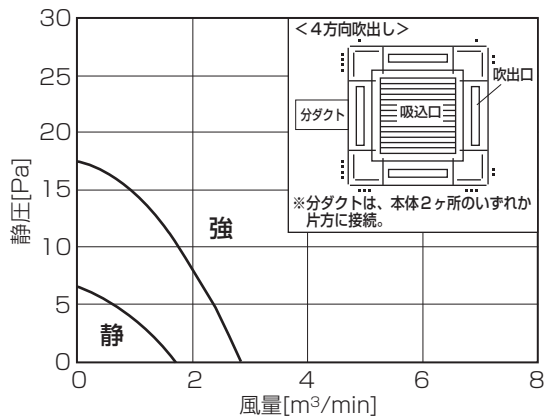


●4方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

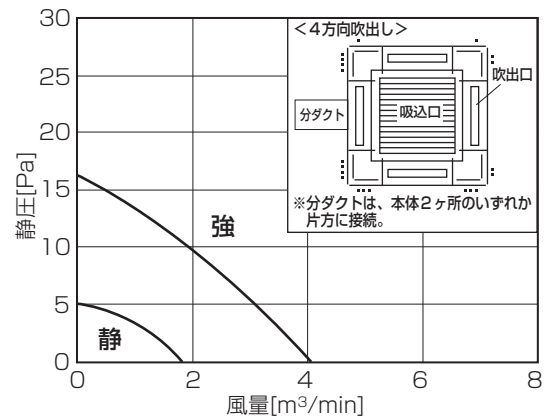


●3方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

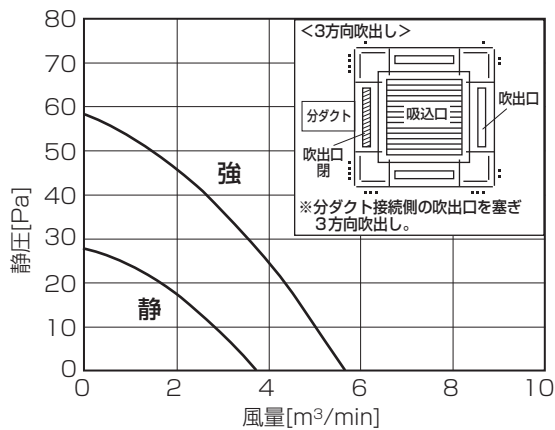


●3方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

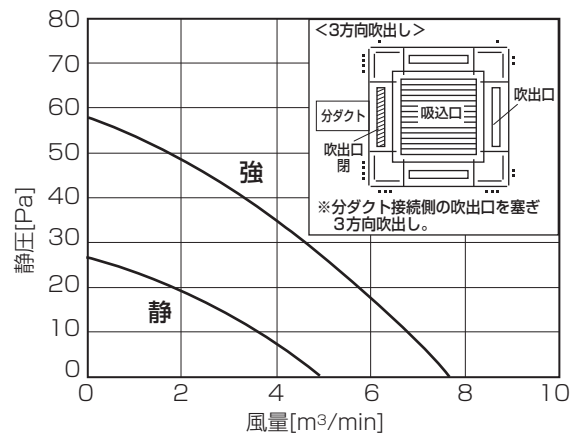

●2方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

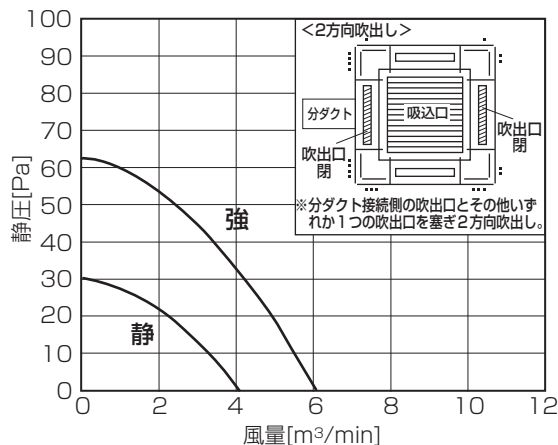


●2方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

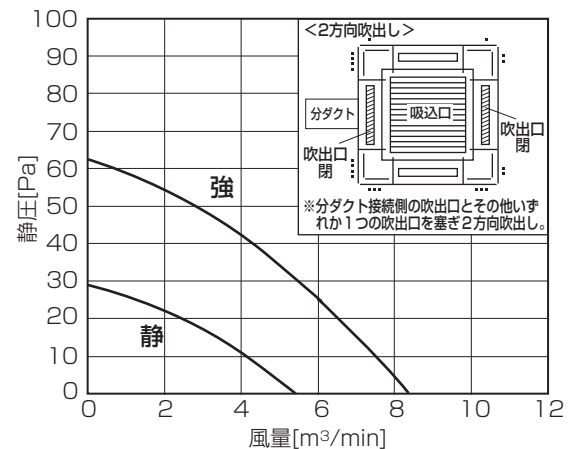


- ・分ダクトは2ヶ所ありますが、いずれか1ヶ所をご利用ください。
- ・PL-ZRP40~56EA3は、PL-ZRP71EA3の分ダクト特性を元に、風量比から算出してください。
- ・3方向吹出し、2方向吹出しにする場合は、別売の吹出口シャッタープレート(PAC-SJ37SP)をご利用ください。
- ・3方向吹出し、2方向吹出しで分ダクトを行う場合は、ドラフトセーブ機能は使用できません。

PL-ZRP140EA3


●4方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

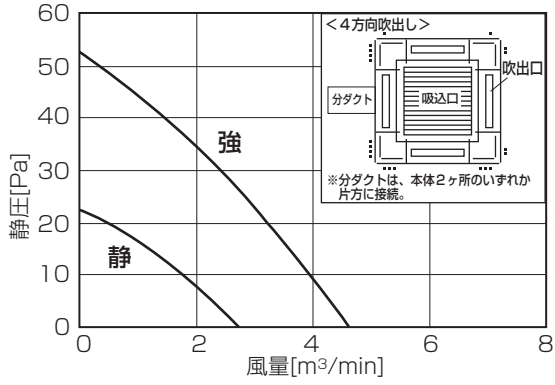


●4方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

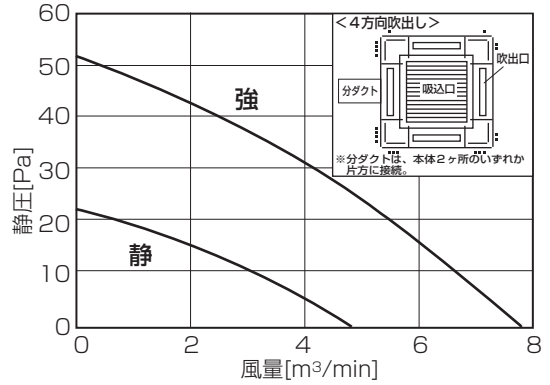


●3方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

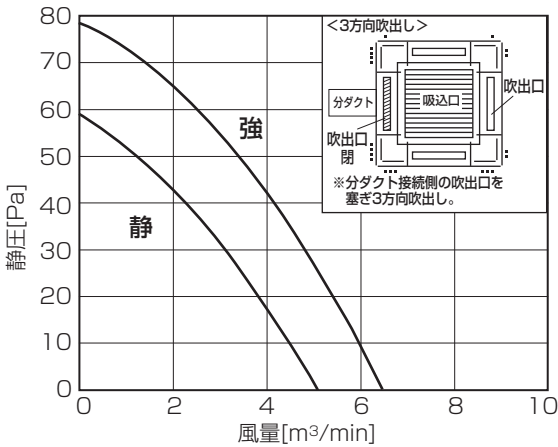


●3方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

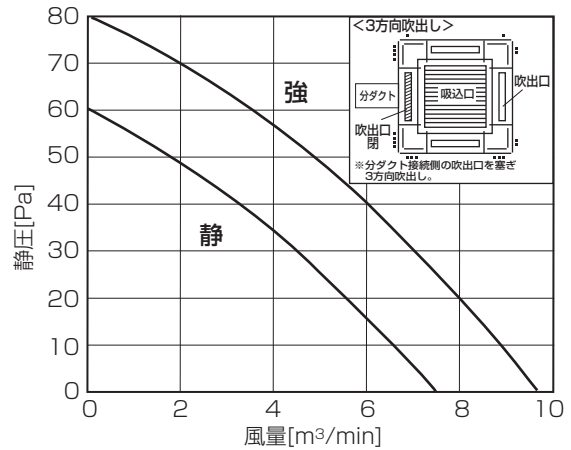

●2方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

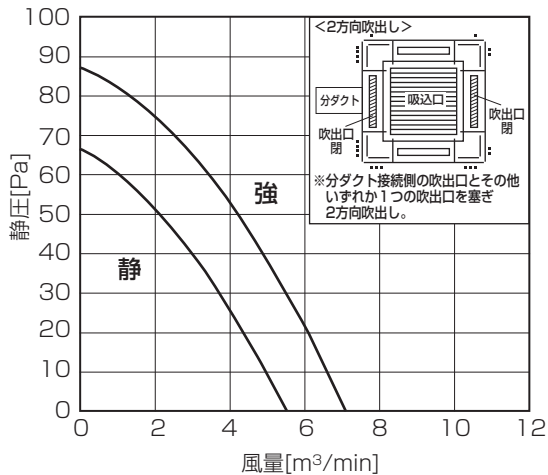


●2方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

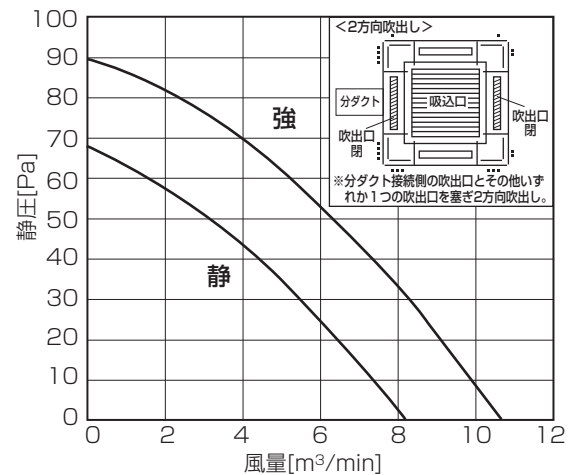


- ・分ダクトは2カ所ありますが、いずれか1カ所をご利用ください。
- ・PL-ZRP80~160EA3は、PL-ZRP140EA3の分ダクト特性を元に、風量比から算出してください。
- ・3方向吹出し、2方向吹出しにする場合は、別売の吹出口シャッタープレート(PAC-SJ37SP)をご利用ください。
- ・3方向吹出し、2方向吹出しで分ダクトを行う場合は、ドラフトセーブ機能は使用できません。

■ 2 方向天井カセット形


PL-RP40LA10

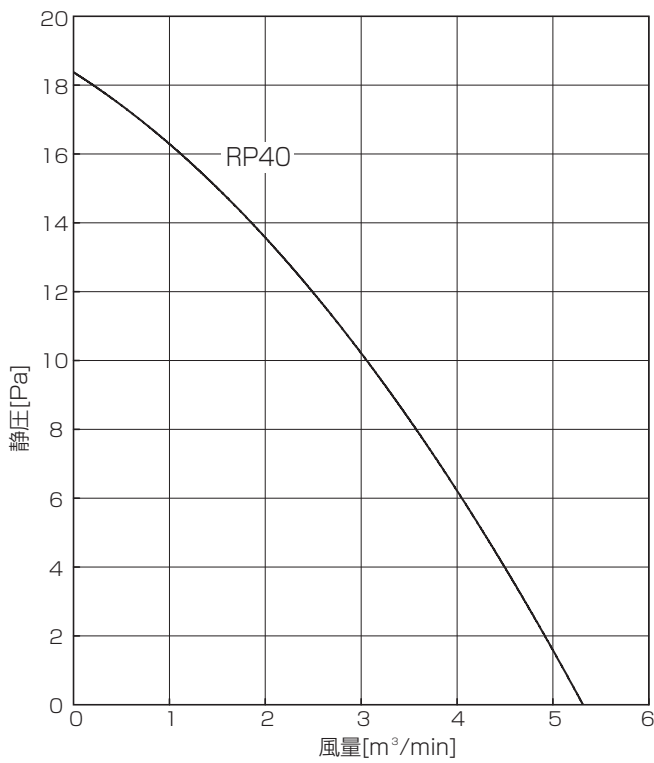

PL-RP56LA10, PL-RP71LA10, PL-RP80LA10

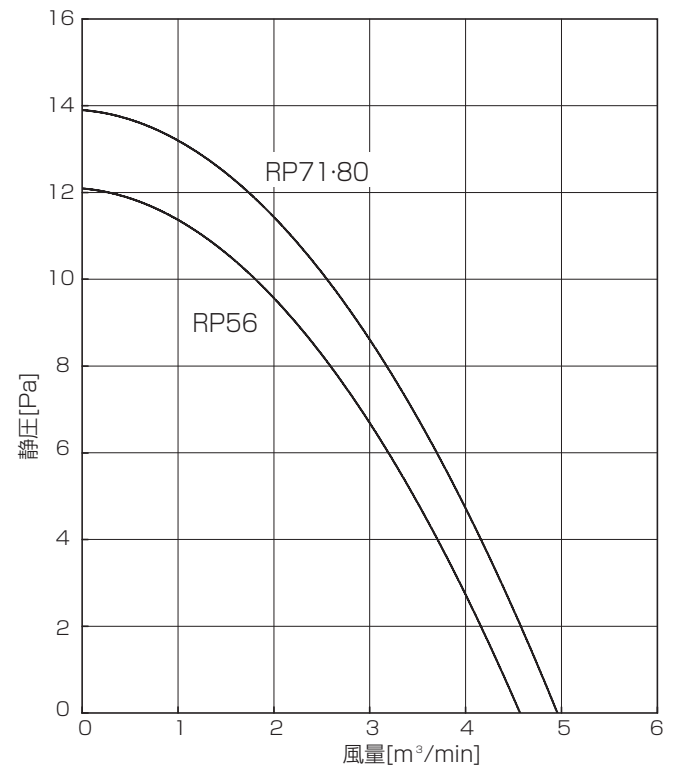


PL-RP112LA10, PL-RP140LA10, PL-RP160LA10

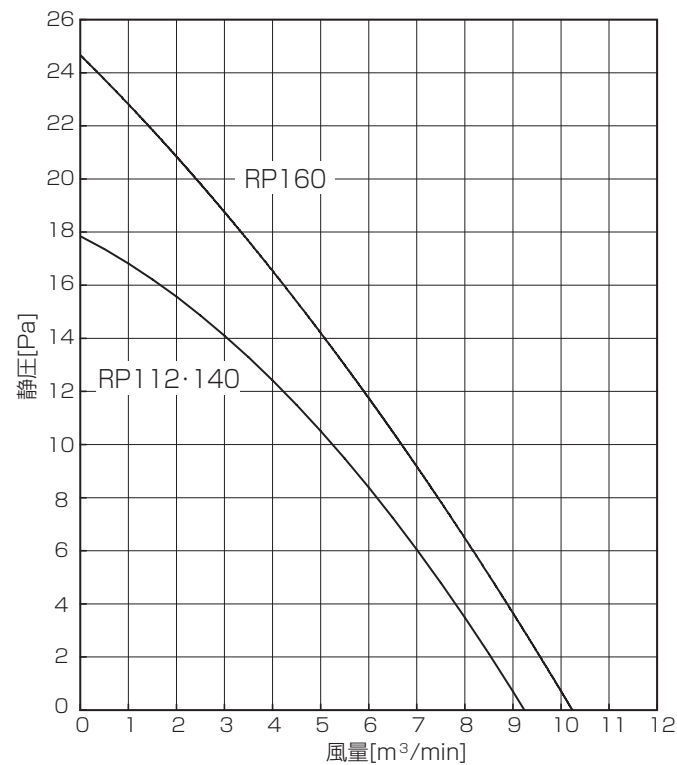


・分ダクトは 2 カ所ありますが、いずれか 1 カ所をご利用ください。

■床置形


PS-RP112KA10, PS-RP140KA10. PS-RP160KA10

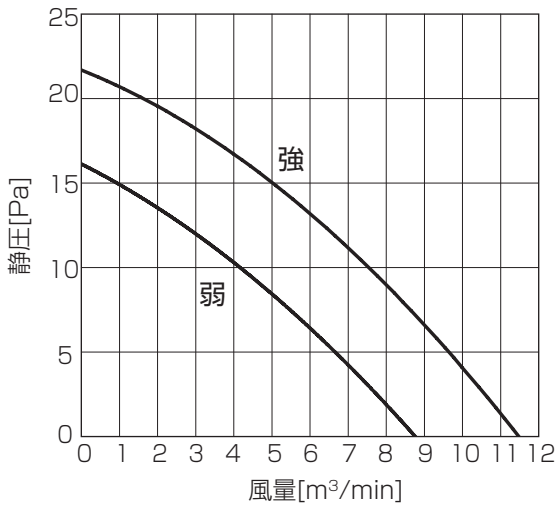

PS-RP80GA10

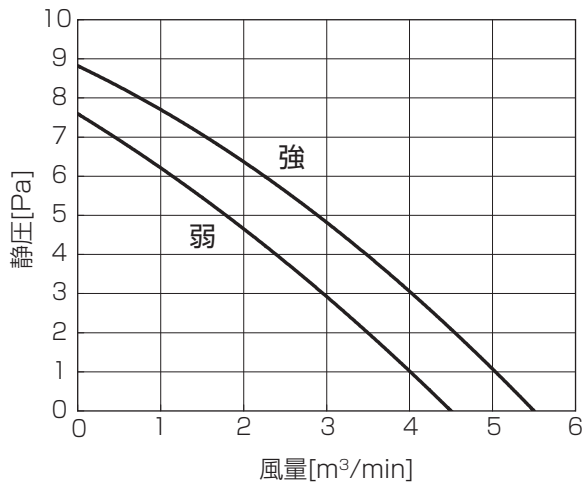

PS-RP112GA10

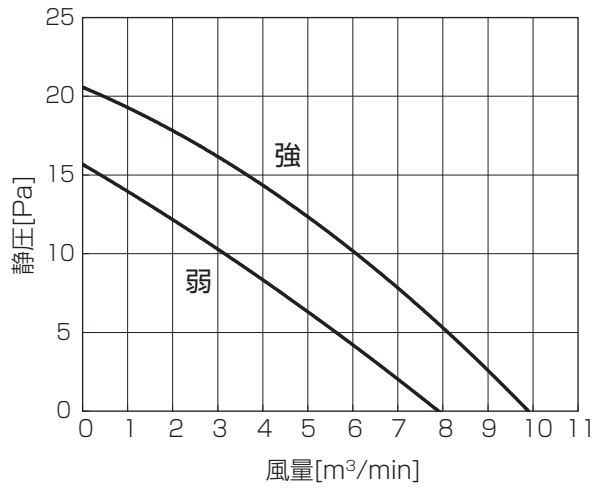

6. 風量－機外静圧線図

■天井ビルトイン形

PD-RP・GA 形の機外静圧切換えについて

機外静圧の変更を行う場合、リモコンでの切換えが必要となります。切換え内容については、以下の内容に従い実施願います。

ファンのノッチ切換え要領


変更場所	10(20)Pa	30(40)Pa	60(70)Pa	110(120)Pa
リモコンにて "モード番号"と"設定番号"を 設定してください。	モード番号 08 10	設定番号 1	設定番号 2 1	設定番号 3 1 2

注 左記機外静圧の()値は、角ダクトフランジ使用時の機外静圧を示します。


(注意事項)ロングライフフィルターはユニットに標準装備されているため、機内の圧力損失に含まれています。

< 下吸込み・丸ダクトフランジ仕様 >


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 10Pa)

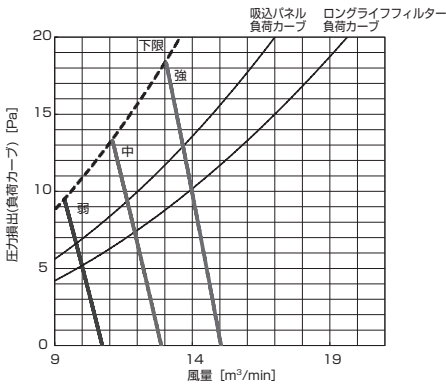


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 30Pa)

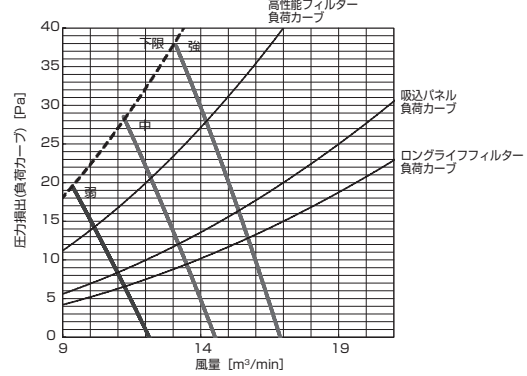

PD-RP40,56GA10 (機外静圧 60Pa)

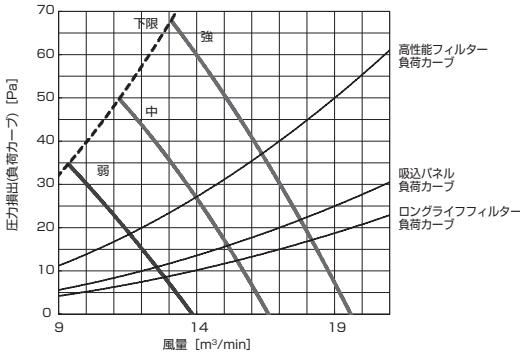


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 110Pa)

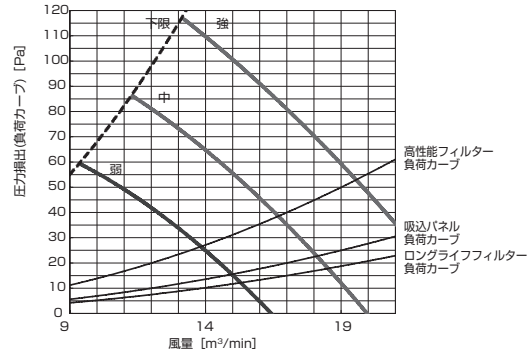


< 下吸込み・角ダクトフランジ仕様 >


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 20Pa)

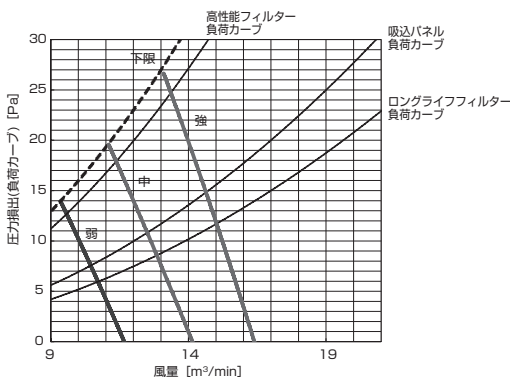


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 40Pa)

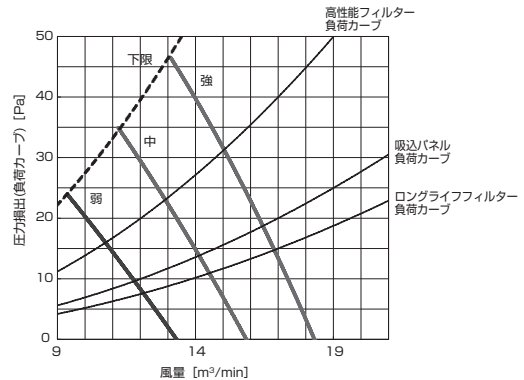

PD-RP40,56GA10 (機外静圧 70Pa)

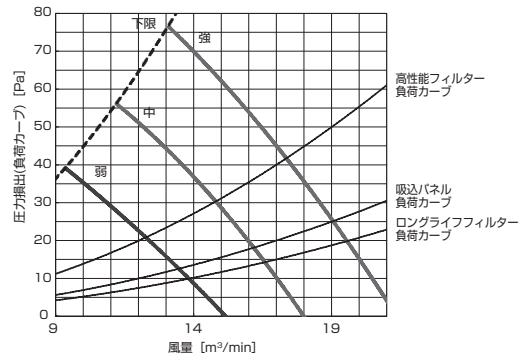


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 120Pa)

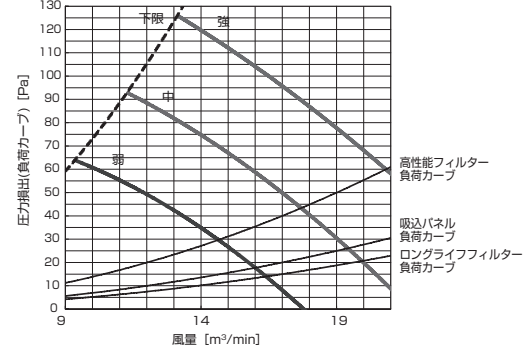


＜後吸込み・丸ダクトフランジ仕様＞


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 20Pa)

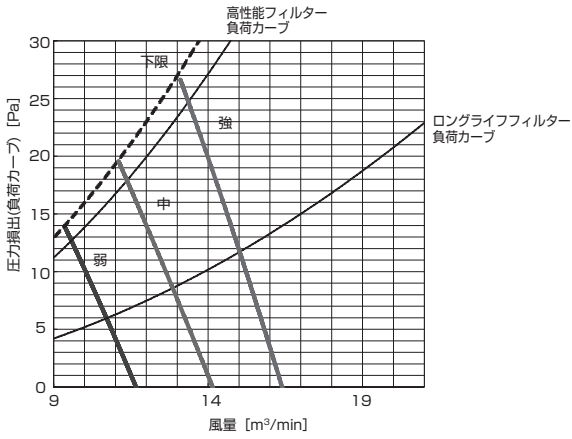


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 40Pa)

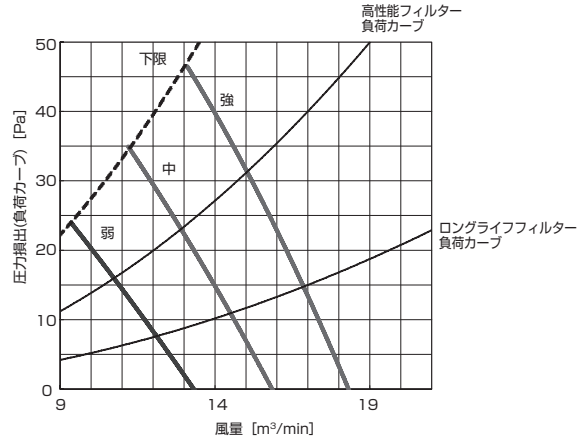

PD-RP40,56GA10 (機外静圧 70Pa)

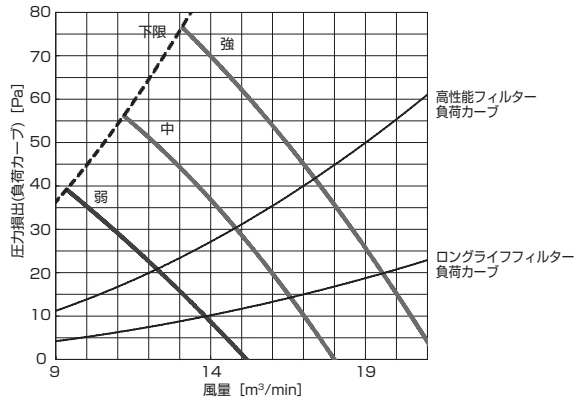


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 120Pa)

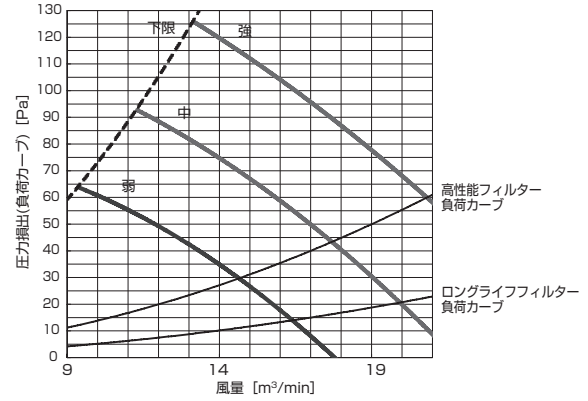


＜後吸込み・角ダクトフランジ仕様＞


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 30Pa)

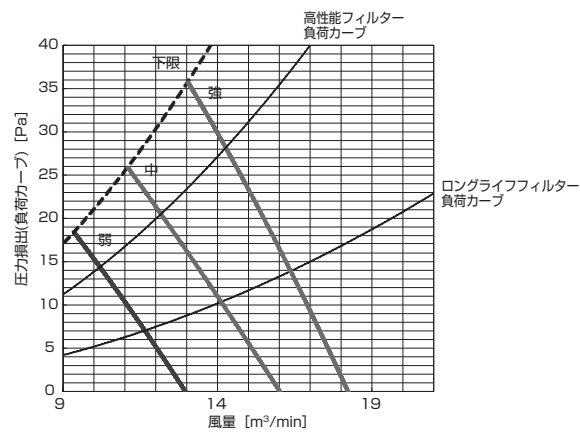


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 50Pa)

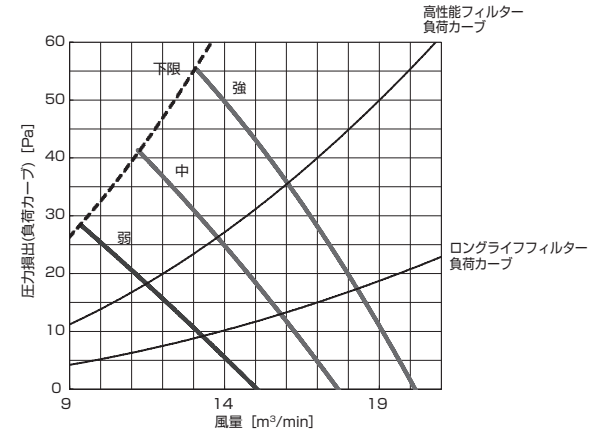

PD-RP40,56GA10 (機外静圧 80Pa)

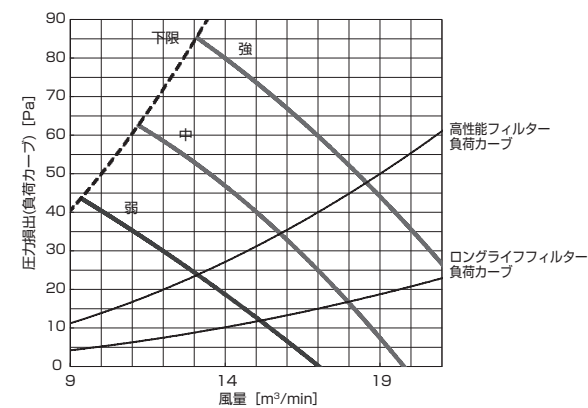


PD-RP40,56GA10 (機外静圧 130Pa)

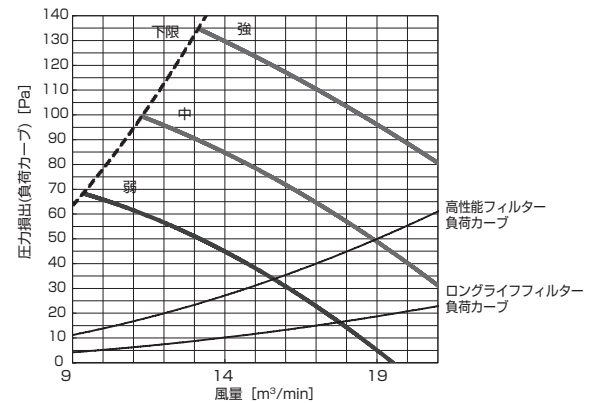


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

< 下吸込み・丸ダクトフランジ仕様 >


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 10Pa)

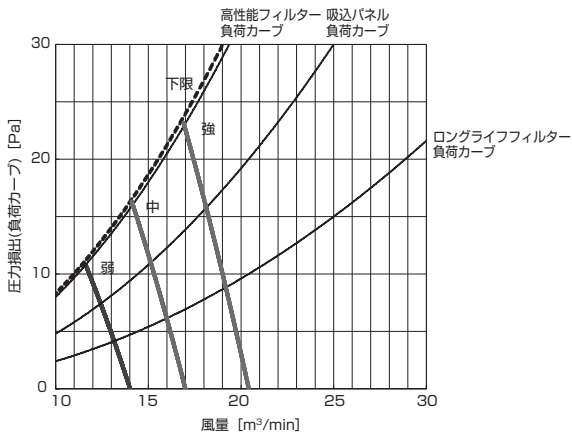


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 30Pa)

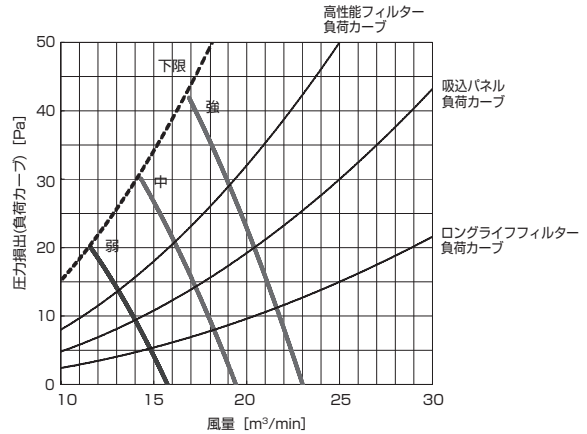

PD-RP71,80GA10 (機外静圧 60Pa)

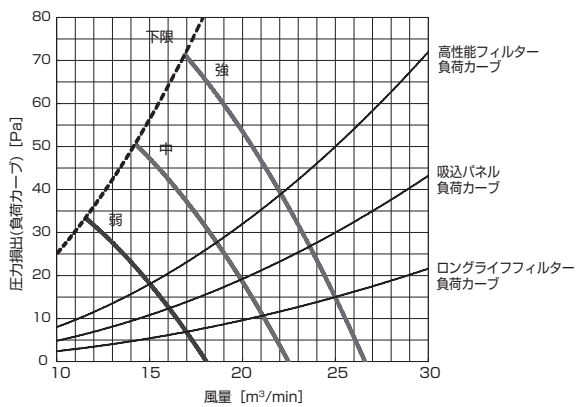


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 110Pa)

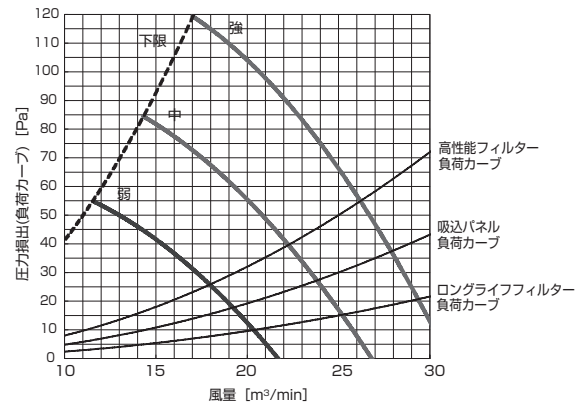


< 下吸込み・角ダクトフランジ仕様 >


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 20Pa)

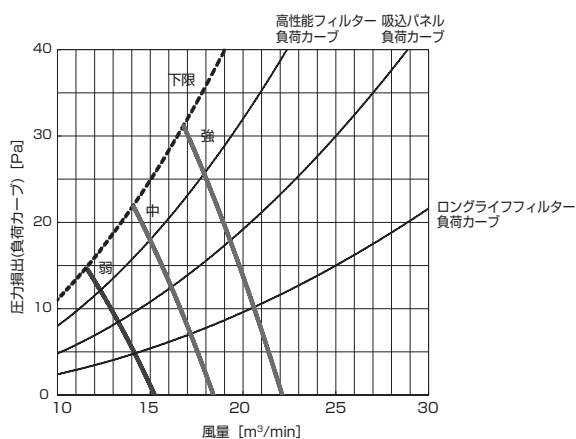


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 40Pa)

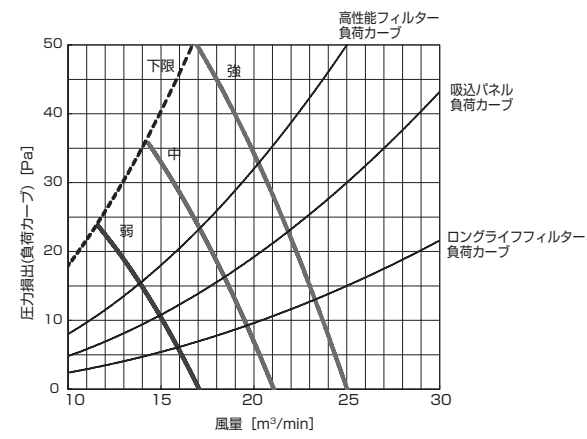

PD-RP71,80GA10 (機外静圧 70Pa)

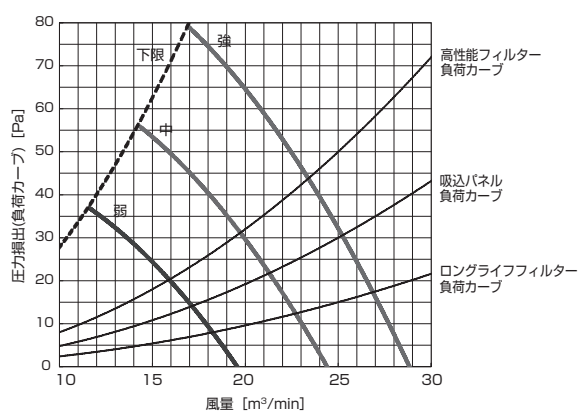

PD-RP71,80GA10 (機外静圧 120Pa)

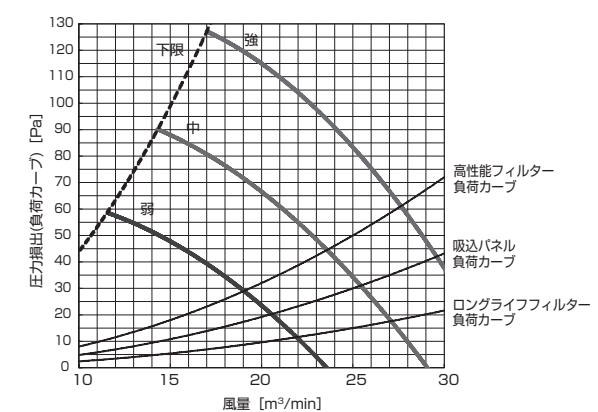


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。


IV 製品データ
6. 風量—機外静圧線図

＜後吸込み・丸ダクトフランジ仕様＞


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 20Pa)

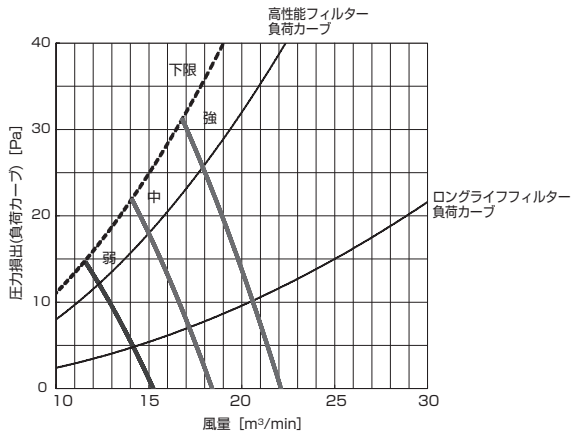


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 40Pa)

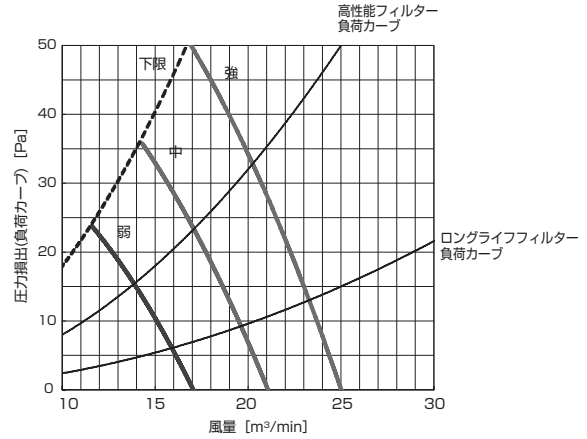

PD-RP71,80GA10 (機外静圧 70Pa)

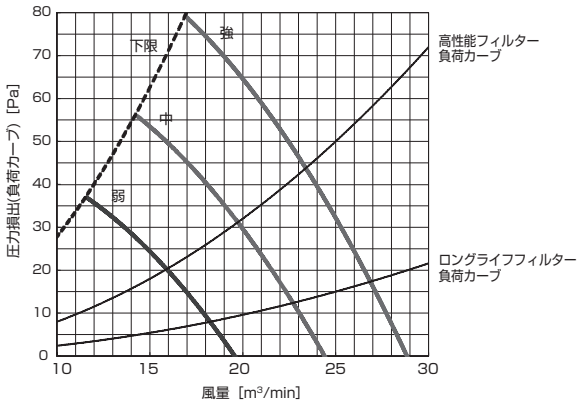


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 120Pa)

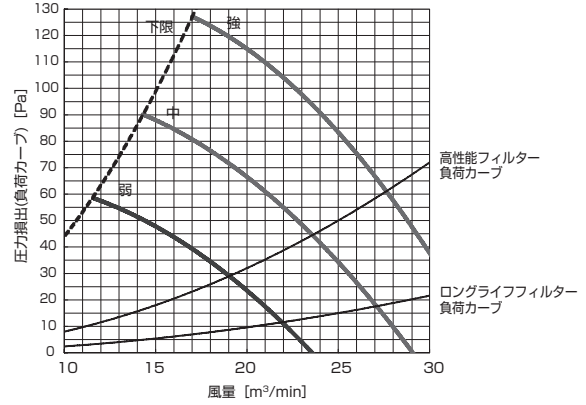


＜後吸込み・角ダクトフランジ仕様＞


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 30Pa)

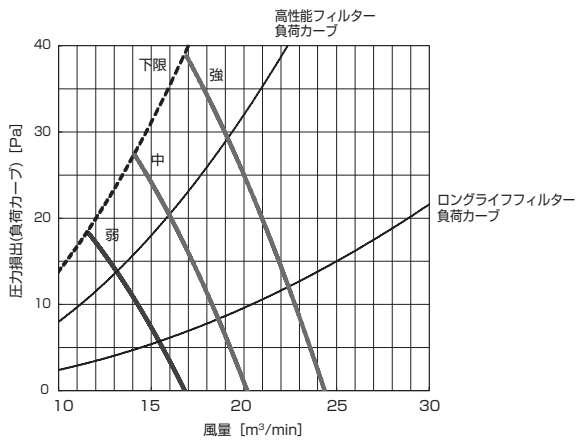


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 50Pa)

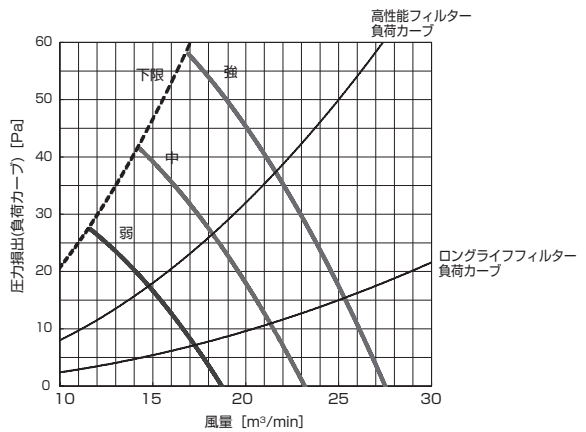

PD-RP71,80GA10 (機外静圧 80Pa)

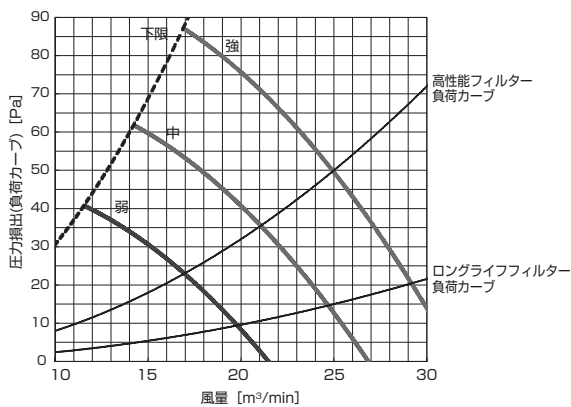


PD-RP71,80GA10 (機外静圧 130Pa)

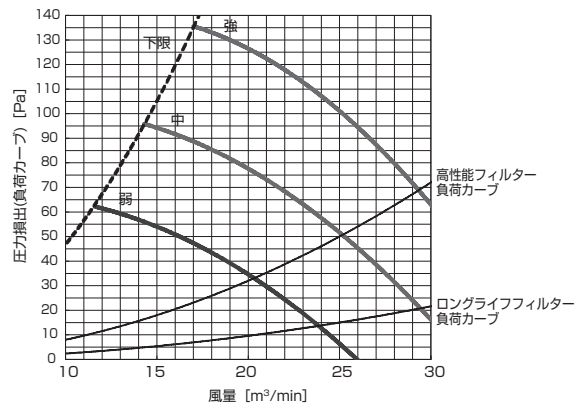


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

< 下吸込み・丸ダクトフランジ仕様 >


PD-RP112GA10 (機外静圧 10Pa)

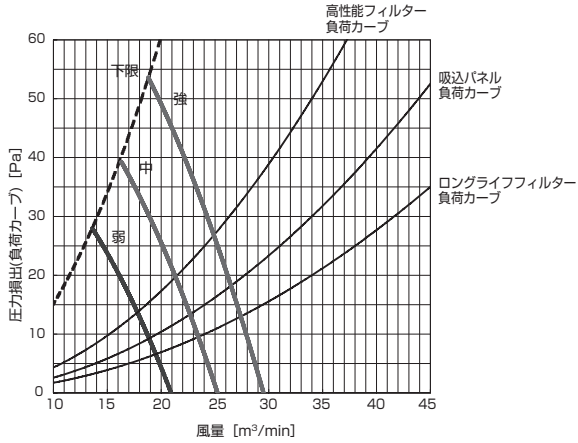


PD-RP112GA10 (機外静圧 30Pa)

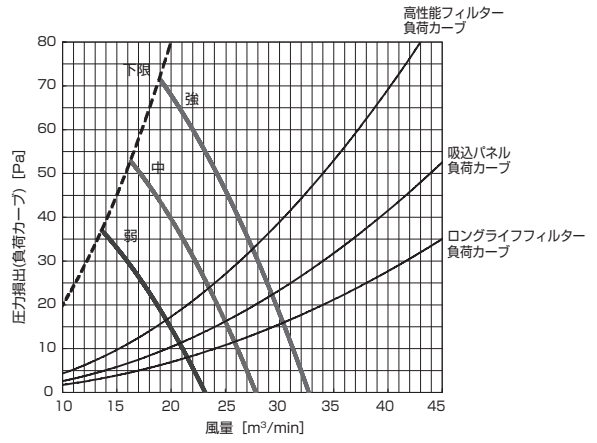

PD-RP112GA10 (機外静圧 60Pa)

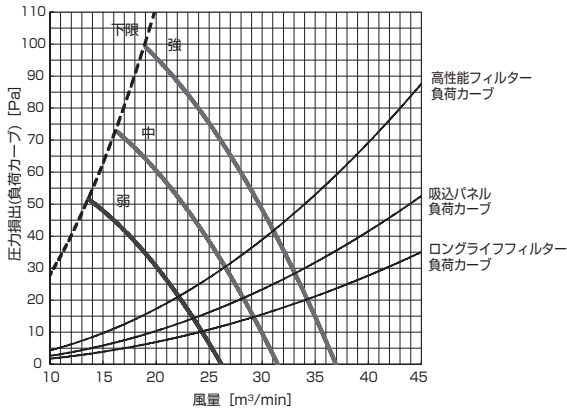


PD-RP112GA10 (機外静圧 110Pa)

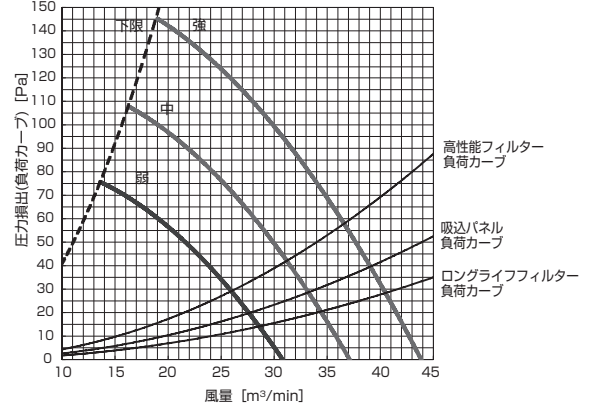


< 下吸込み・角ダクトフランジ仕様 >


PD-RP112GA10 (機外静圧 20Pa)

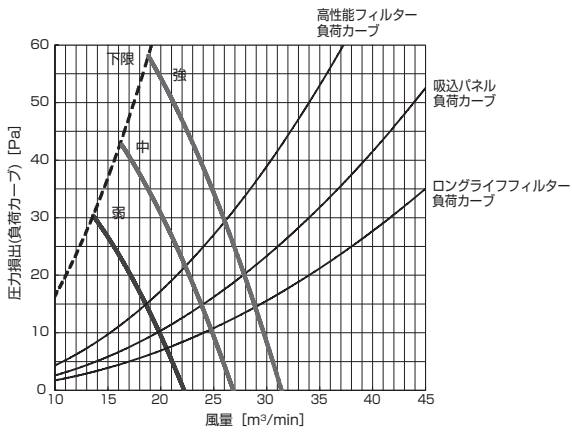


PD-RP112GA10 (機外静圧 40Pa)

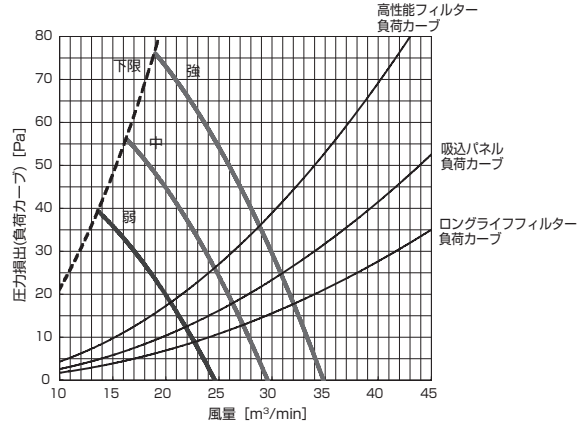

PD-RP112GA10 (機外静圧 70Pa)

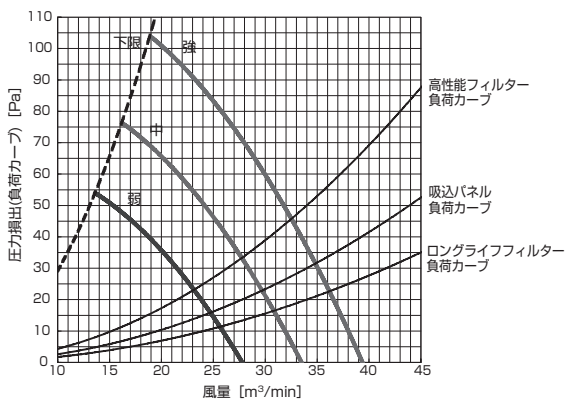

PD-RP112GA10 (機外静圧 120Pa)

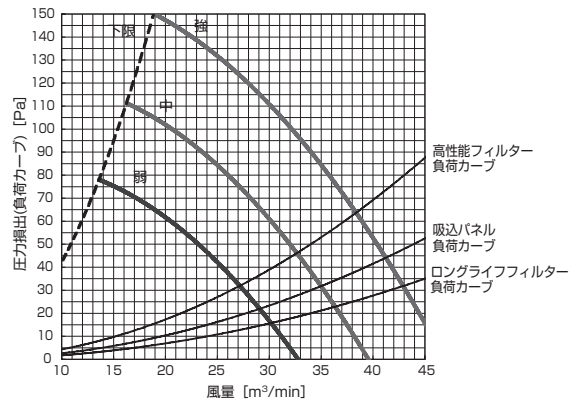


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

IV 製品データ


6. 風量—機外静圧線図

＜後吸込み・丸ダクトフランジ仕様＞


PD-RP112GA10 (機外静圧 20Pa)

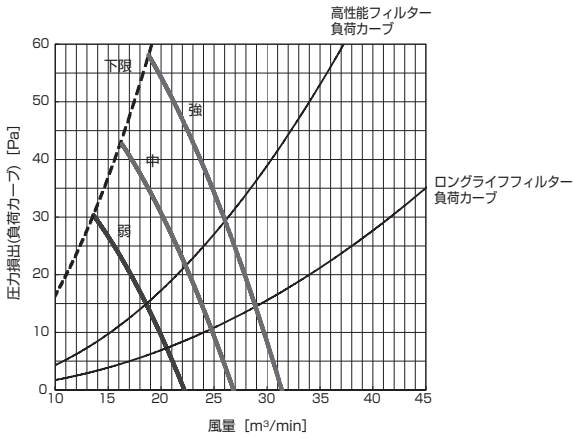


PD-RP112GA10 (機外静圧 40Pa)

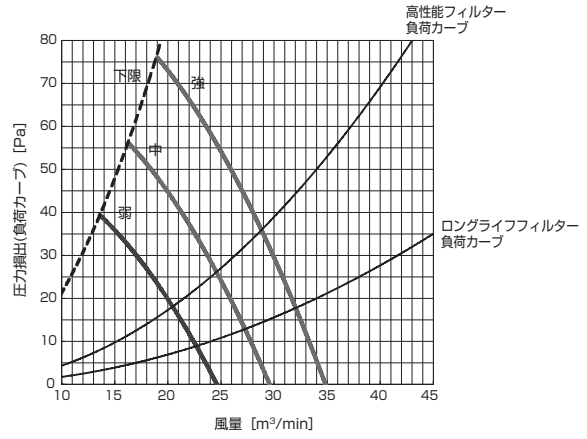

PD-RP112GA10 (機外静圧 70Pa)

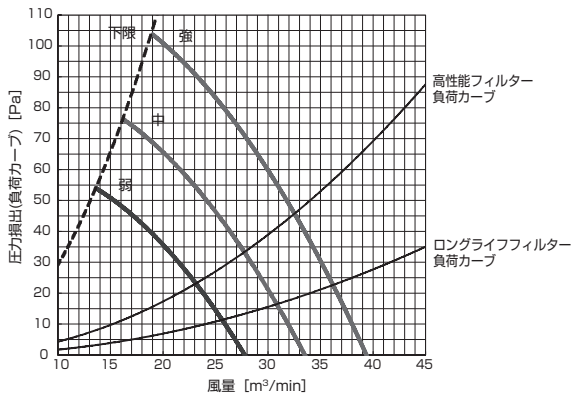


PD-RP112GA10 (機外静圧 120Pa)

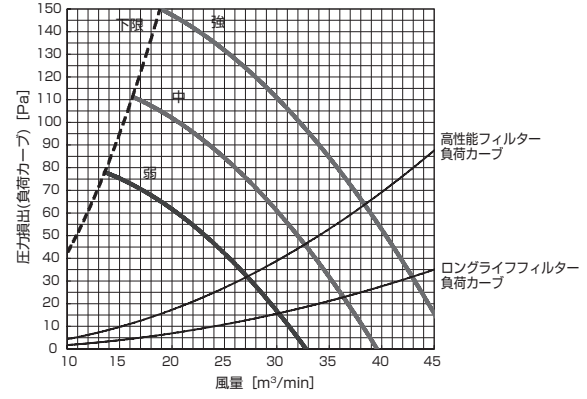


＜後吸込み・角ダクトフランジ仕様＞


PD-RP112GA10 (機外静圧 30Pa)

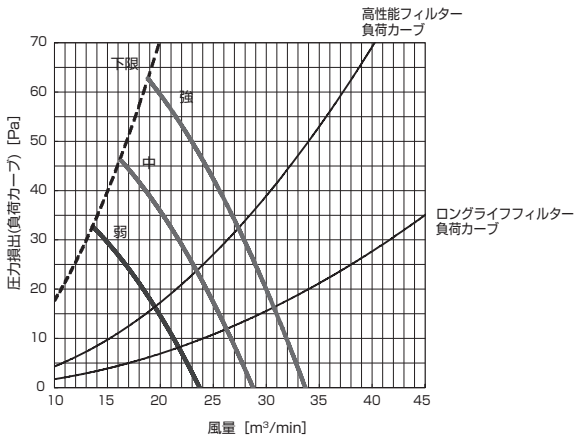


PD-RP112GA10 (機外静圧 50Pa)

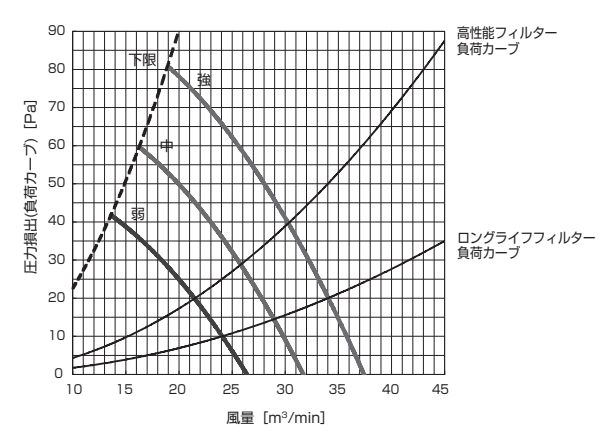

PD-RP112GA10 (機外静圧 80Pa)

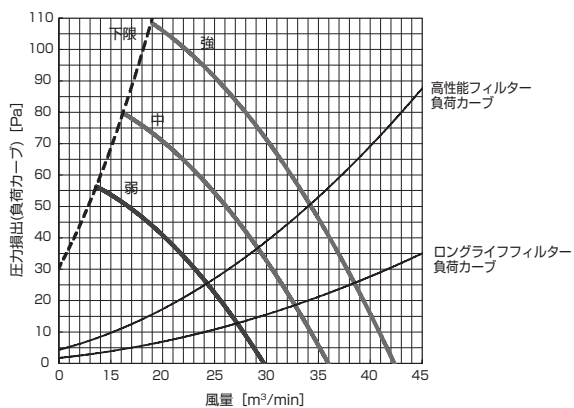


PD-RP112GA10 (機外静圧 130Pa)

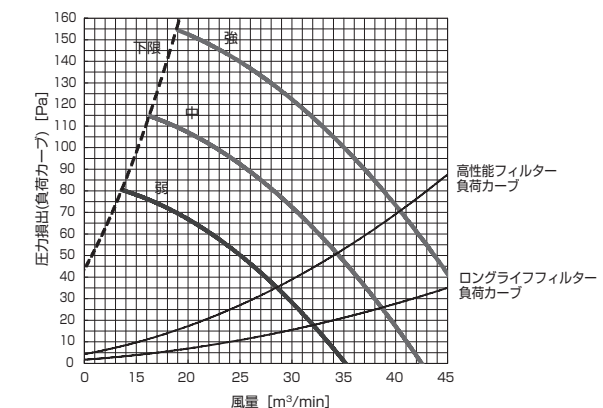


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

< 下吸込み・丸ダクトフランジ仕様 >


PD-RP140GA10 (機外静圧 10Pa)

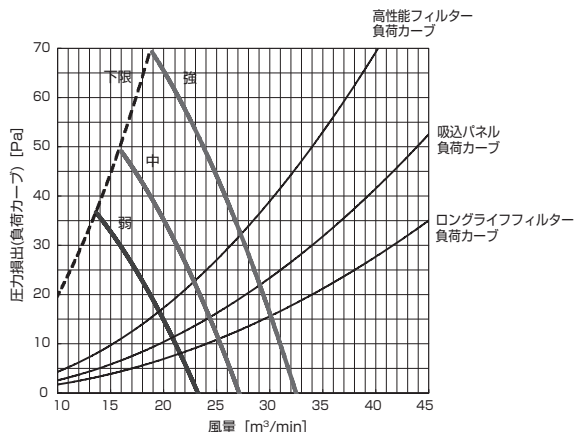


PD-RP140GA10 (機外静圧 30Pa)

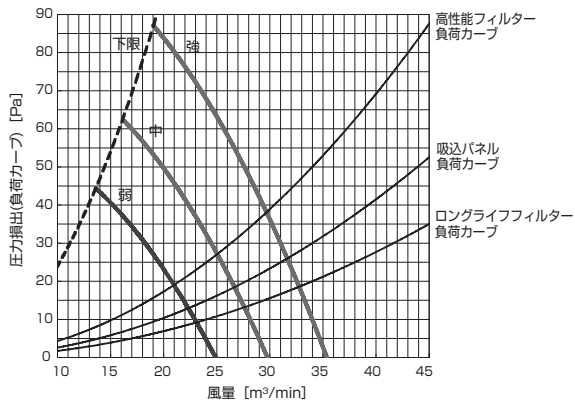

PD-RP140GA10 (機外静圧 60Pa)

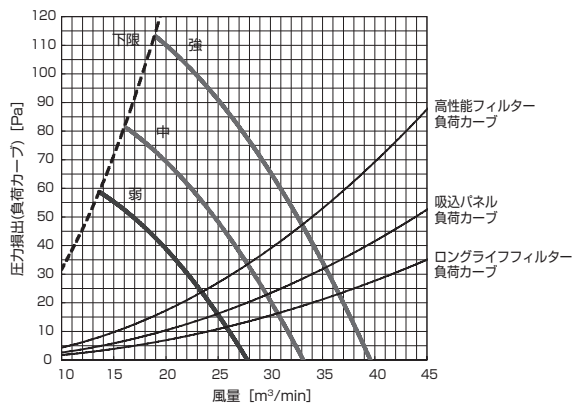


PD-RP140GA10 (機外静圧 110Pa)

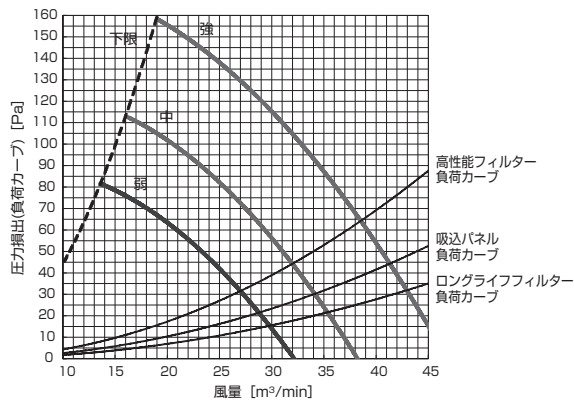


< 下吸込み・角ダクトフランジ仕様 >


PD-RP140GA10 (機外静圧 20Pa)

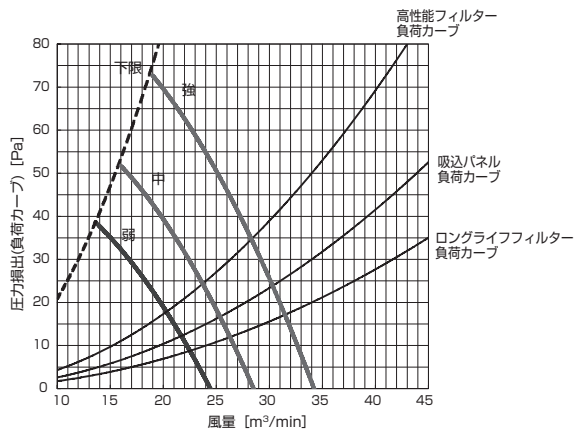


PD-RP140GA10 (機外静圧 40Pa)

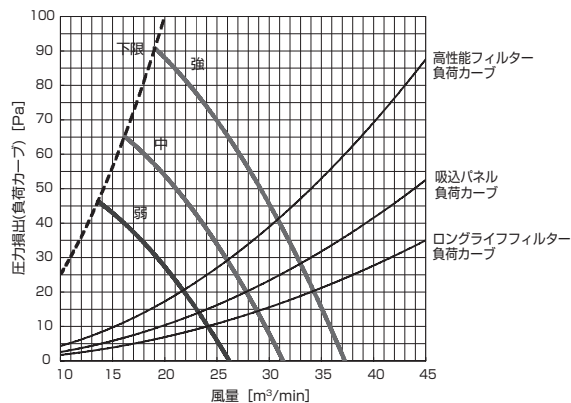

PD-RP140GA10 (機外静圧 70Pa)

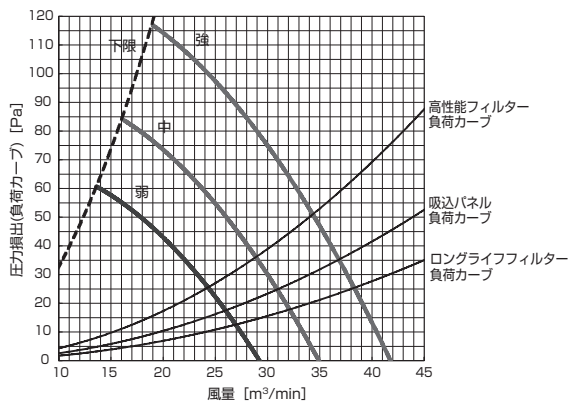


PD-RP140GA10 (機外静圧 120Pa)

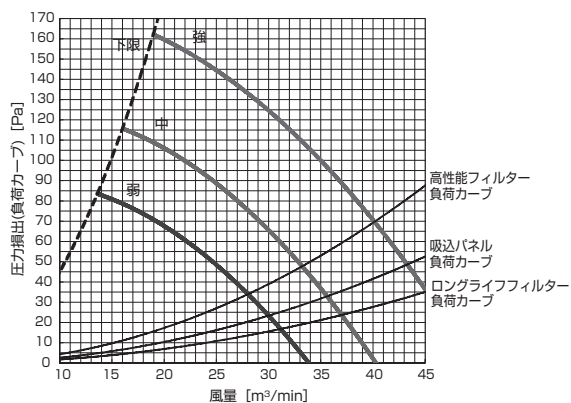


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

＜後吸込み・丸ダクトフランジ仕様＞


PD-RP140GA10 (機外静圧 20Pa)

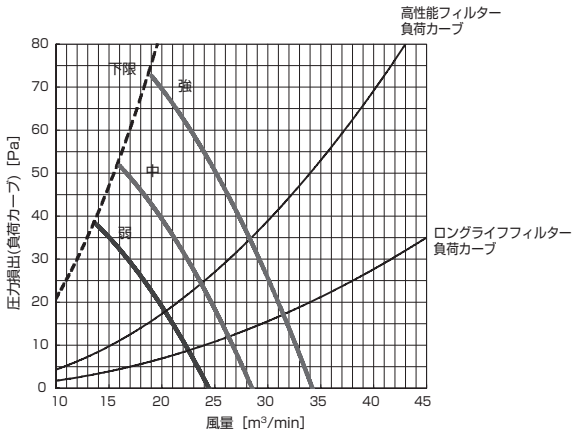


PD-RP140GA10 (機外静圧 40Pa)

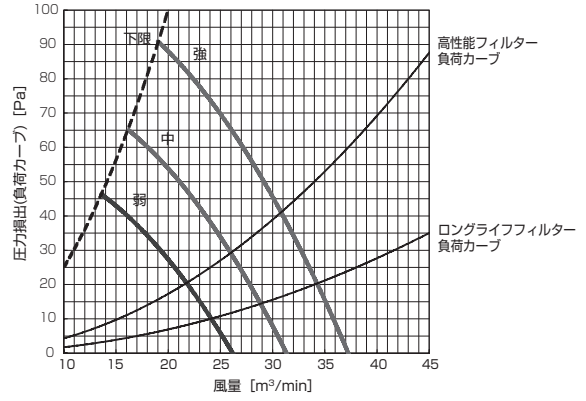

PD-RP140GA10 (機外静圧 70Pa)

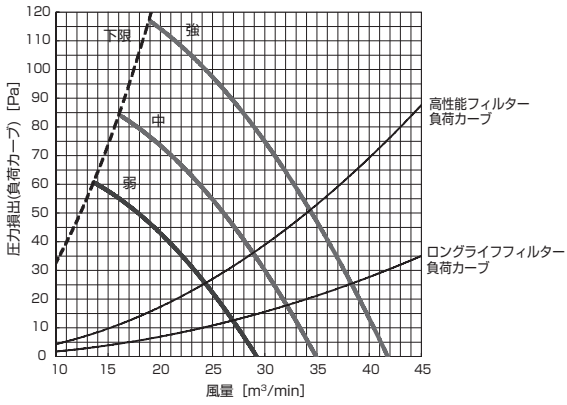


PD-RP140GA10 (機外静圧 120Pa)

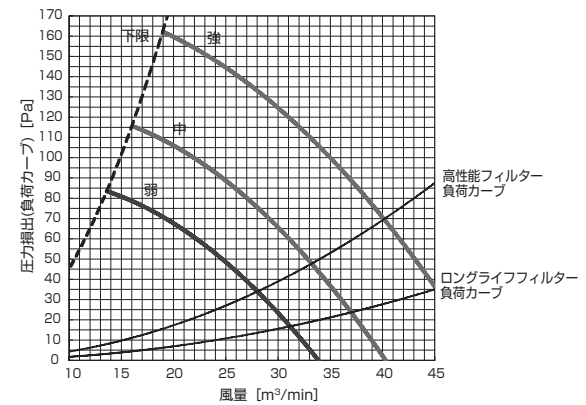


＜後吸込み・角ダクトフランジ仕様＞


PD-RP140GA10 (機外静圧 30Pa)

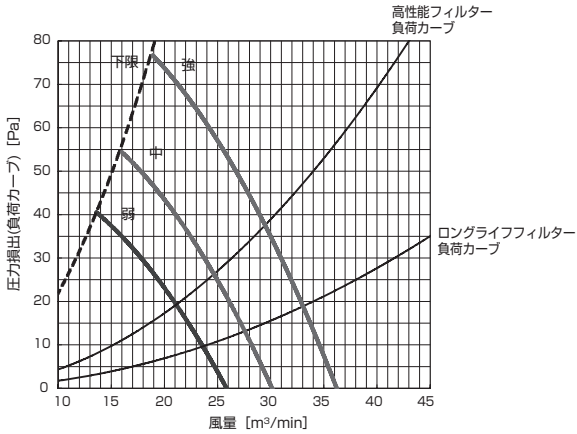


PD-RP140GA10 (機外静圧 50Pa)

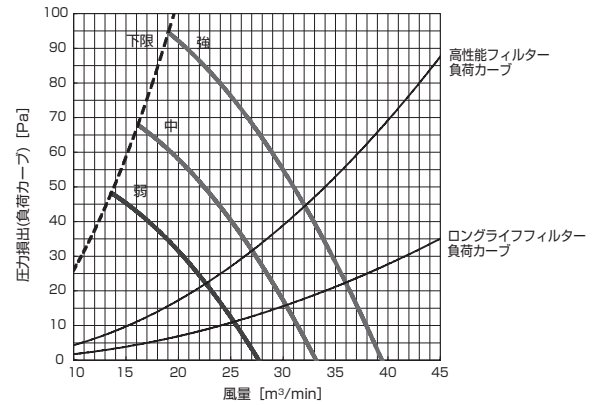

PD-RP140GA10 (機外静圧 80Pa)

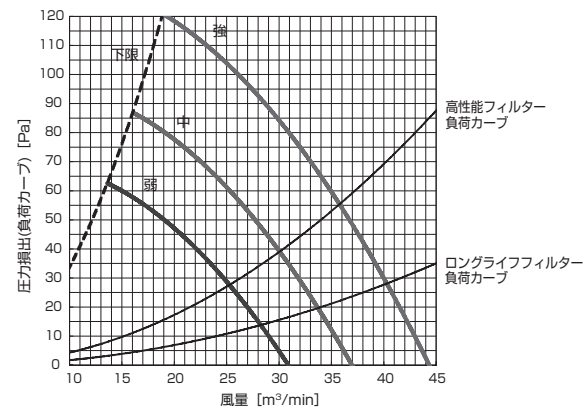


PD-RP140GA10 (機外静圧 130Pa)

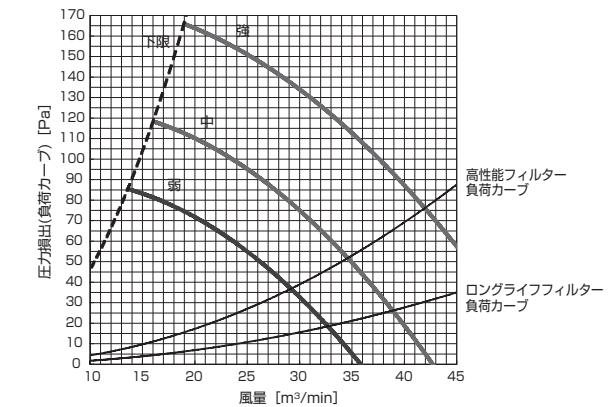


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

< 下吸込み・丸ダクトフランジ仕様 >


PD-RP160GA10 (機外静圧 10Pa)

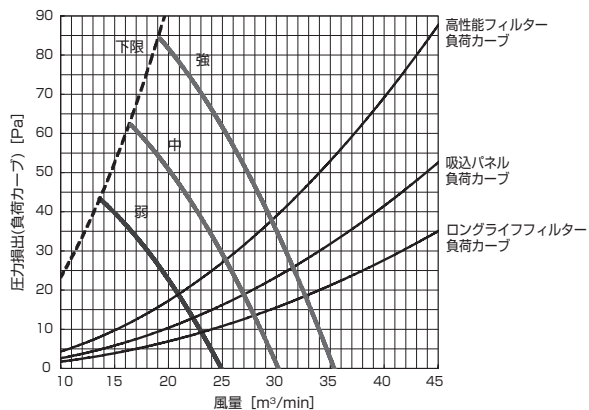


PD-RP160GA10 (機外静圧 30Pa)

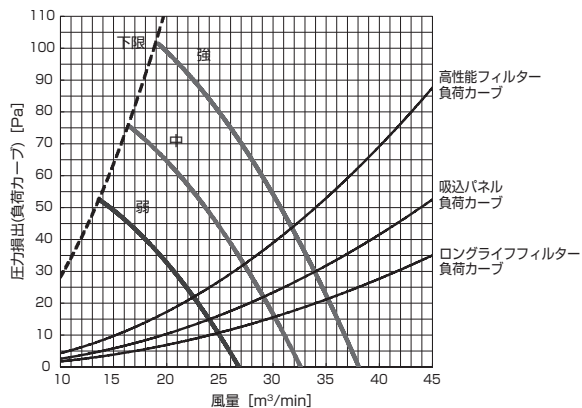

PD-RP160GA10 (機外静圧 60Pa)

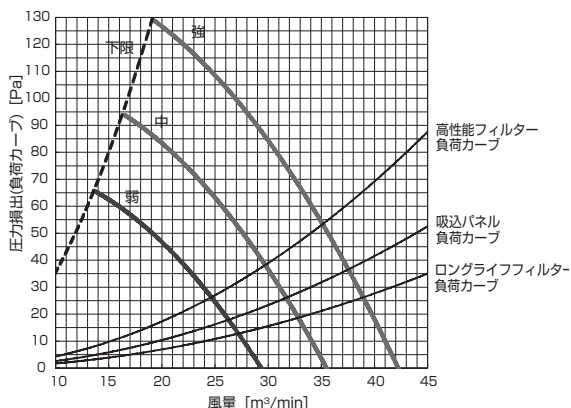


PD-RP160GA10 (機外静圧 110Pa)

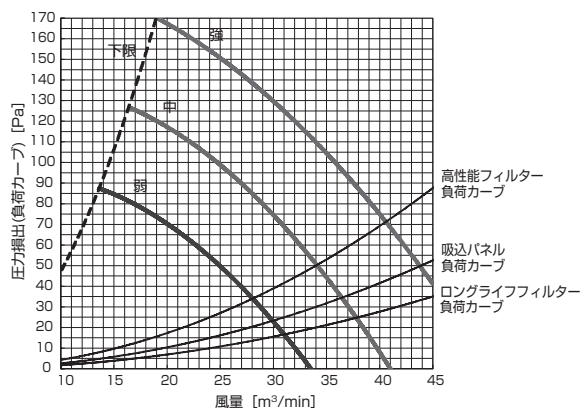


< 下吸込み・角ダクトフランジ仕様 >


PD-RP160GA10 (機外静圧 20Pa)

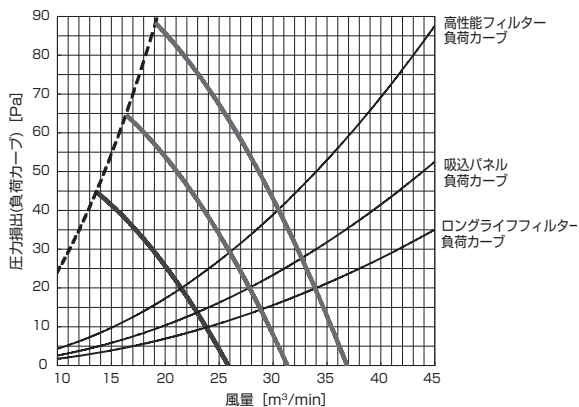


PD-RP160GA10 (機外静圧 40Pa)

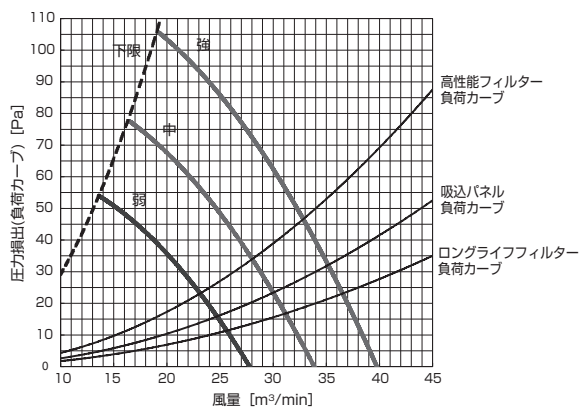

PD-RP160GA10 (機外静圧 70Pa)

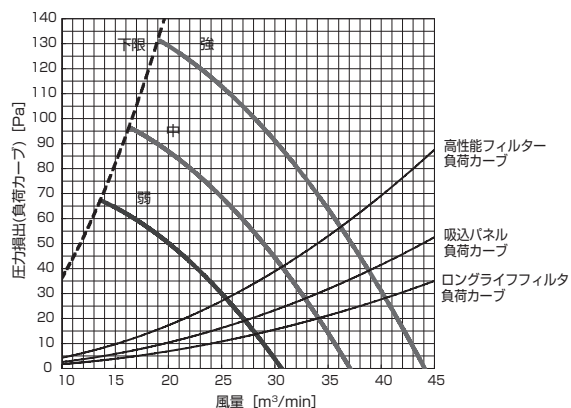


PD-RP160GA10 (機外静圧 120Pa)

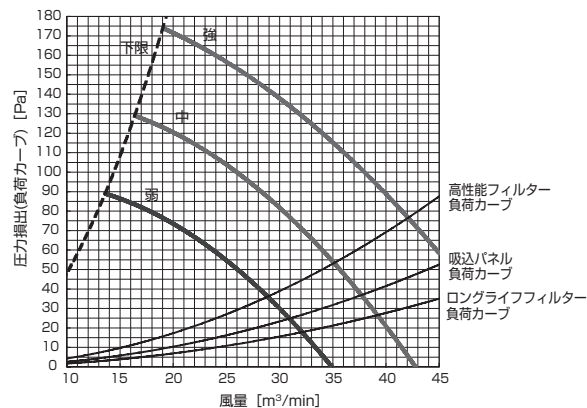


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。

＜後吸込み・丸ダクトフランジ仕様＞


PD-RP160GA10 (機外静圧 20Pa)

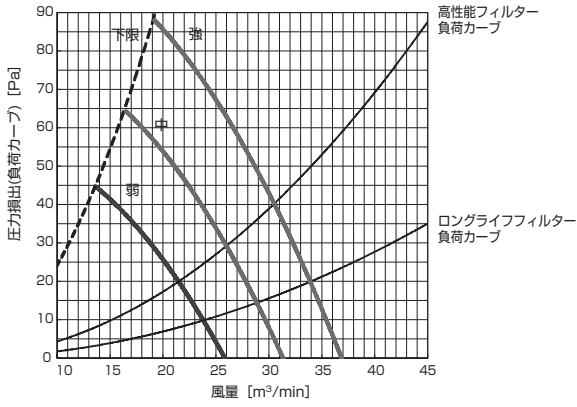


PD-RP160GA10 (機外静圧 40Pa)

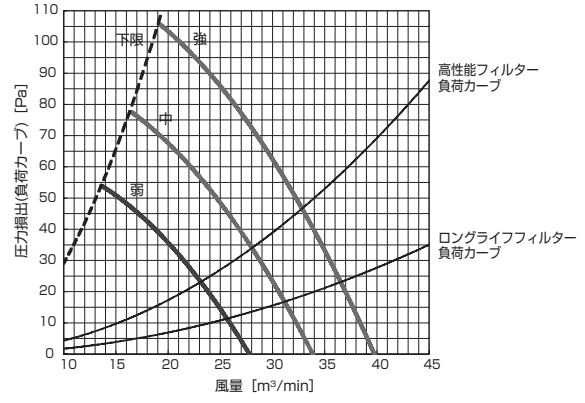

PD-RP160GA10 (機外静圧 70Pa)

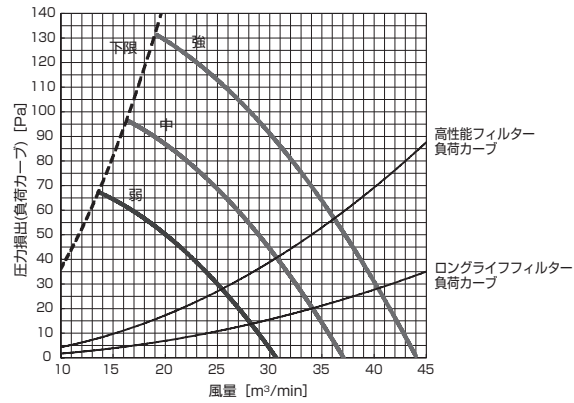


PD-RP160GA10 (機外静圧 120Pa)

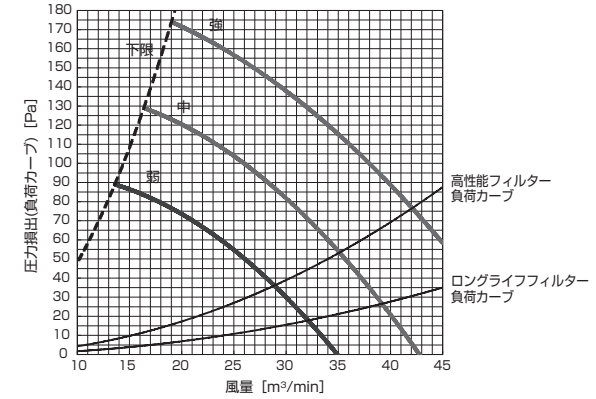


＜後吸込み・角ダクトフランジ仕様＞


PD-RP160GA10 (機外静圧 30Pa)

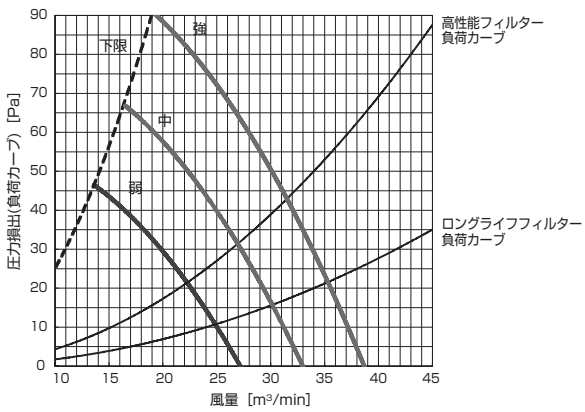


PD-RP160GA10 (機外静圧 50Pa)

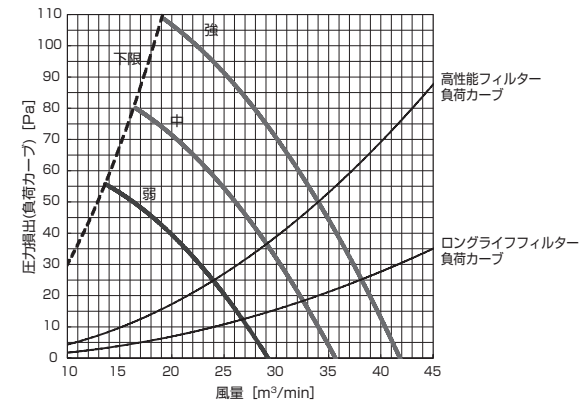

PD-RP160GA10 (機外静圧 80Pa)

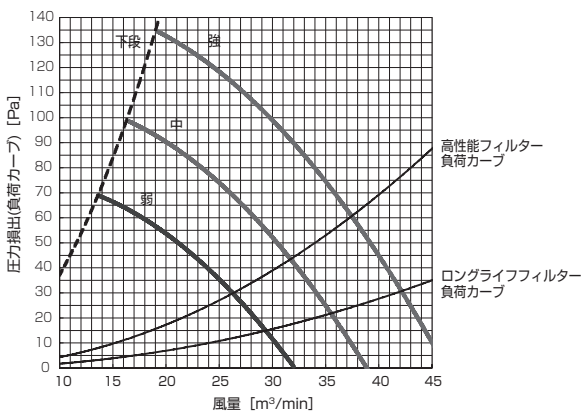

PD-RP160GA10 (機外静圧 130Pa)

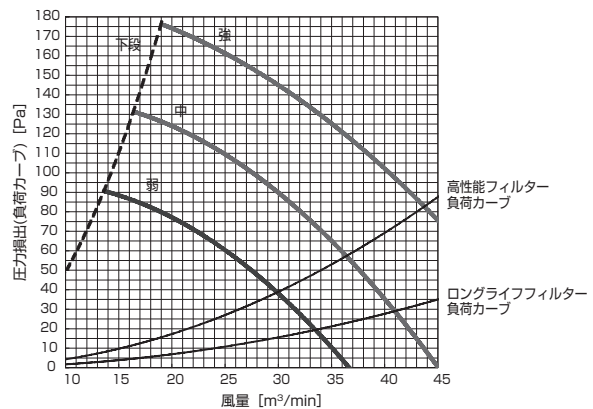


注. ロングライフフィルター圧損は、機内圧損に含まれます。


■天井埋込形

機外静圧の変更は、室内ユニットの据付説明書をご参照ください。


PE-RP56DA10(機外静圧 50Pa)

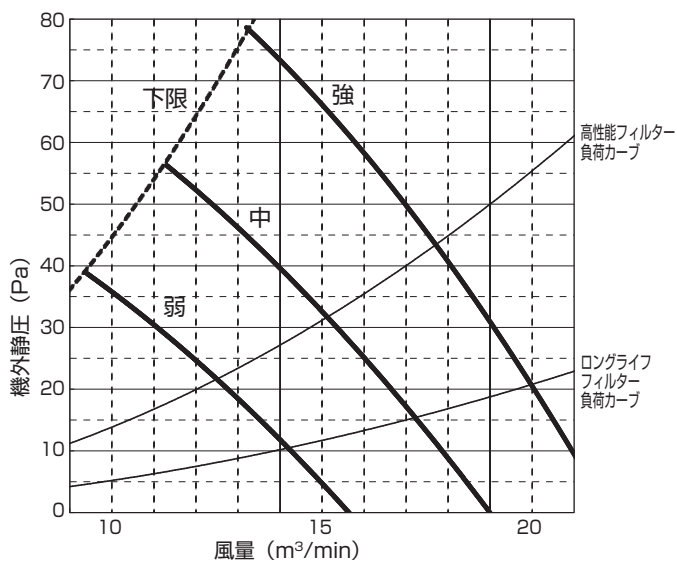


PE-RP56DA10(機外静圧 100Pa)

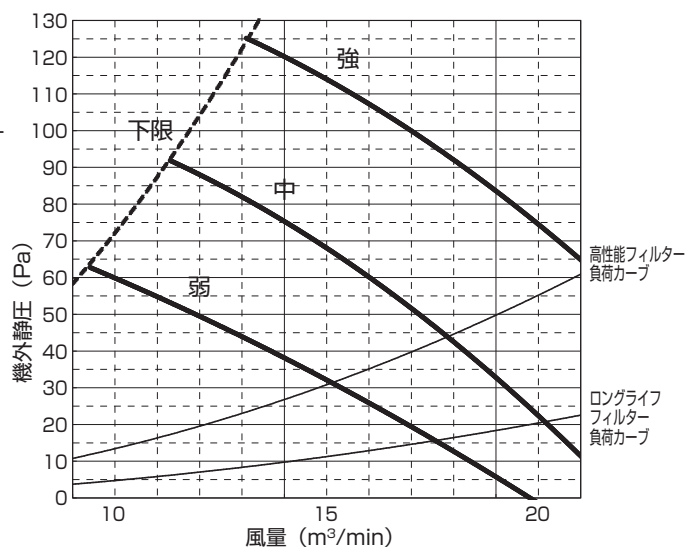


PE-RP56DA10(機外静圧 150Pa)

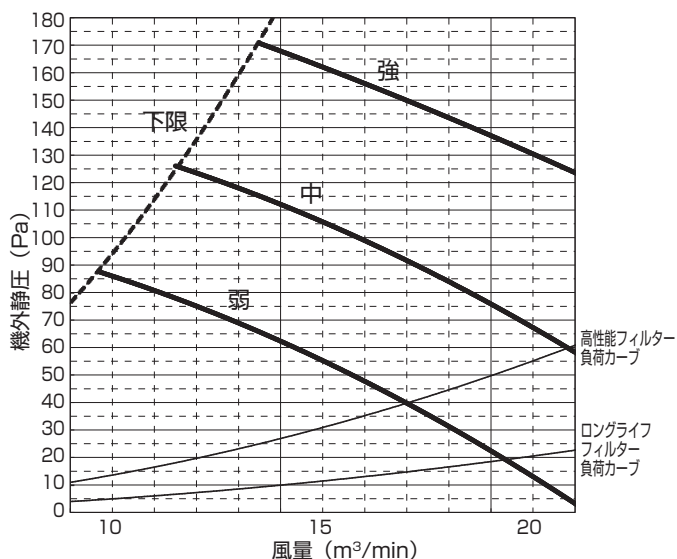


PE-RP71DA10(機外静圧 50Pa)

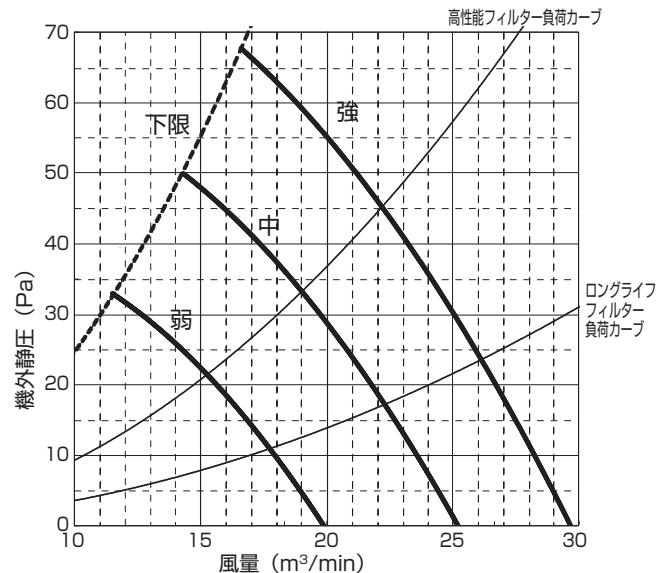


PE-RP71DA10(機外静圧 100Pa)

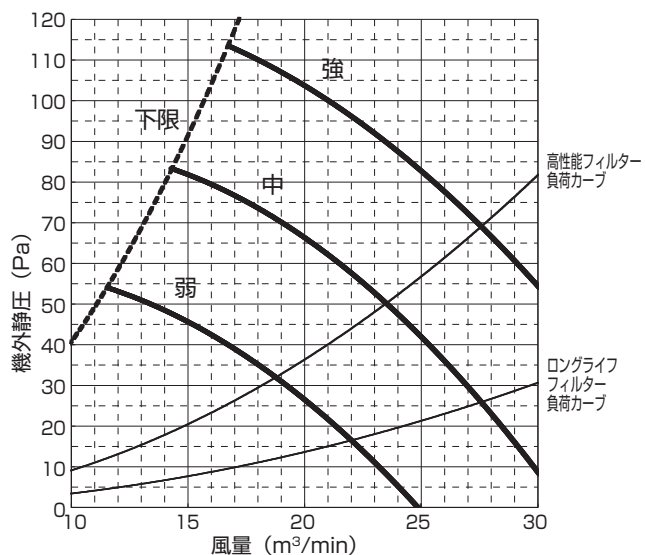


PE-RP71DA10(機外静圧 150Pa)

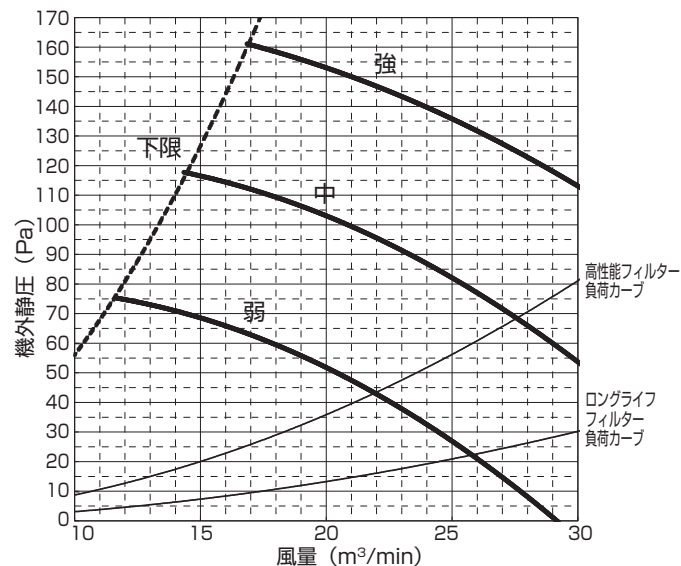


PE-RP80DA10(機外静压 50Pa)

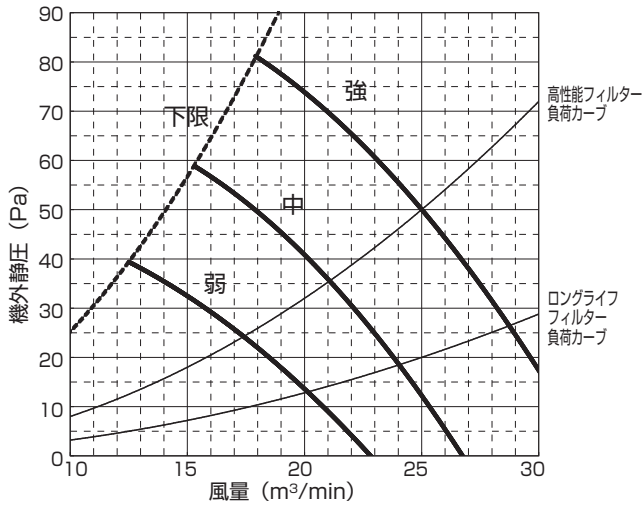


PE-RP80DA10(機外静压 100Pa)

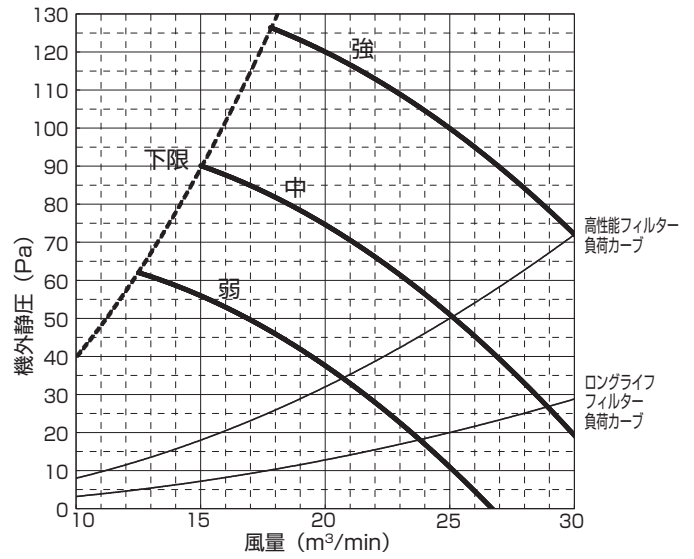


PE-RP80DA10(機外静压 150Pa)

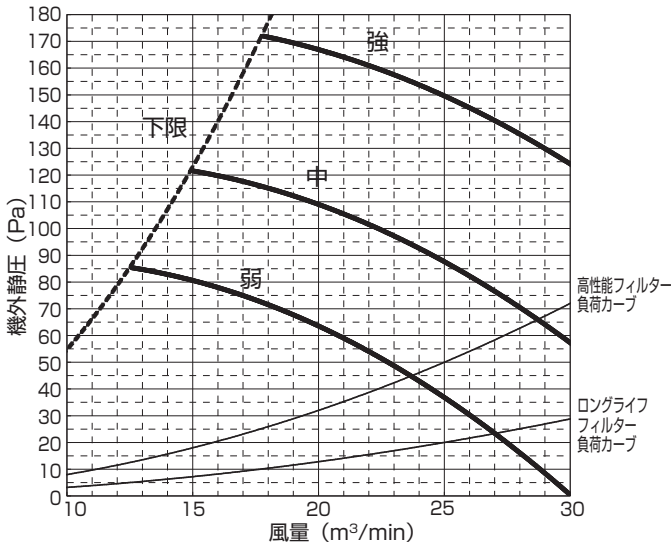


PE-RP112DA10(機外静压 50Pa)

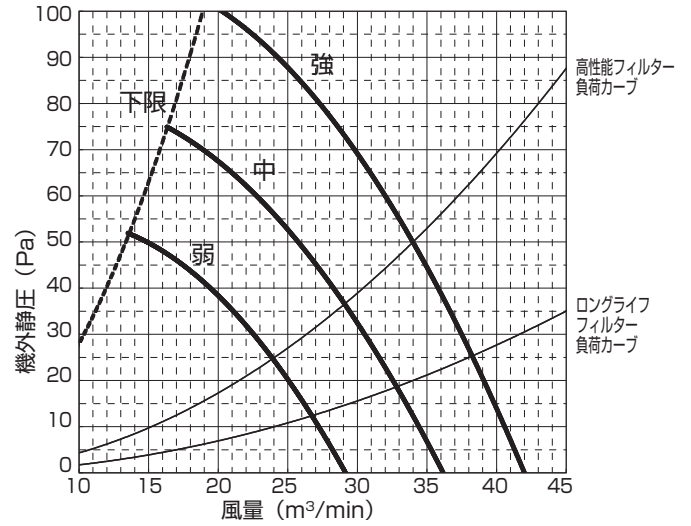


PE-RP112DA10(機外静压 100Pa)

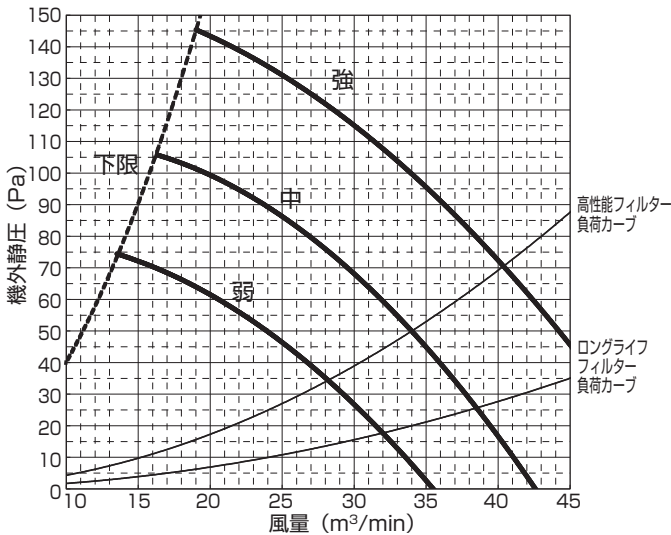


PE-RP112DA10(機外静压 150Pa)

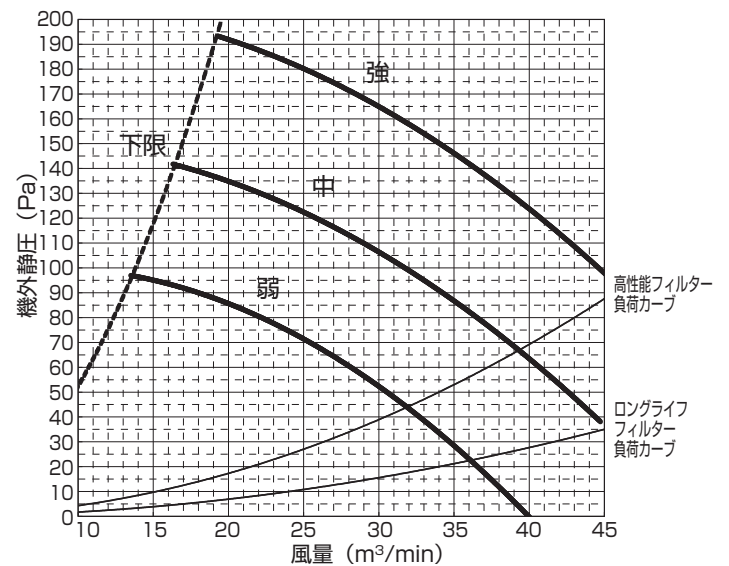


PE-RP140DA10(機外静压 50Pa)

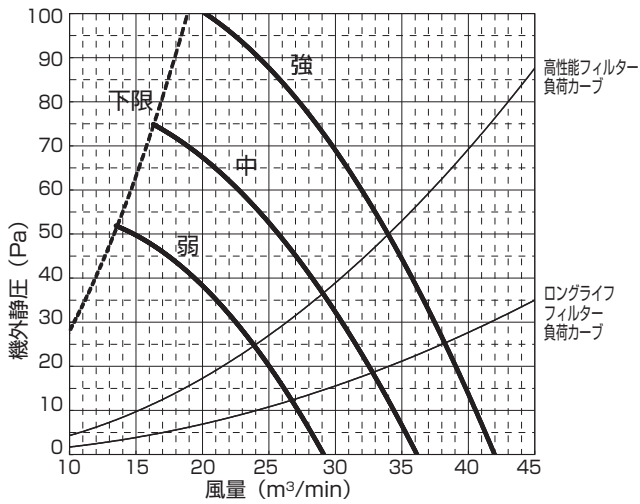


PE-RP140DA10(機外静压 100Pa)

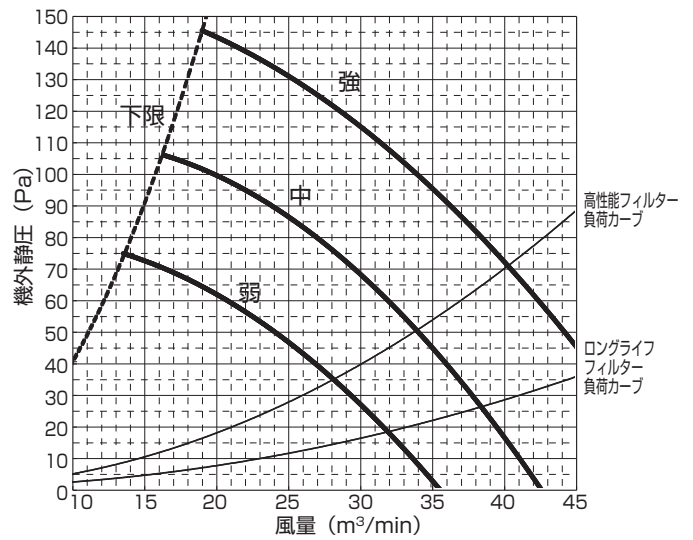


PE-RP140DA10(機外静压 150Pa)

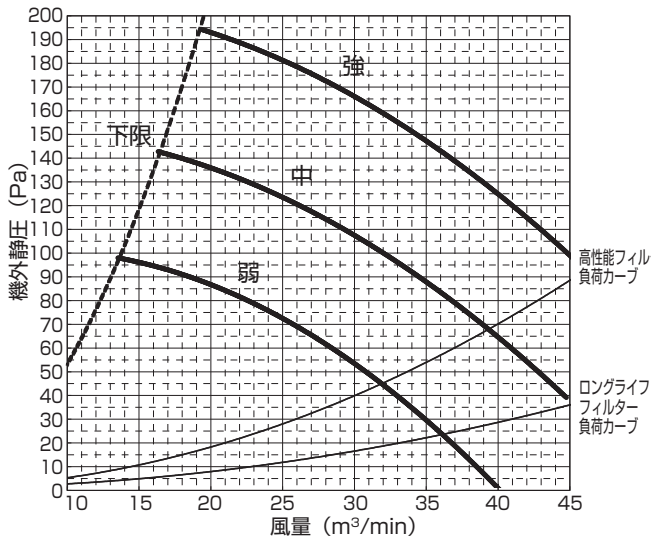


PE-RP160DA10(機外静压 50Pa)

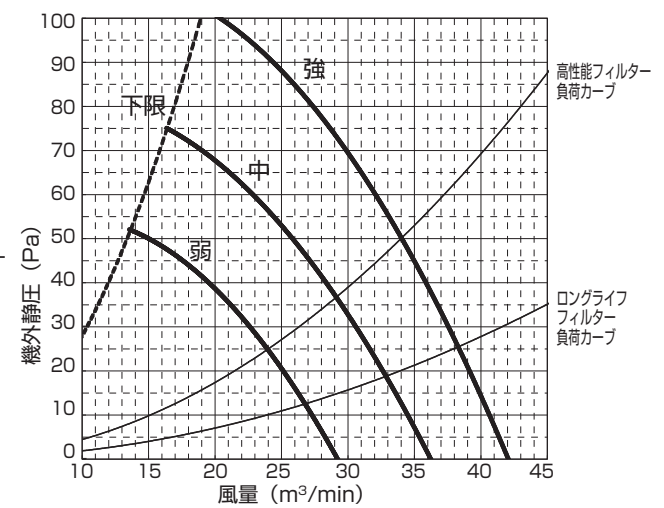

PE-RP160DA10(機外静压 100Pa)

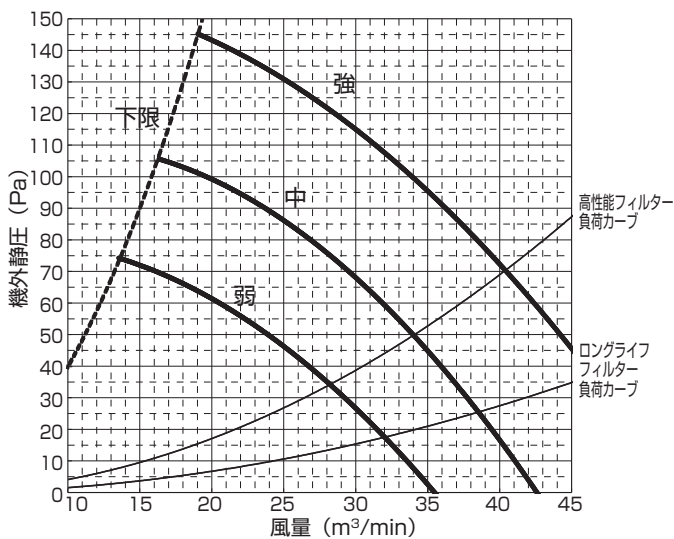

PE-RP160DA10(機外静压 150Pa)

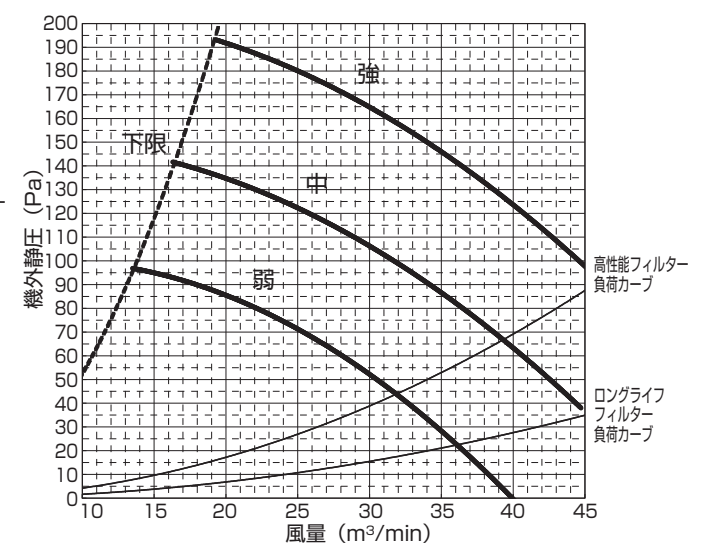

■天井埋込形

【PE-RP・CA10 シリーズの機外静圧の切換えについて】

機外静圧 50Pa/100Pa/200Pa (別売部品が組み込まれていない状態) を 3 段階切換することが可能です。機外静圧の変更を行う場合、モーターのリード線コネクタと制御ボックスの間にアタッチメントを挿入して、それにリモコンにて切換が必要となります。

切換え内容については、制御ボックスカバーに貼付の操作説明書に明記していますので、内容に従い実施願います。

別売部品を組み込むと取得可能な機外静圧が変わりますので必要に応じ、制御ボックス内付属の切換コネクタにて送風機のタップを切換えてください。

<ファンのノッチ切換え要領>


変更場所		50Pa	100Pa	200Pa
リモコンにて「モード番号」と「設定番号」を設定してください。	モード番号	設定番号	設定番号	設定番号
	08	1	2	3
アタッチメント色		青	白	赤

<別売部品組込時の取得機外静圧>


別売部品			PE-RP50～160CA8形		
ロングライフフィルター	加湿器	高性能フィルター	50Pa タップ	100Pa タップ	200Pa タップ
—	—	—	50	100	200
○	—	—	40	90	190
—	○	—	40	90	190
—	—	○	10	60	160
○	○	—	30	80	180
—	○	○	0	50	150

※出荷時設定は 100Pa です。


PE-RP56CA10

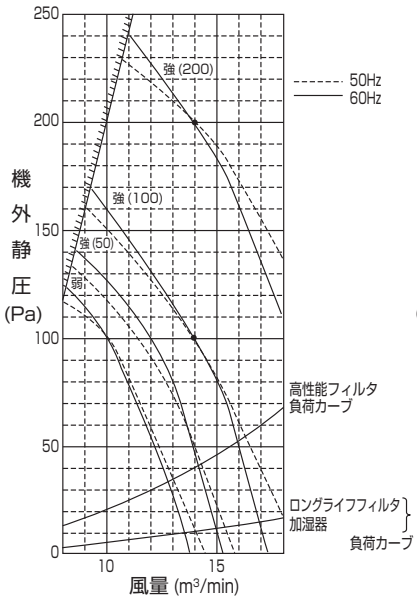


PE-RP71CA10

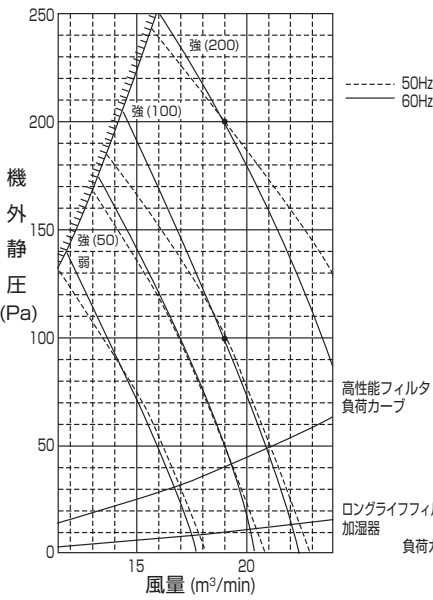


PE-RP80CA10

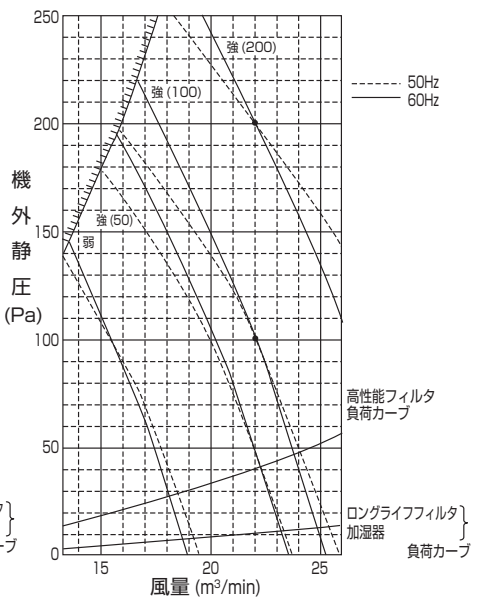

PE-RP112CA10, PE-RP140CA10

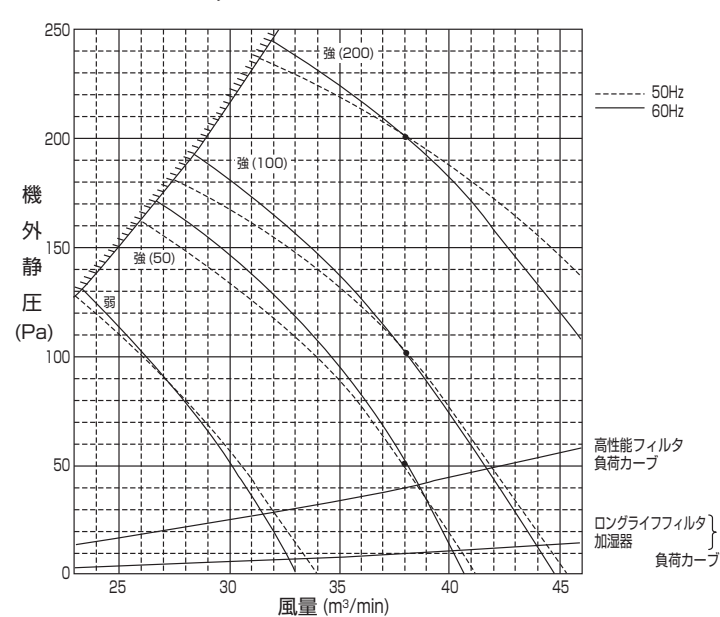

PE-RP160CA10

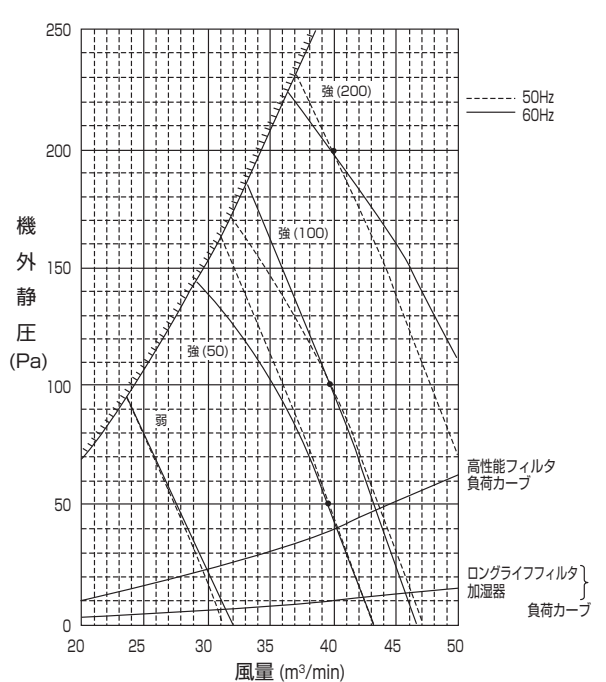

7. 温度・気流分布図


■4方向天井カセット形(ファインパワーカセット) (温度分布は部屋内の広さ、物の配置等によって変化します。)

PL-ZRP80EA3 形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 30°・27℃設定運転時

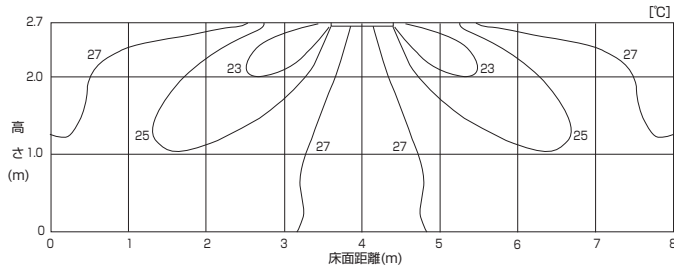


PL-ZRP80EA3 形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 30°・27℃設定運転時

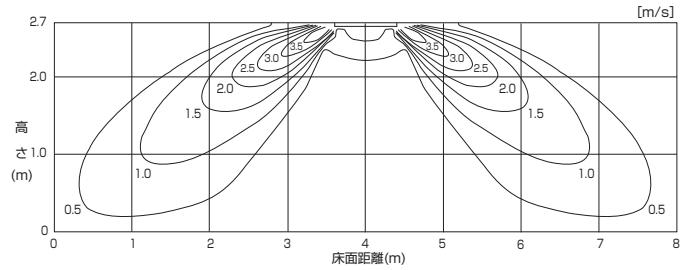


PL-ZRP80EA3 形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

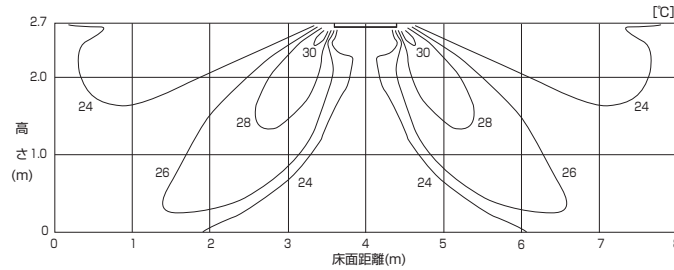


PL-ZRP80EA3 形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

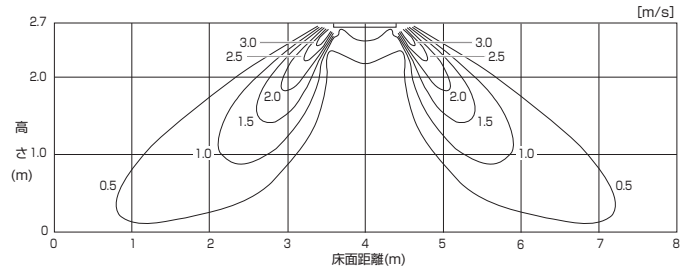


PL-ZRP140EA3 形

●冷房温度分布

<天井高さ:3.2m>

強風・水平吹き 30°・27℃設定運転時

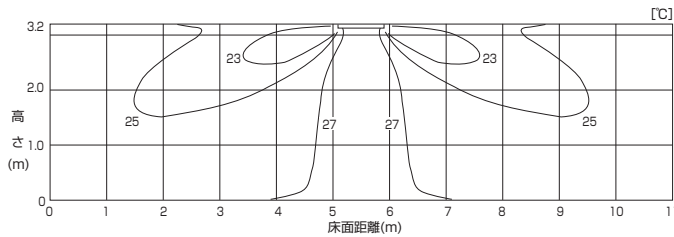


PL-ZRP140EA3 形

●冷房風速分布

<天井高さ:3.2m>

強風・水平吹き 30°・27℃設定運転時

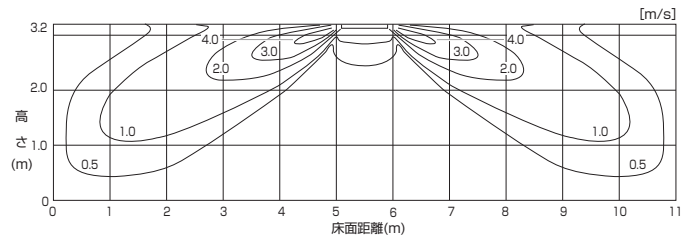


PL-ZRP140EA3 形

●暖房温度分布

<天井高さ:3.2m>

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

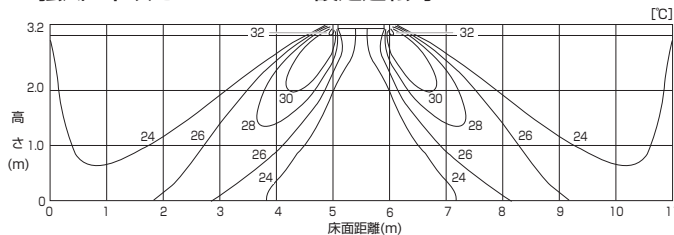


PL-ZRP140EA3 形

●暖房風速分布

<天井高さ:3.2m>

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

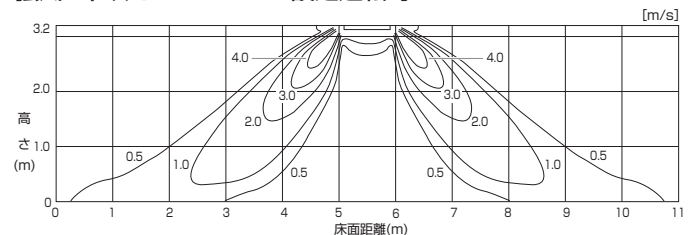


■4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)

PL-RP80JA10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 30°・27°C設定運転時

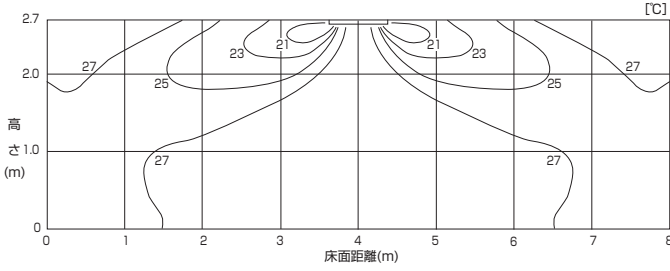


PL-RP80JA10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 30°・27°C設定運転時

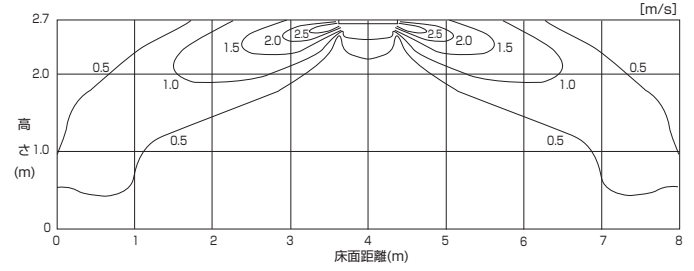


PL-RP80JA10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 70°・20°C設定運転時

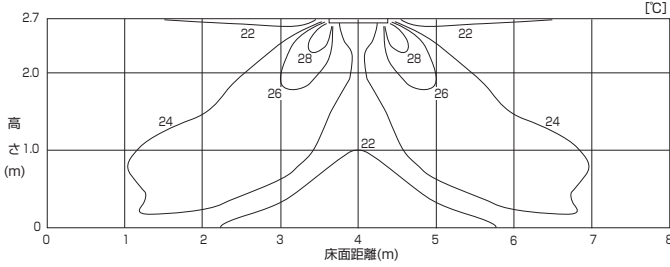


PL-RP80JA10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 70°・20°C設定運転時

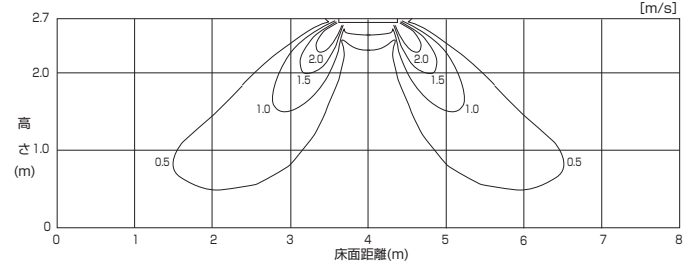


■2方向天井カセット形

PL-RP・LA10形


●暖房温度分布

強風・下吹出し・室温:20°C

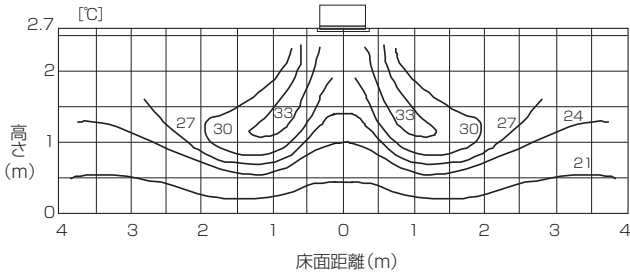

●冷房温度分布

強風・水平吹出し・室温:27°C

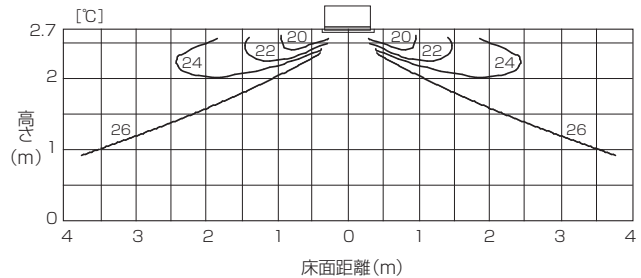


■ 1方向天井カセット形

PM-HRP80FA10形

● 冷房温度分布

<天井高さ: 2.7m>

強風・水平吹き 15°・27°C設定運転時

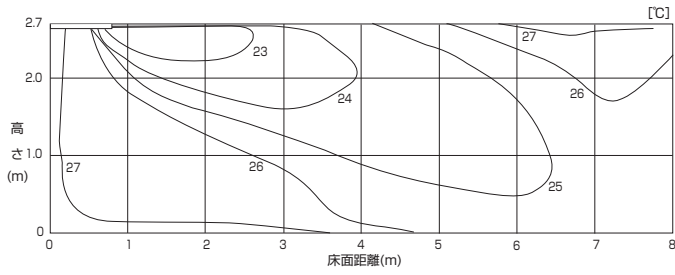


PM-HRP80FA10形

● 冷房風速分布

<天井高さ: 2.7m>

強風・水平吹き 15°・27°C設定運転時

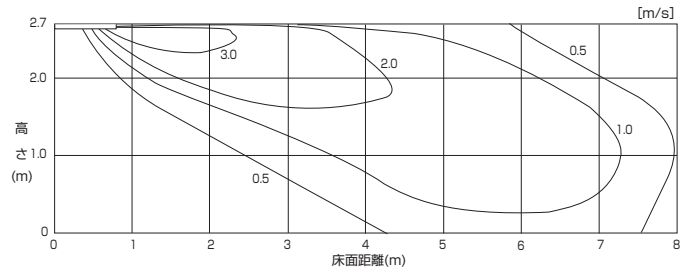


PM-HRP80FA10形

● 暖房温度分布

<天井高さ: 2.7m>

強風・下吹き 60°・20°C設定運転時

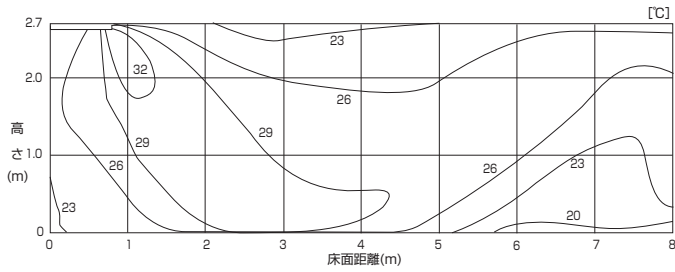


PM-HRP80FA10形

● 暖房風速分布

<天井高さ: 2.7m>

強風・下吹き 60°・20°C設定運転時

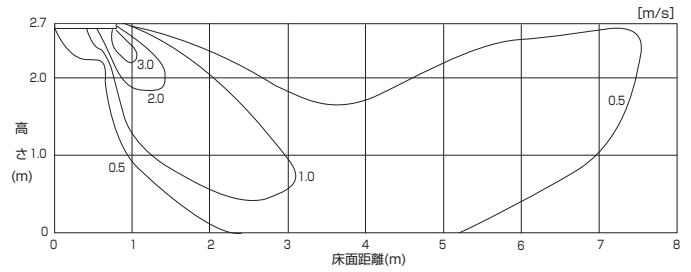


■天吊形

PC-RP80KA(L) 10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 10°・27°C設定運転時

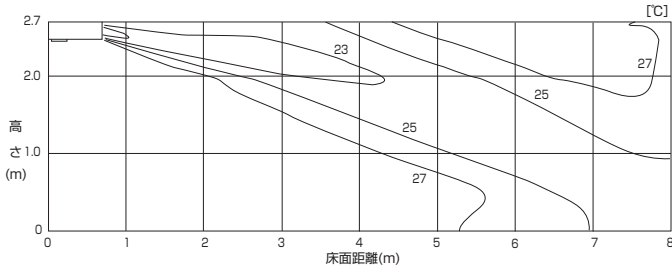


PC-RP80KA(L) 10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 10°・27°C設定運転時

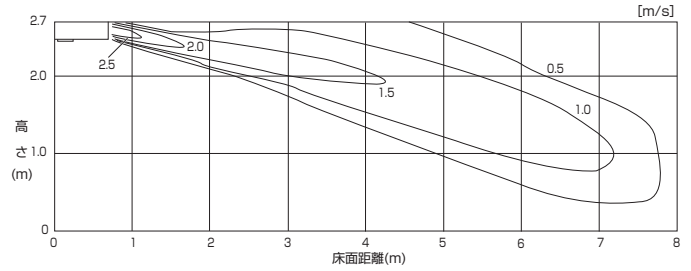


PC-RP80KA(L) 10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 60°・20°C設定運転時

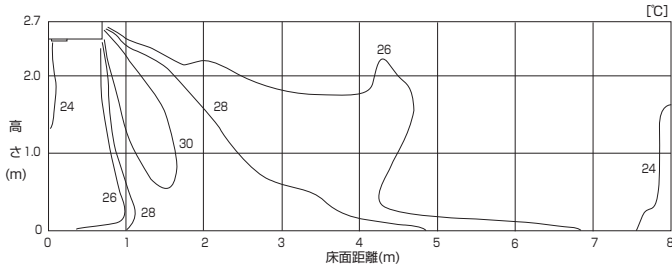


PC-RP80KA(L) 10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 60°・20°C設定運転時

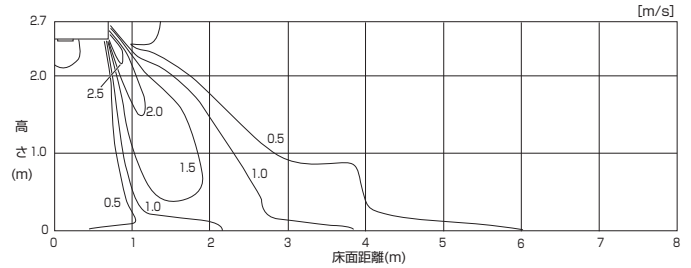


PC-RP140KA(L) 10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 10°・27°C設定運転時

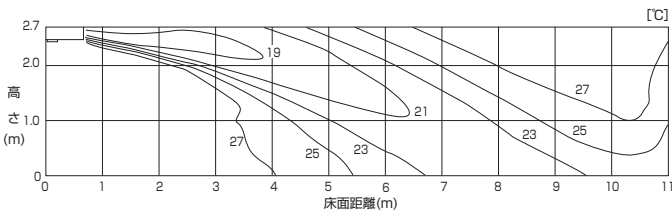


PC-RP140KA(L) 10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 10°・27°C設定運転時

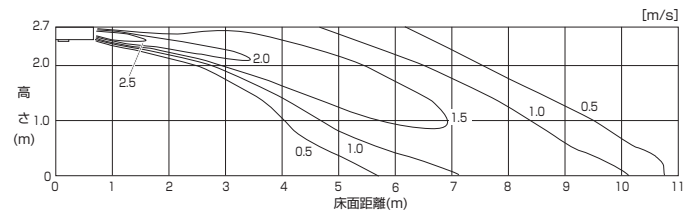


PC-RP140KA(L) 10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 60°・20°C設定運転時

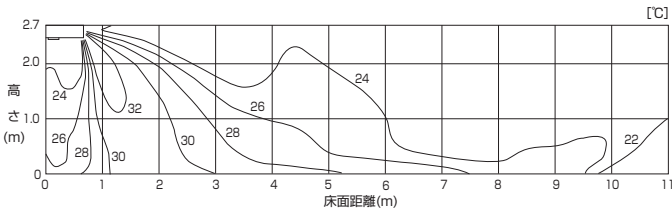


PC-RP140KA(L) 10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 60°・20°C設定運転時

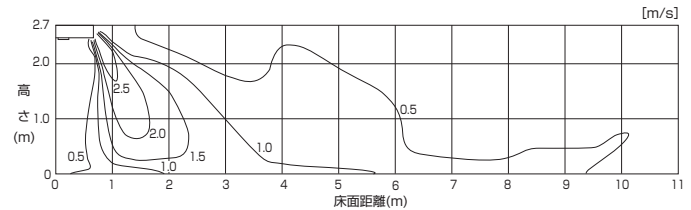


■壁掛形

PK-RP80KA10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・水平吹き 13°・27°C設定運転時

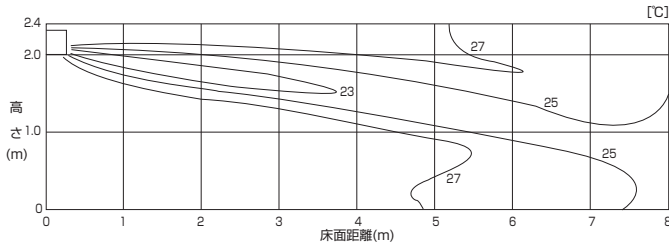


PK-RP80KA10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・水平吹き 13°・27°C設定運転時

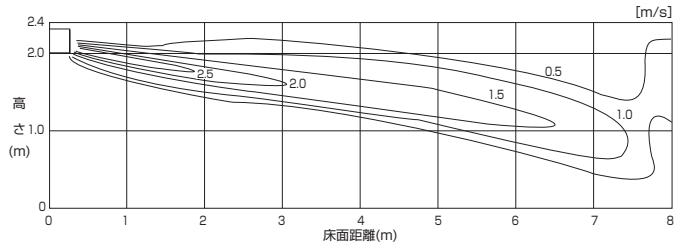


PK-RP80KA10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・下吹き 75°・20°C設定運転時

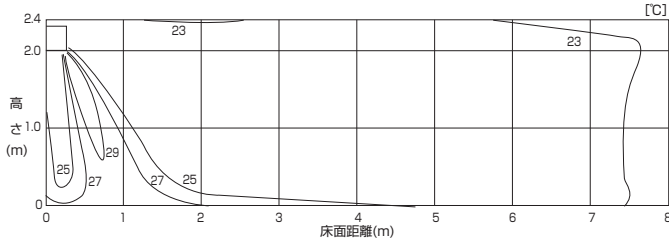


PK-RP80KA10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・下吹き 75°・20°C設定運転時

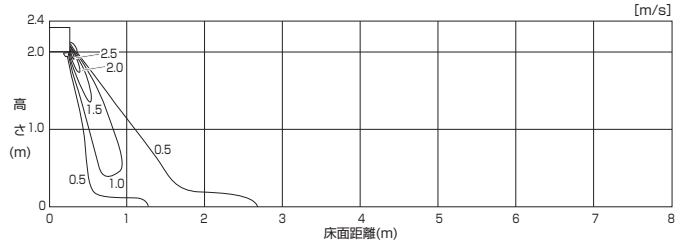


PK-RP112KA10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・水平吹き 13°・27°C設定運転時

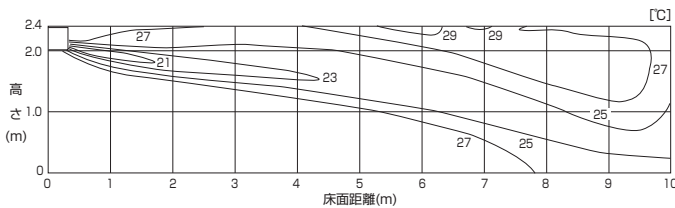


PK-RP112KA10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・水平吹き 13°・27°C設定運転時

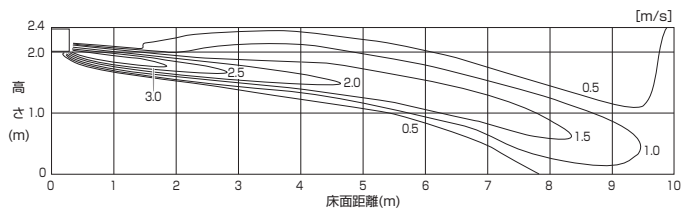


PK-RP112KA10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・下吹き 70°・20°C設定運転時

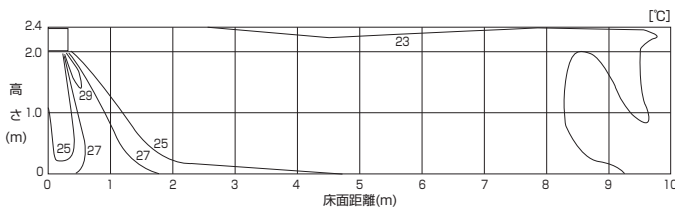


PK-RP112KA10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.4m(据付け2m)>

強風・下吹き 70°・20°C設定運転時

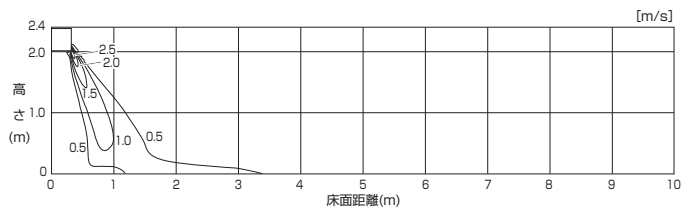

IV 製品データ
7. 温度・気流分布図


■床置形

PS-RP80KA10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き・27℃設定運転時

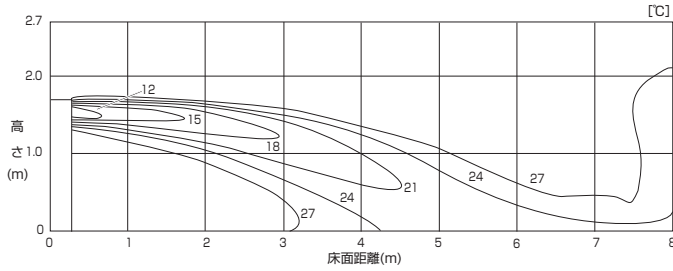


PS-RP80KA10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き・27℃設定運転時

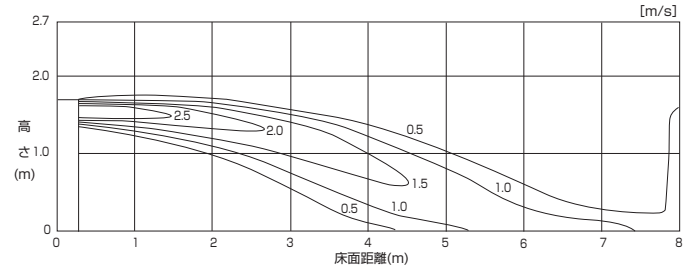


PS-RP80KA10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き・20℃設定運転時

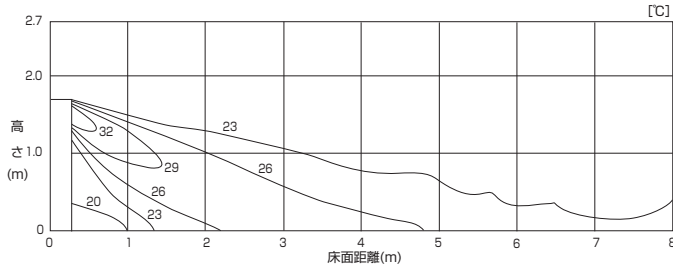


PS-RP80KA10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き・20℃設定運転時

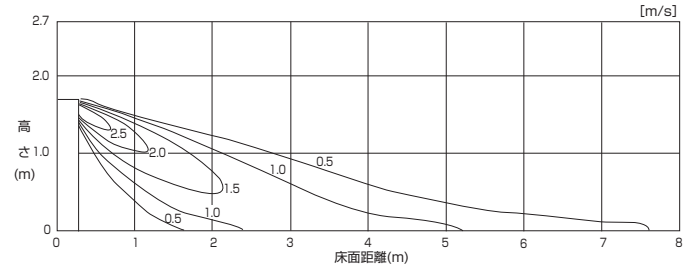


■厨房用

PC-RP80HA10形

●冷房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

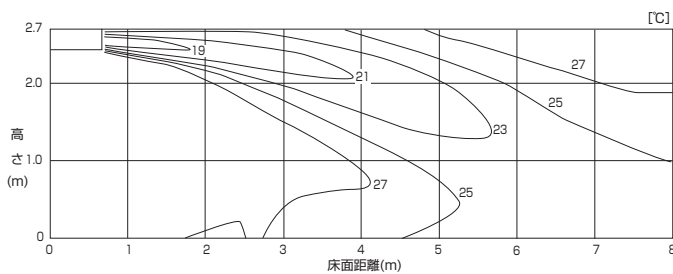


PC-RP80HA10形

●冷房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

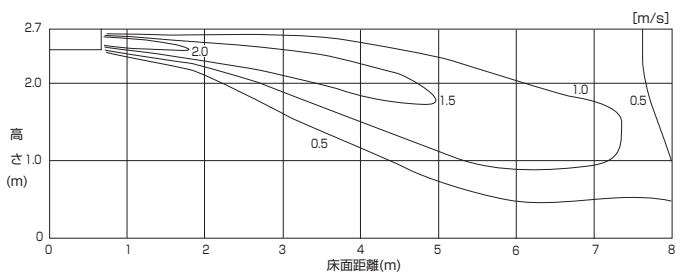


PC-RP80HA10形

●暖房温度分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 45°・20℃設定運転時

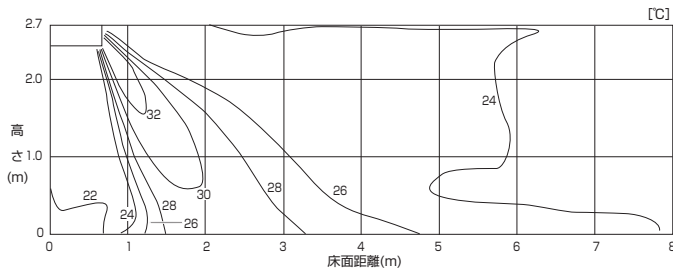


PC-RP80HA10形

●暖房風速分布

<天井高さ:2.7m>

強風・下吹き 45°・20℃設定運転時

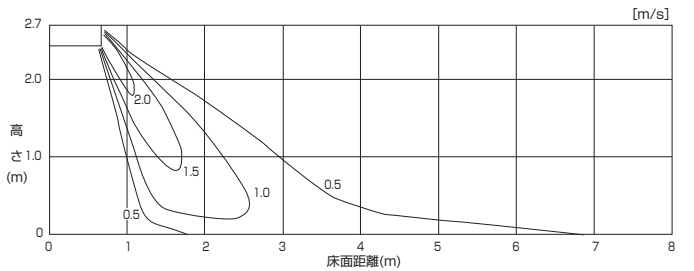


8. 吹出し風速及び到達距離

- 到達距離は強ノッチで水平設定で吹出した場合の風速 0.25m/s ポイントの値です。
- 部屋の大きさや形、調度品によっても異なりますので目安としてご覧ください。
- 到達距離は、吹出口の形状により変化します。

タイプ	形名	風量 m ³ /min	吹出風速<強> (m/s)	到達距離 (m)
4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形	PL-ZRP40EA3,ZRP56EA3	17	2.6	4.3
	PL-ZRP71EA3	21	3.3	5.3
	PL-ZRP80EA3	24	3.7	6.0
	PL-ZRP112EA3	32	5.0	8.0
	PL-ZRP140EA3,ZRP160EA3	34	5.3	8.5
	PL-RP40JA10	15	5.2	5.7
	PL-RP56JA10	16	5.6	6.0
	PL-RP71JA10,RP80JA10	17	5.9	6.4
カ セ ッ ト 天 井 形	PL-RP40LA10	10.5	3.6	5.1
	PL-RP56LA10	12.5	3.2	5.2
	PL-RP71LA10,RP80LA10	15.5	4.0	6.2
	PL-RP112LA10	26	4.0	8.2
	PL-RP140LA10,PL-RP160LA10	31	4.6	9.4
カ セ ッ ト 天 井 形	PM-RP40FA10	15	2.5	7.8
	PM-RP56FA10	17	2.8	8.8
	PM-(H)RP71FA10,RP80FA10	20	3.4	10.3
天 吊 形	PC-RP40KA(L)10,RP56KA(L)10	13	2.9	7.8
	PC-RP71KA(L)10,RP80KA(L)10	20	3.3	10.1
	PC-RP112KA(L)10	29	3.7	12.9
	PC-RP140KA(L)10	31	3.9	13.8
	PC-RP160KA(L)10	33	4.2	14.6
壁 掛 形	PKH-RP40KAL10	11.5	5.6	9.7
	PKH-RP56KAL10,RP71KAL10,RP80KAL10	17.2	6.3	10.7
	PK-RP40KA10	11.5	5.6	9.7
	PK-RP56KA10,RP71KA10,RP80KA10	17.2	6.3	10.7
	PK-RP112KA10	25	6.8	16.1
床 置 形	PS-RP56KA10	14	2.5	7.6
	PS-RP71KA10,RP80KA10	15	2.7	8.1
	PS-RP112KA10,RP140KA10,RP160KA10	30	3.7	13.1
	PS-RP80GA10	18	2.8	8.9
	PS-RP112GA10	30	4.6	14.6
厨 房 用	PC-RP80HA10	19	3.2	9.9
	PC-RP140HA10	38	4.7	16.5

9. 重心位置


PL-ZRP・EA3形

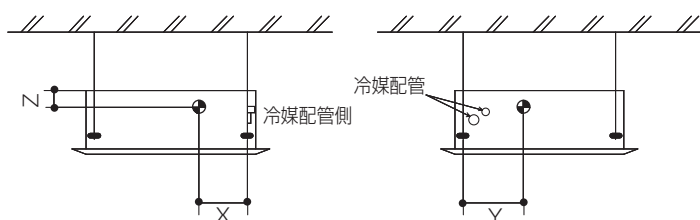

単位 [mm]

形名	X	Y	Z
PL-ZRP40,56,71EA3	325	390	115
PL-ZRP80,112,140,160EA3	325	380	100


PL-RP・LA10形

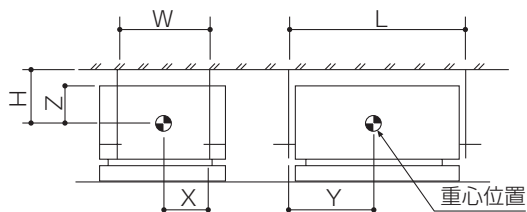

単位 [mm]

形名	W	L	H	X	Y	Z
PL-RP40LA10	574	824	172	287	370	160
PL-RP56,71,80LA10	574	994	172	287	445	160
PL-RP112,140,160LA10	574	1494	217	287	690	205


PL-RP・JA10形

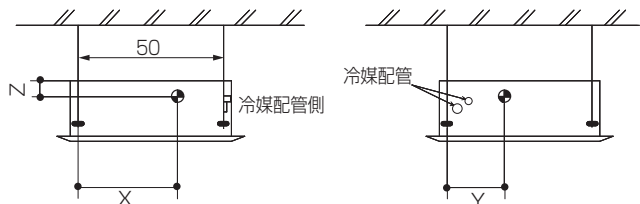

単位 [mm]

形名	X	Y	Z
PL-RP40JA10	230	320	119
PL-RP56JA10	230	320	119
PL-RP71JA10	230	320	119
PL-RP80JA10	230	320	119


PM-(H)RP・FA10形

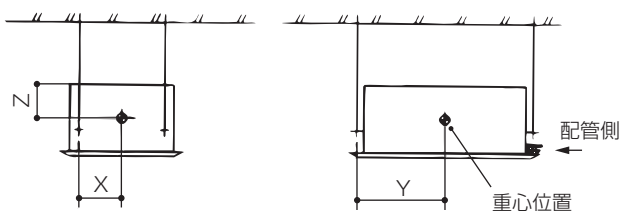

単位 [mm]

形名	X	Y	Z
PM-RP40FA10	310	575	110
PM-RP56FA10	310	575	110
PM-RP71FA10	310	575	110
PM-HRP80FA10	310	575	110


PD-RP・GA10形

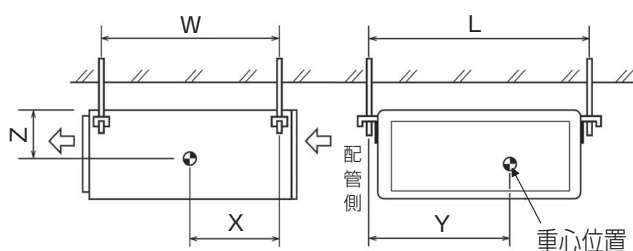

単位 [mm]

形名	W	L	X	Y	Z
PD-RP40GA10	643	954	300	415	130
PD-RP56GA10	643	954	300	415	130
PD-RP71GA10	643	1154	290	535	130
PD-RP80GA10	643	1154	290	535	130
PD-RP112GA10	643	1454	295	695	130
PD-RP140GA10	643	1454	295	695	130
PD-RP160GA10	643	1454	295	695	130


PE-RP·DA10形

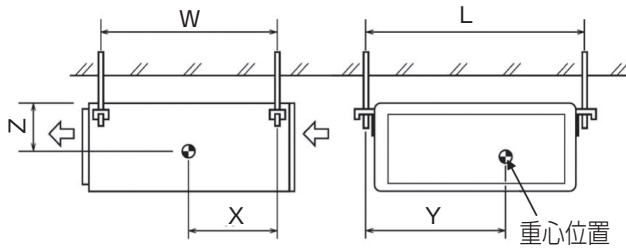

単位[mm]

形名	W	L	X	Y	Z
PE-RP56DA10	643	954	340	375	130
PE-RP71DA10	643	1154	325	525	130
PE-RP80DA10	643	1154	325	525	130
PE-RP112DA10	643	1454	330	675	130
PE-RP140DA10	643	1454	330	675	130
PE-RP160DA10	643	1454	330	675	130


PC-RP·KA(L)10形

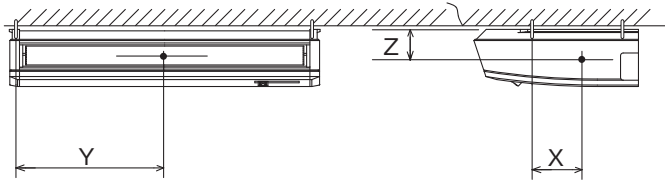

単位[mm]

形名	X	Y	Z
PC-RP40KA(L)10	110	450	115
PC-RP56KA(L)10	110	450	115
PC-RP71KA(L)10	110	610	115
PC-RP80KA(L)10	110	610	115
PC-RP112KA(L)10	110	770	115
PC-RP140KA(L)10	110	770	115
PC-RP160KA(L)10	110	770	115


PKH-RP·KAL10形, PK-RP·KA10形

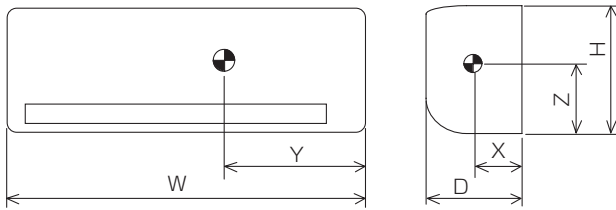

単位[mm]

形名	W	D	H	X	Y	Z
PKH-RP40KAL10	780	210	298	105	350	150
PKH-RP56,71,80KAL10	1100	258	325	115	470	175
PK-RP40KA10	780	210	298	105	350	150
PK-RP56,71,80KA10	1100	258	325	115	470	175
PK-RP112KA10	1170	295	365	190	460	190


PS-RP·KA10形, PS-RP·GA10形

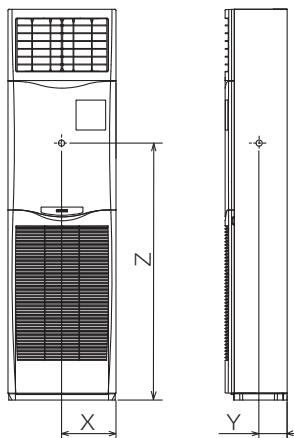

単位[mm]

形名	X	Y	Z
PS-RP56,71,80KA10	235	85	865
PS-RP112,140,160KA10	320	150	965
PS-RP80GA10	295	120	940
PS-RP112GA10	295	160	930

PC-RP·HA10形

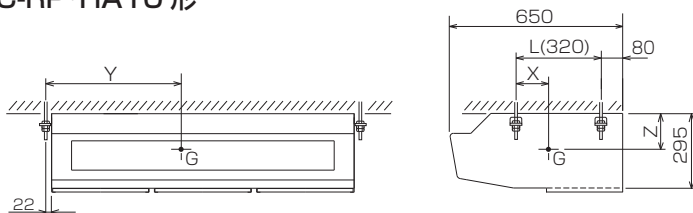

単位[mm]

形名	X	Y	Z
PC-RP80HA10	125	575	170
PC-RP140HA10	95	765	150

10. 耐震強度検討書

■耐震強度検討書 (アンカーボルト)

PUZ-HRP80HA14, PUZ-HRP112HA14, PUZ-HRP140HA14

1.機種=R410A 寒冷地向けインバーターシリーズ室外ユニット

2.形名=PUZ-HRP80,112,140HA14

3.機器諸元(下図参照)

(1)機器質量(運転質量) $w = 116$ kg

(2)アンカーボルト

①総本数 $N = 4$ 本

②サイズ・形状 $= M 10$ 形

③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積) $A = 78$ mm² = 78×10^{-6} m²

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 $N_t = 2$ 本

(3)据付面より機器重心までの高さ $H_g = 500$ mm = 0.500 m

(4)検討する方向からみたボルトスパン $L = 370$ mm = 0.370 m

(5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 $L_g = 185$ mm ($L_g \leq L/2$) = 0.185 m

4.検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1)設計用水平震度 $K_h = 1.0$

(2)設計用鉛直震度 $K_v = K_h/2 = 0.5$

(3)設計用水平地震力 $F_h = K_h \cdot w \cdot 9.8 = 1136.8$ N

(4)設計用鉛直地震力 $F_v = K_v \cdot w \cdot 9.8 = 568.4$ N

(5)アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (w \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t} = 626.0$ N

(6)アンカーボルトのせん断力 $Q = F_h/N = 284.2$ N

(7)アンカーボルトに生ずる応力度

①引張応力度 $\sigma = R_b/A = 8.0$ MPa < $f_t = 176.0$ MPa

ボルト(SS400)の許容引張応力 f_t

②せん断応力度 $\tau = Q/A = 3.6$ MPa < $f_s = 101$ MPa

ボルト(SS400)の許容せん断応力 f_s

③引張とせん断を同時に受ける場合 $f_{ts}' = 1.4f_t - 1.6\tau = 241.2$ MPa

ただし、 $f_{ts}' \leq f_t$ のとき $f_{ts} = f_{ts}'$, $f_{ts}' > f_t$ のとき $f_{ts} = f_t$ であるので

$f_{ts} = 176.0$ MPa

$\sigma = 8.0$ MPa < $f_{ts} = 176.0$ MPa

(8)アンカーボルトの施工法

①アンカーボルトの施工法 = 箱抜き式J形アンカー


②コンクリートの厚さ = 120 mm = 0.120 m

③ボルトの埋込長さ = 70 mm = 0.070 m

④許容引抜荷重 $T_a = 3200$ N > $R_b = 626$ N

以上の検討結果によりアンカーボルトは十分なる強度を有する。

*ボルトの許容応力度およびアンカーボルトの引張許容引抜荷重は、『建築設備耐震設計・施工指針2014年度版』による。

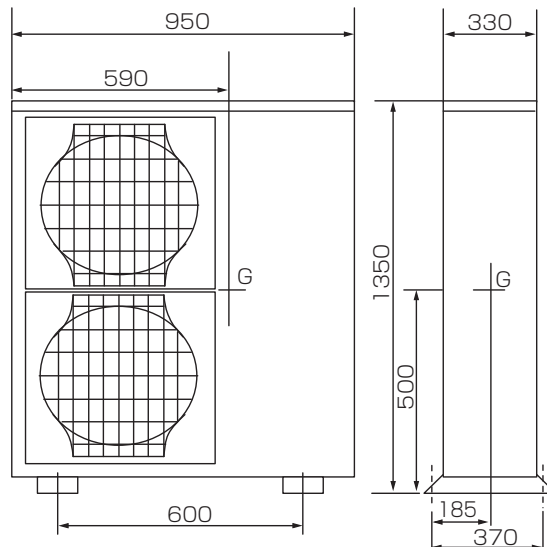

■耐震強度検討書（アンカーボルト）

PUZ-HRP160HA14形

1.機種=R410A 寒冷地向けインバーターシリーズ室外ユニット

2.形名=PUZ-HRP160HA14

3.機器諸元(下図参照)

(1)機器質量(運転質量) $w = 127$ kg

(2)アンカーボルト

①総本数 $N = 4$ 本

②サイズ・形状 $= M 10$ 形

③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積) $A = 78$ mm² = 78×10^{-6} m²

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 $N_t = 2$ 本

(3)据付面より機器重心までの高さ $H_g = 578$ mm = 0.578 m

(4)検討する方向からみたボルトスパン $L = 370$ mm = 0.370 m

(5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 $L_g = 180$ mm ($L_g \leq L/2$) = 0.180 m

4.検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1)設計用水平震度 $K_h = 1.0$

(2)設計用鉛直震度 $K_v = K_h/2 = 0.5$

(3)設計用水平地震力 $F_h = K_h \cdot w \cdot 9.8 = 1244.6$ N

(4)設計用鉛直地震力 $F_v = K_v \cdot w \cdot 9.8 = 622.3$ N

(5)アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (w \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t} = 820.8$ N

(6)アンカーボルトのせん断力 $Q = F_h/N = 311.2$ N

(7)アンカーボルトに生ずる応力度 ボルト(SS400)の許容引張応力 f_t

①引張応力度 $\sigma = R_b/A = 10.5$ MPa < $f_t = 176.0$ MPa

②せん断応力度 $\tau = Q/A = 4.0$ MPa < $f_s = 101$ MPa ボルト(SS400)の許容せん断応力 f_s

③引張とせん断を同時に受ける場合 $f_{ts}' = 1.4f_t - 1.6\tau = 240.6$ MPa

ただし、 $f_{ts}' \leq f_t$ のとき $f_{ts} = f_{ts}'$, $f_{ts}' > f_t$ のとき $f_{ts} = f_t$ であるので $f_{ts} = 176.0$ MPa

$\sigma = 10.5$ MPa < $f_{ts} = 176.0$ MPa

(8)アンカーボルトの施工法

①アンカーボルトの施工法 = 箱抜き式J形アンカー


②コンクリートの厚さ = 120 mm = 0.120 m

③ボルトの埋込長さ = 70 mm = 0.070 m

④許容引抜荷重 $T_a = 3200$ N > $R_b = 821$ N

以上の検討結果によりアンカーボルトは十分なる強度を有する。

*ボルトの許容応力度およびアンカーボルトの引張許容引抜荷重は、『建築設備耐震設計・施工指針2014年度版』による。

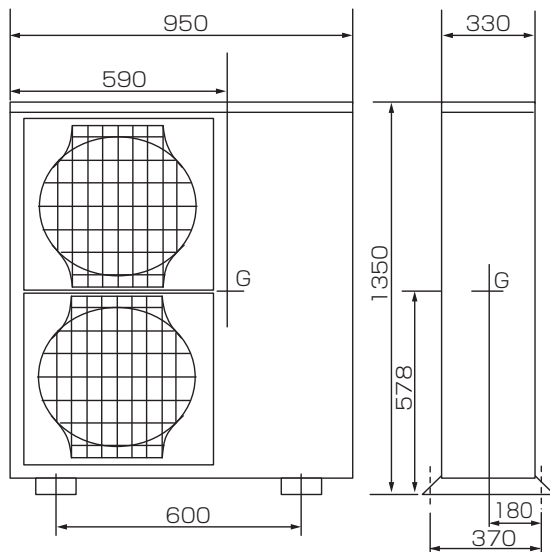

IV 製品データ 10. 耐震強度検討書

三菱電機スリムエアコン 2015年度版 寒冷地向けインバーターズバ暖スリム 技術マニュアル

⚠注意

ズバ暖スリムの運転使用温度範囲


		室内	天井内 ^{*1}	室外
冷房	乾球温度	19~32℃	~30℃	-5 ^{**2} ~43℃
	湿球温度	15~23℃	~RH80%	—
暖房	乾球温度	17~28℃	—	-25~21℃
	湿球温度	—	—	-25~15℃

※1.天吊形、壁掛形、床置形などの露出タイプは除く。

天井内の温湿度が30℃CDB、RH80%をこえると思われる場合は、室内ユニットおよび冷媒配管への結露を防止するため、天井内の換気や市販の断熱材/テープを用いた断熱の強化が必要です。

※2.別売のエアガイドで室外ユニット吸込温度-15℃までの年間冷房運転可能。

※3.-15℃以下でお使いの場合は、元電源を切らないでください。

 **暮らしと設備の総合情報サイト[WINK]**
 製品のカタログ・技術情報等はここから。

役に立つサービス情報を発信するITツール
 携帯電話から空調機の簡易点検内容が検索できます。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/wink_doc/tc/

 スリムエアコン ビル用マルチエアコン 冷凍機



三菱電機空調ワンコールシステム

空調 24時間 365日
☎0120-9-24365 (フリーコール)

「修理依頼」「サービス部品注文」(365日・24時間受付)
 「技術相談」(月~金曜 9:00~19:00、土曜・日曜・祝日 9:00~17:00)

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224 (フリーボイス) / **073-427-2224** (携帯・IP電話対応)

(月~金曜 9:00~19:00、土曜・日曜・祝日 9:00~17:00)

FAX (365日・24時間受付) 0037-80-2229 (フリーボイス) / 073-428-2229 (通常FAX)

三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

14K機種一覧 スバ暖スリム

セット形名		冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	エネルギー消費効率 (COP)					冷房期間エネルギー消費効率	暖房期間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率	SHF値		
					冷房標準 (50/60Hz)	冷房中間 (50/60Hz)	暖房標準 (50/60Hz)	暖房中間 (50/60Hz)	冷暖平均 (50/60Hz)							
4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (フ ァ イ ン パ ワ ー カ セ ッ ト)	標準	PLZ-HRP80EFG	7.1(3.5~8.0)	8.0(3.5~11.2)	12.0	4.15	5.07	4.44	5.65	4.30	6.0	5.0	5.4	5.0	0.72	
		PLZ-HRP112EFG	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.7	3.73	4.95	4.61	5.55	4.17	5.7	5.0	5.3	4.9	0.72	
		PLZ-HRP140EFG	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.4	3.05	4.79	4.17	5.68	3.61	5.4	4.8	5.1	4.8	0.70	
		PLZ-HRP160EFG	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.2	2.66	4.63	3.90	5.54	3.28	5.1	4.7	4.9	4.6	0.70	
	同時タイプ	PLZX-HRP80EFG	7.1(3.5~8.0)	8.0(3.5~11.2)	12.0	4.20	4.97	4.73	5.81	4.47	5.9	5.2	5.5	5.0	0.83	
		PLZX-HRP112EFG	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.7	3.79	5.20	4.73	6.02	4.26	6.0	5.3	5.6	5.2	0.76	
		PLZX-HRP140EFG	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.4	3.06	4.83	4.11	5.68	3.59	5.4	4.8	5.1	4.8	0.72	
		PLZX-HRP160EFG	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.2	2.74	4.70	4.18	5.85	3.46	5.2	4.9	5.1	4.8	0.72	
	同時リアール	PLZT-HRP160EFG	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.2	2.70	4.70	4.10	5.90	3.40	5.2	4.9	5.1	4.8	0.76	
	4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (フ ァ イ ン パ ワ ー カ セ ッ ト)	標準	PLZ-HRP80EG	7.1(3.5~8.0)	8.0(3.5~11.2)	12.0	4.15	5.07	4.44	5.65	4.30	6.0	5.0	5.4	5.0	0.72
			PLZ-HRP112EG	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.7	3.73	4.95	4.61	5.55	4.17	5.7	5.0	5.3	4.9	0.72
			PLZ-HRP140EG	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.4	3.05	4.79	4.17	5.68	3.61	5.4	4.8	5.1	4.8	0.70
PLZ-HRP160EG			14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.2	2.66	4.63	3.90	5.54	3.28	5.1	4.7	4.9	4.6	0.70	
同時タイプ		PLZX-HRP80EG	7.1(3.5~8.0)	8.0(3.5~11.2)	12.0	4.20	4.97	4.73	5.81	4.47	5.9	5.2	5.5	5.0	0.83	
		PLZX-HRP112EG	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.7	3.79	5.20	4.73	6.02	4.26	6.0	5.3	5.6	5.2	0.76	
		PLZX-HRP140EG	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.4	3.06	4.83	4.11	5.68	3.59	5.4	4.8	5.1	4.8	0.72	
		PLZX-HRP160EG	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.2	2.74	4.70	4.18	5.85	3.46	5.2	4.9	5.1	4.8	0.72	
同時リアール		PLZT-HRP160EG	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.2	2.70	4.70	4.10	5.90	3.40	5.2	4.9	5.1	4.8	0.76	
4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (コ ン パ ク ト タ イ プ)		標準	PLZ-HRP80JF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.68	4.38/4.32	3.46	4.93/4.86	3.57	5.1	4.2/4.1	4.5	4.4/4.3	0.72
		同時タイプ	PLZX-HRP80JF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.57/3.55	4.05/3.95	3.38/3.36	4.56/4.44	3.48/3.46	4.8/4.7	3.9	4.2/4.1	4.1/4.0	0.83
			PLZX-HRP112JF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.73/3.70	4.39/4.31	4.13/4.10	5.10/5.00	3.93/3.90	5.2/5.1	4.5	4.8/4.7	4.5/4.4	0.82
	PLZX-HRP140JF		12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.32/3.31	5.09/5.00	3.79/3.77	4.92/4.85	3.56/3.54	5.8/5.7	4.3/4.2	4.8/4.7	4.6	0.72	
	PLZX-HRP160JF		14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.16/3.14	5.12	3.70/3.69	5.33/5.26	3.43/3.42	5.7	4.5/4.4	4.9	4.8/4.7	0.72	
	同時リアール	PLZT-HRP160JF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.10/3.08	5.04	3.64/3.62	5.07/4.97	3.37/3.35	5.6	4.3/4.2	4.8/4.7	4.6	0.82	
	2 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形	標準	PLZ-HRP80LF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.57/3.62	4.32/4.38	3.38/3.43	4.93/5.00	3.48/3.53	5.0/5.1	4.1/4.2	4.5	4.3/4.4	0.68
			PLZ-HRP112LF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.14	5.15	4.12	5.60	3.63	5.8	4.8	5.2	4.9	0.70
PLZ-HRP140LF			12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.18	5.64	3.56	5.29	3.37	6.3	4.4	5.0	5.0	0.68	
PLZ-HRP160LF			14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.76	5.68	3.48	5.37	3.12	6.2	4.4	5.0	4.9	0.67	
同時タイプ		PLZX-HRP80LF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.55/3.59	4.27	3.35/3.42	4.93	3.45/3.51	5.0	4.1	4.4	4.3	0.74	
		PLZX-HRP112LF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	4.39/4.57	4.65/4.61	4.09/3.96	5.73	4.24/4.27	5.5	4.9/4.8	5.1	4.9	0.66	
		PLZX-HRP140LF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	4.06/4.05	5.43/5.38	3.83/3.84	5.38	3.95	6.3/6.2	4.5	5.1	5.0	0.68	
		PLZX-HRP160LF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.28	4.96/5.04	3.17	6.00	2.73	5.3/5.4	4.6	4.9	4.8/4.9	0.68	
同時リアール	PLZT-HRP160LF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.29	5.16/5.29	3.09	5.90	2.69	5.5/5.7	4.5	4.9	4.9	0.66		
2 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (ム ー ア イ セ ッ ト)	標準	PLZ-HRP80LEF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.57/3.62	4.32/4.38	3.38/3.43	4.93/5.00	3.48/3.53	5.0/5.1	4.1/4.2	4.5	4.3/4.4	0.68	
		PLZ-HRP112LEF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.14	5.15	4.12	5.60	3.63	5.8	4.8	5.2	4.9	0.70	
		PLZ-HRP140LEF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.18	5.64	3.56	5.29	3.37	6.3	4.4	5.0	5.0	0.68	
		PLZ-HRP160LEF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.76	5.68	3.48	5.37	3.12	6.2	4.4	5.0	4.9	0.67	
	同時タイプ	PLZX-HRP80LEF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.55/3.59	4.27	3.35/3.42	4.93	3.45/3.51	5.0	4.1	4.4	4.3	0.74	
		PLZX-HRP112LEF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	4.39/4.57	4.65/4.61	4.09/3.96	5.73	4.24/4.27	5.5	4.9/4.8	5.1	4.9	0.66	
		PLZX-HRP140LEF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	4.06/4.05	5.43/5.38	3.83/3.84	5.38	3.95	6.3/6.2	4.5	5.1	5.0	0.68	
		PLZX-HRP160LEF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.28	4.96/5.04	3.17	6.00	2.73	5.3/5.4	4.6	4.9	4.8/4.9	0.68	
同時リアール	PLZT-HRP160LEF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.29	5.16/5.29	3.09	5.90	2.69	5.5/5.7	4.5	4.9	4.9	0.66		
カ セ ッ ト 天 井 形	標準	PMZ-HRP80FF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.97	3.88	3.98	4.65	3.98	4.7	4.2	4.4	4.1	0.76	
	同時タイプ	PMZX-HRP80FF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.64	4.27	3.46	4.93	3.55	5.0	4.2	4.5	4.3	0.76	
		PMZX-HRP112FF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.46	3.88	3.93	4.86	3.70	4.6	4.3	4.4	4.1	0.78	
		PMZX-HRP140FF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.32	5.09	3.81	5.00	3.57	5.8	4.3	4.8	4.7	0.76	
		PMZX-HRP160FF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.16	5.12	3.72	5.41	3.44	5.7	4.5	4.9	4.8	0.76	
同時リアール	PMZT-HRP160FF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.13	4.81	3.76	5.41	3.45	5.4	4.5	4.9	4.7	0.78		
カ セ ッ ト 天 井 形	標準	PMZ-HRP80FEF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.97	3.88	3.98	4.65	3.98	4.7	4.2	4.4	4.1	0.76	
	同時タイプ	PMZX-HRP80FEF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.64	4.27	3.46	4.93	3.55	5.0	4.2	4.5	4.3	0.76	
		PMZX-HRP112FEF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.46	3.88	3.93	4.86	3.70	4.6	4.3	4.4	4.1	0.78	
		PMZX-HRP140FEF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.32	5.09	3.81	5.00	3.57	5.8	4.3	4.8	4.7	0.76	
		PMZX-HRP160FEF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.16	5.12	3.72	5.41	3.44	5.7	4.5	4.9	4.8	0.76	
同時リアール	PMZT-HRP160FEF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.13	4.81	3.76	5.41	3.45	5.4	4.5	4.9	4.7	0.78		

※1 JISB8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
 ※2 JRA4002:2013Rに準拠した値です。

14K機種一覧 ズバ暖スリム

セット形名			冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	暖房低温能力 (kW)	エネルギー消費効率 (COP)					冷房期間エネルギー消費効率		暖房期間エネルギー消費効率		年間エネルギー消費効率		SHF値
						冷房標準 (50/60Hz)	冷房中間 (50/60Hz)	暖房標準 (50/60Hz)	暖房中間 (50/60Hz)	冷暖平均 (50/60Hz)	CSPF ※1 (50/60Hz)	HSPF ※1 (50/60Hz)	APF ※1 (50/60Hz)	APF2015 ※2 (50/60Hz)			
天井ビルトイン形	標準	PDZ-HRP80GF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.41/3.38	4.27	2.96/2.94	4.50/4.34	3.19/3.16	5.0/4.9	3.7/3.6	4.1	4.1/4.0	0.84		
		PDZ-HRP112GF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.56/3.50	4.05/3.88	3.75	4.51/4.47	3.66/3.63	4.8/4.6	4.0	4.3/4.2	4.0	0.85		
		PDZ-HRP140GF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.00/2.97	4.29/4.13	3.23/3.19	4.32/4.17	3.12/3.08	4.9/4.7	3.7/3.6	4.1/4.0	4.0/3.9	0.76		
		PDZ-HRP160GF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.86/2.83	5.12	3.46/3.41	4.62/4.50	3.16/3.12	5.7	4.0/3.9	4.5/4.4	4.4/4.3	0.72		
	同時ツイン	PDZX-HRP80GF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.41/3.38	4.27	2.96/2.94	4.50/4.34	3.19/3.16	5.0/4.9	3.7/3.6	4.1	4.1/4.0	0.84		
		PDZX-HRP112GF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.56/3.52	4.48/4.31	3.96/3.86	5.05/4.86	3.76/3.69	5.2/5.0	4.4/4.3	4.7/4.6	4.5/4.3	0.85		
		PDZX-HRP140GF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.12/3.06	4.19/3.96	3.17/3.11	4.57/4.32	3.15/3.09	4.8/4.6	3.8/3.7	4.2/4.0	4.1/3.9	0.76		
		PDZX-HRP160GF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.94/2.90	5.43	3.14/3.09	4.47/4.31	3.04/3.00	6.0	3.8/3.6	4.4/4.3	4.4/4.3	0.72		
天井ビルトイン形	標準	PDZ-HRP80FF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.55/3.51	4.00/3.86	3.38/3.35	4.56/4.39	3.47/3.43	4.7/4.6	3.9/3.8	4.2/4.1	4.1/3.9	0.74		
		PDZ-HRP112FF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.56/3.50	3.92/3.76	3.96/3.89	4.55/4.36	3.76/3.70	4.6/4.5	4.1/4.0	4.3/4.2	4.0/3.9	0.74		
		PDZ-HRP140FF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.18/3.10	4.42/4.13	3.64/3.55	4.38/4.12	3.41/3.33	5.1/4.8	3.9/3.7	4.3/4.1	4.1/3.9	0.74		
		PDZ-HRP160FF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.92/2.83	5.04	3.56/3.49	4.80/4.53	3.24/3.16	5.6	4.1/3.9	4.6/4.5	4.5/4.3	0.74		
	同時ツイン	PDZX-HRP80FF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.36/3.32	3.52/3.37	3.24/3.20	4.04/3.87	3.30/3.26	4.2/4.0	3.6/3.5	3.8/3.7	3.6/3.5	0.74		
		PDZX-HRP112FF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.60/3.55	4.02/3.88	4.01/3.96	4.72/4.55	3.81/3.76	4.7/4.6	4.3/4.1	4.4/4.3	4.1/4.0	0.74		
		PDZX-HRP140FF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.22/3.19	4.60/4.45	3.69/3.66	4.57/4.44	3.46/3.43	5.2/5.1	4.0	4.5/4.3	4.3/4.1	0.74		
		PDZX-HRP160FF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.94/2.87	5.12	3.60/3.55	4.93/4.74	3.27/3.21	5.7	4.2/4.1	4.7/4.6	4.6/4.5	0.74		
	同時リアル	PDZT-HRP160FF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.89/2.82	5.04	3.54/3.49	4.71/4.53	3.22/3.16	5.6	4.1/3.9	4.6/4.5	4.4/4.3	0.74		
	(D A タイプ)	標準	PEZ-HRP80DF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.55/3.51	3.81	3.38/3.35	4.29/4.14	3.47/3.43	4.5	3.8/3.7	4.0	3.9/3.8	0.84	
			PEZ-HRP112DF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.73/3.66	3.85/3.73	4.12/4.06	4.43/4.25	3.93/3.86	4.6/4.5	4.1/4.0	4.3/4.2	4.0/3.8	0.85	
			PEZ-HRP140DF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.12/3.08	4.19/4.04	3.56/3.51	4.14/4.01	3.34/3.30	4.8/4.7	3.7	4.1/4.0	3.9/3.8	0.76	
PEZ-HRP160DF			14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.99/2.95	5.12	3.50/3.46	4.56/4.44	3.25/3.21	5.7	4.0/3.9	4.5/4.4	4.4/4.3	0.72		
同時ツイン		PEZX-HRP112DF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.89/3.85	4.27/4.12	4.38/4.27	4.90/4.72	4.14/4.06	5.1/4.9	4.5/4.4	4.7/4.6	4.4/4.2	0.85		
		PEZX-HRP140DF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.13/3.07	4.25/4.01	3.58/3.50	4.20/3.99	3.36/3.29	4.9/4.6	3.8/3.6	4.2/4.0	4.0/3.8	0.76		
		PEZX-HRP160DF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.97/2.94	5.04	3.49/3.43	4.53/4.36	3.23/3.19	5.6	3.9/3.8	4.5/4.4	4.4/4.3	0.72		
(C A タイプ)		標準	PEZ-HRP80CF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.45/3.41	3.72/3.60	3.28/3.25	4.19/4.04	3.37/3.33	4.4/4.3	3.7/3.6	3.9/3.8	3.8/3.6	0.74	
			PEZ-HRP112CF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.39/3.33	3.51/3.38	3.76/3.70	4.05/3.89	3.58/3.52	4.2/4.0	3.8/3.7	3.9/3.8	3.6/3.5	0.74	
			PEZ-HRP140CF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.12/3.08	4.19/4.04	3.56/3.51	4.14/4.01	3.34/3.30	4.8/4.7	3.7	4.1/4.0	3.9/3.8	0.74	
			PEZ-HRP160CF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.99/2.95	5.12	3.50/3.46	4.56/4.44	3.25/3.21	5.7	4.0/3.9	4.5/4.4	4.4/4.3	0.74	
		同時ツイン	PEZX-HRP112CF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.55/3.50	3.88/3.76	3.93/3.88	4.47/4.32	3.74/3.69	4.6/4.5	4.1/4.0	4.3/4.2	4.0/3.8	0.74	
	PEZX-HRP140CF		12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.13/3.07	4.25/4.01	3.58/3.50	4.20/3.99	3.36/3.29	4.9/4.6	3.8/3.6	4.2/4.0	4.0/3.8	0.74		
	PEZX-HRP160CF		14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.97/2.94	5.04	3.49/3.43	4.53/4.36	3.23/3.19	5.6	3.9/3.8	4.5/4.4	4.4/4.3	0.74		
	同時リアル	PEZT-HRP160CF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.96/2.92	5.12	3.47/3.41	4.47/4.31	3.22/3.17	5.7	3.9/3.8	4.5/4.4	4.3	0.74		
天吊形 (ワイヤレス)	標準	PCZ-HRP80KLF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.76	3.20	3.98	3.87	3.87	3.9	3.7	3.8	3.4	0.75		
		PCZ-HRP112KLF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.50	3.98	3.96	4.95	3.73	4.7	4.4	4.5	4.2	0.75		
		PCZ-HRP140KLF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.03	4.35	3.79	5.04	3.41	5.0	4.3	4.6	4.3	0.80		
		PCZ-HRP160KLF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.69	5.04	3.44	5.58	3.07	5.5	4.5	4.9	4.8	0.77		
	同時ツイン	PCZX-HRP80KLF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.70	3.11	3.94	3.79	3.82	3.8	3.7	3.7	3.4	0.78		
		PCZX-HRP112KLF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.51	4.02	3.99	5.05	3.75	4.7	4.4	4.6	4.3	0.76		
		PCZX-HRP140KLF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.04	4.38	3.81	5.12	3.43	5.0	4.4	4.6	4.4	0.75		
		PCZX-HRP160KLF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.86	5.81	3.53	5.7	4.8	5.1	5.0	0.75		
	同時リアル	PCZT-HRP160KLF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.17	5.04	3.82	5.67	3.50	5.7	4.7	5.0	4.9	0.76		
	天吊形 (ワイヤード)	標準	PCZ-HRP80KF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.76	3.20	3.98	3.87	3.87	3.9	3.7	3.8	3.4	0.75	
PCZ-HRP112KF			10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.50	3.98	3.96	4.95	3.73	4.7	4.4	4.5	4.2	0.75		
PCZ-HRP140KF			12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.03	4.35	3.79	5.04	3.41	5.0	4.3	4.6	4.3	0.80		
PCZ-HRP160KF			14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.69	5.04	3.44	5.58	3.07	5.5	4.5	4.9	4.8	0.77		
同時ツイン		PCZX-HRP80KF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.70	3.11	3.94	3.79	3.82	3.8	3.7	3.7	3.4	0.78		
		PCZX-HRP112KF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.51	4.02	3.99	5.05	3.75	4.7	4.4	4.6	4.3	0.76		
		PCZX-HRP140KF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.04	4.38	3.81	5.12	3.43	5.0	4.4	4.6	4.4	0.75		
		PCZX-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.86	5.81	3.53	5.7	4.8	5.1	5.0	0.75		
同時リアル		PCZT-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.17	5.04	3.82	5.67	3.50	5.7	4.7	5.0	4.9	0.76		

※1 JISB8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
 ※2 JRA4002:2013R1に準拠した値です。

14K機種一覧 スパ暖スリム

セット形名		冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	暖房低温 能力 (kW)	エネルギー消費効率 (COP)					冷房期間エネ ルギー消費効率	暖房期間エネ ルギー消費効率	通年エネルギー 消費効率	通年エネルギー 消費効率	SHF値	
					冷房標準 (50/60Hz)	冷房中間 (50/60Hz)	暖房標準 (50/60Hz)	暖房中間 (50/60Hz)	冷暖平均 (50/60Hz)						
(ワイヤレス)	標準	PKZ-HRP80KLF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.74	4.64	3.51	5.06	3.63	5.4	4.3	4.7	4.6	0.68
		PKZ-HRP112KLF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.73	4.61	3.67	4.77	3.70	5.4	4.1	4.6	4.4	0.70
	同時タイプ	PKZX-HRP80KLF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.66	4.51	3.45	4.93	3.56	5.2	4.2	4.5	4.4	0.74
		PKZX-HRP112KLF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.83	4.70	4.43	5.43	4.13	5.5	4.8	5.1	4.8	0.73
		PKZX-HRP140KLF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.73	5.48	4.27	5.25	4.00	6.2	4.7	5.2	4.9	0.68
		PKZX-HRP160KLF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.76	5.63	3.48	5.7	4.6	5.0	4.9	0.68
同時リアル	PKZT-HRP160KLF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.31	5.04	3.89	5.41	3.60	5.7	4.6	5.0	4.8	0.73	
(ワイヤード)	標準	PKZ-HRP80KF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.74	4.64	3.51	5.06	3.63	5.4	4.3	4.7	4.6	0.68
		PKZ-HRP112KF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.73	4.61	3.67	4.77	3.70	5.4	4.1	4.6	4.4	0.70
	同時タイプ	PKZX-HRP80KF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.66	4.51	3.45	4.93	3.56	5.2	4.2	4.5	4.4	0.74
		PKZX-HRP112KF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.83	4.70	4.43	5.43	4.13	5.5	4.8	5.1	4.8	0.73
		PKZX-HRP140KF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.73	5.48	4.27	5.25	4.00	6.2	4.7	5.2	4.9	0.68
		PKZX-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.20	5.12	3.76	5.63	3.48	5.7	4.6	5.0	4.9	0.68
同時リアル	PKZT-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.31	5.04	3.89	5.41	3.60	5.7	4.6	5.0	4.8	0.73	
(K Aタイプ)	標準	PSZ-HRP80KF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.46	4.00	3.28	4.50	3.37	4.7	3.8	4.2	4.0	0.70
		PSZ-HRP112KF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.47	3.92	3.85	4.51	3.66	4.6	4.1	4.3	4.0	0.71
		PSZ-HRP140KF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.30	4.56	3.76	4.47	3.53	5.2	4.0	4.4	4.2	0.71
		PSZ-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	2.94	5.12	3.21	4.83	3.08	5.7	4.0	4.5	4.5	0.70
	同時タイプ	PSZX-HRP112KF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.58	4.23	3.97	4.90	3.78	5.0	4.4	4.6	4.3	0.71
		PSZX-HRP140KF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.26	4.52	3.72	4.44	3.49	5.2	4.0	4.4	4.2	0.70
		PSZX-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.00	5.04	3.23	4.86	3.12	5.6	4.0	4.5	4.5	0.70
同時リアル	PSZT-HRP160KF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.01	5.12	3.23	4.90	3.12	5.7	4.0	4.6	4.6	0.71	
床置形	標準	PSZ-HRP80GF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.59/3.57	4.10/4.00	3.39/3.38	4.62/4.50	3.49/3.48	4.8/4.7	4.0/3.9	4.3/4.2	4.1/4.0	0.74
		PSZ-HRP112GF	10.0(4.5~11.2)	11.2(4.5~14.2)	14.5	3.60/3.56	4.02/3.92	3.99/3.94	4.64/4.51	3.80/3.75	4.7/4.6	4.2/4.1	4.4/4.3	4.1/4.0	0.74
天吊形	標準	PCZ-HRP80HF	7.1(3.2~8.0)	8.0(3.5~11.2)	11.2	3.62	4.21/4.16	3.42	4.74/4.68	3.52	4.9	4.0	4.4/4.3	4.2	0.75
		PCZ-HRP140HF	12.5(5.5~14.0)	14.0(5.0~18.2)	16.0	3.24/3.21	4.67/4.52	3.69/3.66	4.57/4.44	3.47/3.44	5.3/5.2	4.0	4.5/4.4	4.3/4.2	0.78
	同時タイプ	PCZX-HRP160HF	14.0(5.5~16.0)	16.0(5.0~20.7)	17.0	3.10/3.09	5.12	3.49/3.47	5.11/5.03	3.30/3.28	5.7	4.3/4.2	4.8/4.7	4.7/4.6	0.75

※1 JISB8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
 ※2 JRA4002:2013R1に準拠した値です。