

検索用 QR コードラベル 作成手順書


■ CSV ファイルを出力する

検索用 QR コードラベルを作成するため、機器情報一覧 CSV ファイルを出力します。

① ツリーから物件を選択する

検索用 QR コードラベルを作成したい機器が登録されている物件を選択します。


(例) [テスト物件 1]を選択する

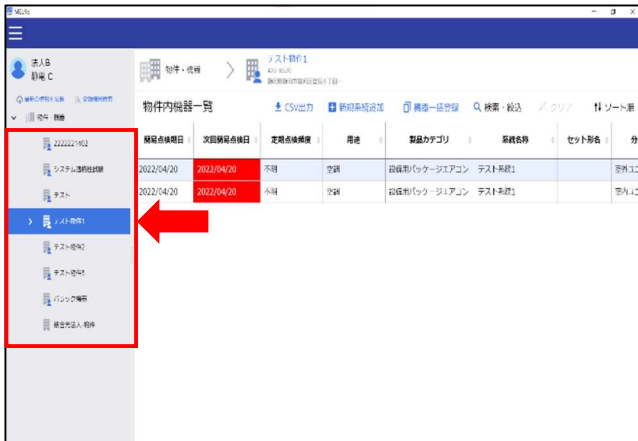

② [CSV 出力] ボタンをクリックする



③ [CSV ファイル出力] ボタンをクリックする

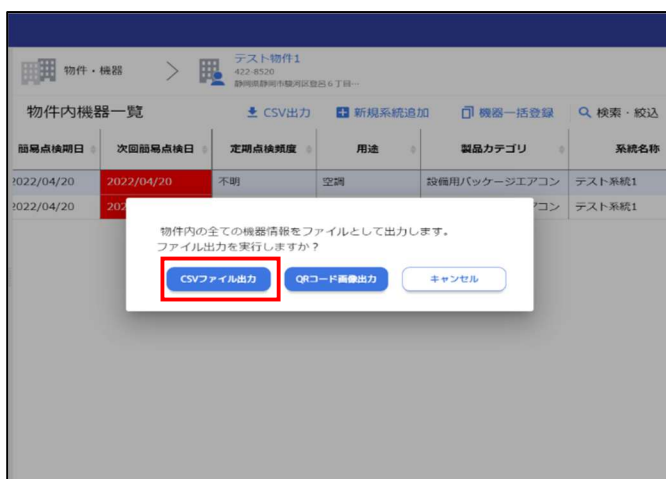

④ 任意の場所に保存する

注意

登録されている機器情報の形名・製造番号に全角文字が含まれていると、QR コードが正しく作成できません。半角で入力をお願いします。

■ 差し込み印刷ウィザードの起動

Word の機能と出力した CSV ファイルを使用して、ラベルの作成を行います。


① [差し込み文章] をクリックする




② [差し込み印刷の開始] をクリックする



③ [差し込み印刷ウィザード] をクリックする

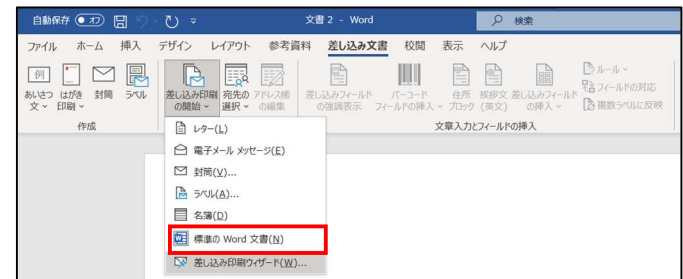


画面右側に差し込み印刷作業ウィンドウが表示される。

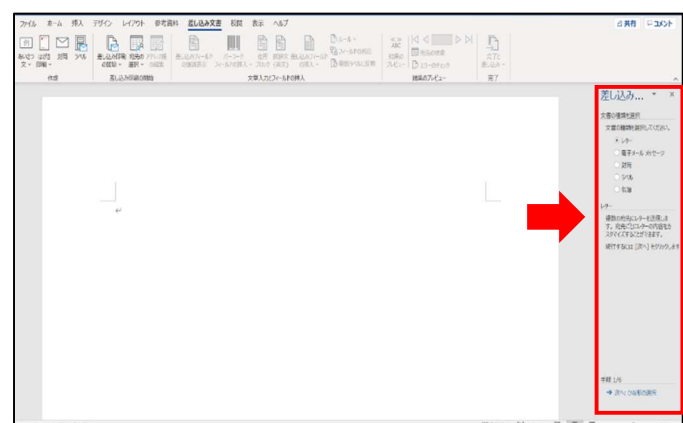


■ 差し込み印刷 1/6

差し込み印刷作業ウィンドウの1ページ目の説明です。

① 文書の種類を選択から[ラベル]を選択する

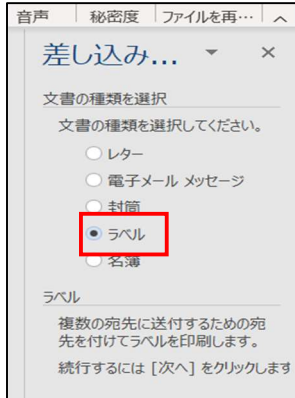


② [次へ：ひな形の選択]をクリックする

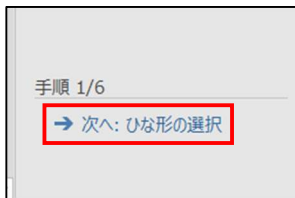


■ 差し込み印刷 2/6

差し込み印刷作業ウィンドウの2ページ目の説明です。


① ひな型の選択から[文書レイアウトの変更]を選択する

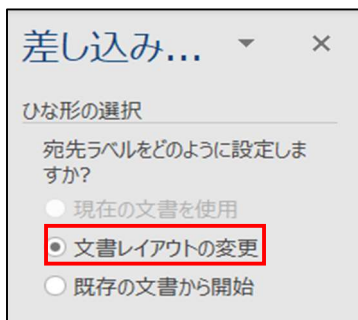


② 文書のレイアウトの変更から[ラベルオプション]をクリックする

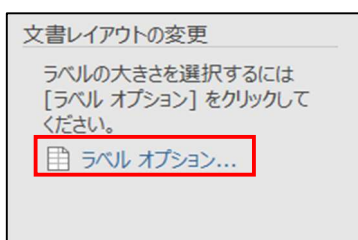

③ ラベルの製造元から[A-ONE]を選択する

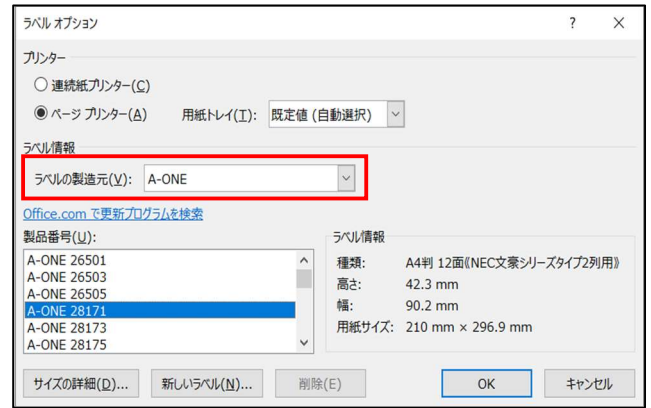


④ 製品番号から[A-ONE 28171]を選択する

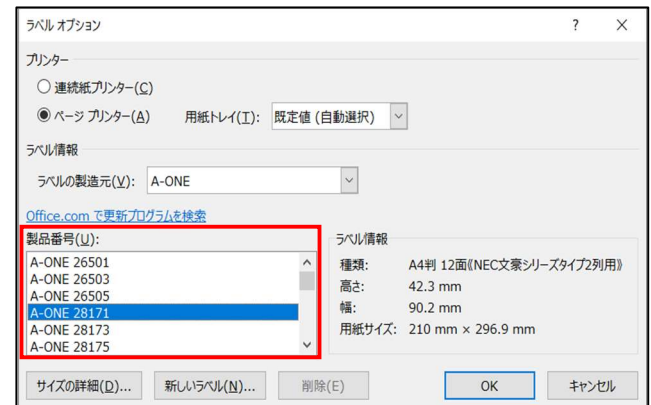


⑤ [OK]ボタンをクリックする



ラベルの枠が生成されます。

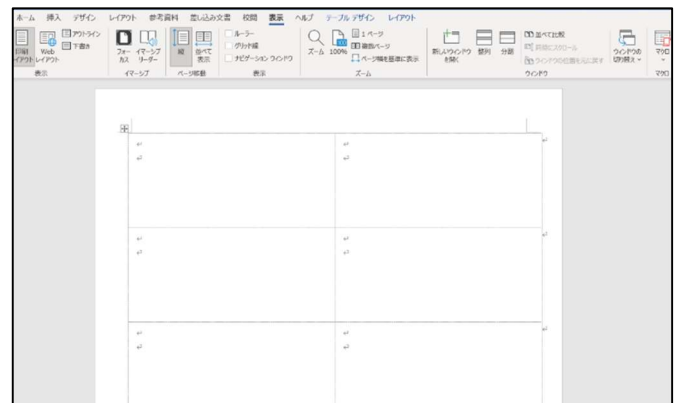


⑥ [次へ：宛先の選択]をクリックする

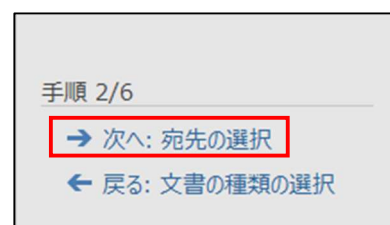


■ 差し込み印刷 3/6

差し込み印刷作業ウィンドウの3ページ目の説明です。

① 宛先の選択から[既存のリストを使用]を選択する

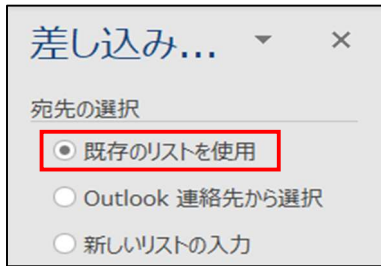


② 既存のリストを使用から[参照]をクリックする

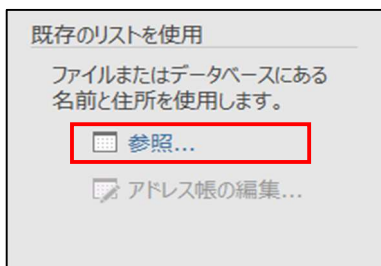


③ ライブラリからダウンロードした CSV ファイルを選択する

④ エンコード方法から[その他]を選択する

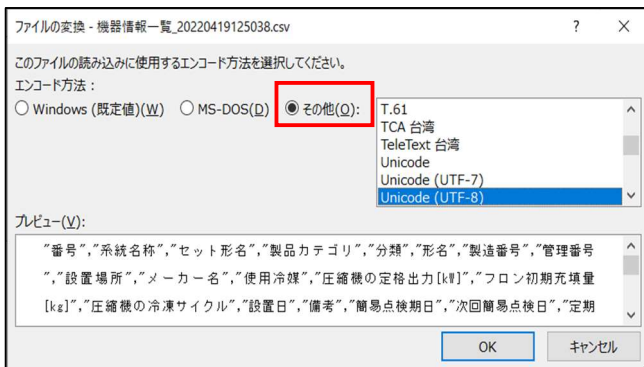

⑤ [Unicode(UTF-8)]を選択する

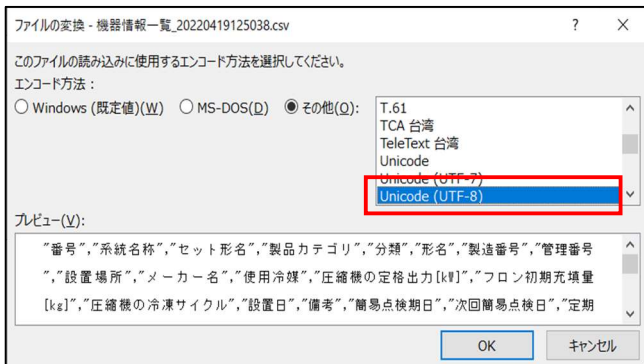


⑥ [OK]ボタンをクリックする

⑦ データを確認し、不要なデータはチェックを外す

番号が振られている項目は、QR コードラベルの作成に必要なデータが記載されています。


番号が振られていない項目は不必要なので、チェックをはずして下さい。

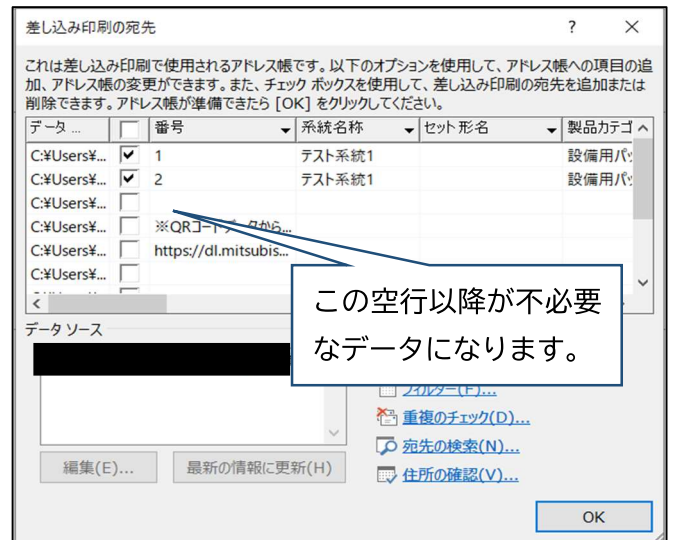

⑧ [OK]ボタンをクリックする


注意

[ファイルの変換]ダイアログが表示される代わりに、[テーブルの選択]ダイアログが表示される場合があります。その場合、ダイアログに表示されているテーブルを選択し、[OK]ボタンをクリックして下さい。

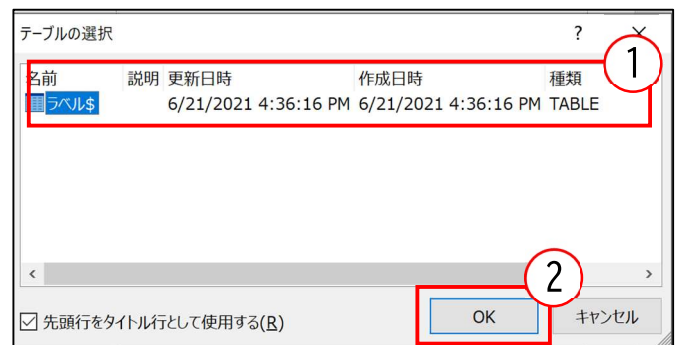


また、[差し込み印刷の宛先]ダイアログでチェック項目を外す必要がなくなるため、データを確認したら[OK]ボタンをクリックして下さい。


それぞれのラベルの枠の中に文字が追加されます。

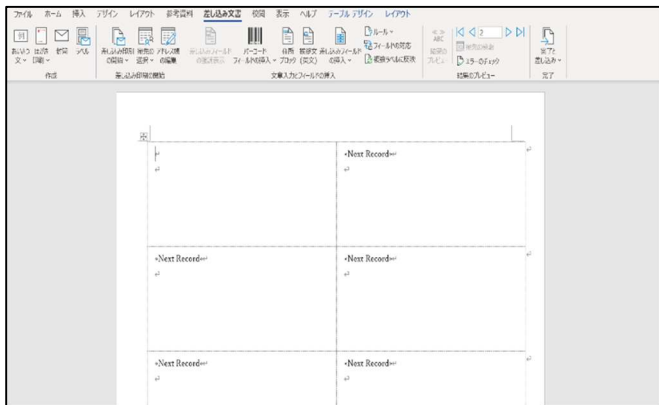

③ ラベルの配置から[差し込みフィールドの挿入]を選択する

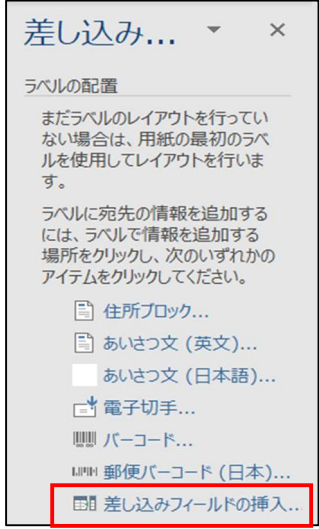

⑨ [次へ：ラベルの配置]をクリックする

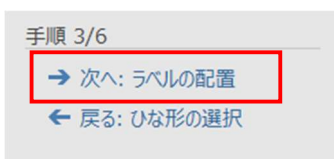


■ 差し込み印刷 4/6

差し込み印刷作業ウィンドウの4ページ目の説明です。

① 作成したいラベルのイメージを作成する


枠の中に文字を入力して、ラベルのイメージを作成します。

(例)「形名：」と「製造番号：」を入力する

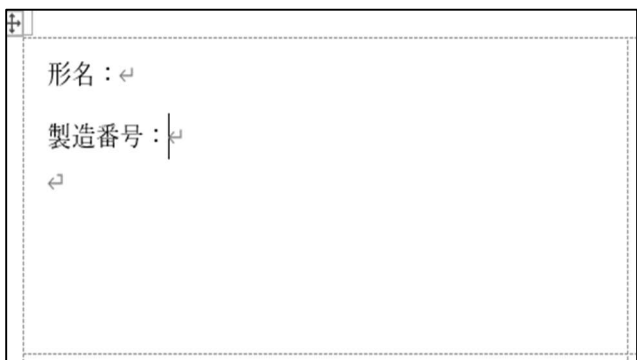

④ 挿入したい情報を選択する


(例)形名を挿入したいので、ダイアログから[形名]の項目を選択する

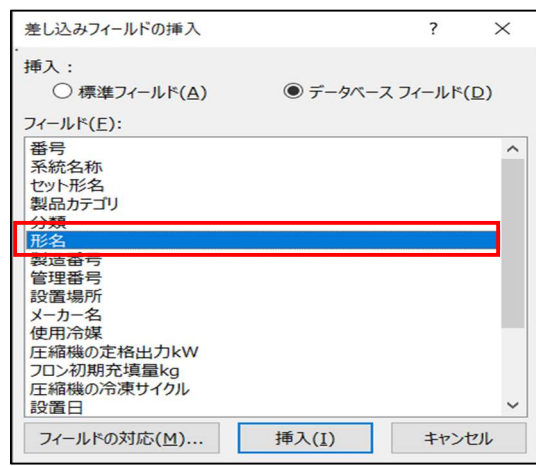


⑤ 挿入ボタンをクリックする

② ラベルの情報を差し込みたい箇所にカーソルを合わせる

(例)形名：の後ろにカーソルを合わせる。

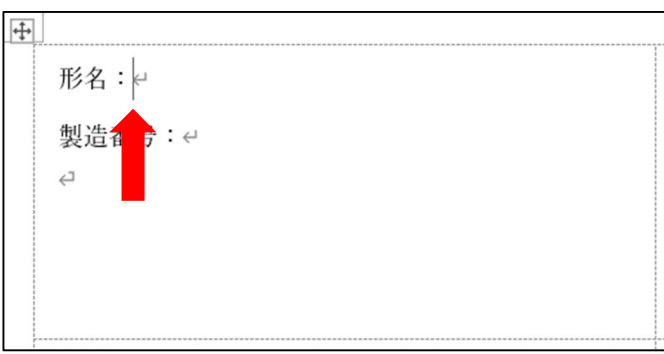

<<形名>>の文字が追加される。

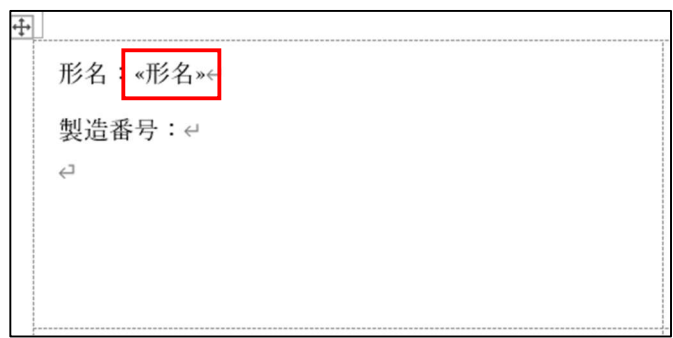


⑥ ②～⑤の手順を繰り返し行う

QR コード以外の差し込みたいラベル情報全てに行って下さい。


また、再度差し込みを行う場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてから実施して下さい。

⑦ QR コードを差し込む箇所にカーソルを合わせる


(例)

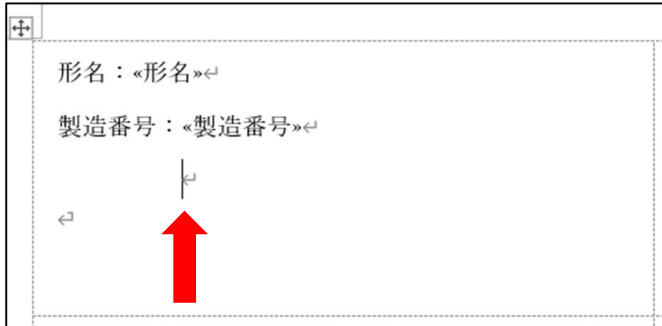


⑧ ラベルの配置から[バーコード]を選択する

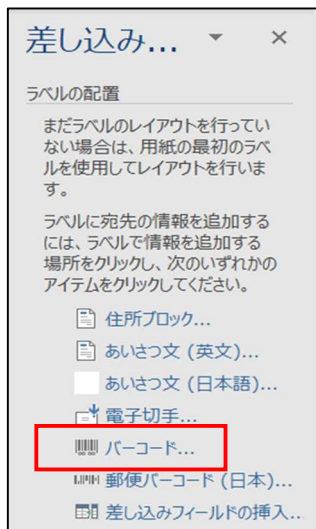

⑨ フィールドから[QR コードデータ] を選択する

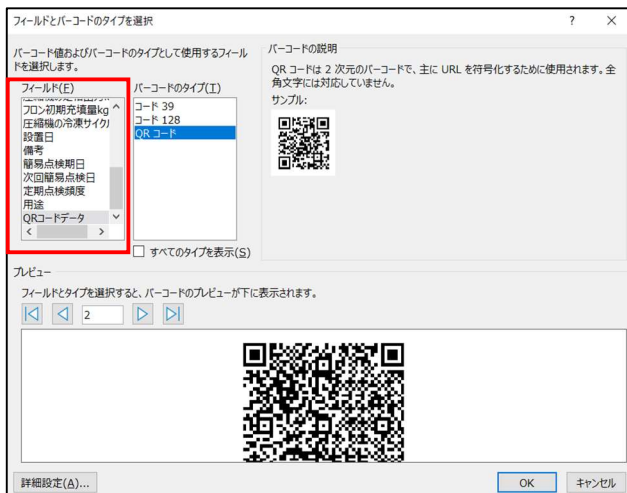


⑩ バーコードから[バーコード]を選択する

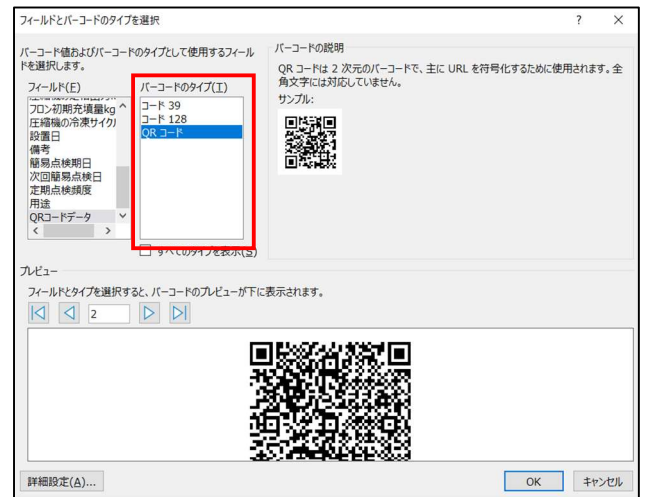

⑪ [OK]ボタンをクリックする

文字が追加される。

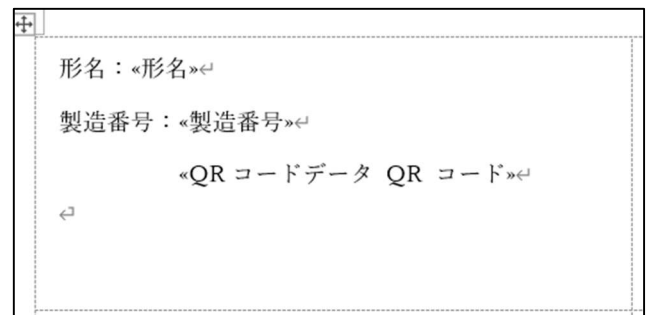


⑫ ラベルの置換から[全てのラベルの更新]ボタンをクリックする

全てのラベルに入力した情報が更新される。




⑬ [次へ：ラベルのプレビュー表示]をクリックする

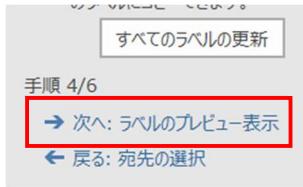

■ 差し込み印刷 5/6

差し込み印刷作業ウィンドウの5ページ目の説明です。


① QRコードが表示され、レイアウトに問題がないことを確認する

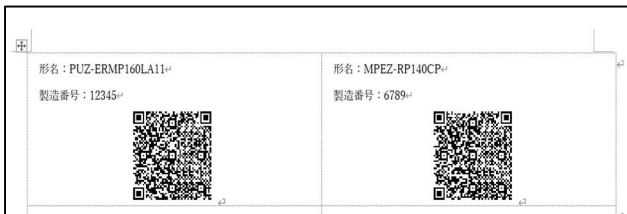

注意

■ QRコードが登録分表示されない

ラベルのプレビュー表示にある矢印をクリックすると、ラベルプレビューの表示する数が変更できます。

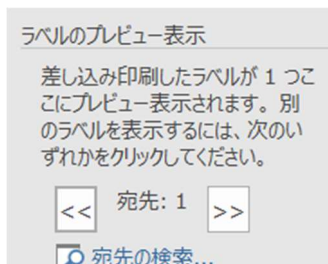


■ QRコードのサイズが大きくて見切れる

QRコードのサイズを変更する、またはラベルの大きさを変更する必要があります。

<QRコードのサイズ変更>

① [<<QRコードデータ QRコード>>]の文字を消し差し込み印刷 4/6 の⑤を行う

② ⑥まで進めバーコードのタイプを QR コードに選択した後、[詳細設定]ボタンをクリックする

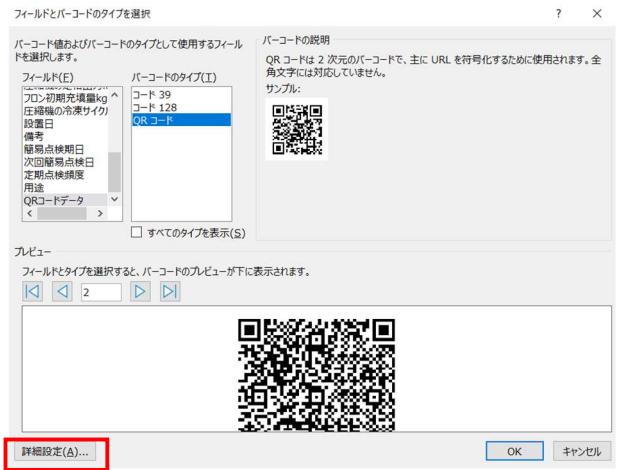

③ スケールを任意の数値に下げる

④ [OK]ボタンをクリックする


⑤ QRコードのサイズを確認する

<ラベルの大きさ変更>

ラベルの枠にカーソルを合わせると、枠の大きさを変更できます。



② [次へ：差し込み印刷の完了]をクリックする

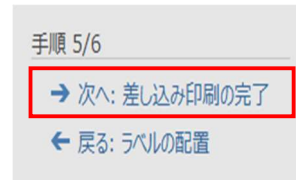

■ 差し込み印刷 6/6

差し込み印刷作業ウィンドウの6ページ目の説明です。

① [印刷]をクリックして印刷する

