


## ファンインバータ制御の注意事項

有圧換気扇形名	EWJ-105JTA-Q-50	ファンインバータ形名	FR-F720PJ-3.7K-FS (制御可能台数:1台)
	EWJ-105JTA <sub>2</sub> -Q-50		FR-F720PJ-5.5K-FS (制御可能台数:1台)
ファンインバータ制御時も必ず右記の有圧換気扇最大負荷電流値*以下でご使用ください			14.0A

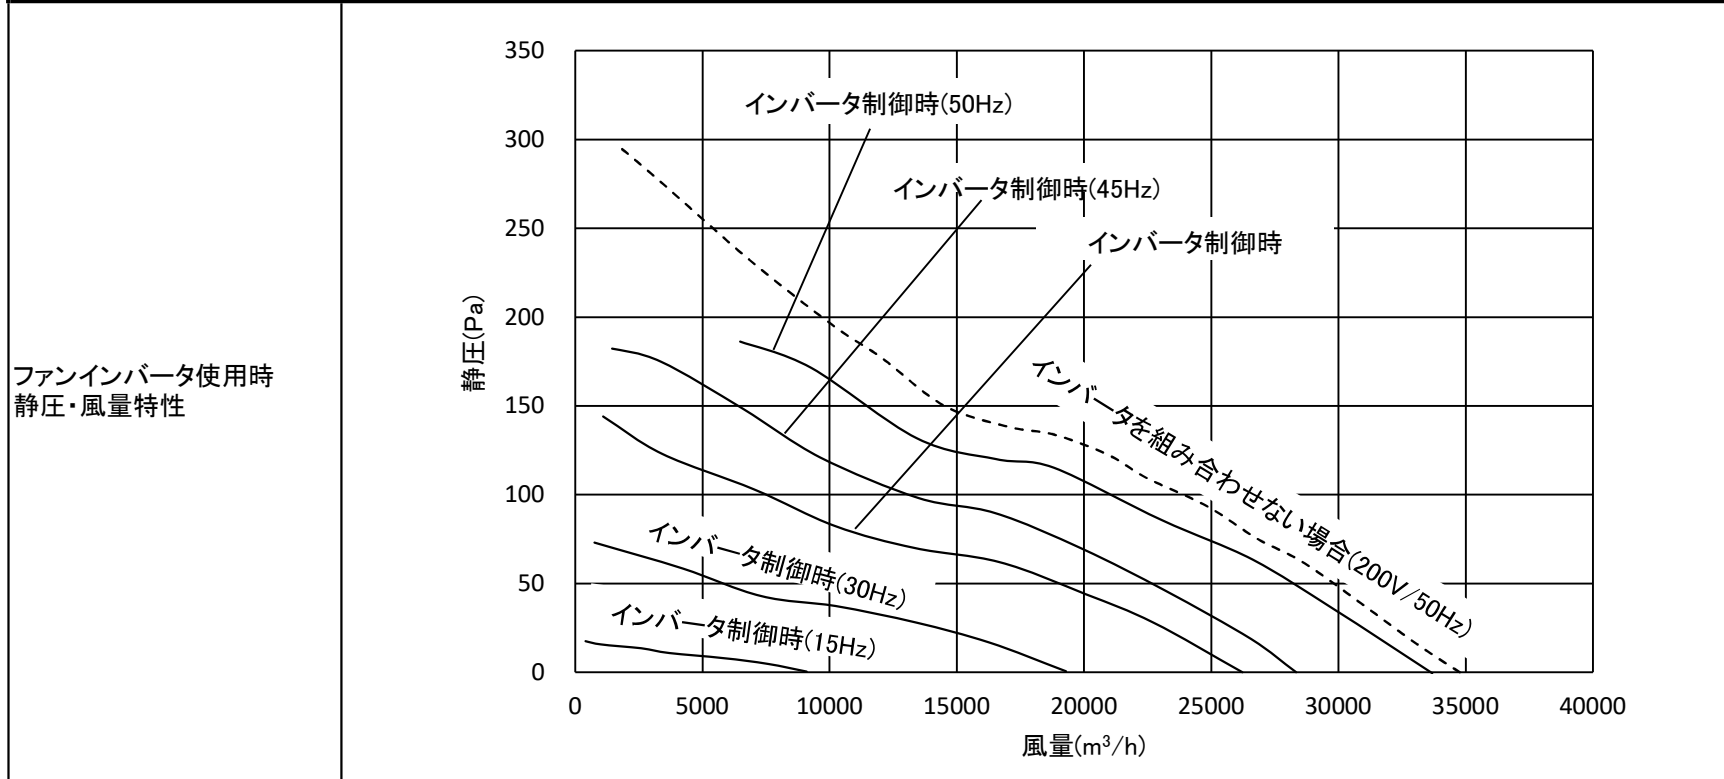

注意事項

- ・インバータ制御時、上記のとおり使用可能静圧範囲がインバータ設定周波数により異なります。
- ・インバータ制御時、定格周波数50Hzを上回る周波数では運転しないでください。  
(これらはモータ等電気部品の劣化又は軸受部グリースの劣化による軸受部焼付の原因となり、最悪の場合、焼損につながるおそれがあります。)

\*電流値はファンインバータの操作パネルでご確認ください(電流値確認方法はファンインバータ取付工事・取扱説明書の12ページをご参照ください)。