



三菱電機 設備用 パッケージエアコン システム設計・工事マニュアル

スプリット形シリーズ
PCAVシリーズ

三菱電機株式会社

冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

お問い合わせは下記へどうぞ

三菱電機住環境システムズ株式会社 北海道支社	(011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社 東北支社	(022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京支社	(03)3847-4337
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社	(048)651-3224
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部支社	(052)527-2080
三菱電機住環境システムズ株式会社 北陸営業部	(076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社	(06)6310-5060
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国支社	(082)504-7362
三菱電機住環境システムズ株式会社 四国営業本部	(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社	(092)476-7104
沖縄三菱電機販売 ㈱	(098)898-1111

室内ユニット

PCAV-P140DM-E1

室外ユニット

PUHV-P140DMJ1-C

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカatalog・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機 WIN2K 検索

役に立つサービス情報を発信するITツール
携帯電話から空調機の簡易点検内容が検索できます。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/wink/doc/tc/>

検索対象
スリムエアコン ビル用マルチエアコン 冷凍機

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム (365日・24時間受付)

0120-9-24365 (無料)

問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。
「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」
(技術相談の対応時間は月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00)

店舗用・ビル用・設備用エアコン、チラー、冷凍機に関する技術相談専用

三菱電機冷熱相談センター

(フリーボイス)0037-80-2224/(携帯・IP電話対応)073-427-2224
※対応時間はワンコールシステム「技術相談」と同様です



目次

I 製品特徴

[1] ラインナップ	1
[2] 共通特徴	2
[3] 室内ユニット特徴	5

II 機器概要

[1] 機器構成表	7
<1> 室外ユニット	7
<2> 室内ユニット	7
<3> リモコン	7

III 製品仕様

[1] 仕様表	8
<1> 組合せ仕様表	8
<2> 室内ユニット仕様表	9
<3> 室外ユニット仕様表	9
[2] 外形寸法図	10
<1> 室内ユニット	10
<2> 室外ユニット	11
<3> リモコン	12
[3] 電気配線図	13
<1> 室内ユニット	13
<2> 室外ユニット	14
[4] 取付可能部品	15
<1> 取付可能部品表	15
<2> 併用組込可能組合せ表	16

IV 製品データ

[1] 冷房・暖房能力特性	17
<1> 能力・入力補正	17
<2> 霜取補正係数	18
<3> 冷房配管長補正線図	18
<4> 暖房配管長補正線図	18
<5> 冷房風量補正線図 (実線：能力、破線：入力)	18
<6> 暖房風量補正線図 (実線：能力、破線：入力)	19
<7> 容量変化時入力線図	19
<8> バイパスファクター線図	19
[2] 騒音データ	20
<1> 室内ユニット	20
<2> 室外構成ユニット	21
[3] 重心位置	22
<1> 室内ユニット	22
<2> 室外ユニット	22
[4] 耐震強度計算	23
<1> 室内ユニット	23
<2> 室外ユニット	24
[5] 送風機性能線図	25

V 別売部品（受注仕様含）

[1] 別売部品仕様表	26
<1> 別売部品仕様表	26
[2] 室内ユニット別売部品	27
<1> 外形図	27
[3] 受注仕様	29
<1> 耐塩害・耐重塩害仕様書	29
<2> 防食仕様	31

<3> カチオン電着塗装防食仕様	34
<4> 特殊銅管防食仕様	35
<5> 除湿運転仕様	36

VI 設計上の注意事項

[1] 運転可能温度範囲	37
[2] 機器選定時の注意事項	38
<1> 共通の注意事項	38
<2> 室内ユニット選定時の注意事項	39
[3] 据付場所の選定	40
<1> 室内ユニット	40
<2> 室外ユニット	42
[4] 据付スペース	44
<1> 天吊室内ユニット	44
<2> 室外ユニット	45
[5] 配管設計	46
[6] 配線設計	48
<1> 主電源の配線太さおよび 開閉器容量	48
<2> 機外配線図	50
<3> 制御配線の種類と許容長	51
<4> システム接続例	52
[7] 能力補正の決定方法	55

VII 据付工事関連

[1] 設置要領	59
<1> 室内ユニット	60
<2> 室外ユニット	61
[2] 冷媒配管・ドレン配管要領	65
<1> 室内ユニット	65
<2> 室外ユニット	67
<3> 冷媒配管の断熱	70
<4> 気密試験・真空引き・冷媒充てん	71
[3] 電気配線要領	74
<1> 注意事項	74
<2> 電気配線要領	75
<3> 各種設定方法	80
<4> ディップスイッチ設定	81

VIII 応用制御

[1] 室内基板を利用した制御	84
<1> 遠方発停 / 切換操作	86
<2> 電源発停	90
<3> 順次起動	90
<4> デマンド操作	91
<5> FAN 制御	92
<6> その他	93
[2] 室外ユニットの応用制御	96
[3] データモニタリング機能	97

IX 参考資料

[1] 内部構造図	107
[2] 室外ユニットの振動レベル	108
[3] 気流分布、温度分布	109
<1> 天吊 PCAV タイプ	109

X 試運転


[1] 試運転前の確認事項	112
---------------	-----


目次

[2]	試運転方法	112
[3]	試運転不具合時の対応.....	113
[4]	リモコンの動作不具合と処置	115
[5]	次の現象は故障（異常） ではありません	116

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

警告

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。

気密試験は「第一種冷凍機械責任者免状または第一種冷凍空調技士資格の所持者」が行うこと。

ろう付け作業は、冷凍空気調和機器施工技能士（1級及び2級に限る。）又はガス溶接技能講習を修了した者、その他厚生労働大臣が定めた者が行うこと。

一般事項

警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

吹出し風を身体に直接当てないこと。

- 吹出し風を身体に直接当てた場合、体調悪化や健康障害、食品劣化のおそれあり。



使用禁止

冷やし過ぎないこと。

- 冷やし過ぎた場合、体調悪化や健康障害、食品劣化のおそれあり。



使用禁止

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

吹き出しの風が直接あたる所に燃焼器具を置かないこと。

- 燃焼器具が不完全燃焼を起こし、酸素欠乏・一酸化炭素中毒のおそれあり。



使用禁止

安全装置・保護装置の改造や設定変更をしないこと。

- 圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を短絡して強制的に運転を行った場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 設定値を変更して使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 当社指定品以外のものを使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



変更禁止

ユニットの据付・点検・修理をする前に周囲の安全を確認し、子どもを近づけないこと。

- 工具などが落下すると、けがのおそれあり。



禁止

改造はしないこと。

- 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

ヒューズ交換時は、指定容量のヒューズを使用し、針金・銅線で代用しないこと。

- 発火・火災のおそれあり。



使用禁止

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。

- 火傷・感電のおそれあり。



接触禁止

ユニットを水・液体で洗わないこと。

- ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

電気部品に水をかけないこと。

- ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

フィルター清浄・交換など高所作業時は足元に注意すること。

- 落下・転倒し、けがのおそれあり。



足元注意

アルコール消毒した場合、周囲に充満するアルコールガスを換気して取り除くこと。

- ガスを取り除かずに電源を入れた場合、引火・爆発するおそれあり。
(本製品は防爆仕様ではありません)



爆発注意

冷媒回路内に冷媒ガス・油を封入した状態で、封止状態を作らないこと。

- 破裂・爆発のおそれあり。



破裂注意

掃除・整備・点検をする場合、運転を停止して、主電源を切ること。

- けが・感電のおそれあり。
- ファン・回転機器により、けがのおそれあり。



感電注意

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- 冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。



やけど注意

換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。
- 燃焼器具を使用した場合、不完全燃焼を起こし、酸素欠乏・一酸化炭素中毒のおそれあり。



換気を実行

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源スイッチを切ること。

- お買い上げの販売店・お客様相談窓口にご連絡すること。
- 異常のまま運転を続けた場合、感電・故障・火災のおそれあり。



指示を実行

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検すること。

- ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼すること。

- ユニット内に充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。




指示を実行

⚠ 注意

ユニットの近くに可燃物を置いたり、可燃性スプレーを使用したりしないこと。


- 引火・火災・爆発のおそれあり。



使用禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを製品の近くに置いたり、直接吹付けないこと。


- 変形・引火・火災・爆発のおそれあり。



使用禁止

パネルやガードを外したまま運転しないこと。


- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

フィルターの清掃・交換などの作業時はユニットの真下にいないこと。


- フィルターの自重降下、落下によるけがのおそれあり。



禁止

フィルターの清掃・交換などの作業時はチェーンを離さないこと。


- フィルターの自重降下によるけがのおそれあり。



禁止

ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。


- ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。



使用禁止

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないこと。


- 保存品が品質低下するおそれあり。



使用禁止

吹き出しの風が直接あたる所に動植物を置かないこと。


- 悪影響のおそれあり。



使用禁止

運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。


- 運転停止から5分以上待つこと。
- ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



禁止

ぬれて困るものを下に置かないこと。


- ユニットからの露落ちにより、ぬれるおそれあり。



禁止

部品端面に触れないこと。


- けが・感電・故障のおそれあり。



接触禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。


- けがのおそれあり。



接触禁止

水の入った容器を製品などの上に載せないこと。


- 水がこぼれた場合、ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

フィルターを取り外す場合、保護具を身につけること。


- ホコリが目に入り、けがのおそれあり。



ホコリ注意

保護具を身に付けて操作すること。


- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。



感電注意

電気部品を触るときは、保護具を身に付けること。


- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。



感電注意

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないこと。


- ファンによるけがのおそれあり。



回転物注意

作業するときは保護具を身につけること。


- けがのおそれあり。



けが注意

フィルターの点検・清掃は専門業者がすること。


- けがのおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が定期的に点検すること。


- ユニットの内部にゴミ・ほこりがたまった場合、ドレン排水経路が詰まり、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。
- においが発生するおそれあり。



指示を実行

水回路の温度が0℃以下になるところに加湿器を設置しないこと。

- 水回路凍結によりユニットが損傷するおそれあり。
- 水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

運搬・据付工事をするとき

警告

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- ◆ 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



運搬注意

注意

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



運搬禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



運搬禁止

据付工事をするとき

警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ◆ 可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

専門業者以外の人に触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ◆ ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。



据付禁止

梱包材は廃棄すること。

- ◆ けがのおそれあり。



指示を実行

梱包材は破棄すること。

- ◆ 窒息事故のおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。



指示を実行

冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。(ガス漏れ検知器の設置をすすめます。)



指示を実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- ◆ 据付けたユニットに傾斜がある場合、ユニットが転倒し、けがのおそれあり。水漏れのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ◆ 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

注意

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ◆ ユニットからドレンが出るため、必要に応じて集中排水工事を行うこと。



据付禁止

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ◆ 湿度が 80% を超える場合や、ドレン出口が詰まっている場合、室内ユニットからの露落ちにより、天井・床がぬれるおそれあり。



据付禁止

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- ・小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。



販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- ・不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。



配管工事をするときに

警告

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- ・冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- ・冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- ・加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。



配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- ・取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。



フレア接続は、操作弁付属の穴付きフレアナットを使用すること。

- ・付属以外のフレアナットを使用した場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- ・不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



冷媒が漏れていないことを確認すること。

- ・冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ・冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- ・断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- ・指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



現地配管が部品端面に触れないこと。

- ・配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- ・使用した場合、爆発のおそれあり。
- ・塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



注意

ドレン配管はドレントラップの上流で合流しないこと。

- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- ・指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水用配管工事を行うこと。

- ・現地ドレン配管 (エマーゼンシー) に独立したトラップを設置すること。
- ・現地ドレン配管 (エマーゼンシー) のトラップ上流で現地ドレン配管 (メイン) と合流接続しないこと。
- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



ドレン水が排水できることを確認すること。

- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- ・水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



ドレントラップの封水をする。

- ・定期点検時に、トラップ内に注水し封水状態を確認すること。
- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



ドレン配管は断熱すること。

- ◆ 不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

コーキングをすること。

- ◆ 不備がある場合、床がぬれるおそれあり。



指示を実行

配管は断熱すること。

- ◆ 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

電気工事をするときに

警告

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ◆ 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

電気工事をする前に、主電源を切ること。

- ◆ けが・感電のおそれあり。



感電注意

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- ◆ 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源には漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞



指示を実行

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆ 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- ◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

注意

配線が冷媒配管・部品端面に触れないこと。

- ◆ 配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子台に配線の切くすが入らないようにすること。

- ◆ ショート・感電・故障のおそれあり。



感電注意

移設・修理をするときに

⚠ 警告

改造はしないこと。ユニットの移設・分解・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

- ◆ 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

雨天の場合、サービスはしないこと。

- ◆ ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

分解・修理をした場合、部品を元通り取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

基板に手・工具で触れたり、ほこりを付着させたりしないこと。

- ◆ ショート・感電・故障・火災のおそれあり。



接触禁止

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

- ◆ 冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行

お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

- 工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。

- ユニット運転期間中は電源を切らないこと。故障のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄してください。

- 法律（フロン排出抑制法）によって罰せられます。

ユニットの使用範囲を守ってください。

- 範囲外で使用した場合、故障のおそれあり。

吹出口・吸込口を塞がないでください。

- 風の流れを妨げた場合、能力低下・故障のおそれあり。

エアフィルターを外した状態で運転しないでください。

- ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。

R410A 以外の冷媒は使用しないでください。

- R410A 以外の R22 など塩素が含まれる冷媒を使用した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。

- 点検できないおそれあり。

ユニットを病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。

- ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれあり。
- ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。
- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるユニットの故障・誤動作のおそれあり。

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。

- 冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。

ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。

- 操作弁本体が 120℃ 以上になった場合、機器損傷のおそれあり。

ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。

- 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

工具は R410A 専用ツールを使用してください。

- R410A 用として専用ツールが必要です。最寄りの「三菱電機システムサービス」へ問合わせること。

指定冷媒専用工具を使用してください。

- 他の冷媒に使用した工具は使用すると、冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

工具類の管理は注意してください。

- チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

- 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

- 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。

- 冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

- 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

- ガス冷媒で封入した場合、ポンペ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

チャージングシリンダを使用しないでください。

- 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- 液冷媒を封入すること。
- 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

電源配線には専用回路を使用してください。

- 使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。

設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。

- 製品側の遮断器と上位の遮断器が共に作動するおそれあり。

ユニットの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場合、
バックアップのシステムを準備ください。

◆ 複数のシステムにすること。

R410A冷媒の使用について

(1) 工具類

設備用パッケージエアコン新冷媒R410Aシリーズでは、工事およびサービスを行うにあたって、次の工具(機材)を準備する必要があります。

【R410A用ツール (R22、R407C機種用品の使用可否一覧)】

①新規に準備が必要なツール・材料 (R22、R407C機種用品とは共用不可)

ツール・材料	用途	備考
ゲージマニホールド	真空引き、冷媒充てん	高圧側圧力5.09MPa以上
チャージホース	真空引き、冷媒充てん	ホース径が従来機種より大きくなっています。
冷媒回収器	冷媒の回収	
冷媒ボンベ	冷媒の充てん	冷媒名記載、ボンベ上部ピンク色
冷媒ボンベ用チャージ口	冷媒の充てん	ホース接続部の径が従来より大きくなっています。
フレアナット	機器と配管の接続	2種のフレアを使用してください。 (JIS B 8607 適合品を使用してください。)

②一部条件はあるが使用可能なツール・材料

ツール・材料	用途	備考
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	HFC系冷媒対応であれば使用可
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプターを取付ければ使用可
フレアツール	配管のフレア加工	フレア加工寸法に変更あります、次々ページ参照願います。

③従来機種(R22、R407C)用品と共用可能なツール

ツール・材料	用途	備考
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	
ベンダー	配管の曲げ加工	
トルクレンチ	フレアナットの締付け	$\phi 12.7(1/2")\phi 15.88(5/8")$ のみフレア寸法が大きくなっています。
パイプカッター	配管の切断	
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	
冷媒充てんはかり	冷媒充てん	
真空計	真空度確認	

④使用禁止ツール

ツール・材料	用途	備考
チャージリングシリンダー	冷媒充てん	使用禁止

工具類の管理は厳しく実施し、水分・ゴミ等が入り込まないように注意してください。

(2) 配管材料

既設配管の流用禁止！

新しい配管

既設配管

■銅管の質別

0材	軟質銅管（なまし銅管）やわらかく手でも曲げることが可能です。
1/2H材	硬質銅管（直管）硬い配管ですが、0材と比較して同じ肉厚でも強度があります。

- ・ 0材、1/2H材とは、銅配管自体の強度により質別します。
- ・ 0材は、やわらかく手でも曲げることが可能です。
- ・ 1/2H材は硬い管ですが、0材と同じ肉厚でも強度が大幅にあります。

■銅管の種別 (JIS B 8607)

種別	最高使用圧力	冷媒対象
1種	3.45MPa	R22,R407Cなど
2種	4.30MPa	R410Aなど
3種	4.80MPa	——

■配管材料・肉厚

冷媒配管は、JISH3300「銅、及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。

R410AはR22に比べて作動圧力が上がるため、必ず下記肉厚以上のものを使用してください。（肉厚0.7mmの薄肉品の使用は禁止）

サイズ(mm)	呼び	肉厚(mm)	質別
φ6.35	1/4"	0.8t	0材
φ9.52	3/8"	0.8t	
φ12.7	1/2"	0.8t	
φ15.88	5/8"	1.0t	
φ19.05	3/4"	1.0t	1/2H材 またはH材
φ22.2	7/8"	1.0t	
φ25.4	1"	1.0t	
φ28.58	1 1/8"	1.0t	
φ31.75	1 1/4"	1.1t	
φ38.1	1 1/2"	1.35t	

※従来の機種においては、φ19.05(3/4")までのサイズでは、0材を使用していましたがR410A機種では1/2H材を使用してください。
(φ19.05で肉厚1.2tであれば0材も使用できます。)

■配管材料への表示

新冷媒対応の配管部材は断熱材表面に「銅管肉厚」「対応冷媒」の記号が表示されています。


配管肉厚の表示 (mm)

肉厚	記号表示
0.8	08
1.0	10

対応冷媒表示

対応冷媒	記号表示
1種 R22,R407C	①
2種 R410A	②

<断熱材への表示例>

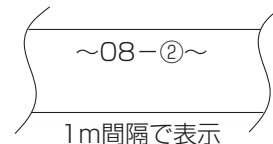

梱包外装でも識別できるように、表示されてますので確認してください。


<外装ケースの表示例>

②	: 1種、2種兼用タイプ
対応冷媒	: R22,R407C,R410A
銅管口径×肉厚	: 9.52×0.8、15.88×1.0

■フレア加工 (O材,OL材のみ)

R410Aのフレア加工寸法は、より気密性を増すために、R22より大きくなります。

フレア加工寸法(mm)



配管外径	呼び	A寸法	
		R410A	R22
φ6.35	1/4"	9.1	9.0
φ9.52	3/8"	13.2	13.0
φ12.7	1/2"	16.6	16.2
φ15.88	5/8"	19.7	19.4
φ19.05	3/4"	24.0	23.3

(φ19.05では肉厚1.2tのO材をご使用下さい。)

従来のフレアツール(クラッチ式)を使用してR410Aのフレア加工を行う場合は、配管の出し代を1.0~1.5mmとして加工すれば規定の寸法になります。


また、出し代調整用の銅管ゲージを使用すると便利です。

■フレアナット

フレアナットも強度を増すために、1種から2種へ変更しています。

また、サイズを変更しているものがあります。

フレアナット寸法(mm)

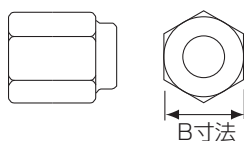

配管外径	呼び	B寸法	
		R410A(2種)	R22(1種)
φ6.35	1/4"	17.0	17.0
φ9.52	3/8"	22.0	22.0
φ12.7	1/2"	26.0	24.0
φ15.88	5/8"	29.0	27.0
φ19.05	3/4"	36.0	36.0

I 製品特徴

[1] ラインナップ

■天吊標準タイプ PCHV-P・DM-E2

容 量	5HP
セ ッ ト	PCHV-P140DM-E2
室 内	PCAV-P140DM-E1
室 外	PUHV-P140DMJ1-C

[2] 共通特徴

省エネ性

■COP(エネルギー消費効率)

■天吊標準タイプ

PCHV-P140DM-E2		5馬力 シングル
COP(冷暖平均)	50Hz	3.42
	60Hz	3.38
APF2006		4.9
APF2015		4.0

■リモコン省エネ機能


リモコンで手軽に省エネが可能※です

※室内ユニットに内蔵のリモコンに対応できます。


設定温度範囲制限


冷やしすぎ・暖めすぎを防止。

暑い夏の日中や寒い冬などは、つい冷暖房を強めにしがち。設定温度の上限・下限を制限することで、省エネ化が図れます。

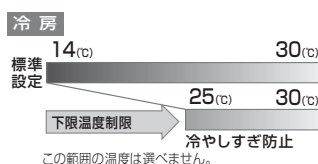

■表示例

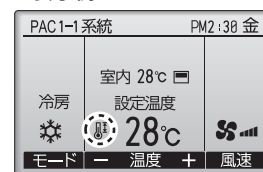

設定温度範囲制限設定が有効の時、詳細メイン画面に「」が表示されます。

消し忘れ防止タイマー

ついうっかりしても、自動的に空調OFF。


運転開始から一定時間経過すると運転を自動停止して、ムダな運転を防止。設定時間は30分～4時間まで10分単位で変更できます。

簡易操作ロック


設定温度を固定でき、省エネに効果的。

ボタン操作をロックできます。設定温度の勝手な変更が防止、常に適温で運転できるので、省エネに効果的。また誤操作・いたずら防止にも有効です。

■表示例

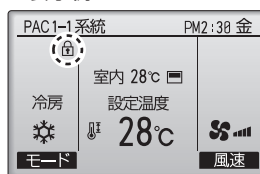

(設定温度ロック時の画面例)

操作ロック設定が有効の時、詳細メイン画面に「」が表示されます。


操作ロックに対応する操作ガイドが表示されなくなります。

■デマンド制御

外部入力によりデマンド制御が可能です

室外ユニット／室内ユニットへの外部入力により、圧縮機の最大運転周波数を制御することで、運転能力の最大値を4段階(100%-75%-50%-0%)に制御できます。


※室内ユニットへ入力する場合は別売部品のM制御遠方表示キットが必要です。
※運転能力は目安です。

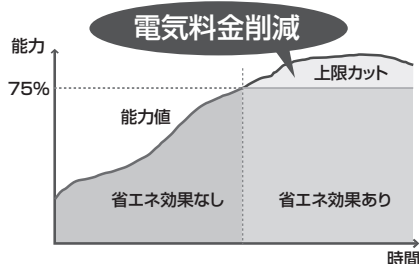

メンテナンス性

■データモニタリング機能*

*室内ユニットに内蔵のリモコンに対応できます。
 保守データや運転データをリモコン上に表示することができます。運
 転状態を的確に把握でき、迅速で有効なメンテナンスが行えます。

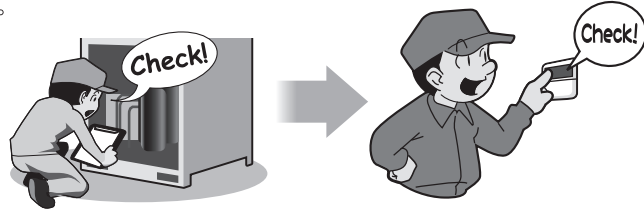

■データモニタリング画面の一例

データモニタリング結果 4/14	
室内機アドレス	1
室外機1 (1/1)	
熱交換器温度	XXXX °C
吐出温度	XXXX °C
外気温度	XXXX °C
前の画面へ戻るボタン	
▼ ページ ▲	

■メンテナンス情報

圧縮機	積算運転時間 ※2
	ON-OFF回数 ※1
	運転電流
室外ユニット	熱交換器温度【配管温度】
	外気温度
	吐出圧力【高圧】
	吸入圧力【低圧】 ※3
	吐出温度
	高圧圧力飽和温度 ※3
SC液側温度	

室内ユニット	熱交換器温度【配管温度】
	吸込温度
	フィルター使用時間
	FAN運転時間 ※2

- ※1 圧縮機ON-OFF回数は100回単位でデータ更新します。
 例:実際の圧縮機ON-OFF回数が99回の場合、リモコン表示は0回となり、101回の場合、リモコン表示は100回となります。
- ※2 圧縮機積算時間、FAN運転時間は、10時間単位でデータ更新します。
 例:実際の運転時間が9時間の場合リモコン表示は0時間となり、11時間の場合リモコン表示は10時間となります。
- ※3 吸入圧力【低圧】・高圧圧力飽和温度は「未対応」と表示されます。

設計自由度


■温度域(天吊標準タイプ PCHV-P140DM-E2)

幅広い温度域に標準仕様で対応可能! (中温用途にも使用可能です)

室外ユニットをファンコントロールすることにより、運転可能温度範囲が冷房時は外気温度 -5°C まで、暖房時は外気温度 -20°C まで対応可能です。*

*暖房運転において、外気温度が低い条件や、室内ユニットの吸込み温度が低い条件では、暖房能力がカタログ記載の定格能力よりも低下します。これらの条件が想定される場合は、必要暖房能力が確保できるかどうか、技術資料などでご検討いただき、機器・容量およびシステム選定にご注意をお願いします。

■運転可能温度範囲

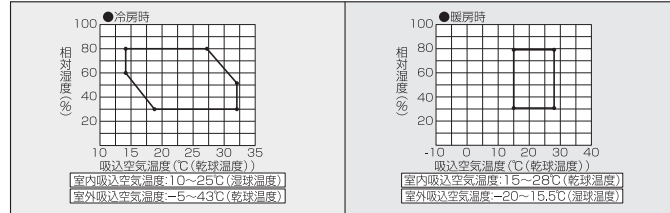

■冷房機能限定仕様の標準設定(天吊標準タイプ PCHV-P140DM-E2)

従来受注設定だった冷房機能限定仕様を標準化!
機械室等、年間を通して冷房が必要な場所にご提案頂けます。

*室内基板 SW-3-1 ONで設定可。


[3] 室内ユニット特徴

■MAリモコン PAR-31MA-SE

バックライト機能搭載により暗い場所でも見やすく、分かりやすい表示。



シーンに合わせてきめ細かいスケジュール管理が可能。

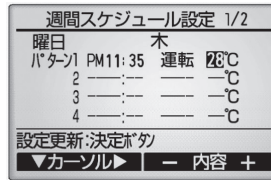


簡易タイマー、消し忘れタイマーに加え、週間スケジュールタイマーがプラスされました。曜日ごとに8パターンまでスケジュール設定が可能になり、お客様の使い勝手に合わせた運転管理ができます。

異常時連絡先を自動表示。もしもの時も連絡がスムーズ。


異常発生時に連絡するサービス会社などの電話番号をあらかじめ登録しておくことができます。異常が発生した場合は、連絡先が自動的に表示されるので、迷わずスムーズにコールできます。

■リモコン設定画面

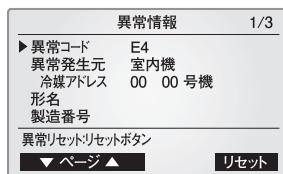

■天吊機種メンテナンス性

背面より一次側熱交換器、下面より二次側熱交換器の清掃が可能！また、室内ファンも下面より清掃できますので、室内ユニットの清掃やメンテナンスがカンタンです。

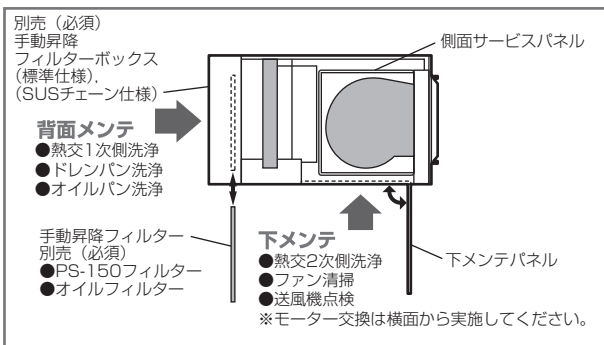

設備用天吊形設置事例

フィルター昇降でメンテナンスもラクラク！



床面に設置スペースがなくてもOK



SUSチェーン仕様タイプも新たに追加ラインナップ

■カチオン電着塗装

設備用パッケージエアコンはカチオン電着塗装仕様対応も可能です。


受注対応品

工場から発生するさまざまなガスや洗浄剤などの影響により、冷却器で主に使用している銅やアルミなどが金属腐食する可能性があります。
当社では、それに対応するため特に腐食影響の大きい冷却器熱交換器部分のカチオン電着塗装仕様をご用意しています。


カチオン電着塗装

冷却器の腐食を防ぎ、食品加工工場などに最適

【無塗装】

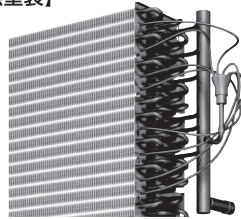

【カチオン電着塗装】

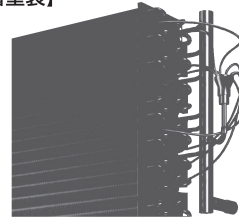

食品からの腐食性ガスや消毒液の影響で冷却器のアルミ部分などが腐食する場合があります。従来の防食仕様よりもさらに耐食性の高いカチオン電着塗装仕様製品のご使用をおすすめします。

※1. 防食仕様であっても腐食、発錆に対して万全ではありません。設置場所や設置後のメンテナンスには十分に留意してください。

※2. 防食仕様の対象は熱交換器、配管（膨張弁除く）となります。

■食品からの臭気成分と腐食因子

パン・マヨネーズ	酸性・硫黄系	酢酸 硫化水素 ギ酸 二酸化硫黄
肉・魚	アルカリ性	アンモニア
食用油	酸性	有機酸 (油の酸化)
洗浄・殺菌剤	酸化性	塩素剤 塩素イオン (塩素剤分解)
	アルカリ性	水酸化ナトリウム


食品加工工場など腐食性ガスが発生する場所では、アルミや銅などの金属が腐食する可能性があります。

当社従来防食仕様よりも耐食性をさらにアップ。

溶接部・曲面などの凹凸部分にもムラなく塗装。塗装の密着性に優れた

カチオン電着塗装

耐食性の高いエポキシ樹脂系塗料による電着塗装



低濃度の水溶性電着塗料中に被塗装物を入れ、対極との間に直流電流を流し、被塗装物に塗膜を形成する方法です。

	標準仕様	防食仕様	カチオン電着塗装
熱交換器	フレコート 親水処理フィン	フレコート 親水処理フィン	エポキシ樹脂 (カチオン電着)
配管	-	エポキシ樹脂 塗布	エポキシ樹脂 (カチオン電着)
耐食性	← 弱い → 強い →		
対応		受注生産品	MAC冷熱品改造センター*

※弊社指定MAC冷熱品改造センター（関東）にて対応

II 機器概要

[1] 機器構成表

<1> 室外ユニット

形名	容量
PUHV-P140DMJ1-C	5HP

<2> 室内ユニット

形名	容量	室内ユニット数	冷媒系統数	接続室外ユニット
PCAV-P140DM-E1	5HP	1	1	P140

<3> リモコン

ワイヤードリモコン	別売
ME リモコン	
システムコントローラー	
ワイヤレスリモコン	

III 製品仕様

[1] 仕様表

<1> 組合せ仕様表

50/60Hz

セット形名				PCHV-P140DM-E2		
室内ユニット形名				PCAV-P140DM-E1		
室外ユニット形名				PUHV-P140DMJ1-C		
標準仕様 注1	冷房	定格冷房能力		kW	12.5(14.0)	
			定格消費電力	セット	kW	3.95/4.00
		定格消費電力		室内	kW	0.32/0.37<0.37/0.47>
				室外	kW	3.63/3.63
			運転電流	セット	A	12.7/12.9
		運転電流		室内	A	1.1/1.3 < 2.0/2.0 >
				室外	A	11.6/11.6
			運転力率	セット	%	89/89
		運転力率		室内	%	83/82
				室外	%	90/90
	エネルギー消費効率				3.16/3.12	
	中間冷房能力		kW	6.6		
	中間消費電力		kW	1.51/1.56		
	中間冷房エネルギー消費効率			4.37/4.23		
	SHF			0.77		
	暖房	定格暖房能力		kW	14.0(16.0)	
			定格消費電力	セット	kW	3.79/3.84
		定格消費電力		室内	kW	0.32/0.37<0.37/0.47>
				室外	kW	3.47/3.47
			運転電流	セット	A	12.2/12.4
運転電流			室内	A	1.1/1.3 < 2.0/2.0 >	
			室外	A	11.1/11.1	
		運転力率	セット	%	89/89	
運転力率			室内	%	83/82	
			室外	%	90/90	
	エネルギー消費効率			3.69/3.64		
中間暖房能力		kW	7.4			
中間消費電力		kW	1.74/1.79			
中間暖房エネルギー消費効率			4.25/4.13			
低温暖房能力		kW	12.5			
低温消費電力		kW	4.60/4.65			
APF2006 (東京地区、事務所負荷)				4.9/ -		
APF2015 (東京地区、事務所負荷)				4.0/ -		
区分名				ag		

注1. 運転特性は JIS B 8615-2 の標準条件で運転したときの数値です。
 注2. () 内は最大値です。(消費電力は冷房時、暖房時とも 19 ページ参照)
 注3. 室内ユニットの電気特性は 1 台あたりの値を示します。
 注4. 定格消費電力、運転電流欄の< >内値は機外静圧変更設定時の値です。
 右表は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号 (平成 21 年) による区分を示す。

区分名	室内機の種類	冷房能力	区分名
4 方向力セット形以外		10.0kW 以上 20.0kW 未満	ag
		20.0kW 以上 28.0kW 以下	ah

<2> 室内ユニット仕様表

室内ユニット	形名	-	PCAV-P140DM-E1		
	定格電源	-	三相 200V 50/60Hz		
	外形寸法 (H×W×D)	mm	600×1145×900		
	外装	-	鋼板粉体塗装 マンセル< 5Y8/1 > (近似色)		
	熱交換器形式	-	ルーバーステア		
	送風機	形式 × 個数	-	シロッコファン × 1	
		風量	m ³ /min	38	
		機外静圧	Pa	50/50 (150/210)	
		電動機	出力	kW	0.20
			外被構造	-	全閉形
	保護形式		-	IP20	
	始動電流	A	3.7/3.9 (11.4/10.6)		
	防音・断熱材	-	ポリエチレン		
	エアフィルター	素材	-	不織布 or SUS ウール ※2	
		寸法 (H×W) × 枚数	mm	480×400×2	
		フィルタ効率 (質量法)	%	不織布 : 63, SUS ウール : 45	
ドレン配管サイズ	-	R1 1/2			
運転音 SPL (A 特性値)	dB	47 < 56 >			
運転音 PWL (A 特性値)	dB	72 < 72 >			
製品質量	kg	108			

注1. 機外静圧欄の () 内値は機外静圧変更設定時の値です。
 注2. フィルターは別売部品です。いずれかを選択し、必ず取付けてください。
 注3. 運転音欄の < > 内値は別売プレナムチャンパー、別売フィルタを組み込んだ場合の値です。

<3> 室外ユニット仕様表

室外ユニット	室外構成ユニット形名	-	PUHV-P140DMJ1-C	
	定格電源	-	三相 200V 50/60Hz	
	外形寸法 (H×W×D)	mm	1338×1050×330	
	外装	-	溶融亜鉛メッキ鋼板 アイボリー < 3Y7.8/1.1 : 近似色 >	
	熱交換器形式	-	クロスフィン	
	圧縮機	形式 × 個数	-	全密閉形 × 1
		始動方式 / 称出力	kW	インバーター / 3.2
		1日の冷凍能力	法定トン	1.95
	送風機	形式 × 個数	-	プロペラファン × 2
		風量	m ³ /min	110
		電動機出力	kW	0.060 × 2
	始動電流	A	8.6	
	霜取方式	-	リバースサイクル	
	保護装置	圧力開閉器	-	高圧側 4.15MPa
		圧縮機	-	過電流保護・過昇保護
		送風機	-	過電流保護・過昇保護
運転音 SPL (A 特性値)	dB	冷房 50 / 50 暖房 52 / 52		
運転音 PWL (A 特性値)	dB	冷房 71 / 71 暖房 73 / 73		
製品質量	kg	122		
冷媒配管寸法	ガス配管	mm	φ 15.88 ロウ付	
	液配管	mm	φ 9.52 ロウ付	
冷媒	種類 / 出荷時封入量	kg	R410A × 4.6	
	制御方式	-	電子膨張弁	
冷凍機油 (種類 × 封入量)	ℓ	エステル油 (FV50S)		
冷媒配管長 / 高低差	m	実長 100 / 50 (冷房の場合、高低差は外気温度により異なります) (注 1)		





注1. 室外ユニットが上 : 50m、室外ユニットが下 : 40m (0℃以上) ~ 15m (0℃~-15℃)。

[2] 外形寸法図

<1> 室内ユニット

● PCAV-P140DM-E1

- 注：1. 吊りボルトにはM12を使用してください。(現地手配)
 2. 吸込側には別売昇降フィルターボックスと別売フィルターボックスと別売フィルターを必ず使用してください。
 別売昇降フィルターボックスには標準銅製チエーン仕様とSUSチエーンがあり、別売フィルターにはPS150とオイルフィルター (SUS製) がありままでの用途に合わせて選択してください。
 3. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 4. オイル用ドレン配管は本体側のドレン配管と合流させないでください。

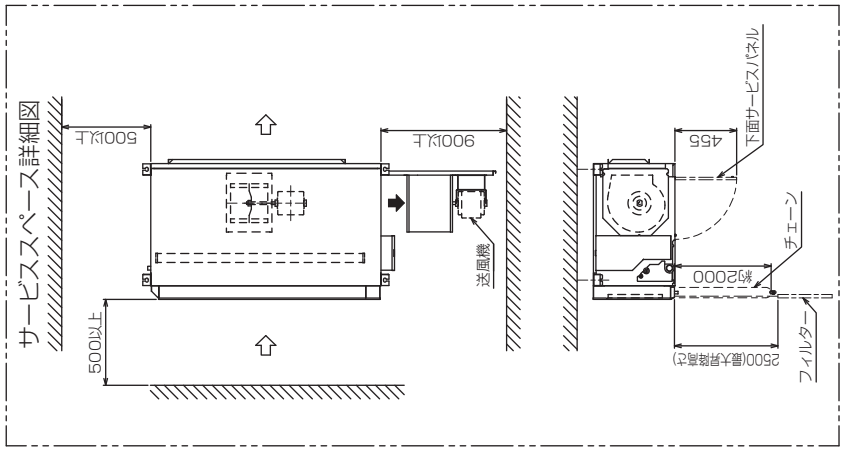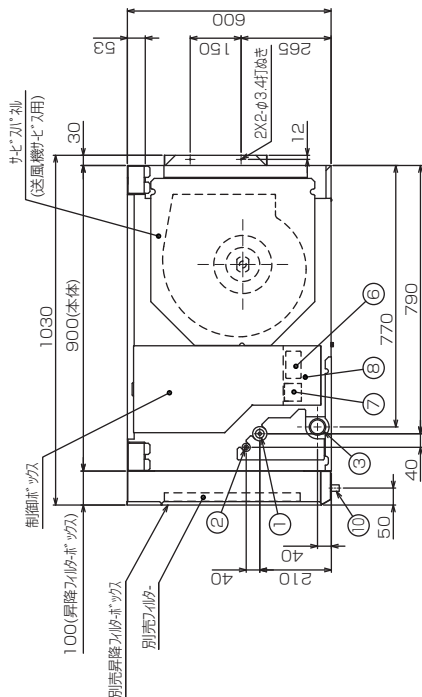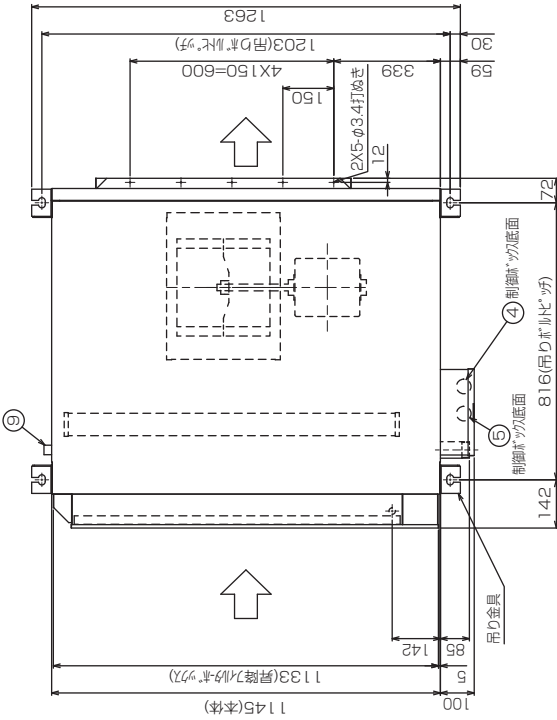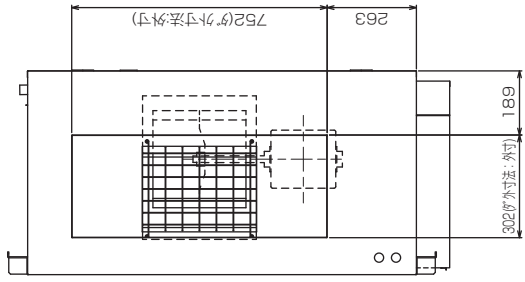

NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>……P140: φ15.88 35φ付接続
2	本機配管<液>……P140: φ9.52 35φ付接続
3	ドレン配管(本体)……R1 1/2
4	室内外連絡穴(伝送線穴)……φ43
5	装填部寸法……φ43
6	電源端子台
7	伝送端子台
8	アース端子(制御箱内に設置)
9	ドレン穴(本体) (洗浄液排出用)…… Rc1/2
10	オイルドレン口(昇降フィルターボックス)…… Rc1/4


機種		
本体	別売昇降フィルターボックス	別売フィルター
PCAV-P140DM-E1)	PAC-CB81TB(標準仕様銅製チエーン) / PAC-CB86S3TB(SUSチエーン)	PAC-CB87TF(PS150) / PAC-CB88UIF(オイルフィルター)

<2> 室外ユニット

● PUHV-P140DMJ1-C


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

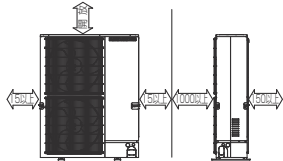

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

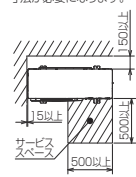


3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ> M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4ヶ所強固にダブルナットで
固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)


4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。


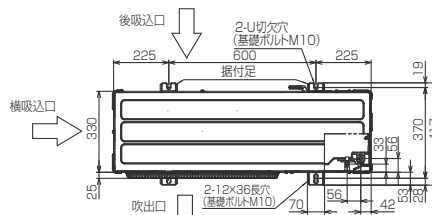


記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…ストップバルブの接続先端寸法

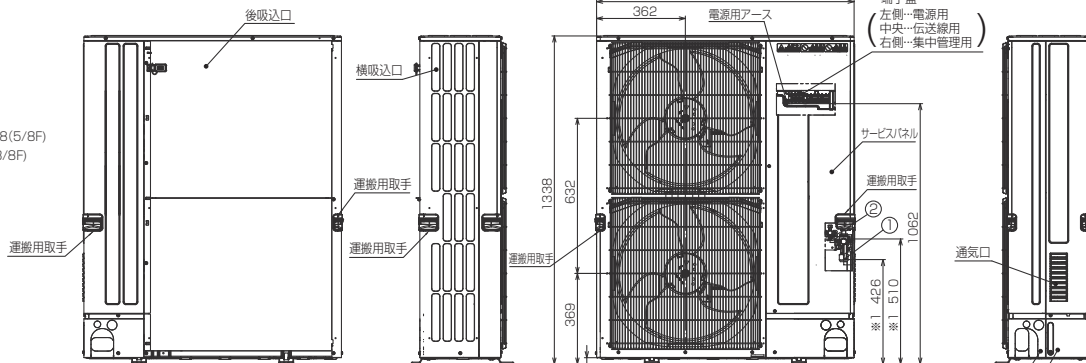


配管ノックアウト穴詳細

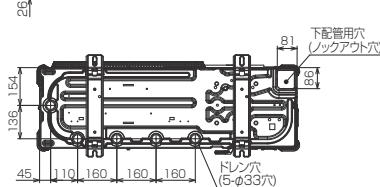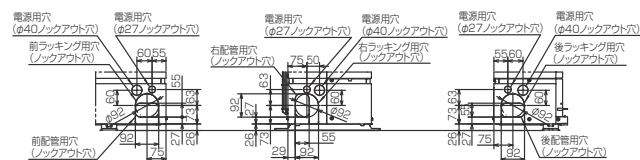


<3> リモコン

●ワイヤードリモコン (PAR-31MA-SE)

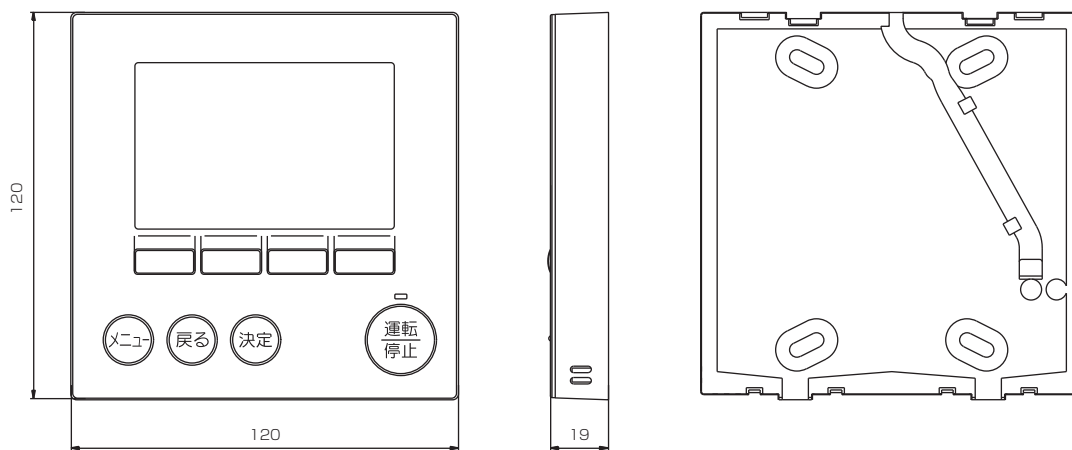


●ワイヤレスリモコン (PAR-SL9UA/PAR-FA33M)

◆ワイヤレスリモコン

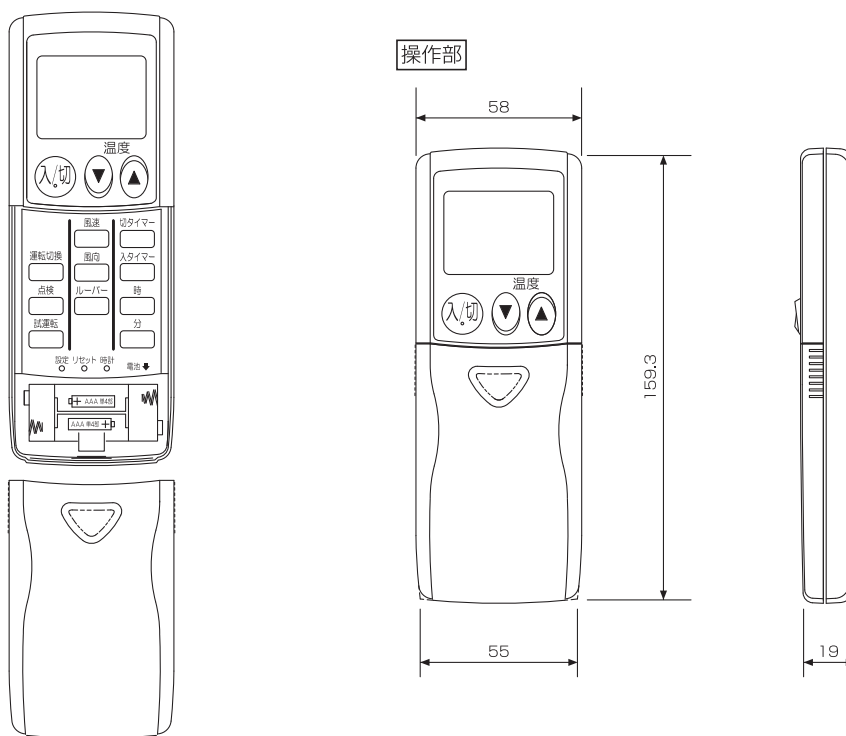


◆受光アダプター

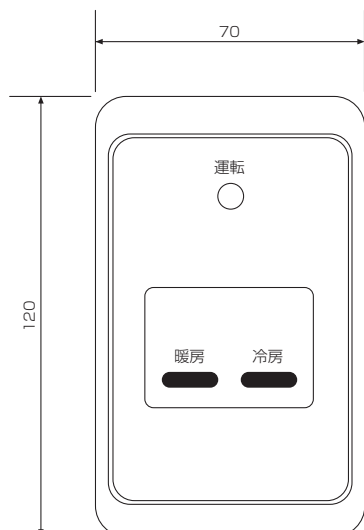

[3] 電気配線図

<1> 室内ユニット

● PCAV-P140DM-E1

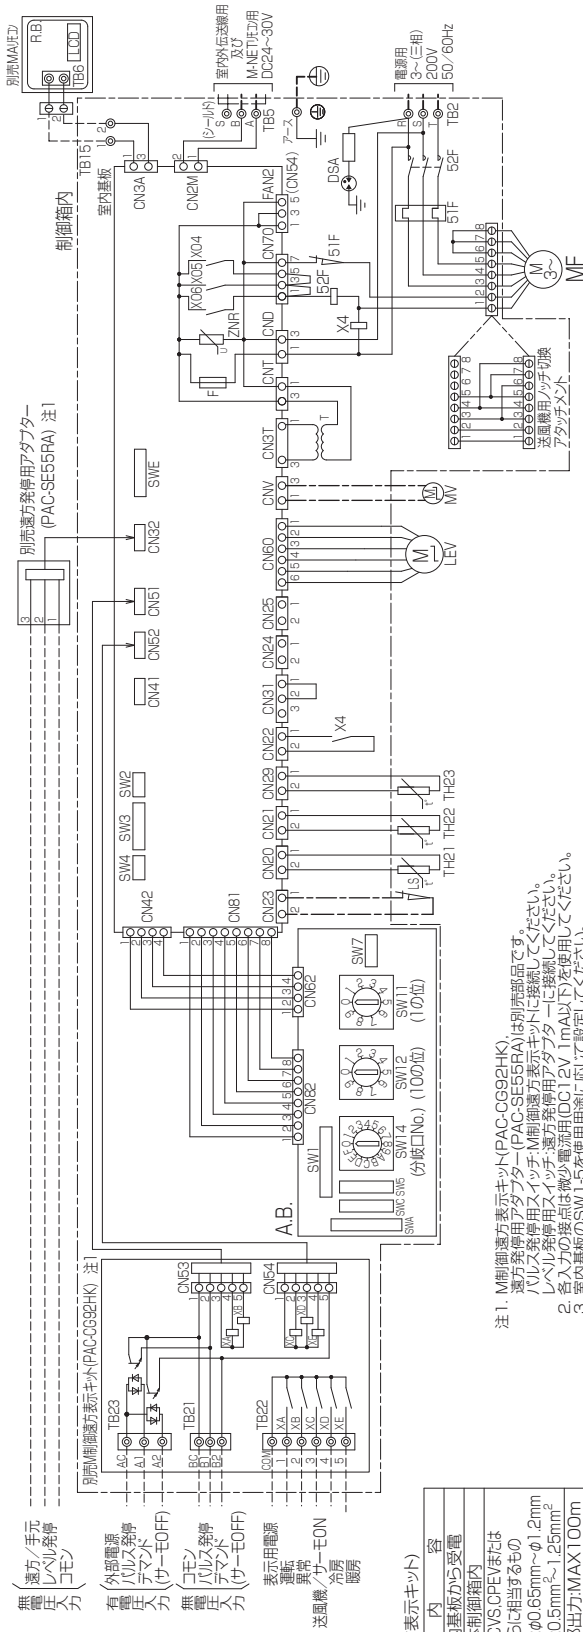

- 注1. M制御遠方表示キット(PAC-CG92HK)は別売部品です。遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注2. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注3. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注4. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注5. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注6. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注7. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注8. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。
- 注9. M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。M制御遠方表示用アダプター (PAC-SES55RA)は別売部品です。

●仕様(M制御遠方表示キット)

項目	内容
電源	室内基板から受電
据付場所	本体制御箱内
適合入出力	CVCVSCP/EVまたはこれらに相当するもの
伝送線径(信号線)	単線φ0.65mm~φ1.2mm
信号線配線距離	外部出力:MAX100m 外部入力:MAX100m
室内工口接続線	10m(φ5心+5m(φ5心))
接続形態	室内基板毎

●入力仕様(M制御遠方表示キット遠方表示用アダプター)

機能	使用用途	信号仕様
ハルス発停	ハルス(有電圧/無電圧a接点) ON/OFF指令を出すことができます。	電源:DC12V~24V 電流:約10mA(DC12V時) 1200ms以上(100ms以上)
レベル発停	レベル(無電圧a接点) ON/OFF指令を出すことができます。	電源:DC12V~24V 電流:約10mA(DC12V時)
デマンド	デマンド(有電圧/無電圧a接点) ON/OFF指令を出すことができます。	電源:DC12V~24V 電流:約10mA(DC12V時)

●出力仕様(M制御遠方表示キット)

機能	使用用途	信号仕様
運転	外部へ運転信号が取り出せます。	リレーa接点出力 DC30Vまたは AC100V/200V
異常	外部へ異常信号が取り出せます。	接点定格電流:1A 接点最大負荷:10mA
送風機・冷房	外部へ送風機・冷房ON信号が取り出せます。	
暖房	外部へ暖房ON信号が取り出せます。	

記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
RB	リレーコントロールボード	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
AB	アドバンス	SW11	スイッチ(アドバンス設定用10の位)
LCD	液晶表示器	SW12	スイッチ(アドバンス設定用10の位)
TB2	電源端子台	SW14	スイッチ(分断口No.アドバンス設定用)
TB5	伝送線端子台	SW5	スイッチ(4段階アーマント切換用)
TB6	端子台(室内ユニット接続)	SW7	スイッチ(機能設定)
TB15	MAU用端子台	SWA	スイッチ(機能切換)
F	ヒューズ<G.3A>	SWC	スイッチ(機能切換)
ZNR	バリスタ	SWE	スイッチ(ファン駆動用)
T	電熱トランス	SW2	電子式リニア膨張弁
LEV	電子式リニア膨張弁	SW3	電子式リニア膨張弁
52F	補助継電器(送風機用)	SW4	電子式リニア膨張弁
51F	補助継電器(送風機用)	XA~XE	補助継電器
DSA	アレスター	TH21,22,23	入出力用端子台(別売M制御遠方表示キット)
CN32	コネクタ(遠方切換)	X4	補助継電器(送風機用)
CN41	コネクタ(HA入力)	MV	リモットスイッチ(別売リモットスイッチ組込時)
CN51	コネクタ(集中管理)	LS	リミットスイッチ(別売リモットスイッチ組込時)
CN52	コネクタ(遠方表示)		
TH21	吸込温度検出用サーミスタ		

記号説明


記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
RB	リレーコントロールボード	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
AB	アドバンス	SW11	スイッチ(アドバンス設定用10の位)
LCD	液晶表示器	SW12	スイッチ(アドバンス設定用10の位)
TB2	電源端子台	SW14	スイッチ(分断口No.アドバンス設定用)
TB5	伝送線端子台	SW5	スイッチ(4段階アーマント切換用)
TB6	端子台(室内ユニット接続)	SW7	スイッチ(機能設定)
TB15	MAU用端子台	SWA	スイッチ(機能切換)
F	ヒューズ<G.3A>	SWC	スイッチ(機能切換)
ZNR	バリスタ	SWE	スイッチ(ファン駆動用)
T	電熱トランス	SW2	電子式リニア膨張弁
LEV	電子式リニア膨張弁	SW3	電子式リニア膨張弁
52F	補助継電器(送風機用)	SW4	電子式リニア膨張弁
51F	補助継電器(送風機用)	XA~XE	補助継電器
DSA	アレスター	TH21,22,23	入出力用端子台(別売M制御遠方表示キット)
CN32	コネクタ(遠方切換)	X4	補助継電器(送風機用)
CN41	コネクタ(HA入力)	MV	リモットスイッチ(別売リモットスイッチ組込時)
CN51	コネクタ(集中管理)	LS	リミットスイッチ(別売リモットスイッチ組込時)
CN52	コネクタ(遠方表示)		
TH21	吸込温度検出用サーミスタ		

<2> 室外ユニット

● PUHV-P140DMJ1-C

記号説明

記号	名称
TB1	端子台<電源>
TB3	端子台<室内外伝送線>
TB7	端子台<集中管理伝送線>
MC	圧縮機用電動機
MF1, MF2	送風機用電動機
21S4	四方弁
63H	高圧圧力スイッチ
63HS	高圧圧力センサ
63LS	低圧圧力センサ
SV1	電磁弁<高低圧バイパス閉止弁>
TH2	サーミスタ<HIC配管温度>
TH3	サーミスタ<室外液管温度>
TH4	サーミスタ<圧縮機シェル温度>
TH6	サーミスタ<吸入管温度>
TH7	サーミスタ<外気温度>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>
LEV-A, LEV-B	電子膨張弁
DCL	リアクトル
P.B.	パワー基板
TAB RL1, S, N1, T	接続端子<R/S/T相>
TAB Uo, Vo, Wo	接続端子<U/V/W相>
TAB DCL1, DCL2	接続端子<DCL>
E1	接続端子<電気品BOX接続>
E3, E4	接続端子<電気品BOX接続>
X52CA, X52CB	52Cリレー
DB1, DB2, DB3	ダイオードブリッジ
IC710	インバータ
MULTI.B.	マルチ制御基板
SW1	スイッチ<自己診断>
SW2	スイッチ<機能切換>
SW3	スイッチ<試運転>
SW4	スイッチ<機種設定>
SW5	スイッチ<機能切換>
SW6	スイッチ<機能切換、機種設定>
SW7	スイッチ<機能切換、機種設定>
SW8	スイッチ<機種設定>
SW9	スイッチ<機能切換>
SWU1	スイッチ<アドレス設定(一の位)>
SWU2	スイッチ<アドレス設定(十の位)>
CNS1	コネクタ<室内外伝送線>
CNS2	コネクタ<集中管理伝送線>
SS	コネクタ<オプション接続>
CN3D	コネクタ<接点入力>
CN3S	コネクタ<接点入力>
CN3N	コネクタ<接点入力>
CN51	コネクタ<オプション接続>
LED1, LED2	発光ダイオード<運転点検表示>
LED3	発光ダイオード<マイコン電源>
F1, F2	ヒューズ<6.3A>
X501~X505	リレー
M-NET P.B.	M-NETパワー基板
TB1	接続端子<電気品BOX接続>

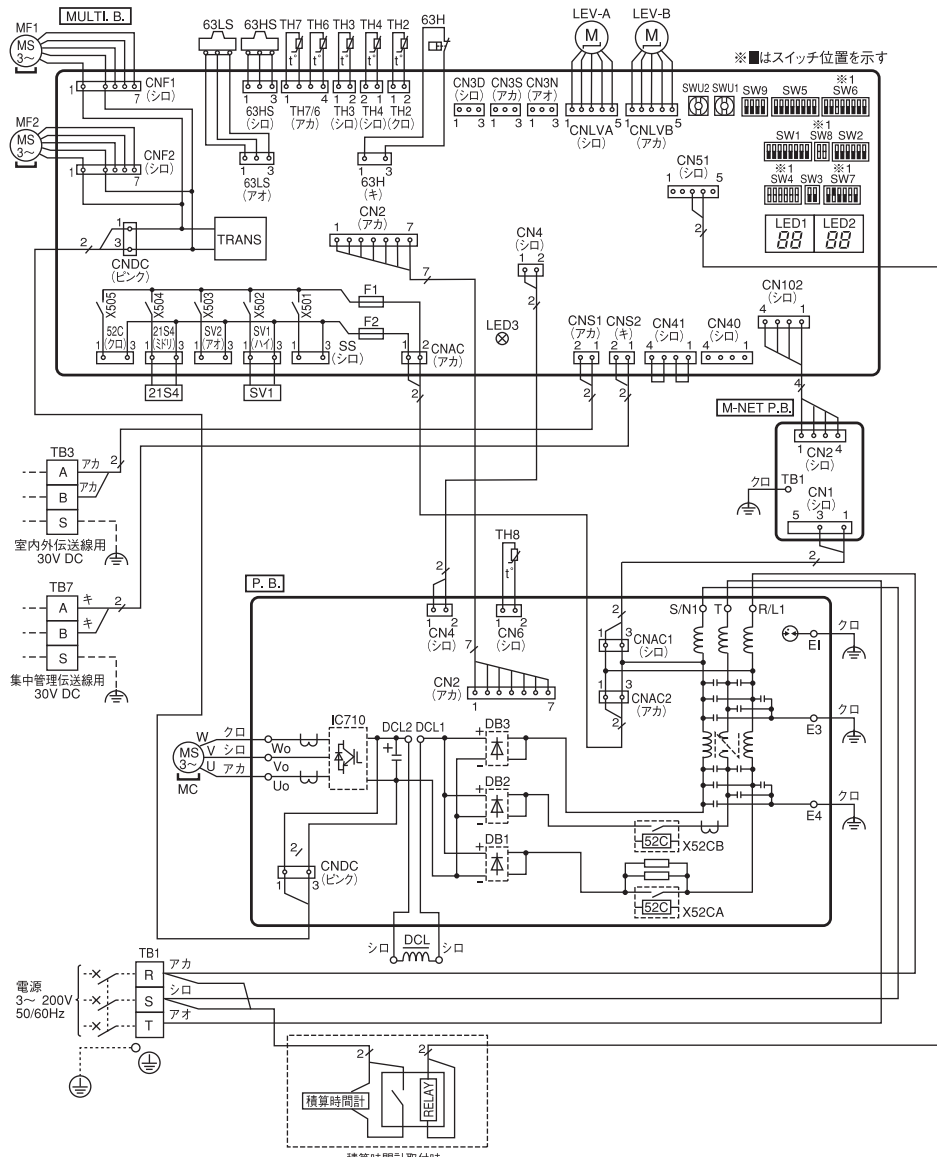

※1 機種設定

■はスイッチ位置を示す

機種名	SW4	SW8	SW7	SW6
PUHV-P140DMJ1-C	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF

自己診断

室外ユニットのマルチコントロール上の自己診断スイッチ (SW1) と LED1, LED2 (LED表示) により室内外ユニットの自己診断ができます。

LED表示 SW1を全てOFFにしてください。

● 通常運転時


室外ユニットの制御機器の駆動状態を点灯します。

ビット	1	2	3	4	5	6	7	8
表示内容	圧縮機運転	52C	21S4	SV1	(SV2)	-	-	常時点灯

● 点検内容発生時

点検コードと点検内容発生ユニットのアドレスを交互に表示します。

点検コード	点検内容	点検コード	点検内容
0403	シリアル通信異常	4250	パワーモジュール異常または過電流遮断
1102	圧縮機シェル温度異常	4400	ファン回転数異常(室外機)
1302	高圧圧力異常	5101	吸込温度サーミスタ(TH21)異常または圧縮機シェル温度サーミスタ(TH4)異常
1500	低吐出スパーヒート異常	5102	液管温度サーミスタ(TH22)異常または吸入管温度サーミスタ(TH6)異常
1501	冷媒不足異常	5103	ガス管温度サーミスタ(TH23)異常
1508	暖房四方弁コイル外れ異常	5105	室外液管温度サーミスタ(TH3)異常
2502	ドレンポンプ異常	5106	外気温度サーミスタ(TH7)異常
2503	ドレンセンサ(TH4)異常	5109	HIC配管温度サーミスタ(TH2)異常
4100	起動時圧縮機過電流遮断(圧縮機ロック)	5110	放熱板温度サーミスタ(TH8)異常
4114	ファン回転数異常(室内機)	5201	高圧圧力センサ(63HS)異常
4210	圧縮機過電流遮断	5202	低圧圧力センサ(63LS)異常
4220	母線過電圧/不足電圧/コンバータ異常	5300	1次電流異常/電流センサ異常
4230	放熱板温度異常	5701	フロートスイッチコネクタ外れ
6600	アドレス二重定義エラー	6602	伝送プロセッサハードウェアエラー
6603	伝送路Busyエラー	6606	伝送プロセッサとの通信異常
6607	ACK無しエラー	6608	応答無しエラー
6831/6834	MAリモコン受信異常	6832/6833	MAリモコン送信異常
7100	合計能力エラー	7101	能力コードエラー
7102	接続ユニット数オーバー(または室内未接続)	7105	アドレス設定エラー
7130	組合せ異常		



[4] 取付可能部品

<1> 取付可能部品表

1) 室内ユニット適用表

部 品	室内ユニット形名		PCAV-P140DM-E1
	風路部品	プレナムチャンバー	PAC-CE81PL
		円形ダクトフランジ	PAC-CE83DF
		フレキシブルダクト	PAC-CE85FD
	エアフィルター	昇降フィルターボックス (標準仕様：鋼製チェーン)	PAC-CB81TB
		昇降フィルターボックス (SUSチェーン仕様)	PAC-CB83STB
		フィルター (PS-150用)	PAC-CB87TF
		フィルター (オイルフィルター用)	PAC-CB89UTF
	電気部品	設備用 MA スマートリモコン	PAR-31MA-SE
		ワイヤレスリモコン	PAR-SL9UA/PAR-FA33M
		サーミスター取付位置変更部品	PAC-SE40TS-W
		M 制御遠方表示キット	PAC-CG92HK
	受 注 品	防食仕様	
カチオン電着塗装防食仕様		受注対応	
特殊銅管防食仕様		受注対応	
除湿運転機能仕様		受注対応	
室内ドレンパン SUS 仕様		受注対応	

2) 室外ユニット適用表

部 品	室外ユニット形名		PUHV-P140DMJ1-C
	圧力計		受注対応
	防雪フード	吹出側	AGJS-28F ※2
		吸込側横用	AGJS-28S ※2
		吸込側後ろ用	AGJS-28B ※2
	集中ドレンパン		PAC-SH97DP
	簡易集中ドレンパン		-
	アクティブフィルター		-
	分岐管キット		-
	背面用網		PAC-SJ90RG
	A 制御サービス点検キット		-
	エアガイド		PAC-SH95AG
	吹出ガイド		PAC-SH96SG
	ドレンソケット		PAC-SJ73DS
	安全ネット		PAC-SH98AN
	高静圧キット		-
	ベースヒーター		PAC-ST57BH
	ベースヒーター用リレーボックス		-
	受 注 品	防食仕様	
重防食仕様		受注対応	
積算時間計		受注対応	
高静圧仕様 機外静圧 60Pa		-	

※1 集中設置時のユニット間は不要です。

※2 防雪フードは右記にて取扱っておりますので、直接お問い合わせください。

注.SUS製の防雪フードをご使用の場合、防雪フードの取付説明書に従い、取り付けには十分ご注意ください。機器側にて錆びの進行を早める可能性があります。

三菱電機システムサービス株式会社

- ・北日本支社 (022) 353-7814
- ・北海道支店 (011) 890-7515
- ・東京機電支社 (03) 3454-5511
- ・中部支社 (052) 722-7602
- ・北陸支店 (076) 252-9519
- ・関西機電支社 (06) 6454-0281
- ・中四国支社 (082) 285-2113
- ・四国支店 (087) 831-3186
- ・九州支社 (092) 483-8207

■詳しくはホームページをご覧ください。

URL : <http://www.melsc.co.jp>

<2> 併用組込可能組合せ表

天吊 PCAV 形

○…併用組込可能 ×…併用組込不可

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	備考
風路部品	① プレナムチャンバー		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	② 円形ダクトフランジ	×		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	③ フレキシブルダクト	○	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルター	④ 昇降フィルターボックス(標準仕様：鋼製チェーン)	○	○	○		×	○	○	○	○	○	○	○	
	⑤ 昇降フィルターボックス(チェーンSUS仕様)	○	○	○	×		○	○	○	○	○	○	○	
	⑥ フィルター(PS-150用)	○	○	○	○	○		×	○	○	○	○	○	
	⑦ フィルター(オイルフィルター用)	○	○	○	○	○	×		○	○	○	○	○	
電気部品	⑧ 設備用MAスマートリモコン	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	⑨ ワイヤレスリモコン	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
	⑩ サーミスタ取付位置変更部品	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
	⑪ M制御遠方表示キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
配管	⑫ 分岐ジョイント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

IV 製品データ



[1] 冷房・暖房能力特性

<1> 能力・入力補正

① 冷房能力線図

セット形名



● PCHV-P140DM-E2

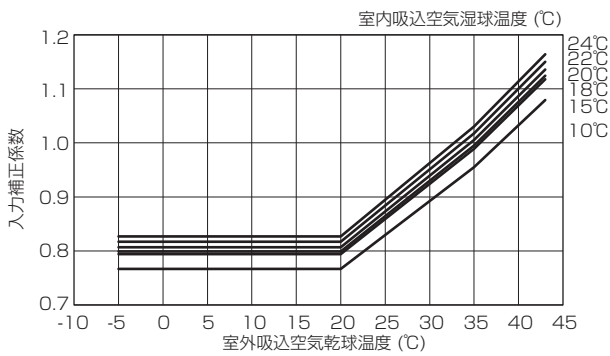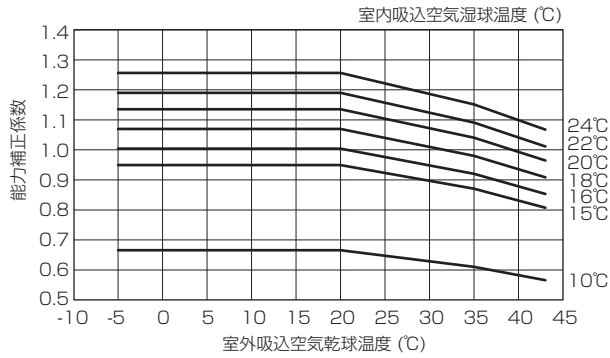

② 暖房能力線図

セット形名

● PCHV-P140DM-E2

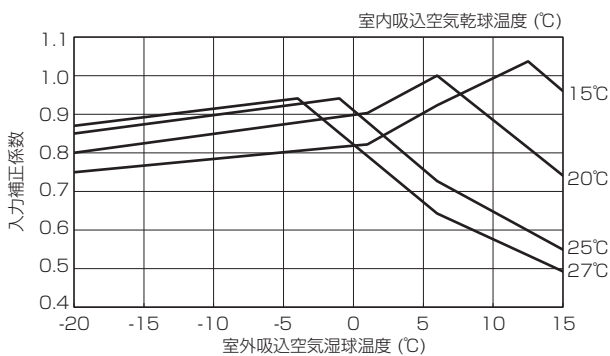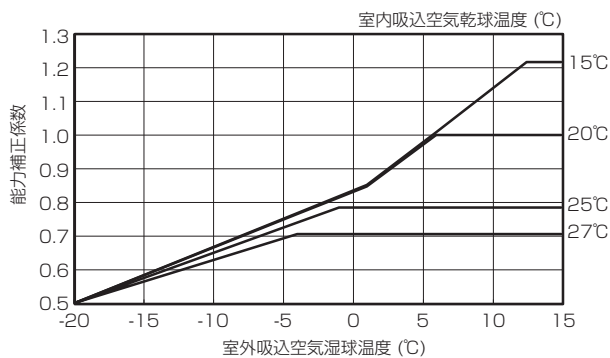

<2> 霜取補正係数

セット形名


● PCHV-P140DM-E2

室外吸込空気湿球温度<℃>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.98	0.93	0.92	0.92	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95

<3> 冷房配管長補正線図

セット形名

● PCHV-P140DM-E2

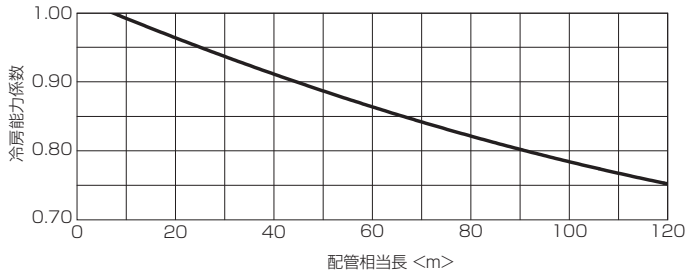


【配管相当長の求め方】

PCHV-P140DM-E2 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.30 × 配管途中のベンド数) m

<4> 暖房配管長補正線図

セット形名

● PCHV-P140DM-E2

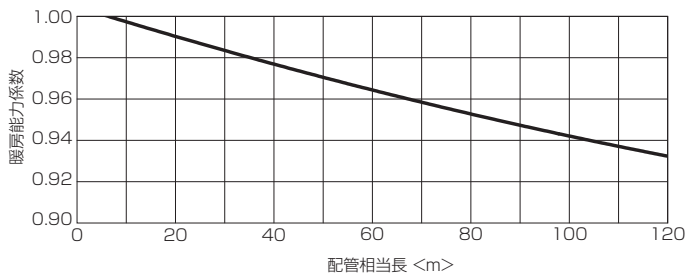


【配管相当長の求め方】

PCHV-P140DM-E2 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.30 × 配管途中のベンド数) m

<5> 冷房風量補正線図（実線：能力、破線：入力）

セット形名


● PCHV-P140DM-E2

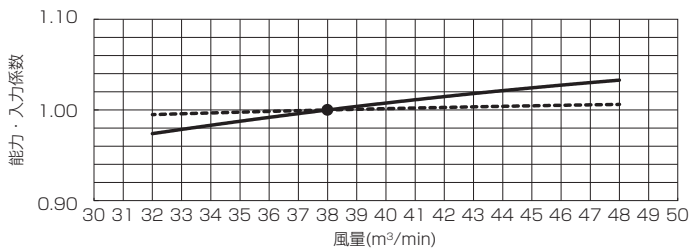

<6> 暖房風量補正線図 (実線：能力、破線：入力)

セット形名


● PCHV-P140DM-E2

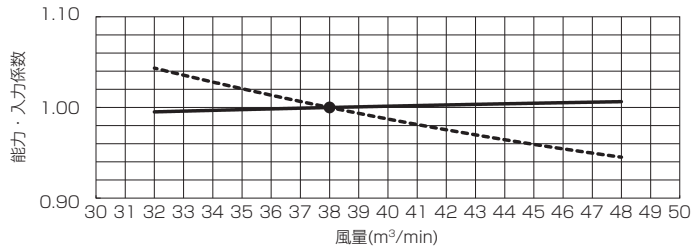


<7> 容量変化時入力線図

● PCHV-P140DM-E2

冷房入力係数 (室外ユニット)

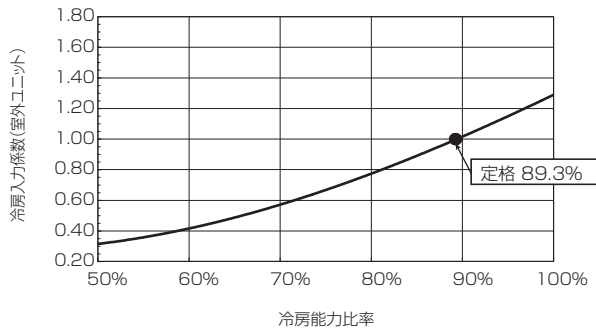


暖房入力係数 (室外ユニット)

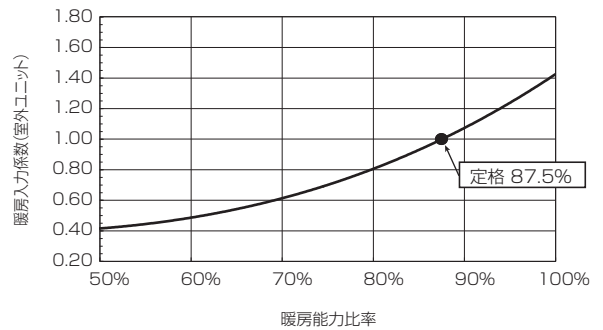

<8> バイパスファクター線図

● PCAV-P140DM-E1

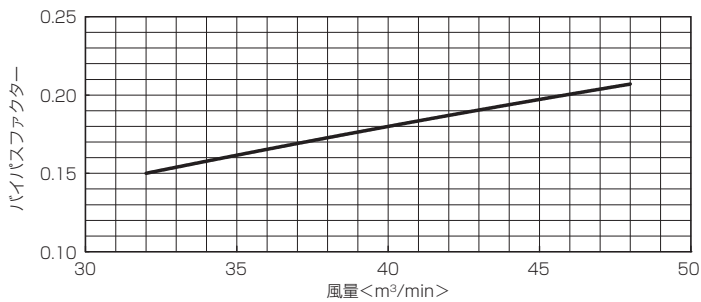


[2] 騒音データ

<1> 室内ユニット


①標準

【測定条件】

- 無響音室：暗騒音 25dB [A 特性] 以下

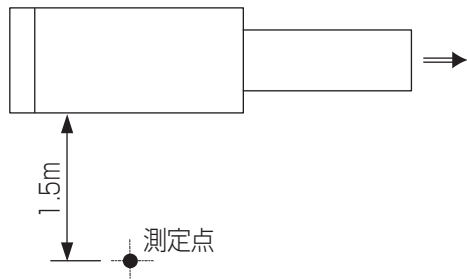


形名	騒音値 SPL(dB[A 特性])
PCAV-P140DM-E1 標準	47

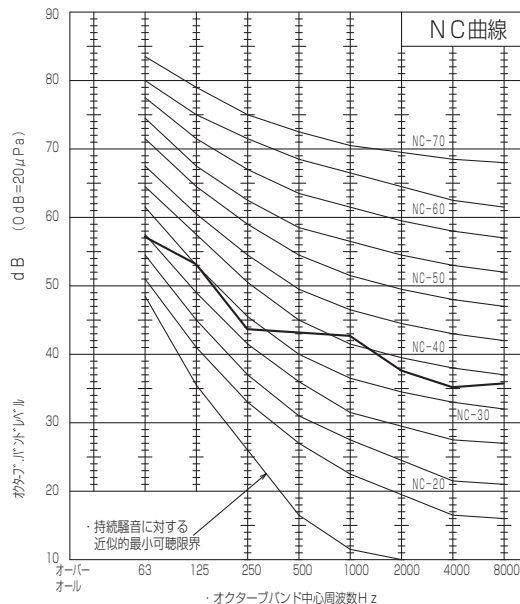


②プレナムチャンバー取付

【測定条件】

- 無響音室：暗騒音 25dB [A 特性] 以下

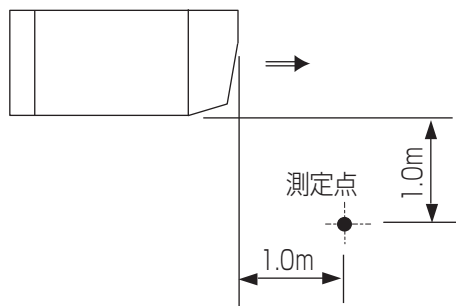

形名	騒音値 SPL(dB[A 特性])
PCAV-P140DM-E1 別売プレナムチャンバー 取付時	56

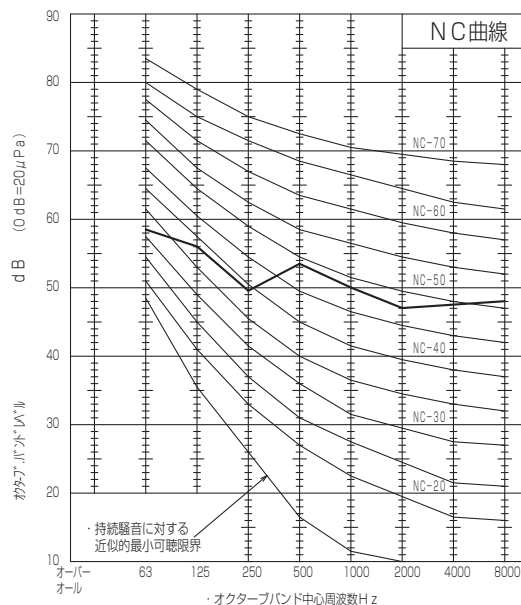


<2> 室外構成ユニット

室外ユニット形名

【測定条件】

- 無響音室：暗騒音 25dB [A 特性] 以下
- PUHV-P140DMJ1-C

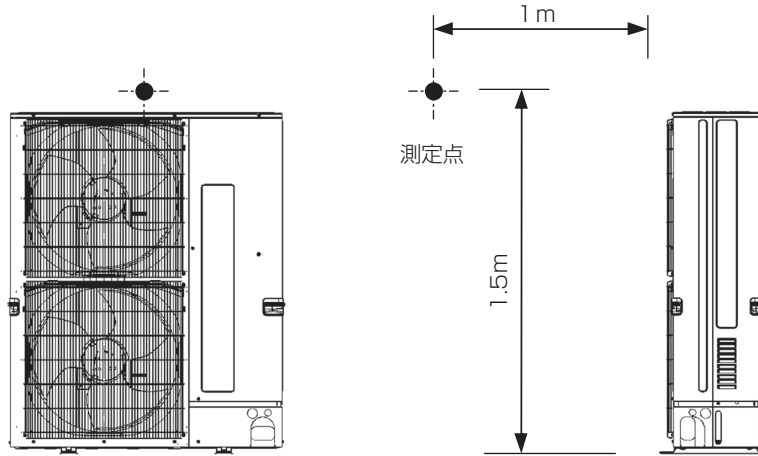


【天吊標準タイプ】

室外ユニット形名

- PUHV-P140DMJ1-C(-BS,-BSG)

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	56.6	53.3	52.2	50.9	46.4	41.7	36.2	30.1	52 (dB)
低騒音	54.6	51.3	50.2	48.9	44.4	39.7	34.2	28.1	50 (dB)

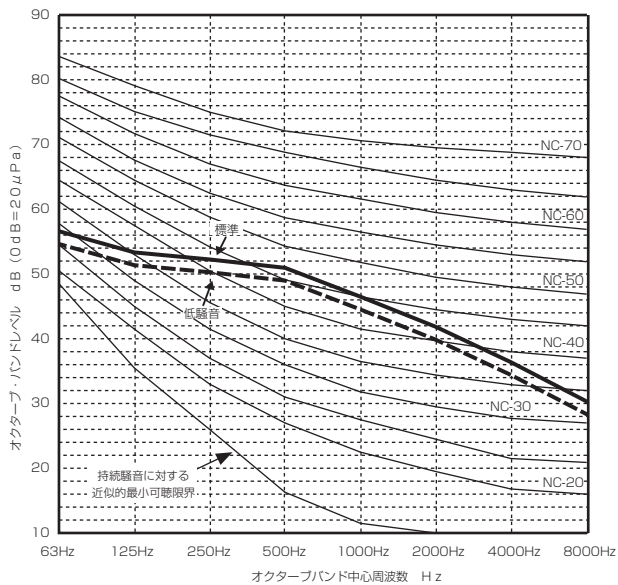


[3] 重心位置

<1> 室内ユニット

室内ユニット形名

● PCAV

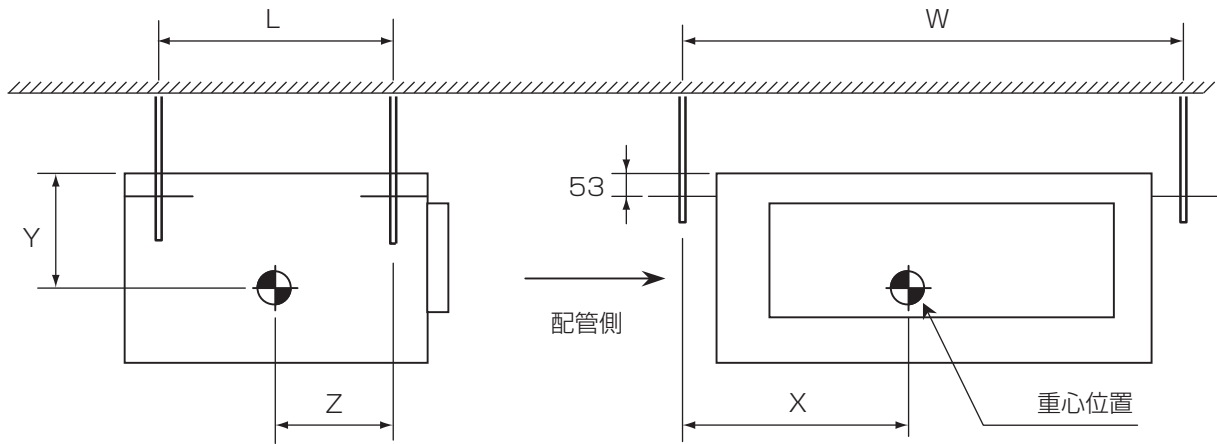


単位 (mm)

機種	W	L	X	Y	Z
PCAV-P140DM-E1	1203	816	531	250	322

<2> 室外ユニット

室外ユニット形名

● PUHV-P140DMJ1-C

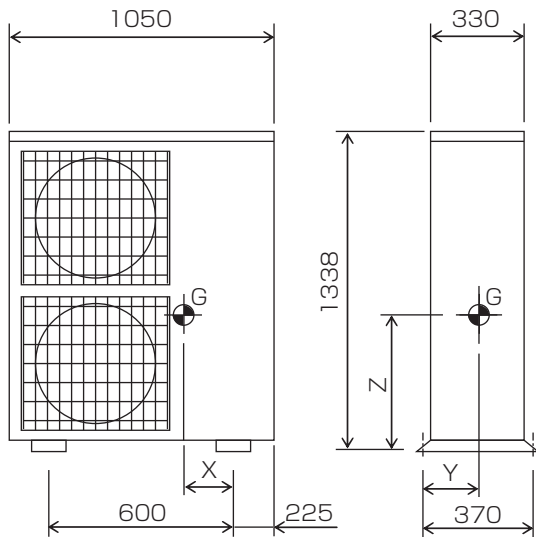


形名	X	Y	Z
PUHV-P140DMJ1-C	175	200	642

[4] 耐震強度計算

<1> 室内ユニット

●耐震強度計算書（アンカーボルト、設計用水平震度 Kh=2.0）

1. 機種 設備用天吊パッケージエアコン（別売部品組込みなし）
2. 形名 PCAV-P140DM-E1
3. 機器諸元
- (1) 機器質量（運転質量） $W =$ 108 kg
- (2) アンカーボルト
- ①総本数 $N =$ 4 本
- ②サイズ・形状 $M =$ 12 形
- ③1本当たりの軸断面積（呼径による断面積） $A =$ 113 mm² = 113×10⁻⁶ m²
- ④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 $N_t =$ 2 本
- (3) 据付面より機器重心までの高さ $H_g =$ 450 mm = 0.45 m
- (4) 検討する方向から見たボルトスパン $L =$ 816 mm = 0.816 m
- (5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 $L_g =$ 322 mm ($L_g \leq L/2$) = 0.322 m
4. 検討計算（各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出）
- (1) 設計用水平震度 $K_h =$ 2.0
- (2) 設計用鉛直震度 $K_v = K_h/2 =$ 1.0
- (3) 設計用水平地震力 $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 =$ 2116.8 N
- (4) 設計用鉛直地震力 $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 =$ 1058.4 N
- (5) アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g + (W \cdot 9.8 + F_v) \cdot (L - L_g)}{L \cdot N_t} =$ 1224.4 N
- (6) アンカーボルトのせん断力 $Q = F_h/N =$ 529.2 N
- (7) アンカーボルトに生ずる応力度
- ①引張応力度 $\sigma = R_b/A =$ 10.8 MPa < $f_t = 176.0$ MPa
- ②せん断応力度 $\tau = Q/A =$ 4.7 MPa < $f_s = 101.0$ MPa
- ③引張とせん断を同時に受ける場合 $f_{ts}' = 1.4f_t - 1.6\tau =$ 239.5 MPa
- ただし、 $f_{ts}' \leq f_t$ のとき $f_{ts} = f_{ts}'$, $f_{ts}' > f_t$ のとき $f_{ts} = f_t$ であるので
- $f_{ts} =$ 176.0 MPa
- $\sigma =$ 10.8 MPa < $f_{ts} =$ 176.0 MPa
- (8) アンカーボルトの施工法
- ①アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカー
- ②コンクリートの厚さ = 150 mm = 0.15 m
- ③ボルトの埋込長さ = 110 mm = 0.11 m
- ④許容引抜荷重 $T_a =$ 4312 N > $R_b =$ 1224.4 N

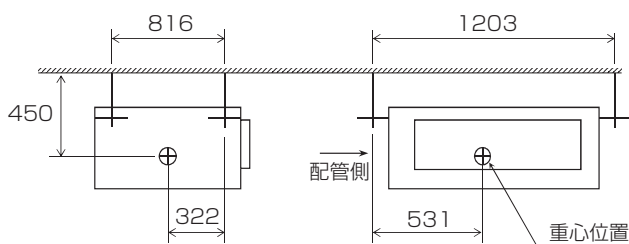

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

<2> 室外ユニット

●耐震強度検討書 (アンカーボルト) (PUHV-P140DMJ1-C)

1. 機種 設備用インバーターシリーズ2. 形名 PUHV-P140DMJ1-C

3. 機器諸元

(1) 機器質量 (運転質量) $W =$ 122 kg

(2) アンカーボルト

①総本数 $N =$ 4 本②サイズ・形状 $= M$ 10 形③1本当たりの軸断面積 (呼径による断面積) $A =$ 78 mm² = 78×10⁻⁶ m²④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 $N_t =$ 2 本(3) 据付面より機器重心までの高さ $H_g =$ 642 mm = 0.642 m(4) 検討する方向から見たボルトスパン $L =$ 370 mm = 0.370 m(5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 $L_g =$ 200 mm ($L_g \leq L/2$) = 0.200 m


4. 検討計算 (小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1) 設計用水平震度 $K_h =$ 2.0(2) 設計用鉛直震度 $K_v = K_h/2 =$ 1.0(3) 設計用水平地震力 $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 =$ 2391.2 N(4) 設計用鉛直地震力 $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 =$ 1195.6 N(5) アンカーボルトの引抜力 $R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (W \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t} =$ 2074.5 N(6) アンカーボルトのせん断力 $Q = \frac{F_h}{N} =$ 597.8 N

(7) アンカーボルトに生じる応力度

①引張り応力度 $\sigma = \frac{R_b}{A} =$ 26.6 MPa < $f_t = 176.0$ MPa②せん断応力度 $\tau = \frac{Q}{A} =$ 7.7 MPa < $f_s = 101.0$ MPa③引張りとせん断を同時に受ける場合 $f_{ts}' = 1.4f_t - 1.6\tau =$ 234.7 MPaただし、 $f_{ts}' \leq f_t$ のとき $f_{ts} = f_{ts}'$, $f_{ts}' > f_t$ のとき $f_{ts} = f_t$ であるので $f_{ts} =$ 176.0 MPa $\sigma =$ 26.6 MPa < $f_{ts} =$ 176.0 MPa

(8) アンカーボルトの施工法

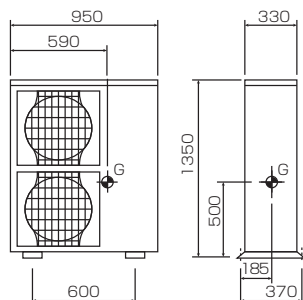①アンカーボルトの施工法 = 箱抜き式J形アンカー②コンクリート厚さ = 120 mm = 0.120 m③ボルトの埋込長さ = 70 mm = 0.070 m④許容引抜荷重 $T_a =$ 3136 N > $R_b =$ 2074.5 N


以上の検討計算書より、アンカーボルトは十分なる強度を有しています。

本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

[5] 送風機性能線図

室内ユニット形名

● PCAV-P140DM-E1

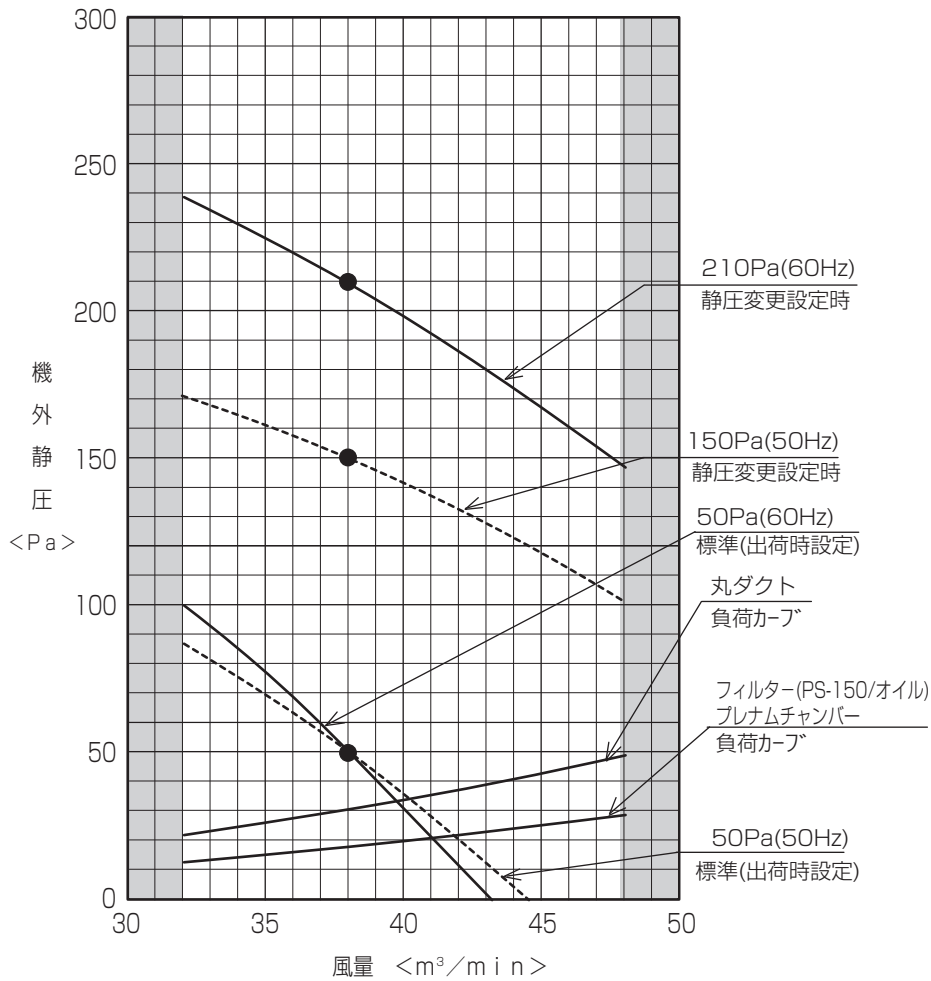

●は定格ポイント、網掛けは使用範囲外を示します。

V 別売部品 (受注仕様含)

[1] 別売部品仕様表

<1> 別売部品仕様表

< 併用組込の可否については、16 ページをご確認ください。 >

別売部品は必ず当社指定の製品を使用してください。

■PCAV-P140



分類	名称	項目	単位	5HP
フィルター	フィルター (PS-150)			PAC-CB87TF
		集じん効率	質量法	63%
	フィルター (オイルフィルター)			PAC-CB89UTF
		集じん効率	質量法	45%

[2] 室内ユニット別売部品


<1> 外形図

● PCAV-P140 (プレナムチャンバー組込)

- 注：1. 吊りボルトにはM12を使用してください。(吊り金具手配)
 2. 吸込側には別売昇降フィルターボックスと別売フィルターを必ず使用願います。
 別売昇降フィルターボックスには標準鋼製チエーン仕様とSUSチエーンがあり、別売フィルターにはPS150とオイルフィルター (SUS製) がありますので用途に合わせて選択してください。
 3. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 4. オイル用ドリン配管は本体側のドリン配管と合流させないでください。

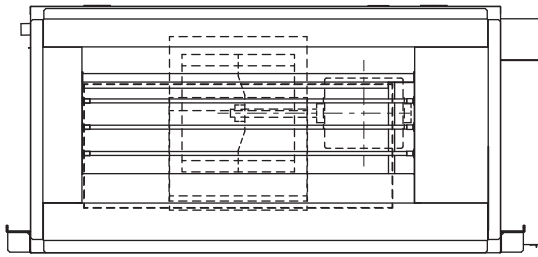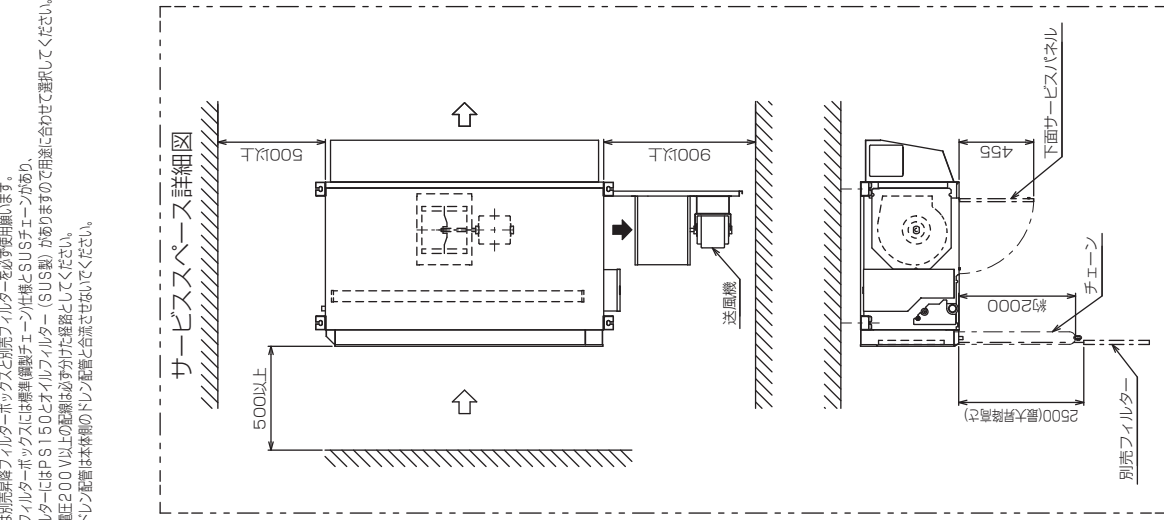



NO.	名称
1	※標準用<付>P140: φ1588 丸型白塗装
2	※標準用<付>P140: φ952 丸型白塗装
3	ドリン(本体付)R11/2
4	※標準用穴φ43
5	※標準用穴、伝送線穴φ43
6	電源端子台
7	伝送線端子台
8	アース端子 (制御室内設置)
9	ドリン(本体付)(標準用)
10	オイルドリン (昇降フィルターボックス) Rc1/4

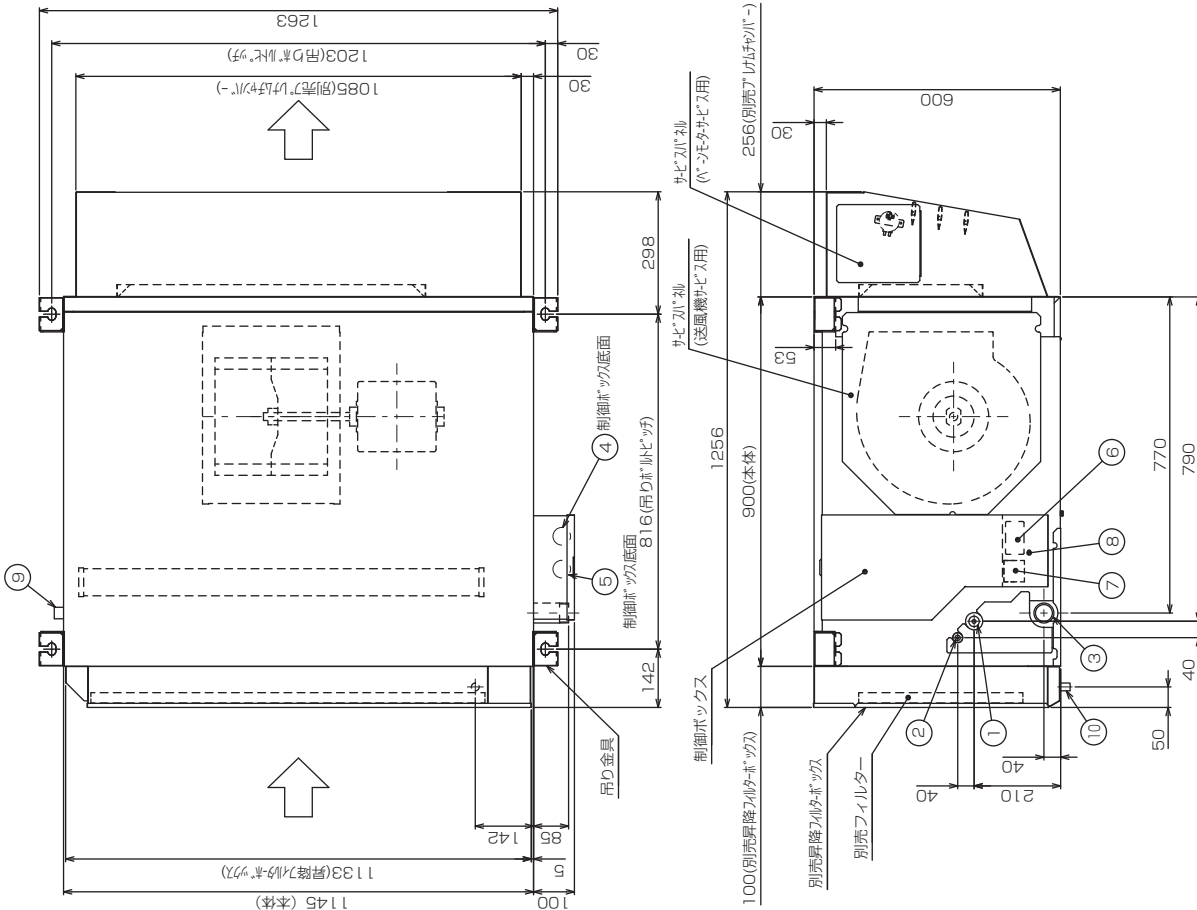


本体	別売アースボックス	別売昇降フィルターボックス	別売フィルター
PCAV-P140DME1	PAC-CE81 PL	PAC-CB81TB (標準仕様・鋼製付)	PAC-CB887TF (PS150) / PAC-CB889UTF (オイル付)

● PCAV-P140 (円形ダクトフランジ)

- 注： 1. 吊りボルトにはM12を6本使用してください。(現地御手配)
 2. 吸込側には昇降フィルターボックス (別送御手配) を必ず使用願います。
 フィルターにはPS150 (合成繊維不織布) とオイルフィルター (SUS製) が
 ありまので用途に合わせて選択してください。
 3. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 4. 円形フランジ (φ300) はPAC-CE83DFの場合は2個、
 ボックスには1個止め付属しています。
 また、ロックアウト穴はPAC-CE83DFは4ヶ所 (側面2ヶ所)
 ありまので必要な箇所を開けて使用下さい。
 5. 円形ダクトボックスに円形ダクトの設置が、かからぬように施工してください。
 6. オイル用ドレン配管は本体側のドレン配管と合流させないでください。

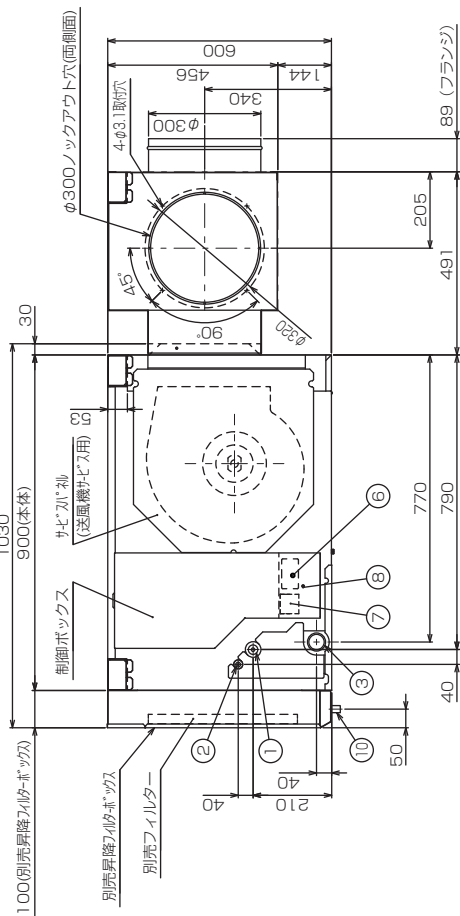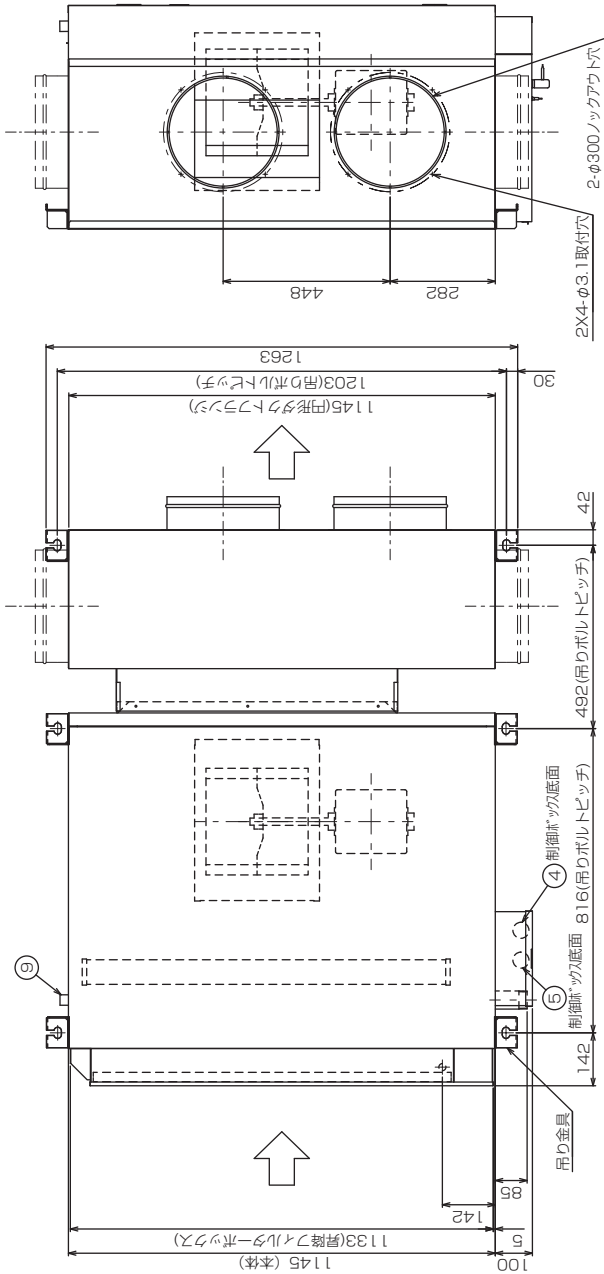

NO.	名称
1	吊り金具
2	別売昇降フィルターボックス
3	別売フィルター
4	伝送線
5	電圧線
6	オイル用ドレン配管
7	ドレン配管
8	制御ボックス
9	ドレン配管
10	ドレン配管

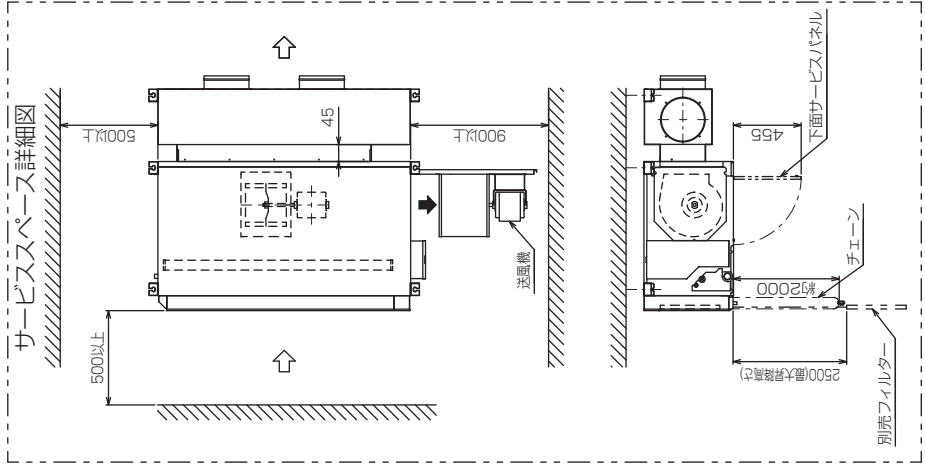

[3] 受注仕様

<1> 耐塩害・耐重塩害仕様書

1. 適用

この仕様書は、次の環境汚染地域にパッケージエアコンの室外ユニットを据付ける場合に適用されます。

1) 適用機種：PUHV-P140DMJ1-C-BS, -BSGタイプ

2) 適用環境

耐塩害：潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所

- 具体的には
- ① 室外ユニットが雨で洗われる場所。
 - ② 潮風の当たらないところ。
 - ③ 室外ユニットの設置場所から海までの距離が300mを越え1km以内。
 - ④ 室外ユニットが建物の影になる場所。

耐重塩害：潮風の影響を受ける場所

- 具体的には
- ① 室外ユニットに雨があまりかからない場所。
 - ② 潮風が直接当たるところ。但し、塩分を含んだ水が直接機器にはかからない場所。
 - ③ 室外ユニットの設置場所から海までの距離が300m以内。
 - ④ 室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所。
 - ⑤ 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所。

海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります。）

① 直接潮風の当たるところ

	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
① 内海に面する地域	耐重塩害	耐塩害		瀬戸内海
② 外洋に面する地域	耐重塩害		耐塩害	
③ 沖縄、離島	耐重塩害			

② 直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
① 内海に面する地域	耐塩害			瀬戸内海
② 外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害		
③ 沖縄、離島	耐重塩害		耐塩害	

2. 留意事項

耐塩害・耐重塩害仕様を使用した場合でも腐食・発錆に対して、万全ではなくパッケージエアコンの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

1. 耐塩害仕様の場合においても海水飛沫および潮風に過度に直接さらされる場所、耐重塩害仕様の場合においても海水飛沫および潮風に過度に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置願います。
2. 室外ユニット外装パネルに付着した塩分等の雨水による洗浄効果を損なわないように、日除け等は取付けないで下さい。
3. 室外ユニットベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように水平に据付け願います。
4. 特に海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行って下さい。
5. 据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をして下さい。
6. 機器の状態を定期的に点検して下さい。（必要に応じて再防錆処理や、部品交換を実施して下さい。）

3. 仕様一覧

部 品		仕 様	標準仕様	耐塩害仕様 (BS)	耐重塩害仕様 (BSG)
ベース組立	ベース	素材	-	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	-
		表面処理 膜厚	-	アクリル樹脂塗装 20μm以上	25μm以上
ベース アシ	ベース	素材	-	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	-
		表面処理 膜厚	-	アクリル樹脂塗装 20μm以上	25μm以上
正面パネル		素材	-	合金化亜鉛メッキ鋼板	-
		表面処理 膜厚	ポリエステル樹脂塗装 15μm以上	アクリル+ポリエステル樹脂塗装 35μm以上	40μm以上
ハシラ(モータサポート)		素材	-	溶融亜鉛メッキ鋼板	-
		表面処理 膜厚	-	エポキシ樹脂塗装 板金端面	-
圧縮機カバー		素材	-	-	-
		表面処理 膜厚	-	-	-
ファンガード		素材	-	SWM鉄線	-
		表面処理 膜厚	-	ポリエチレン樹脂コーティング	-
プロペラファン		素材	-	ポリプロピレン樹脂成型品	-
		表面処理 膜厚	-	-	-
送風機台		素材	-	-	-
		表面処理 膜厚	-	-	-
熱交換器(フィン部)		素材	-	アルミ板	-
		表面処理 膜厚	-	ビニル系またはアクリル系樹脂塗装	-
制御箱	外装パネル	素材	-	溶融亜鉛メッキ鋼板	-
		表面処理 膜厚	-	クロムフリー被膜	-
	プリント基板	素材	-	ガラスコンポジットCEM-3	-
		表面処理 膜厚	-	ポリオレフィン樹脂塗布 20μm以上	-
圧縮機		素材	-	熱間圧延鋼板	-
		表面処理 膜厚	-	アルキド樹脂塗装	-
パネル固定ネジ		素材	-	SWCH18A (鉄製)	-
		表面処理 膜厚	-	高耐食被膜処理	-

4. 適用基準

「空調機器の耐塩害試験基準 (JRA9002)」 : J R A (社団法人日本冷凍空調工業会) 制定

<2> 防食仕様

①室内ユニット

適用：この仕様書は、次の環境条件に設備用パッケージエアコン天吊用を据付ける場合に適用します。
 適用機種：PCAV-P140DM-E1

適 用	目 的
硫黄系ガス雰囲気等のある地域 1. 化学・薬品工場 2. 工場、学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所 3. 都市公害地（車の排ガスの影響のある場所） 4. 食品などを加工・貯蔵する場所 オイルミスト濃度の濃い環境 1. 機械工場	1. 銅管のろう付に用いたろう材のリンが浸されるのを防止 2. アルミフィン腐食防止 3. 銅管の腐食防止

－留意事項－

防食仕様機を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全でなく、設備用パッケージエアコンの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

- 据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をしてください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
 （必要に応じて再防錆処置や、部品交換等を実施してください。）

有機溶剤の雰囲気での使用は、室内ユニットの機器寿命を大幅に縮めることがあるため、使用できません。
 （防食仕様でも使用できません。）

<有機溶剤環境の例>

- ・接着剤、塗料、インク等を頻繁に使用するところ
- ・引火性ガスの発生するところ

部品名	素 材	標 準	防 食	表面処理
外装パネル	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	アクリル樹脂粉体焼付塗装
熱交換器	フィン部	○		シリケート皮膜処理（標準処理済品）
	ヘアピン管		○	アクリル樹脂塗装
	ヘッド・Uバンド		○	素地のまま
	配管（液管） （電子式膨張弁モータ部除く）	りん脱酸銅継目無管	○	素地のまま
	配管ろう付部	りん銅ろう	○	エポキシ樹脂塗装
	分配器	鍛造用黄銅	○	素地のまま
ファン・ファンケーシング	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	アクリル樹脂塗装
ドレンパン（冷却器用）	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	クロメート被膜処理
				アクリル樹脂粉体焼付塗装

※ドレンパン（冷却器用）はステンレス仕様もご用意しております。（別途受注対応）
 環境条件によってはステンレス仕様をご指定いただくことを推奨します。

② 室外ユニット

1. 適用

この仕様書は、次の環境汚染地域にパッケージエアコンの室外ユニットを据付ける場合に適用されます。

- 1) 適用機種：PUHV - P140DMJ1 - C
- 2) 適用環境

仕 様	目 的	適 用
防食仕様	①配管のロウ付けに用いたロウ材のリングが侵されるのを防止 ②アルミフィン腐食防止	硫黄系ガス雰囲気等のある地域 ①化学・薬品工場 ②工場、学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所 ③都市公害他(車の排ガスの影響のある場所)
重防食仕様	①配管のロウ付けに用いたロウ材のリングが侵されるのを防止 ②アルミフィン腐食防止 ③外装パネル部の防錆力強化	上記よりさらに酸、アルカリ雰囲気のある地域 ①下水処理場 ②動物飼育室 ③メッキ・エッチング工場等

2. 留意事項

防食・重防食仕様を使用した場合でも腐食・発錆に対して、万全ではなくパッケージエアコンの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

1. 硫黄系ガス、酸及びアルカリ雰囲気に過度に直接さらされる場所へ設置しないでください。
2. 室外ユニット外装パネルに付着した塩分等の雨水による洗浄効果を損なわないように、日除け等は取付けないでください。
3. 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の排水性を損なわないように水平に据付け願います。
4. 特に海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をしてください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や、部品交換を実施してください。)

3. 仕様一覧

部 品		仕 様	標準仕様	防食仕様	重防食仕様
ベース組立	ベース	素材	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板		
		表面処理	—		
		膜厚	—		
	ベース アシ	素材	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板		
		表面処理	—		
		膜厚	—		
正面パネル		素材	合金化亜鉛メッキ鋼板		
		表面処理	ポリエステル樹脂塗装	—	
		膜厚	15μm以上	—	
側面パネル		素材	合金化亜鉛メッキ鋼板		
		表面処理	ポリエステル樹脂塗装	—	
		膜厚	15μm以上	—	
背面パネル		素材	合金化亜鉛メッキ鋼板		
		表面処理	ポリエステル樹脂塗装	—	
		膜厚	15μm以上	—	
圧縮機カバー		素材	—		
		表面処理	—		
		膜厚	—		
ファンガード		素材	SWM鉄線		
		表面処理	ポリエチレン樹脂コーティング		
		膜厚	—		
プロペラファン		素材	ポリプロピレン樹脂成型品		
		表面処理	—		
		膜厚	—		
送風機台		素材	—		
		表面処理	—		
		膜厚	—		
熱交換器	フィン	素材	アルミ板		
		表面処理	ビニル系またはアクリル系樹脂塗装		
		膜厚	—		
	ヘッダー・ リベント部 (ロウ付部)	素材	ロー材：リン銅ロー		
	表面処理	—			
	膜厚	—			
制御箱	外装 パネル	素材	溶融亜鉛メッキ鋼板		
		表面処理	クロムフリー被膜	—	
		膜厚	—	—	
	プリント 基板	素材	ガラスコンポジットCEM-3		
	表面処理	ポリオレフィン樹脂塗布			
	部位	20μm以上			
圧縮機		素材	熱間圧延鋼板		
		表面処理	アルキド樹脂塗装		
		膜厚	—		
パネル固定ネジ		素材	SWCH18A (鉄製)		
		表面処理	高耐食被膜処理		
		膜厚	—		

V 別売部品 (受注仕様)

<3> カチオン電着塗装防食仕様

適用：この仕様書は、次の環境条件に設備用パッケージエアコン天吊形を据付ける場合に適用します。

適用	目的	仕様
1.化学・薬品・機械加工工場 2.工場、学校等の実験室で薬品を使用する場所 3.都市公害地(車の排ガスの影響のある場所) 4.食品などを加工・貯蔵する場所	1.熱交換器がアンモニア、硫化水素、塩水、有機酸(蟻酸/酢酸)、次亜塩素酸に浸されるのを防止 2.銅管のろう付に用いたろう材のリンが浸されるのを防止	カチオン電着塗装防食仕様

—留意事項—

- 防食仕様機を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全でなく、設備用パッケージエアコンの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。
 - 1.据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をしてください。
 - 2.機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処置や、部品交換等を実施してください。)
 - 有機溶剤の雰囲気での使用は、室内ユニットの機器寿命を大幅に縮めることがあるため、使用できません。
(防食仕様でも使用できません。)
- <有機溶剤環境の例>
- ・接着剤、塗料、インク等を頻繁に使用するところ
 - ・引火性ガスの発生するところ

【室内ユニット】

部品名	素材	標準	防食	表面処理
外装パネル	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	アクリル樹脂粉体焼付塗装
熱交換器	フィン	○	○	シリケート皮膜処理(標準処理済品)
	ヘアピン管	○	○	エポキシ樹脂塗装
	ヘッダー・Uバンド	○	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装
	配管(液管) (電子式膨張弁モーター部除く)	○	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装
	配管ろう付部	○	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装
	分配器	○	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装
ファン・ファンケーシング	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	クロメート被膜処理
ドレンパン(冷却器用)	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	アクリル樹脂粉体焼付塗装

※ドレンパン(冷却器用)はステンレス仕様もご用意しております。(別途受注対応)
環境条件によってはステンレス仕様をご指定いただくことを推奨します。

<4> 特殊銅管防食仕様

適用: この仕様書は、次の環境条件に設備用パッケージエアコン天吊形を据付ける場合に適用します。

適用	目的	仕様
硫黄系ガス雰囲気等のある地域 1.化学・薬品工場 2.工場、学校等の実験室で硫黄系薬品を使用する場所 3.都市公害地(車の排ガスの影響のある場所) 4.食品などを加工・貯蔵する場所 オイルミスト濃度の高い環境 1.機械工場	1.ヘアピン管が有機酸(蟻酸/酢酸)に浸されるのを防止 2.銅管のろう付に用いたろう材のリンが浸されるのを防止 3.アルミフィン腐食防止 4.銅管の腐食防止	特殊銅管防食仕様

—留意事項—

- 防食仕様機を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全でなく、設備用パッケージエアコンの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。
 - 1.据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をしてください。
 - 2.機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処置や、部品交換等を実施してください。)
 - 有機溶剤の雰囲気での使用は、室内ユニットの機器寿命を大幅に縮めることがあるため、使用できません。
(防食仕様でも使用できません。)
- <有機溶剤環境の例>
- ・接着剤、塗料、インク等を頻繁に使用するところ
 - ・引火性ガスの発生するところ

【室内ユニット】

部品名	素材	標準	防食	表面処理
外装パネル	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	アクリル樹脂粉体焼付塗装
熱交換器	フィン	○	○	シリケート皮膜処理(標準処理済品) アクリル樹脂塗装
	ヘアピン管	○	○	素地のまま アクリル樹脂塗装
	ヘッダー・Uバンド	○	○	素地のまま アクリル樹脂塗装
	配管(液管) (電子式膨張弁モーター部除く)	○	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装
	配管ろう付部	○	○	素地のまま エポキシ樹脂塗装
	分配器	○	○	素地のまま アクリル樹脂塗装
	鍛造用黄銅	○	○	素地のまま
ファン・ファンケーシング	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	クロメート被膜処理
ドレンパン(冷却器用)	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	アクリル樹脂粉体焼付塗装

※ドレンパン(冷却器用)はステンレス仕様もご用意しております。(別途受注対応)
環境条件によってはステンレス仕様をご指定いただくことを推奨します。

<5> 除湿運転仕様


1. 制御仕様

除湿制御

圧縮機回転数をアップします。 注) 本制御は冷房モードのみで有効です。

保護制御

- 室内機熱交換器の凍結防止（予防） : 配管温度2℃以下にならないように圧縮機回転数を制限。
- 室内機熱交換器の凍結防止 : 配管温度1℃以下でサーモOFF。10℃以上でサーモON。
- その他保護制御 : 圧縮機保護制御は温度優先制御時と同一。

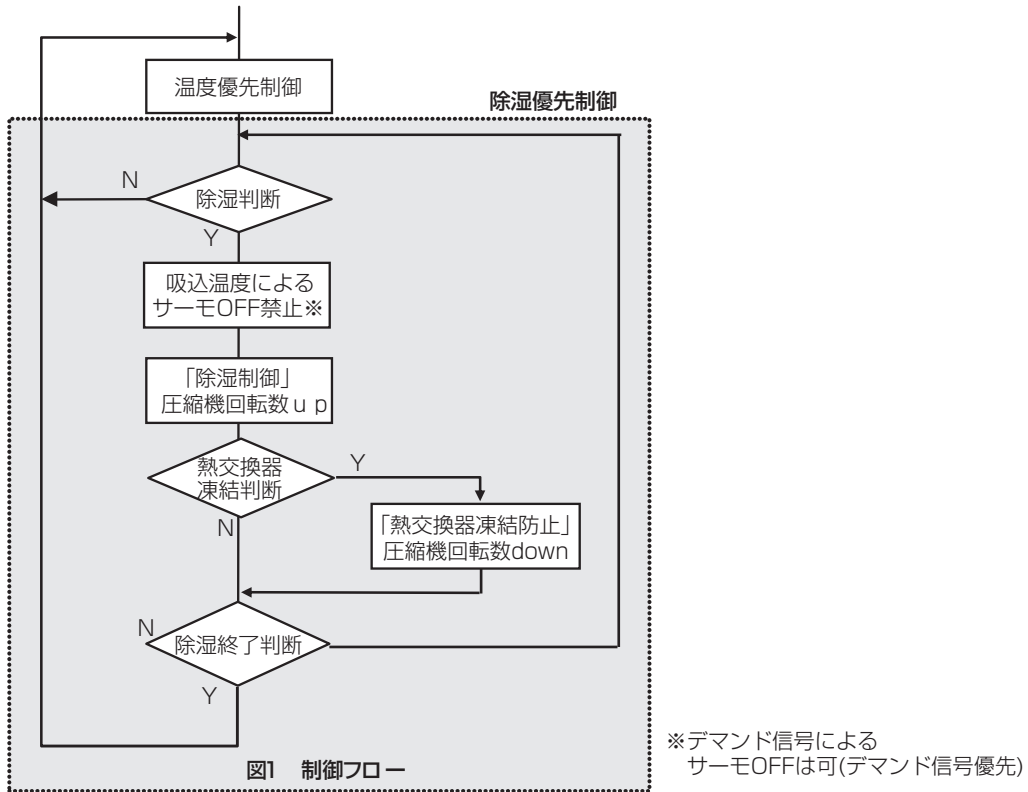

2. 設置

1) 設置方法



■SW1 (除湿信号)

: 微小電流用接点DC12V 1mA
 [接点閉]除湿ON、[接点開]除湿OFF
 ・現地湿度センサー等に接続

■SW2 (デマンド信号)

: 微小電流用接点DC12V 1mA
 [接点閉]サーモOFF、[接点開]サーモON
 ・現地温度センサー等に接続 (除湿運転中にある温度以下にならないように下限設定を現地サーモで行う場合等に利用可能です)

別売M制御遠方表示キット
 (PAC-CG92HK)

※各基板毎に入力が必要です。
 ※SW5がOFF設定(出荷時設定)となっている必要があります。


VI 設計上の注意事項

[1] 運転可能温度範囲

	冷房時	暖房時
室内吸込空気温度	湿球温度 10~25℃(注1)	乾球温度 15~28℃
室外吸込空気温度	乾球温度 -5~43℃	湿球温度 -20~15.5℃

注1. 高温多湿雰囲気(露点温度23℃以上)で長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。
 そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材(10~20mm)を追加し、結露しないようにしてください。

■ 運転可能温度範囲

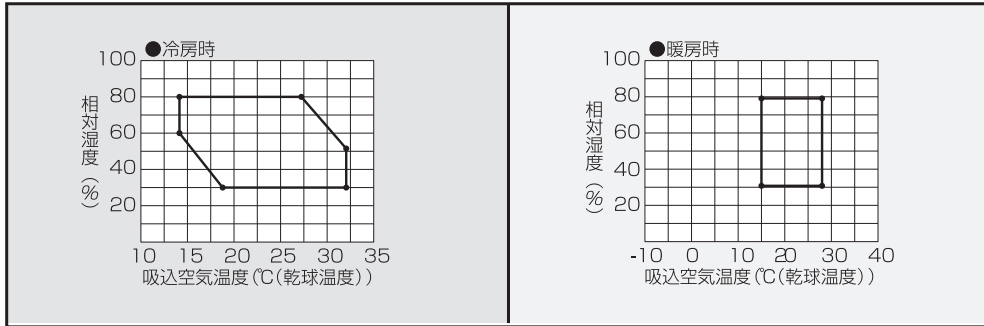

[2] 機器選定時の注意事項

<1> 共通の注意事項

- ・ノイズの影響について

注意事項	対応方法
空調機はマイコンを使用しておりますので、わずかながら電源、伝送線、本体から放射ノイズを出しております。電氣的に微細な信号を増幅するような機器（ワイヤレスマイク、医療機器等）の近傍に据付けた場合、これらの機器がノイズの影響を受け、誤動作を起こす場合があります。また、強いノイズを発生させる機器（放電加工機等）の近傍に空調機を据付けられた場合、これらの発生するノイズにより空調機が誤動作する場合も考えられます。これらが予め懸念される場合は、右記の対応を実施してください。	ノイズの影響を受けやすい機器（ワイヤレスマイクの受信器やアンテナ等）は、できる限りユニットの伝送線、電源線ならびに本体から離して設置してください。 強いノイズを発生させる機器の電源線とは空調機電源と分離し、伝送線、電源線、ユニット本体はできる限り分離して設置してください。

- ・室外ユニット騒音

注意事項	対応方法
室外ユニットの製品仕様表に記載の騒音値は、無響音室にて測定したときの値です。 従って、現地での据付け環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意が必要です。	通常の住宅地など静粛性が要求されるような居住地域への隣接設置は避けてください。 設置環境において、騒音の影響が懸念される場合には、ご相談ください。

- ・霜取運転時の暖房能力への影響

注意事項	対応方法
暖房運転中には外気が低下（湿球温度約6℃以下）すると、室外ユニットの熱交換器に霜がついて性能が低下し、また霜を除去するための霜取運転に入ることがあります。（異常ではありません）	前述の「IV. 製品データ」の「[1] 冷房・暖房能力特性」項の能力補正に従って、負荷見積りを実施してください。 暖房能力には以下の補正が必要です。 ・空気条件変化による補正×配管長補正×霜取補正
霜取時間が長くなる（熱交換器の霜が多い、もしくは外風が室外ユニットに吹きつけている）ほど、霜取によるガス配管の冷却などで、霜取復帰後の暖房能力の立ち上がりが悪くなります。（性能復帰まで最長10～20分）	外風対策、防雪対策を実施してください。 （「VII. 据付工事関連」の「[1] <2> ④雪・季節風に対する注意」を参照してください）

<2> 室内ユニット選定時の注意事項

粉塵、オイルミスト雰囲気でご使用の場合、フィルター・熱交換器・ファン等に付着した異物が飛散するおそれがありますので、上述主要部品の洗浄を定期的に行ってください。

また、著しいオイルミスト雰囲気でご使用の場合は、オイルミスト雰囲気での耐久性が高い防食仕様（受注対応）をご使用ください。使用可能かどうかご不明の場合は販売店、または営業所にお問合わせください。

●防食仕様の選定

- ・オイルミスト濃度の高い環境では、油とドレン水により発生する蟻酸が、銅管を腐食し寿命を大幅に縮めることがあります。
 - ・食品などを加工・貯蔵する場合、発生する腐食性ガス（硫黄系ガスなど）が室内ユニットを傷め、機器寿命を大幅に縮めることがあります。
- そのような環境でご使用の場合は、受注対応の防食仕様をご採用ください。
- ※ 使用可能かどうかご不明な場合は、販売店、または営業所にお問合わせください。

<防食仕様の目的>

- ・銅管および銅管のロウ付部を腐食性ガスから保護します。
- ・アルミフィンの腐食を防止します。

<防食仕様の適用ケース ①取扱食品の例>

- ・寿司・酢飯、惣菜（特にマヨネーズやドレッシングを使ったもの）、パン生地など、酢酸やイースト菌を含んだ食品
- ・納豆、豆腐、おから、あんこなど、豆類とその加工品
- ・ゆで卵、卵焼きなど、卵加工品
- ・鮮魚、ハム・燻製、練り製品、漬物などの食品
- ・その他、生ゴミ、堆肥、化学薬品や実験材料の一部など

<防食仕様の適用ケース ②腐食性ガス環境の例>

- ・オイルミスト濃度の高いところ
- ・海浜地区等
- ・硫化ガス、揮発性ガス、腐食性ガス等が充満しているところ
- ・酸性の溶液等を頻繁に使用するところ
- ・温泉地帯の硫化ガスの多いところ

※ **防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。室内ユニットを設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。**

※ 室内ユニットの機器寿命を大幅に縮めることがあるため有機溶剤の雰囲気での使用はできません。

<有機溶剤環境の例>

- ・接着剤、塗料、インク等を頻繁に使用するところ
- ・引火性ガスの発生するところ

①天吊タイプ選定時の注意事項

- ・熱交換器の目詰まり、水漏れ、性能低下等、故障の原因となりますので、別売の昇降フィルターボックス（フィルター付）は必ず取り付けてください。
- ・別売の昇降フィルターボックスは PS - 150（合成繊維不織布）とオイルフィルター（SUS）の選択ができます。雰囲気中にオイルミストが浮遊している設置場所の場合は、オイルフィルターをご使用ください。
- ・1 / 100 以上のドレン勾配が確保できる場所に据付けてください。
- ・3.5m 以下の高さに据付けてください。
- ・据付時・サービス時の作業スペースおよび脚立などの設置スペースが確保できるところに据付けてください。
- ・風向調節が必要な場合は、別売のプレナムチャンバーをご使用ください。
風向調節 4 段階（水平、下方 10°、下方 25°、下方 40°）

[3] 据付場所の選定

<1> 室内ユニット

① 設置場所の注意点

- オイルミスト濃度の高い環境では、油とドレン水により発生する蟻酸が、銅管を腐食し寿命を大幅に縮めることがあります。
- 食品などを加工・貯蔵する場合、発生する腐食性ガス（硫黄系ガスなど）が室内ユニットを傷め、機器寿命を大幅に縮めることがあります。

そのような環境でご使用の場合は、受注対応の防食仕様をご採用ください。

- ※ 防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。室内ユニットを設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。
- ※ 有機溶剤の雰囲気での使用は、室内ユニットの機器寿命を大幅に縮めることがあるため、使用できません。（防食仕様でも使用できません。）

〈有機溶剤環境の例〉

- ・ 接着剤、塗料、インク等を頻繁に使用するところ
- ・ 引火性ガスの発生するところ

以上の内容に合わせて、VI. 設計上の注意事項、
[2] 機器選定時の注意事項も参照ください。

ユニットの質量に耐えられるところに据
付けること。

- ◆ 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行



② 据付場所の選定

- 吹出空気が部屋全体に行き渡るところ。
- 侵入外気の影響のないところ。
- 吹出空気、吸入空気の流れに障害物のないところ。
- 油の飛沫や蒸気のないところ。
- 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのないところ。
- 高周波を発生する機械のないところ。
- 吹出口側に火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。（暖房運転時に吹出温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。）
- 酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。
- 特殊なスプレー（イオウ系）などを頻繁に使用するところは避けてください。
- 腐食ガス、有機溶剤の雰囲気での使用は避けてください。
- 高温多湿雰囲気（露点温度 23℃以上）で長時間運転されまると、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材（10～20mm）を追加し、結露しないようにしてください。
- 室内ユニットを機械室に据付けてダクト接続した場合、機械室内が高温多湿雰囲気になりますと、室内ユニットに結露する場合があります。このような場合は、機械室内の空気と室内空気を循環させるなどして、機械室内の温度、湿度を低下させてください。
- 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
- 粉や蒸気が多量に発生するところは避けてください。
- 海浜地区等塩分の多いところは避けてください。
- 温泉地などの硫化（イオウ系）ガスの発生するところは避けてください。
- 炎の近くや溶接時のスパッターなど火の粉が飛び散るところは避けてください。
- 室内ユニットは必ず水平に据付けてください。水たれなどの原因となります。
- 病院・通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズ発生源を遮断して施工してください。

〈天吊室内ユニット〉

- 据付時・サービス時の作業スペースおよび脚立などの設置スペースが確保できること（下図参照）（このスペースが確保されていない場合、機器類のメンテナンスに支障をきたしたり、能力低下や故障の原因になります。）
- 室内ユニットの質量に耐える強度のあるところ
- ドレン配管・排水が確実にできること

(単位: mm)

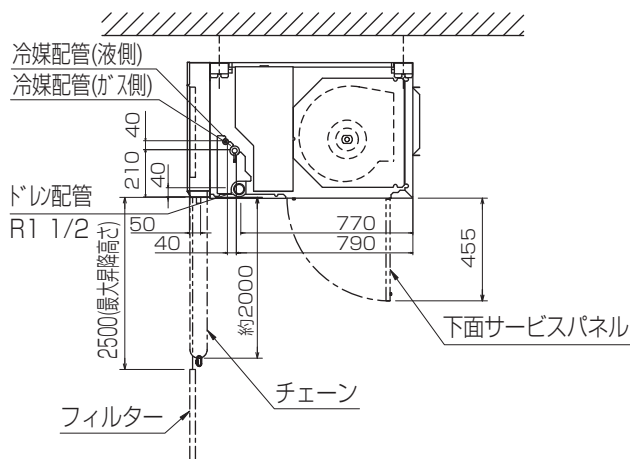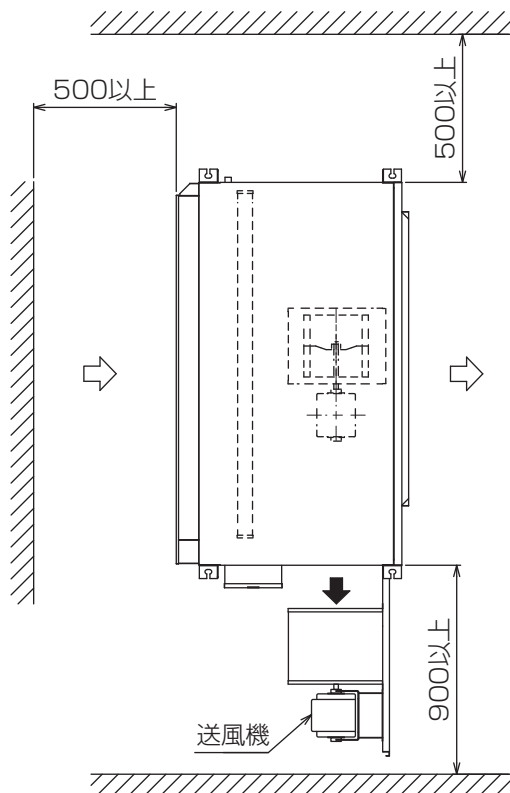

<2> 室外ユニット

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

専門業者以外の人に触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。



据付禁止

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ユニットからドレンが出るため、必要に応じて集中排水工事をする。



据付禁止

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

据付場所の条件

据付場所は、施主と相談して選定してください。


室外ユニットの据付場所は、下記条件を満たすところを選定してください。

- 他の熱源から、直接ぶく射熱を受けないところ
- ユニットから発生する騒音で、隣家に迷惑をかけないところ
- 強風が吹き付けないところ
- 酸性の溶液や特殊なスプレー（イオウ系）を頻繁に使用する場所は避けてください
- 電源および室内側ユニットとの配線接続に便利なところ
- ドレン排水を問題なく行えるところ
- 「[4]据付スペース」の項に記載している必要な空間があるところ
- P140形の場合、ユニットの搬送はユニットの搬送用取手（前後左右4カ所）をご使用ください。ユニットの下面を持って搬送した場合、ユニットと地面に手・指を挟むおそれがありますのでご注意ください

強風場所設置時のお願い（P140の場合）


据付場所が屋上や周囲に建物がない場合などで強い風が直接製品に吹き付けることが予想される時には、製品の吹出口に強い風が当たらないようにしてください。強い風が製品の吹出口に直接吹き付けると必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。

（例1）

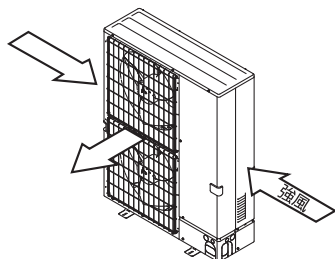

吹きさらしのような場所で風向きがわかっている時には、製品の吹出口を風向と直角になるようにする。

（例2）

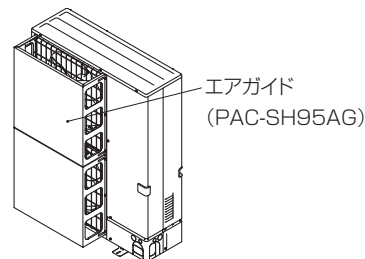


台風等の強風が吹出口に吹き付けるような据付場所には別売エアガイドを取付けてください。

季節風対策


右図の例を参考に、据付場所の実情に応じ、適切な処置を施してください。

特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。

一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取付ける場合、風が吹出口の正面から当たらないようにしてください。

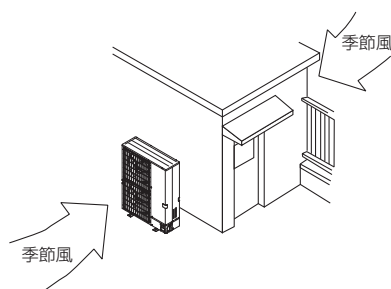

- 建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。

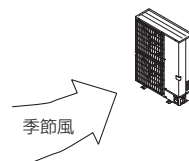

- 季節風が吹出口・吸入口の正面から当たらないところに設置する。

寒冷地域対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容をお守りください。



- オプションの防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする
- 雨・風・雪が直接当たらないところに据付ける
- 防雪架台の高さは、予測される積雪量の約2倍とする

[4] 据付スペース
 <1> 天吊室内ユニット

■P140形

(単位: mm)

VI 設計上の注意事項

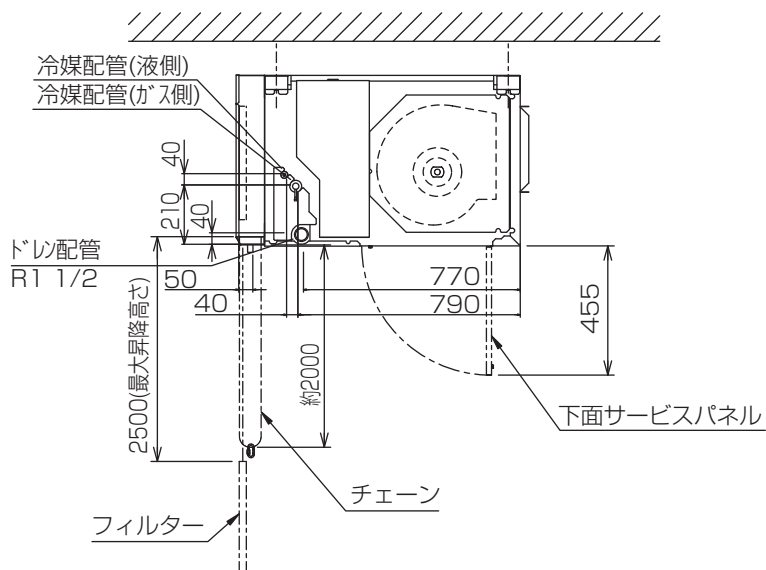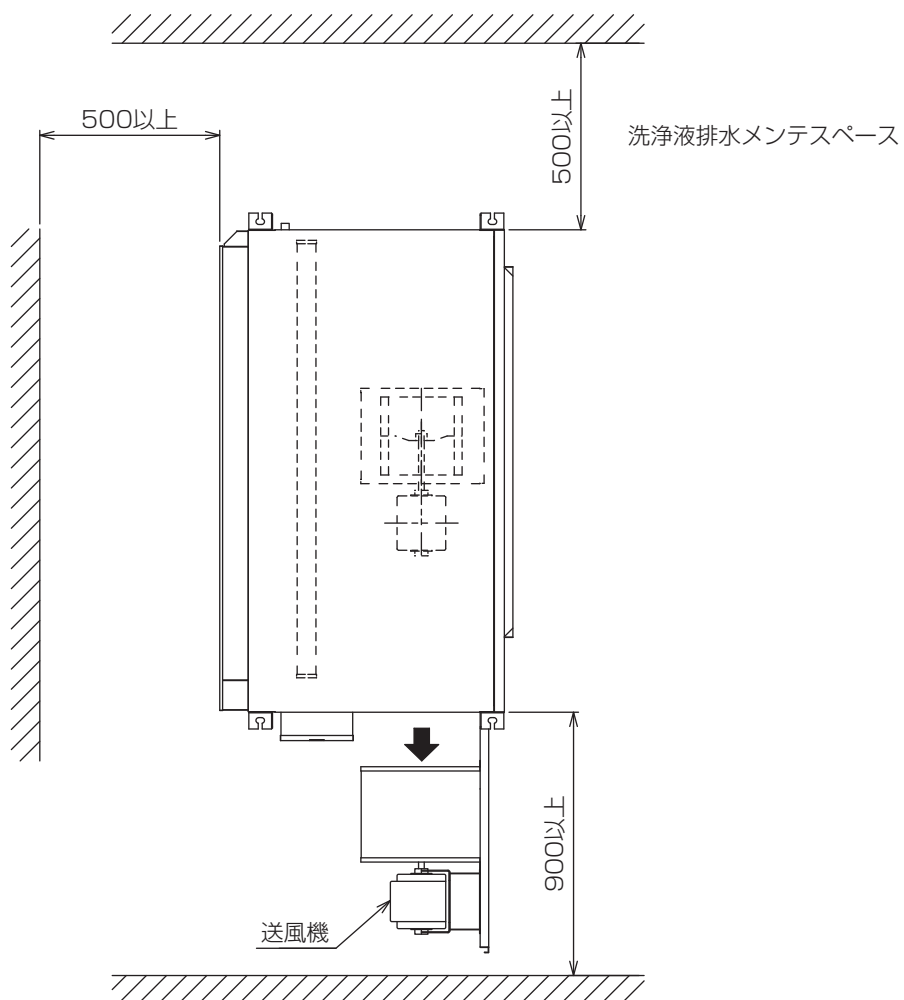

<2> 室外ユニット


■P140形

●別売吹出ガイド(PAC-SG59SG)を使用する場合は、吹出ガイドの説明書または技術資料の指示に従って据付けてください。


単独設置の場合

<単位:mm>


(イ) 背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)

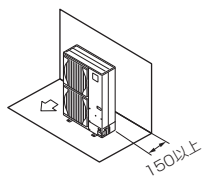


(ロ) 背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)

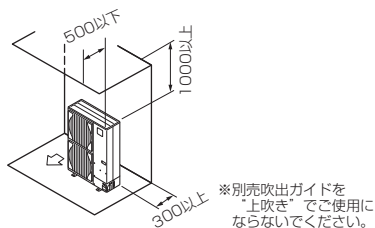


(ハ) 背面と側面に障害物がある場合
(正面、上方は開放)

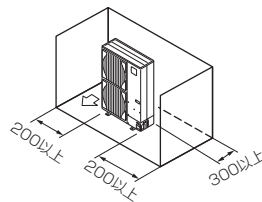


(ニ) 正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)

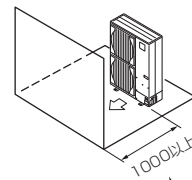

(ホ) 背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)

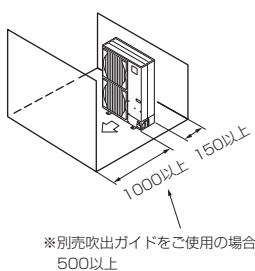

(ヘ) 背面と側面および上方に障害物がある場合
(正面は開放)

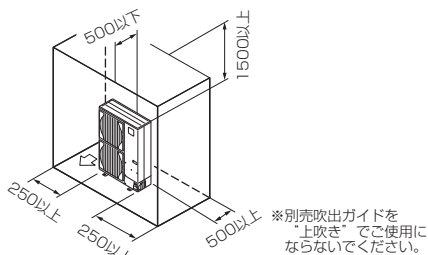


※別売吹出ガイドをご使用の場合
500以上


集中設置、連続設置の場合

●横連続設置の場合、ユニット間は10以上確保してください。


(イ) 背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)

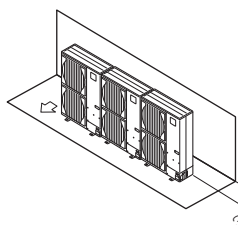


(ロ) 背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)

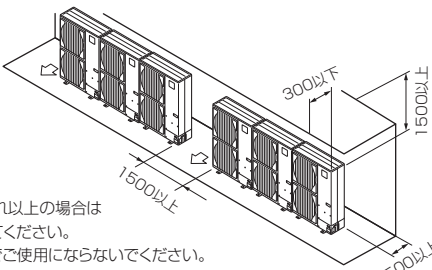


(ハ) 正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)

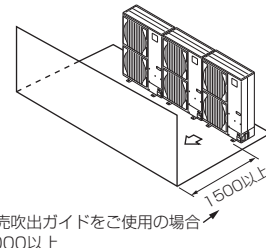


(ニ) 背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)

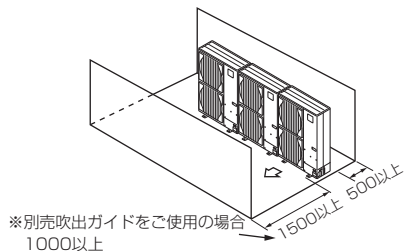


(ホ) 1台多列設置の場合

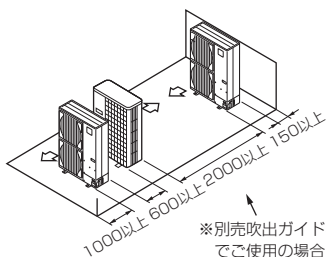

(ヘ) 複数台多列設置の場合

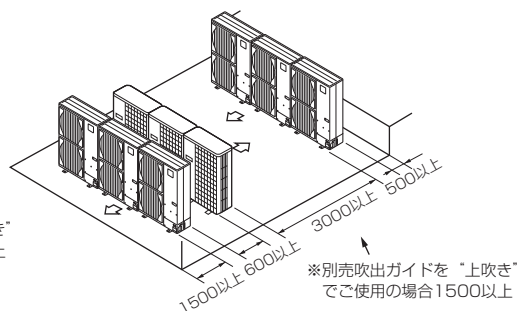


(ト) 段積み設置の場合

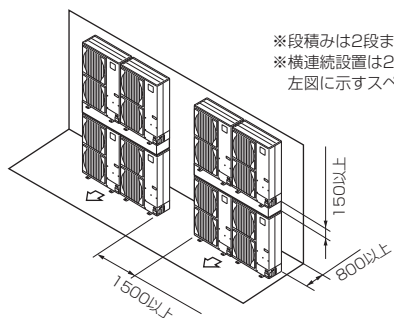

複数台設置される場合、据付工事、サービス、メンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せが確認できるように室外および室内ユニットの製品名板に組合せ対応記号が記入できますのでご利用ください。

[5] 配管設計

天吊タイプ

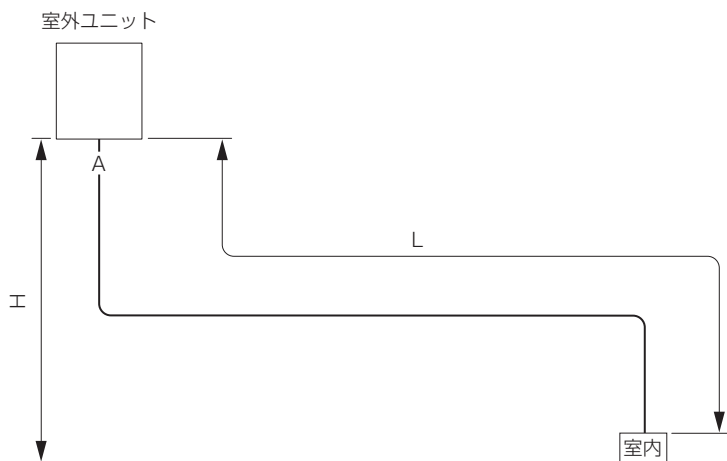

許容長さ	最速配管長 (L)	A	100m以下	
許容高低差	室内ユニット～室外ユニット間高低差	H	室外ユニットが上の場合	50m以下
			室外ユニットが下の場合	外気温度 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 40m以下 (冷房時) -5 $^{\circ}\text{C} \leq$ 外気温度 $< 0^{\circ}\text{C}$ 15m以下 (冷房時)

■各部冷媒配管の選定(天吊タイプ)

(1)室外ユニット～室内ユニットの各部の配管サイズを右記表より選定してください。

(1) 室外ユニット～室内ユニット冷媒配管径 (室外ユニット配管径) <単位: mm>
<天吊タイプ>

室内ユニット形名合計	接続室外形名	液管サイズ	ガス管サイズ
P140	P140	$\phi 9.52$	$\phi 15.88$

■冷媒追加充てん量

冷媒は工場出荷時、延長配管分は含まれていませんので、各冷媒配管系統ごとに現地にて追加充てんしてください。
またサービス時の為に各液管サイズと長さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニットに記入してください。

<追加充てん量>

■冷媒充てん量の計算

液管サイズ $\phi 9.52$ の総長 $\times 0.05$ (m) $\times 0.05$ (kg/m)	+	室内ユニット分 2.0kg
--	---	------------------

■冷媒追加充てんの算出方法

- 追加充てん量は延長配管の液管サイズとその長さで計算します。
- 右記要領で冷媒追加充てん量を算出し冷媒を追加充てんしてください。
- 計算結果で0.1kg未満の端数は切上げてください。
(例5.05kgの場合5.1kgとします。)

■工場出荷時の封入量

	室外ユニット形名	封入量
単独	P140	4.6kg

■計算例

<例> 室内1:140 A: $\phi 15.88$ 30mの時
<計算例> 追加充てん量 = $0.05 \times 30 + 2.0$
= 3.5kg

VI 設計上の注意事項

●冷媒配管・ドレン配管仕様

- 冷媒配管・ドレン配管とも露タレを防止するため、十分な防露断熱工事を施工してください。
- 市販の冷媒配管を使用の場合には、液管・ガス管ともに必ず市販の断熱材（耐熱温度100℃以上・厚さ、下表による）を巻いてください。室内を通るドレン配管は、必ず市販の断熱材（発泡ポリエチレン比重0.03・厚さ、下表による）を巻いてください。
- 断熱材の厚さは、配管サイズにより選定してください。

配管サイズ	断熱材の厚さ
6.4mm～25.4mm	10mm以上
28.58mm～38.1mm	15mm以上

- 最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
- 客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。

①冷媒配管・ドレン配管のサイズと位置

〈PCAV-P140の場合〉


冷媒配管・ドレン配管サイズ

項目		形名	P140
冷媒配管	液管		φ9.52×0.8t(O材) ろう付接続
	ガス管		φ15.88×1.0t(O材) ろう付接続
ドレン配管			R1 1/2接続

- ※塩ビ管接続の場合、接続用ソケットは現地手配願います。
- ※本ユニットは冷媒にR410A使用のため、φ19.05以上の配管についてはO材では耐圧不足となります。必ず、1/2 H材またはH材を使用してください。

冷媒配管・ドレン配管位置

(単位 mm)

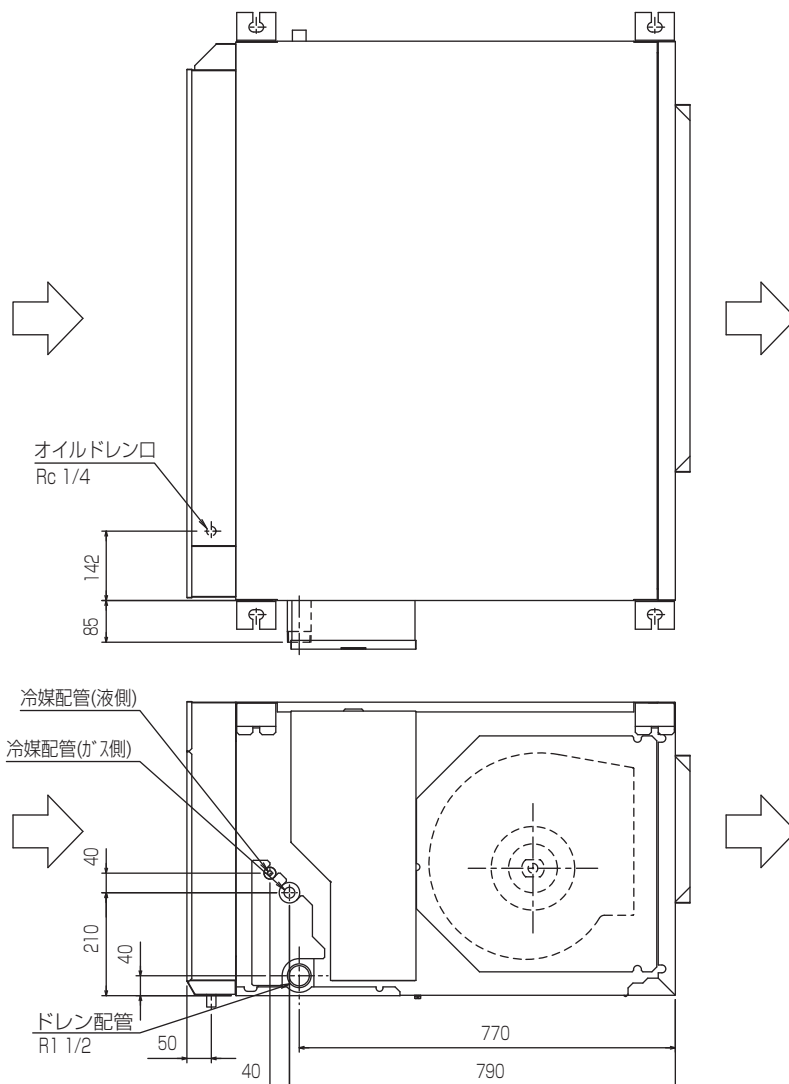


[6] 配線設計

<1> 主電源の配線太さおよび開閉器容量

1. 個別配線接続例

- 配線系統図 (例)
- 室外ユニット

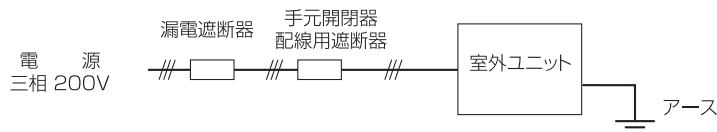


●主電源の配線太さおよび開閉容量

セット形名	室外構成 ユニット	最小太さ(mm ²)		手元開閉器		配線遮断器 (A)	漏電遮断器 ※1※2	最大電流 (A)
		幹線	接地線	開閉器容量 (A)	過電流保護器 (A)※3			
P140	—	5.5以上	1.6mm以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1s以下	24.5

- ※1. 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を取付けてください。
- ※2. 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
- ※3. 過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について示します。
- ※4. 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

●室内ユニット

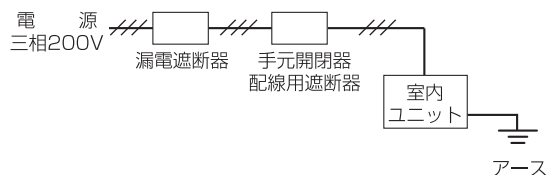

●主電源の配線太さおよび開閉容量

形名	電動機出力	電線太さ		漏電遮断器	手元開閉器		配線用遮断器	最大電流 (A)
		電源配線	アース		開閉器容量	過電流保護器		
PCAV-P140DM-E1	—	1.6mm	1.6mm ※2	15A(NV30-C(当社))※1	15A	15A(B種ヒューズ)	15A(NF30-C(当社))	4.6

- ※1. 漏電遮断器は感度30mA 0.1s以下を使用ください。
- ※2. 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
- ※3. アース接続は、各室内ユニット個別に配線してください。
- ※4. 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



電源には漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞



正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞




電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆ 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



<2> 機外配線図

① 室外電源配線：個別配線接続

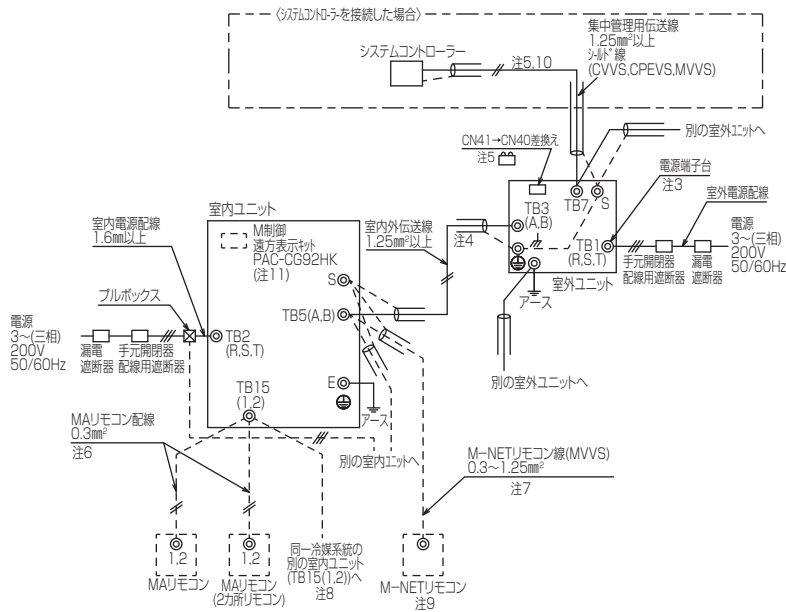

- 注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
- 注2. ①印はネジ端子台、②印は基板差し込みコネクタを示します。
- 注3. 室外電源配線は、端子台TB1に接続してください。
- 注4. 伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。又、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とM-NETリモコン線のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S（シールド）へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。（シールドアースは図中、破線にて示しています）
- 注5. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、必ず伝送線用給電ユニットを接続してください。
- 注6. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。総延長が10mを超える場合はシールド線を使用してください。シールド線は室内ユニットのアース端子へ接続してください。
- 注7. M-NETリモコン線は、10mを超える場合は、その部分を室内外伝送線最延長の内数としてください。
- 注8. MAリモコンを接続する場合、同一冷媒系統の室内ユニットは同一グループにしてください。同一冷媒系統の室内ユニットのTB15(1, 2)端子同士を必ず渡り配線してください。（P140形は不要です）
- 注9. M-NETリモコンを接続する場合、リモコンアドレスは室内アドレスの一番若いアドレス+100に設定して、同一冷媒系統の室内ユニットが必ず同一グループとなるようにしてください。システムコントローラーを接続する場合、同一冷媒系統の室内ユニットが必ず同一グループとなるよう設定してください。
- 注10. M制御遠方表示キット（PAC-CG92HK）は別売部品です。入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。
- 注11. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
- 注12. 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせ使用してください。
- 注13. 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
- 注14. 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に動作することがあります。設備の重要度により電源システムを分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

<3> 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前に必ず、次ページ「VI 設計上の注意事項の [6]<4> システム接続例」をご覧ください。

制御線配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

①伝送線 (M-NET 伝送線)

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線数	2心ケーブル
	線径	1.25mm ² 以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長 (室外ユニットを経由した最遠長)		最大500m *集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから 各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は 最大200m

②リモコン線

配線の種類		MAリモコン (注1)(注6)	M-NETリモコン (注2)
	種類	VCTF,VCTFK,CVV CVS,VVR,VVF,VCT	シールド線 MVVS
	線数	2心ケーブル	2心ケーブル
	線径	0.3mm ² (注5)	0.3~1.25mm ² (注3) (0.75~1.25mm ²) (注4)
総延長		最大200m	10mを超える部分は、 室内外伝送線最遠長の内数としてください

- (注1) MAリモコンとは、設備用MAスマートリモコンを示します。
- (注2) M-NETリモコンとは、MEリモコンおよびM-NETコンパクトリモコンを示します。
- (注3) 作業上、0.75mm² までの線径を推奨します。
- (注4) コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、() 内の線径としてください。
- (注5) MAスマートリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm²ケーブルで配線してください。
- (注6) 総延長が10mを超える場合はシールド線(MVVS: 0.3mm² 2心ケーブル)を使用してください。
シールド線は室内ユニットのアース端子へ接続してください。


M-NET 伝送線の配線図例を以下に示します。

1 系統あたりの集中管理系 M-NET 伝送線、室内外伝送系 M-NET 伝送線の線長制限で示すと、下図の例で最遠長は下の式で表されます。これは、他の機器と M-NET 伝送線上で通信を確実にするための距離制限です。

この距離を超えると末端の機器まで M-NET 信号が届かなくなり、通信・制御不能となります。

$$a+b+d+f \leq 500m \quad a+b+c+g+h \leq 500m \quad f+d+c+g+h \leq 500m$$

手元リモコン配線は 10m 以内となります。10m を超える場合は、超える部分を「最遠長 500m 以内」の内数に加算します。

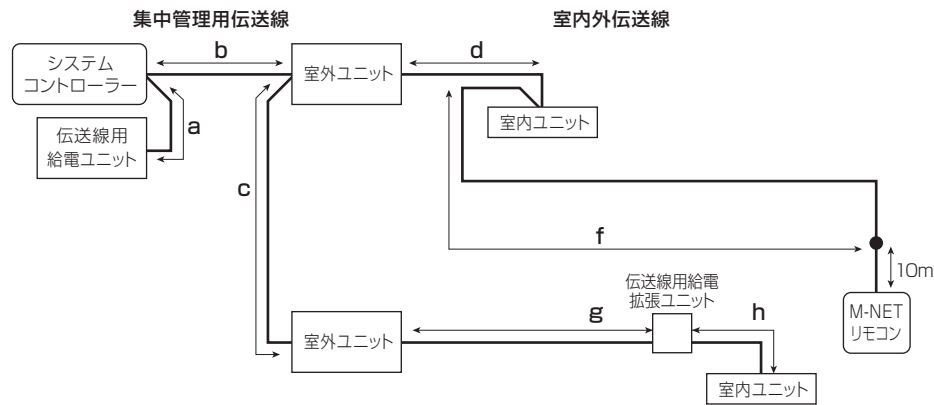

M-NET伝送線の配線図例

(A) 集中管理用伝送線

集中管理用伝送線の給電距離は以下の式で表されます。

これは、集中管理用伝送線上に給電される距離制限です。この距離を超えると末端機器までの給電が届かなくなり、通信・制御不能となります。

$$a+b \leq 200m \quad a+b+c \leq 200m$$

(B) 室内外伝送線

室内外伝送線の給電距離は以下の式で表されます。

これは、室内外伝送線上に給電できる距離制限です。この距離を超えると末端機器までの給電が届かなくなり、通信・制御不能となります。

$$d+f \leq 200m \quad g \leq 200m \quad h \leq 200m$$


また、手元リモコンの配線が 10m を超える場合は、超える部分を「最遠長 500m 以内」、かつ「給電距離 200m 以内」の内数に加算します。

<4> システム接続例

1. MA リモコンを用いたシステム

① PCHV システムの場合（室内外手動アドレス立ち上げ）

制 御 線 配 線 例

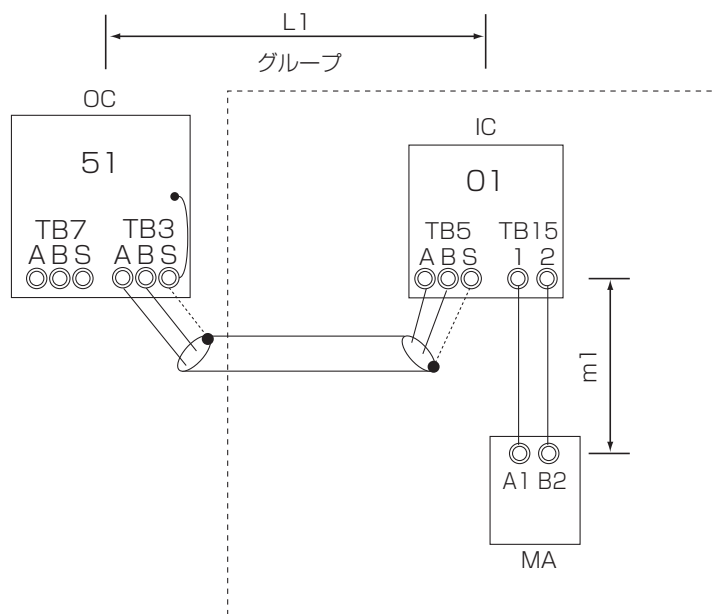

注 意 事 項

許 容 長

1. 同一グループの室内ユニットに M-NET リモコンと MA リモコンの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上の MA リモコンは接続できません。
3. 室内外自動アドレス立ち上げはできません。アドレスは必ず設定してください。

- < a. 室内外伝送線 >
最遠長 (1.25mm² 以上)
L1 ≦ 200m
- < b. 集中管理用伝送線 >
接続不要です。
- < c. MA リモコン配線 >
総延長 (0.3mm²)
m1 ≦ 200m

配線方法・アドレス設定方法

< a. 室内外伝送線 >

室外ユニット (OC) の室内外伝送線用端子台 (TB3) の A、B 端子と各室内ユニット (IC) の室内外伝送線用端子台 (TB5) の A、B 端子を渡り配線します。(無極性2線) ※ 必ずシールド線をご使用ください。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OC のアース端子 (A) と、IC の端子台 (TB5) の S 端子とを渡り配線します。

< b. 集中管理用伝送線 >

接続不要です。

< c. MA リモコン配線 >

全 IC の MA リモコン用端子台 (TB15) の 1、2 端子同士を接続し、IC の端子台 (TB15) の 1、2 端子と MA リモコン (MA) の端子台に接続します。(無極性2線)

総延長が 10m を超える場合はシールド線 (MVVS: 0.3mm² 2 心ケーブル) を使用してください。

シールド線は室内ユニットのアース端子へ接続してください。

[室内グループ運転の場合]

リモコン線が 10m を超え、シールド線を使用する場合は、IC 間をシールド線で接続し、

アース端子への接続はグループ内のいずれか 1ヶ所の IC にのみしてください。


< d. スイッチ設定 >

「Ⅶ. 据付工事関連の [3] <3> (1) スイッチ設定の種類と方法」を参照ください。

2. M-NET リモコンを用いたシステム

①単一冷媒システムの場合

制 御 線 配 線 例

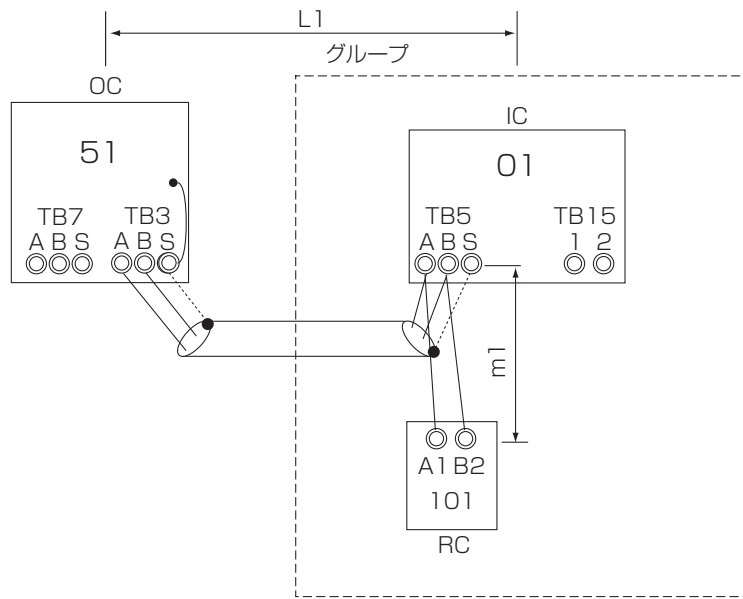

注 意 事 項

1. 同一グループの室内ユニットに M-NET リモコンと MA リモコンの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに 3 台以上の M-NET リモコンは接続できません。
3. 室内外自動アドレス立ち上げはできません。アドレスは必ず設定してください。

許 容 長

- < a. 室内外伝送線 >
最遠長 (1.25mm² 以上)
L1 ≤ 200m
- < b. 集中管理用伝送線 >
接続不要です。
- < c. M-NET リモコン配線 >
総延長 (0.3 ~ 1.25mm²)
m1 ≤ 10m
注 1. コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、0.75 ~ 1.25mm² の線径としてください。
注 2. 但し、10m を超える場合は、配線径を 1.25mm² とし、< a. 室内外伝送線 > の内数としてください。


配線方法・アドレス設定方法

- < a. 室内外伝送線 >
1. ①と同様
[シールド線の処理]
1. ①と同様
- < b. 集中管理用伝送線 >
接続不要です。
- < c. M-NET リモコン配線 >
室内ユニット (IC) の室内外伝送線用端子台 (TB5) の A, B 端子をそれぞれ M-NET リモコン (RC) の端子台に接続します (無極性 2 線)。
- < d. スイッチ設定 >
「VII. 据付工事関連の [3] <3> (1) スイッチ設定の種類と方法」を参照ください。

2. M-NET リモコンを用いたシステム

②集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続した場合

制御線配線例

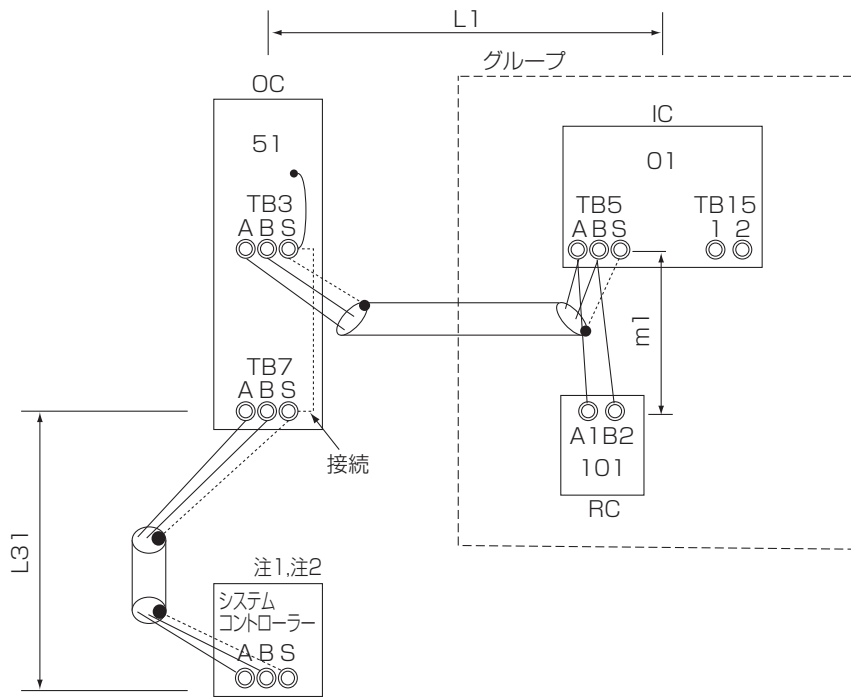

注1 LMアダプターには、電源単相AC200Vが必要です。
 注2 室外ユニットがPUHV-P140形の場合、伝送線用給電ユニットが必要です。

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットに M-NET リモコンと MA リモコンの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに 3 台以上の M-NET リモコンは接続できません。
3. 伝送線用給電ユニットを接続してください。
4. 室外ユニットの集中管理用伝送端子台 (TB7) の S 端子アースは、1 台の室外ユニットのみで実施してください。
5. アドレスは必ず設定してください。

許容長

- < a. 室内外伝送線 >
- 2. ①と同様
- < b. 集中管理用伝送線 >
- 室外ユニットを経由した最遠長 (1.25mm² 以上)
- L31+L1 ≤ 500m
- < c. M-NET リモコン配線 >
- 2. ①と同様

配線方法・アドレス設定方法

< a. 室内外伝送線 >

1. ①と同様
- [シールド線の処理]
1. ①と同様

< b. 集中管理用伝送線 >

室外ユニット (OC) の集中管理用伝送端子台 (TB7) の A,B 端子、およびシステムコントローラーの A,B 端子を渡り配線します。伝送線用給電ユニットを接続してください。
 室外ユニット (OC) の制御基板上的集中管理スイッチ (SW5-1) を “ON” に設定します。
 ※ 必ずシールド線をご使用ください。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、室外ユニット (OC) の集中管理用伝送端子台 (TB7) の S 端子、およびシステムコントローラーの S 端子を渡り配線します。

< c. M-NET リモコン配線 >

2. ①と同様
- [室内グループ運転の場合]
2. ①と同様

< d. スイッチ設定 >

[VII . 据付工事関連の [3] <3> (1) スイッチ設定の種類と方法] を参照ください。

[7] 能力補正の決定方法

(1) 能力線図の種類

冷房・暖房能力線図

冷房：各機種50/60Hzの場合について室内吸込湿球温度をパラメータとして次のように表わしています。

- 冷房能力と室外吸込空気乾球温度の関係
- 室外ユニット入力と室外吸込空気乾球温度の関係

暖房：各機種50/60Hzの場合について室内吸込乾球温度をパラメータとして次のように表わしています。

- 暖房能力と室外吸込空気湿球温度の関係
- 室外ユニット入力と室外吸込空気湿球温度の関係

容量変化時入力線図

本図により、冷暖房能力に対する室外ユニット入力を補正します。

風量補正線図

本図により、仕様の風量の場合の冷暖房能力・室外ユニット入力を補正します。

送風機性能線図

本図は電源周波数と静圧設定をパラメータとして風量と機外静圧の関係を示したものです。

バイパスファクタ線図

風量とバイパスファクタの関係を示します。

- バイパスファクタによりクーラー出口空気条件を求めることができます。

(2) 各種能力線図の見方

(a) 能力線図の見方

空冷式〈例〉

- 室内吸込空気湿球温度と室外吸込空気乾球温度から能力と室外ユニット入力が求められます。



冷房で
周波数 50Hz
室内吸込空気湿球温度 20°CWB } の場合
室外吸込空気乾球温度 30°CDB }

右図より

冷房能力は、定格能力25kW×1.06 =26.5kW
室外ユニット入力は、定格室外ユニット入力
6.67kW(=7.34kW(全入力)−0.67kW(定格室内ユニット入力))
×0.92 ≒6.14kW

全入力は、算出した室外ユニット入力に室内ユニット入力を加えます。
6.14kW(室外ユニット入力)+0.67kW(室内ユニット入力)=6.81kW

例では、冷房の場合を示しておりますが、暖房の場合でも同様に能力と室外ユニット入力が求められます。

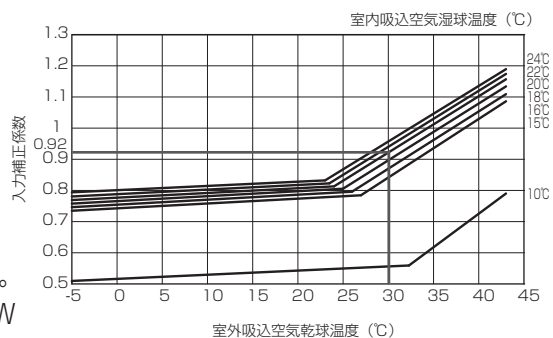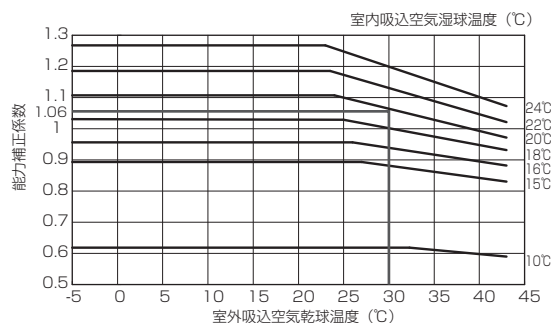

(b) 容量変化時入力線図の見方〈例〉

- 定格能力以外の室外ユニット入力を求められます。

冷房で能力100%時の室外ユニット入力を求める場合、

右図より、冷房入力係数が1.31と求められ、
定格能力（89.3%）時の室外ユニット入力
が6.67kW（冷房入力係数1.0）であることから、
能力100%時の室外ユニット入力は、

$$6.67\text{kW} \times 1.31 \doteq 8.74\text{kW}$$


全入力は、算出した室外ユニット入力に室内ユニット入力を
加えます。

周波数50Hzで室内ユニット入力が定格入力：0.67kWの場合、

全入力は、

$$8.74\text{kW} \text{ (室外ユニット入力)} + 0.67\text{kW} \text{ (室内ユニット入力)} = 9.41\text{kW}$$

例では、冷房の場合を示しておりますが、暖房の場合でも同様に定格能力以外の室外ユニット入力を求められます。

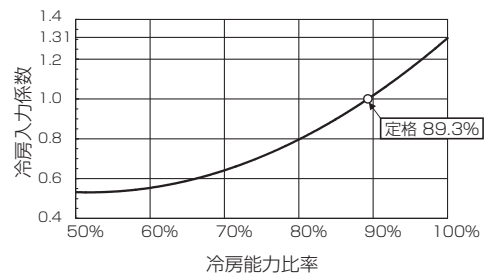

(c) 風量補正線図の見方〈例〉

- 標準風量以外の風量に対する能力・室外ユニット入力の比が求められます。標準時の仕様にこれを掛け算します。

暖房で、風量 90m³/min の場合

$$\left. \begin{array}{l} \text{能力比} = 1.01 \\ \text{入力比} = 0.962 \end{array} \right\} \text{と求められ、}$$

暖房能力 28.0kW × 1.01 = 28.3kW


室外ユニット入力

$$6.73\text{kW} (= 7.40\text{kW} \text{ (全入力)} - 0.67\text{kW} \text{ (室内ユニット入力)}) \times 0.962 \doteq 6.48\text{kW}$$

全入力は、

$$6.48\text{kW} \text{ (室外ユニット入力)} + 0.67\text{kW} \text{ (室内ユニット入力)} = 7.15\text{kW}$$

例では、暖房の場合を示しておりますが、冷房の場合でも同様に標準風量以外の風量に対する能力・室外ユニット入力の比が求められます。

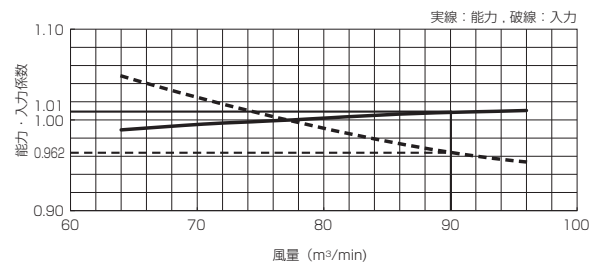

(d) 送風機性能線図の見方

〈例〉


●風量と静圧設定から機外静圧が求められます。

周波数	60Hz	} の場合
風量	68m ³ /min	
静圧設定	静圧変更設定	

線図より

機外静圧	220Pa
フィルター負荷	22Pa

よってフィルター取付け時の機外静圧は198Paとなります。

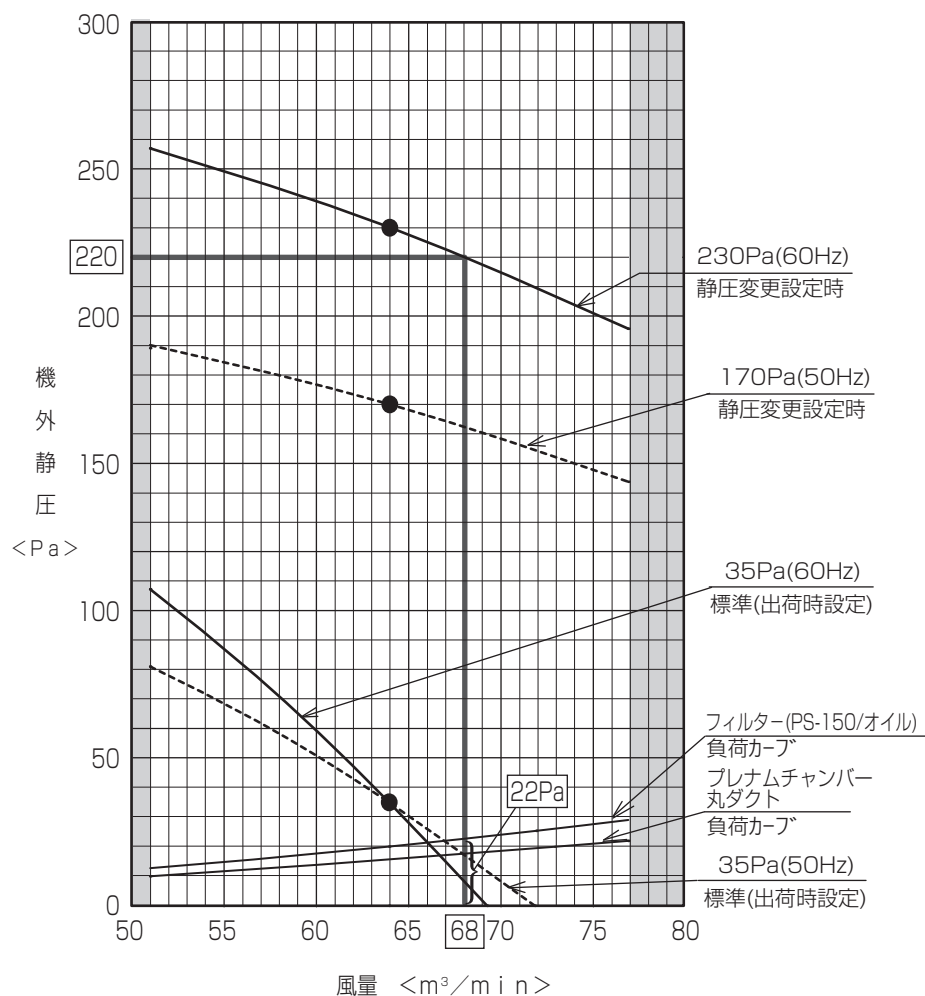

●は定格ポイント、網掛けは使用範囲外を示します。

(e) バイパスファクタ (BF) 線図の見方

BFを求めるとクーラー出口空気条件が簡単な計算と空気線図より求められます。

例：


バイパスファクターを求める。

風量85m³/min

バイパスファクターは0.21

クーラー出口空気条件は

冷房能力Q25.2kW
 空気比容積0.83m³/kg
 入口空気のエンタルピ(i₁)61.4kJ/kg' } の場合

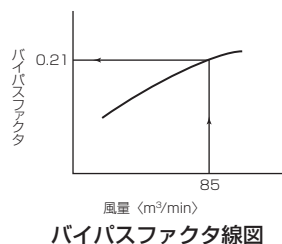

$$\Delta i \text{ (エンタルピ差)} = i_1 - i_2$$

$$i_2 = i_1 - \frac{Q \times 0.83 \times 60}{85}$$

$$i_2 = 46.6$$

バイパスファクタ $= \left(\frac{i_2 - i_3}{i_1 - i_3} \right)$ より


$$i_3 = \frac{i_2 - i_1 \times BF}{1 - BF}$$

$$= \frac{46.6 - 61.4 \times 0.21}{1 - 0.21}$$

$$= 42.6 \text{ (} i_3 \text{は飽和線上)}$$

この結果を空気線図上にとりi₃とi₁を直線で結び、i₂との交点が出口空気となる。

DB=18℃ RH=88%

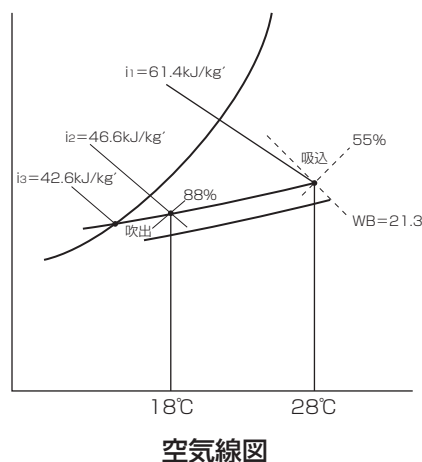


(f) 顕熱比 (SHF) の求め方

前項にて求めた吹出空気と吸込空気よりA点 (吹出空気の絶対湿度と吸込空気乾球温度のクロス点) のエンタルピ (i₄) を求める。

- ・吹出空気 絶対湿度：0.0113kg/kg' (空気線図より)
- ・吸込空気 乾球温度：28℃

A線のエンタルピ (i₄) は空気線図より57.0kJ/kg' となる。

$$SHF = \frac{i_4 - i_2}{i_1 - i_2} = \frac{57.0 - 46.6}{61.4 - 46.6} = \frac{10.4}{14.8} = 0.70$$

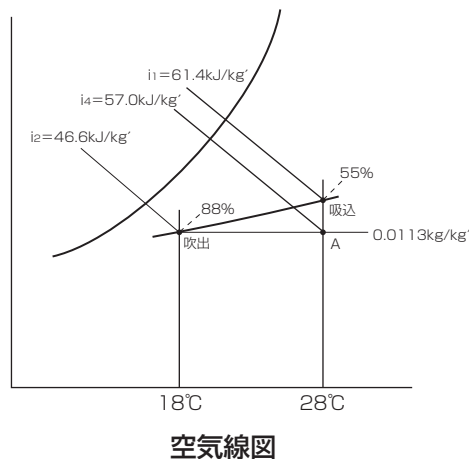

VII 据付工事関連

[1] 設置要領

ユニット設置の際は、「VI [3] 据付場所の選定 (40 ページ)」・「VI [4] 据付スペース (44 ページ)」を参照し、十分注意して設置下さい。

お願い

ユニットは水平に据付けてください。
傾いていると、水漏れ・故障の原因のおそれあり。水準器などで水平を確認してください。

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

◆ けがのおそれあり。



運搬禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

◆ けがのおそれあり。



運搬禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

◆ けがのおそれあり。



接触禁止

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

◆ 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



運搬注意

梱包材は廃棄すること。

◆ けがのおそれあり。



指示を実行

梱包材は破棄すること。

◆ 窒息事故のおそれあり。



指示を実行

<1> 室内ユニット

① 天吊室内ユニットの取付け

室内ユニット付属品 本ユニットには下記同梱部品が付属されておりますので据付前に確認してください。

品番	付属品	個数	セット場所
①	静圧切換用リード線	1	本体と木枠の間
②	座金	8	

※静圧切換用リード線は機外静圧変更時にご使用ください。

1. ユニットの据付け

- 室内ユニットは据付場所まで梱包のまま搬入してください。
- 吊りボルト（現地手配）は本体吊り金具位置、設置高さおよびサービススペースとの位置関係に留意し、強固に設置してください。また吊りボルトは耐震等必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
(吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM12×4本を使用してください。ただし、別売の円形ダクトフランジを組込む場合はM12×6本となります。)
- ナットは座金（付属）を介し、必ずダブルナットがけとしてください。（ナットは現地手配）
- 室内ユニットは必ず水平に据付けてください。傾斜して据付けますと、水漏れ等の事故に至る場合があります。
- 本体下面にサービスパネル固定用のツマミネジが突出していますので、室内ユニットの吊り上げ時には十分留意し作業を行ってください。
- 室内ユニットの吊り上げ時、本体の落下等がないよう安全には十分ご注意ください。

2. 昇降フィルターボックスの取付け


- フィルター昇降用チェーンは据付け高さに合わせて長さを調整してください。
※ユニット付近を通行する場合、チェーンに引っ掛からないよう十分ご注意ください。
- オイルミスト雰囲気でご使用の場合、フィルターボックスに排油用配管口（Rc 1/4）がありますので、オイル用配管を接続してください。

3. プレナムチャンバーの取付け

- 出荷時、ベーンは水平向きです。必要に応じ角度調節をしてください。
- ベーンモーター用配線は付属の取付説明書に従い、配線接続してください。
- ベーンは植毛しており、回転軸部が変形するおそれがありますので、本体への取付時、ベーンを持っての作業は行わないでください。

4. 円形ダクトフランジ

- P140用はφ300×4カ所(正面2カ所、側面2カ所)の接続口がありますが、必要に応じノックアウト穴を開け、フランジを取付けてください。（接続フランジはP140用は2個仮止めにて付属しています。）
- 現地ダクトは円形ダクトフランジの変形、風漏れの原因になりますので、負荷が掛からないよう、吊りボルト等で吊り上げてください。

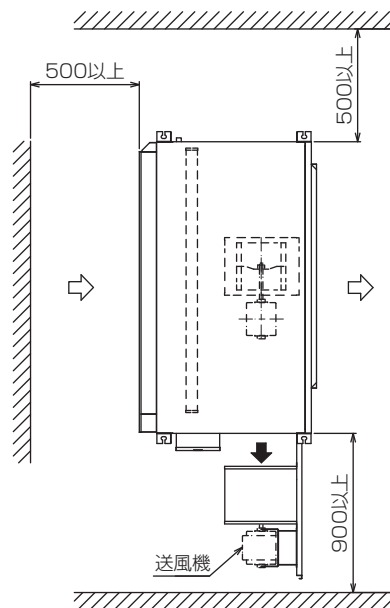

<2> 室外ユニット

① 室外ユニットの据付け

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ◆ 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

- ◆ ユニットの強風・地震などで倒れないように、下図のようにボルトで強固に固定してください。
- ◆ ユニットの基礎は、コンクリートまたはアングルなどの強固な基礎にしてください。
- ◆ 据付条件によって、振動が据付部から伝搬し、床や壁面から、騒音や振動が発生するおそれがあります。十分な防振工事（防振パッド、防振架台の設置など）を行ってください。
- ◆ ユニット取付足コーナー部は、確実に受けてください。コーナー部を受けていないと、取付足が曲がるおそれがあります。防振ゴムを使用する場合、幅方向全面を防振ゴムで受けてください。
- ◆ アンカーボルトの飛び出しは、 $25 \pm 5\text{mm}$ 程度にしてください。
- ◆ 本製品は、後打ち式アンカーボルト対応ではありません。ただし、下図のようにユニット取付部に、固定金具（現地調達品）取付けることにより、後打ち式アンカーボルトに対応できます。
- ◆ ユニットの水平に設置してください。


P140

- 振動騒音が発生しないように基礎強度および水平度を確認して設置してください。


<基礎強度>

基礎ボルト	M10-J形
コンクリート厚さ	120mm
ボルトの埋込み長さ	70mm
許容引抜き荷重	320kg

<基礎ボルトピッチ>

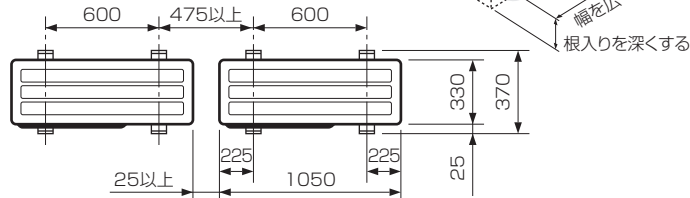


- (単位mm)
- 基礎ボルト長さは据付足下面より30mm以内にしてください。
 - M10(またはW3/8)の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

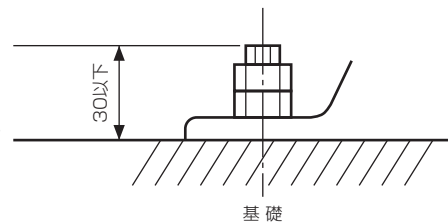

ユニット設置時のお願い

- ユニットの通気口を障害物等で塞がないでください。通気口を塞ぐと運転に支障をきたしたり、故障の原因になることがあります。
- 屋上や、周囲に建物等がなく台風などの強風にさらされる場合は、製品をワイヤー等で固定してください。
- ユニットの据付足を固定した上で、さらにワイヤー等で追加の固定が必要な場合は、ユニット背面側の天面パネル固定用穴を利用してネジ止めしてください。尚、ご使用可能なネジは、セルフタッピンネジ $5 \times \phi 15$ 以下（現地手配）です。
- 梱包開封時には、ユニットの青色PETテープを取り外してください。

- 本機種は背面パネルにサーミスタホルダーを取付けてあります。据付工事、サービス、メンテナンス等でサーミスタホルダーの再取付けを行う場合は以下の位置で取付けてください。
※サーミスタホルダーを変形させないよう注意してください。

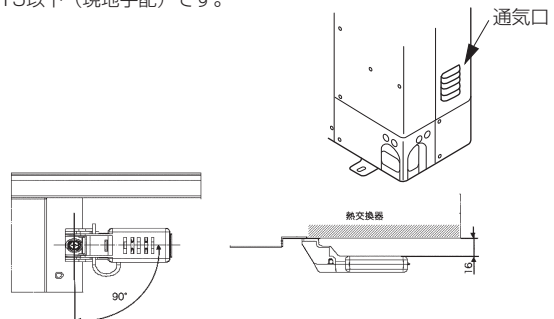

②アンカーボルト位置

P140 は [2] 外形寸法図 <2> 室外ユニット (11 ページ) をご参照ください。

③冷媒配管取出し方向

配管、配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材（現地手配）などで必ず塞いでください。

室外ユニットの冷媒配管取出し方向は、

- 下配管
- 前配管
- 後配管
- 右配管

の4とおりが可能です。

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- ◆小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。




④雪・季節風に対する注意


右図の例を参考に、据付場所の実情に応じ、適切な処置を施してください。

特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。

一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取付ける場合、風が吹出口の正面から当たらないようにしてください。

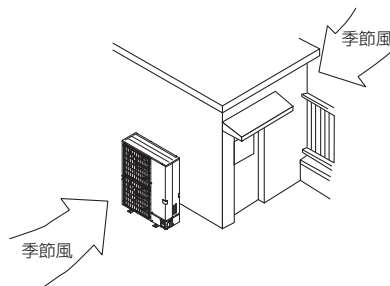

- 建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。

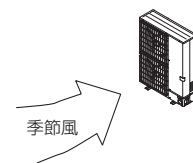

- 季節風が吹出口・吸入口の正面から当たらないところに設置する。


(1) 寒冷地域・積雪地域での防風・防雪対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容をお守りください。

- オプションの防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする
- 雨・風・雪が直接当たらないところに据付ける
- 防雪架台の高さは、予測される積雪量の約2倍とする

下図に防雪フード組込図を示しますので参考にしてください。

PUHV-P140DMJ-C

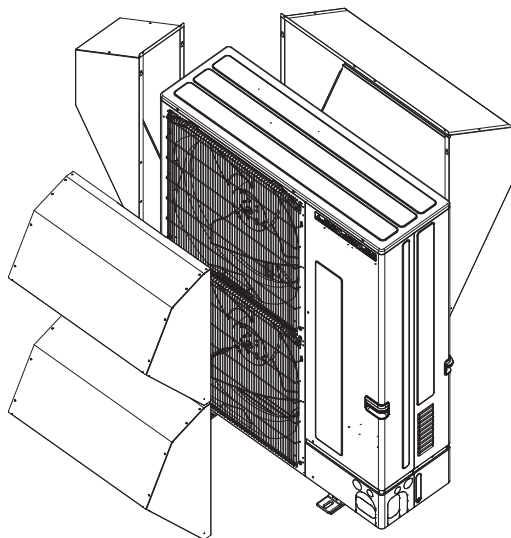

※防雪フードは、三菱電機システムサービス(株)製です。

⑤ ドレン処理

■ P140 の場合

(1) 集中ドレンパンの設置



このドレンパンは、室外ユニットを通路の上などの架台に据付けた場合のドレン処理を行うものです。
 なお、本品の取付けの際には、次の点にご留意ください。

- 1) 寒冷地では使用しないでください。ドレン配管が凍結するおそれがあります。
- 2) 本品は架台と室外ユニットの間に設置するため、製品据付高さが 30 mm 高くなります。
- 3) 本品はドレン排水口側が室外ユニットの後側となるようにしてください。
- 4) 本品の前側に水が溜まらないように、若干、後ろ下がりにして施工してください。

集中ドレンパン	PAC-SH97DP
---------	------------


据付用架台に取付けの場合

1. 据付用架台は、室外ユニット本体、およびドレンパンの重量に十分耐えられる構造、強度とし、地震や突風などで倒れたり、落下しないよう強固に据付けてください。
2. ドレンパンのドレンソケットは長手方向中央部にありますので、架台の製作時にはソケットと架台部材が干渉しないようにしてください。
3. ドレンパンの取付けは、室外ユニット本体と共締めになりますので、据付用架台には室外ユニット本体据付用ピッチにて $\phi 13$ 程度の穴をあけてください。
4. 架台とドレンパン、室外ユニット本体を下図のように共締めにて強固に締結してください(4ヶ所)。
 なお、ボルトの長さは下図のように 60 mm 以下としてください。

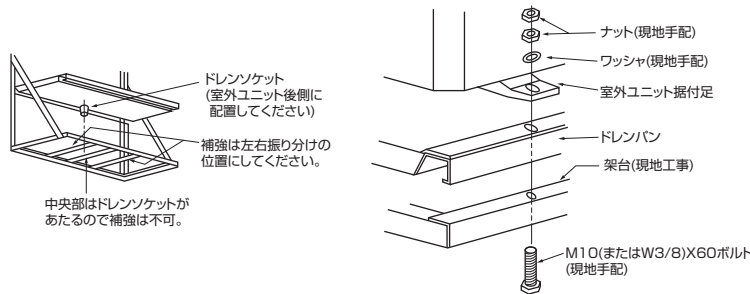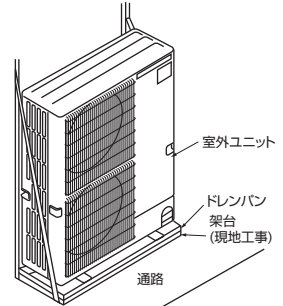


基礎に取付けの場合

- ドレン集中処理が必要で、基礎に据付ける場合、基礎の地上部高さは下図のように 150 mm 以上としてください。これ以下ですとドレン排水用ソケットの突出長さが 48 mm ですので、ドレン配管施工ができなくなります。

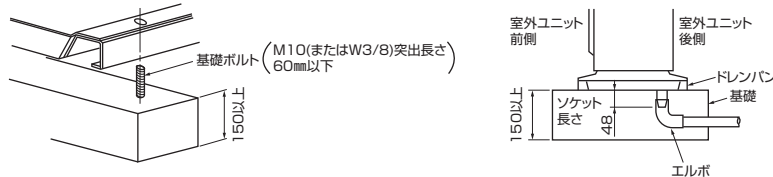

(2) ドレン配管工事


1. 鋼管接続の場合
 3/4B メネジ加工にて接続してください。
2. ビニール管 (軟質) 接続の場合
 内径 $\phi 25$ mm を使用し、接続部はホースバンド等で確実に固定してください。
3. 塩ビ管 (硬質) 接続の場合
 VP-20 を使用し、塩ビ管用ジョイントにて接続してください。
 ※ いずれの場合でも、ソケットのネジ部はシールテープ等で確実にシールを行い、水漏れがないことを確認してください。

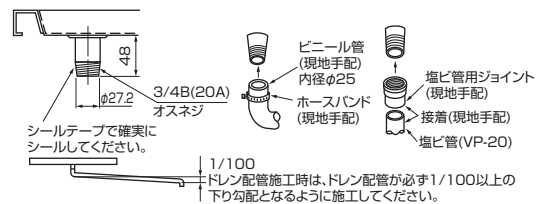


(3) 冷媒配管工事

- 冷媒配管の取入れは、前、右、後、下側の 4 方向から可能ですが、必ず以下の作業を行ってください。

- (1) 下配管の場合
 ゴムブッシュを冷媒配管断熱材の太さに合わせて切り取って、ゴムブッシュに冷媒配管を通しながらパーリング穴にはめ込んでください。
 水漏れしないようにセメダイン366相当の接着剤(現地手配)でシールしてください。

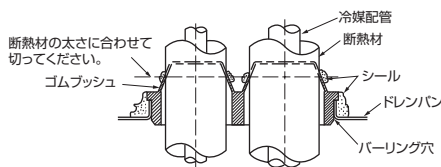

- (2) その他の配管の場合
 ドレンパンの下配管部パーリング穴をゴムブッシュで塞いでください。水漏れしないようにセメダイン366相当の接着剤(現地手配)でシールしてください。



[2] 冷媒配管・ドレン配管要領

配管施工の際は、「VI【5】配管設計 (46 ページ)」を参照し、十分注意して施工ください。

<1> 室内ユニット

①冷媒配管工事

本工事を実施する場合は、必ず室外ユニットの据付工事説明書と照らし合わせて行ってください。

- 配管長さ、許容高低差等の制限は、室外ユニットの説明書を参照してください。

冷媒配管注意事項


- ろう付は「無酸化ろう付」を行ってください。窒素ガスを用い圧力を 0.03 ~ 0.05MPa に調節し、毎分 3 ~ 5 ℓ 流します。また、ろう付部の加熱は窒素ガスが到達してから行ってください。
- ろう付は、下記の手順に従って行ってください。
 1. ユニットの配管先端 (液・ガス) のゴム栓を取外して、配管内に封入されている窒素ガスを抜いてください。
 2. 現地冷媒配管をろう付してください。ろう付は下図を参照してください。
 - ※ 冷媒配管ろう付時は、本体側断熱パイプの焼けおよび熱による縮みを防止するために、必ず断熱パイプに濡れた布等を巻いて、ろう付してください。
 - ※ その他、冷媒配管ろう付時は、周囲の部材にトーチの炎を当てないようにご注意ください。

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。







<P140の場合>

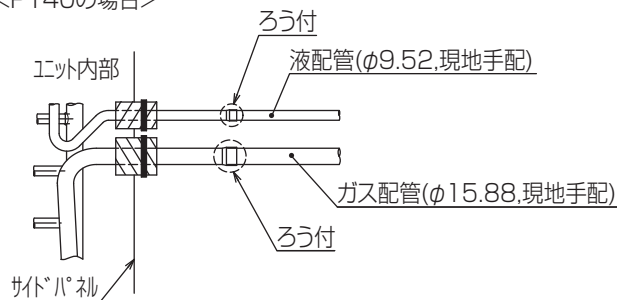

②天吊形ドレン配管工事

1. ドレン配管は室外側（排水側）が下り勾配（1/100以上）となるようにしてください。【図1】
2. ドレン配管の横引きは20m（高低差は含みません）以下にしてください。また、ドレン配管が長い場合には途中で支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくしてください。【図1】
エア抜き管は絶対につけないでください。ドレンが吹き出る場合があります。
3. 本体ドレン配管と現地ドレン配管接続部は断熱材を使用して必ず断熱工事を行ってください。【図2】
断熱材はパンタイにて締め付けてください。このとき、断熱材の合わせ目は、必ず上に向けてください。
4. 運転中、室内ユニット内部は大気圧に対して負圧となりますので、ドレントラップはドレン配管出口（末端）で必ずとってください。【図3】（【図1】の場合ともに【図3】に示すドレントラップを必ずとってください。）
5. ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。
6. ドレン配管はイオウ系ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。

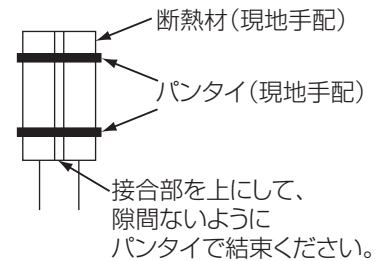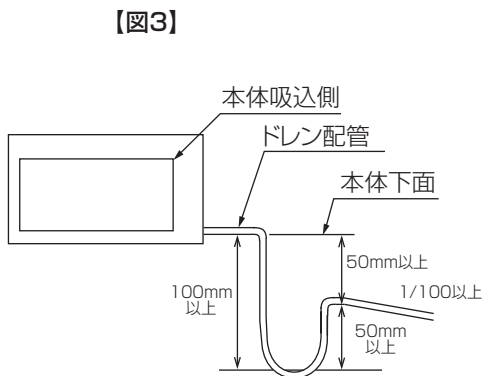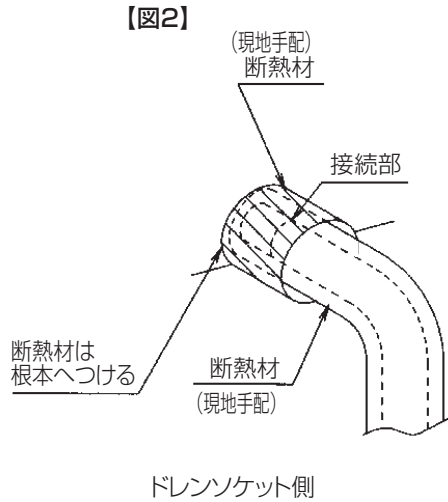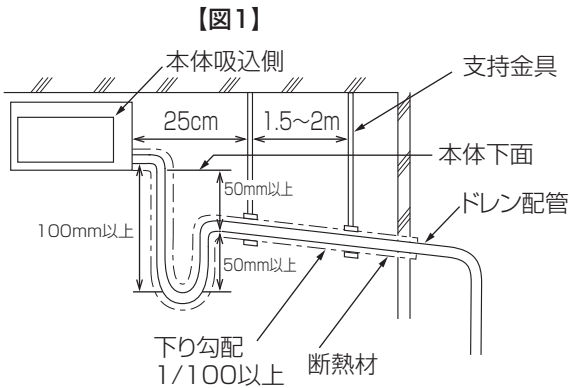

VII 据付工事関連

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- けがのおそれあり。



接触禁止

ドレン配管は断熱すること。

- 不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が定期的に点検すること。

- ユニットの内部にゴミ・ほこりがたまった場合、ドレン排水経路が詰まり、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。
- においが発生するおそれあり。



指示を実行

ドレン水が排水できることを確認すること。

- 不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水用配管工事を行うこと。

- 現地ドレン配管（エマージェンシー）に独立したトラップを設置すること。
- 現地ドレン配管（エマージェンシー）のトラップ上流で現地ドレン配管（メイン）と合流接続しないこと。
- 不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

ドレントラップの封水をすること。

- 定期点検時に、トラップ内に注水し封水状態を確認すること。
- 不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行


<2> 室外ユニット

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。


指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。


- 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒注意

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。


- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

換気をよくすること。


- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。
- 燃焼器具を使用した場合、不完全燃焼を起こし、酸素欠乏・一酸化炭素中毒のおそれあり。



換気を実行

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



指示を実行

配管接続は、端末分岐（室外ユニットからの冷媒配管を末端で分岐し、各室内ユニットに接続する）方式です。

		接続方法
室内ユニット		ろう付接続
室外ユニット	ガス管	ろう付接続
	液管	ろう付接続
分岐部		ろう付接続

① 注意事項

● 冷媒配管工事時のお願い

本ユニットは、冷媒R410Aを使用しています。

① 配管の質別と厚さは、右表を参照し、下記の条件を満たすものを選定してください。

- 材質：冷媒配管は、JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のリン脱酸銅をお使いください。また、配管の内面・外面ともに美しく、使用上有害な硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分など（コンタミネーション）が付着していないことを確認してください。
- サイズ：「VI[5]配管設計（46ページ）」を参照してください。

② 市販の銅管には、ゴミが入っているおそれがあります。乾燥した不活性ガスで吹き飛ばしてください。

③ 配管加工・配管工事中に、配管の中にゴミ・水分が入らないよう注意してください。

④ 雨天の場合、室外ユニットの配管接続作業はしないでください。

⑤ 曲げ箇所はできるだけ少くし、曲げ半径はできるだけ大きくしてください。

⑥ 冷媒配管制限（許容長さ・高低差・配管径）は、必ずお守りください。故障や冷暖房不良のおそれがあります。

⑦ ろう材は、JIS指定の良質品を使用してください。

⑧ 配管を接続する場合、必ず、窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食・冷凍機油を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。無酸化ろう付けを行わないと、圧縮機破損のおそれがあります。詳細は、営業窓口にお問い合わせください。（配管接続およびバルブ操作の詳細は、「● 配管接続（69ページ）」の項を参照してください。）

⑨ 冷媒配管の接続は、室外ユニットのバルブを工場出荷時仕様（全閉）のままで行ってください。室内・室外ユニットと冷媒配管を全て接続して、冷媒漏れ試験、真空引き乾燥作業が終了するまでバルブを操作しないでください。

⑩ 配管の断熱を正しく行ってください。断熱に不備がある場合、冷暖房不良・露落ちなどによる不具合が発生するおそれがあります。（「VII[2]<3>冷媒配管の断熱（70ページ）」の項を参照してください。）

⑪ 冷媒が過不足した場合、異常停止します。正確に冷媒充てんを行ってください。また、サービスパネル裏面の「冷媒量記入のお願い」名板：冷媒量計算の欄・室内ユニット組合わせ記入の欄に、配管長とともに追加した冷媒量を必ず記入してください。（「VI[5]配管設計（46ページ）」の項を参照してください。）

配管径	最小肉厚	質別
φ6.35	0.8	0材以上
φ9.52	0.8	
φ12.70	0.8	
φ15.88	1.0	1/2HまたはH材以上
φ19.05	1.0 ※	
φ22.22	1.0	
φ25.40	1.0	
φ28.58	1.0	
φ31.75	1.1	
φ38.1	1.35	

※ 肉厚が1.2の場合、0材が使用可能です。

お願い：

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

- ◆ 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

- ◆ ガス冷媒で封入した場合、ポンペ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

- ◆ 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

- ◆ 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

●配管接続

配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- ◆ 取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。



冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- ◆ 加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。



お願い：

ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。

- ◆ 操作弁本体が 120℃以上になった場合、機器損傷のおそれあり。


ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。

- ◆ 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。

●配管の取入れ方向は、前後・右・下の4方向です。

●パネル取外し

- サービスパネル（ネジ3本）と前配管カバー（ネジ2本）、後配管カバー（ネジ4本）を取外してください。尚、後配管カバーは後配管取入れの場合のみ取外してください。

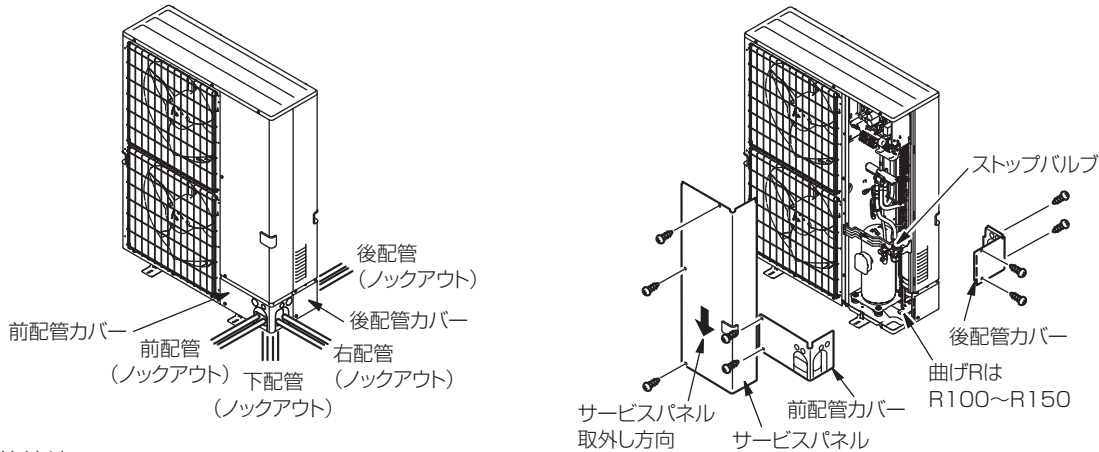

●配管接続

- 配管を曲げる際、曲げR (R100~R150) を十分にとり、折らないように注意してください。
- 配管は圧縮機に接触しないように施工してください。(異音、振動の原因になります)

①配管の接続は、まず室内ユニット側から行ってください。

フレアナットの締付けは必ずトルクレンチを使用してください。


②液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油(現地手配)を薄く塗布してください。

③冷媒配管接続後に現地接続配管と室内ユニットのガス漏れ検査を行ってください。冷媒配管の気密試験方法については、71ページをご参照ください。

④ストップバルブ(液・ガス共)のサービスポートより真空引きを行い、室外ユニットのストップバルブ(液・ガス共)を全開の状態にしてください。これにより冷媒回路は室内・外完全につながります。


- バルブを閉めたまま運転しますと圧縮機、制御弁等の損傷を招きます。
- 室外ユニット配管接続部は、リークディテクターまたは石けん水でガス漏れチェックを必ず行ってください。
- 本体の冷媒を使用してエアージは絶対に行わないでください。
- バルブの操作が終わりましたら、キャップの締付けトルクは20~25N・m(200~250kgf・cm)で、確実に締付けてください。キャップを忘れますと冷媒漏れにつながります。また、キャップ内面は冷媒漏れシール材になっていますので、傷をつけないようにしてください。

冷凍機油の塗布位置
フレアシート面全周に冷凍機油を塗布




※ネジ部分には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります)


＜液側ストップバルブの全開方法＞

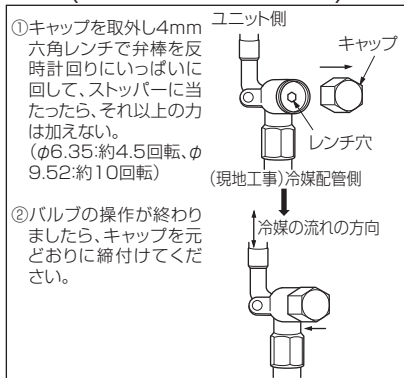

＜ガス側ストップバルブの全開方法＞

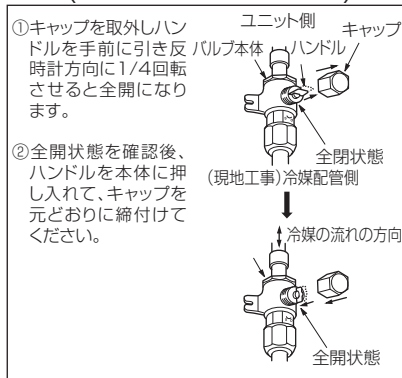

⑤配管接続部の断熱材端部は断熱材の中に水が浸入しないようお手持ちのシール材でシールしてください。

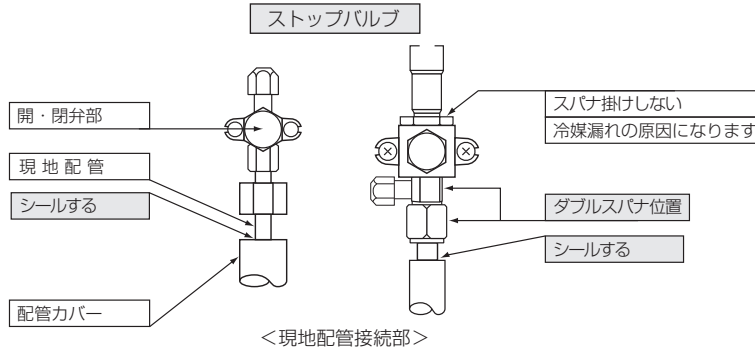


●配管をラッキングされる場合

- 前または後配管の場合、φ90までのラッキング取入れができます。配管カバーのノックアウトを溝に沿って切り取りラッキングを行ってください。
- 配管取入れ部の隙間塞ぎについて

- 配管取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材等を使用し隙間のないようシールしてください。(音漏れ、または雨水、粉塵等の浸入により故障の原因になります。)

<3> 冷媒配管の断熱

冷媒配管の断熱は、必ず液管とガス管とを別々に十分な厚さの耐熱ポリエチレンフォームで、室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間のない様に行ってください。
断熱工事が不完全だと露タレ等が発生することがありますので、特に天井裏内の断熱工事は注意が必要です。

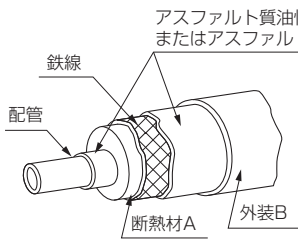

断熱材A	グラスファイバー+鉄線	
	接着剤+耐熱ポリエチレンフォーム+圧着テープ	
外装B	屋 内	ビニールテープ
	床下露出	防水麻布+ブロンズアスファルト
	屋 外	防水麻布+アエン鉄板+油性ペイント


(注) 被覆材にポリエチレンカバーを使用する場合は、アスファルトルーフィングは不要です。

悪い例	<p>●ガス管と液管を同時に断熱してはならない。</p>	<p>●接続部も十分断熱すること。</p> <p>この部分が断熱されていない</p>
良い例		


(注) 電線の断熱処理は、行わないでください。

貫通部


○内壁(いんぺい)

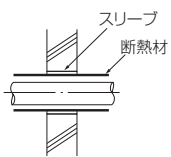


○外壁

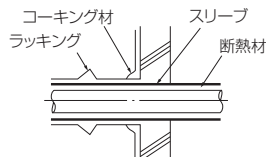


○外壁(露出)

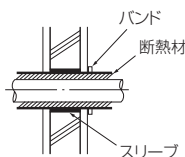


○防火区画、界壁等における貫通部

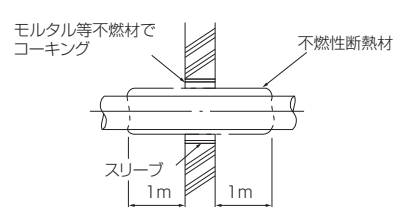

○床(防水)

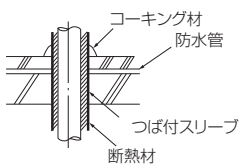

○屋上パイプシャフト

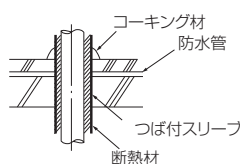

モルタルにてすき間を充てんする場合は、貫通部を鋼板にて被覆し断熱材がへこまないようにしてください。またその部分は不燃性断熱材を使用し、被覆材も不燃性(ビニールテープ巻きは不可)を使用してください。

●現地配管の断熱材は、下表の規格を満足していることを確認してください。

	配管サイズ	
	6.35~25.4mm	28.58~38.1mm
厚さ	10mm以上	15mm以上
耐熱温度	100℃以上	

※最上階など高温多湿の条件下で使用する場合は、左表以上の厚さが必要となる場合があります。
※客先指定の仕様がある場合は、左表の規格を満足する範囲で施工してください。

<4> 気密試験・真空引き・冷媒充てん


お願い：

〈冷媒充てん量および二酸化炭素換算値記入のお願い〉

- ・ 設置工事時の追加冷媒量・合計冷媒量・二酸化炭素換算値・設置時に冷媒を充てんした工事店名を冷媒量記入ラベルに記入してください。
- ・ 合計冷媒量は、出荷時冷媒量と設置時の冷媒追加充てん量の合計値を記入してください。二酸化炭素換算値は、この合計値に2.09を乗じ小数点以下2桁目を切上げ、小数点1桁で記入してください。出荷時の冷媒量は、定格銘板に記載された冷媒量です。
- ・ 冷媒を追加した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には、冷媒量記入ラベルの記入欄に必要事項を必ず記入してください。

〈製品の整備・廃棄時のお願い〉


- ・ フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。
- ・ この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。




● 気密試験

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- ・ 使用した場合、爆発のおそれあり。
- ・ 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



爆発注意

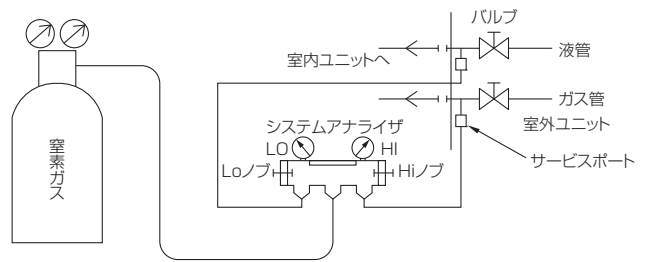

気密試験は右図のように、室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニットに加圧して行います。(必ず、液管・ガス管の両方のサービスポートから加圧してください)

気密試験は、冷凍機油に大きく影響します。試験方法は、下記の制約事項を必ずお守りください。また、疑似共沸混合冷媒 (R410Aなど) は、冷媒漏れにより組成が変化し、能力不足など性能に影響するおそれがあります。気密試験は慎重に行ってください。

気密試験の手順	制約事項
<p>① 窒素ガスで設計圧力(4.15MPa)に加圧後、1日程度放置し、圧力が低下していなければ、気密が保たれており、正常と確認できる。圧力が低下している場合、漏れ箇所があると推定できる。漏れ箇所の確認は、下記の泡式で行ってもよい。</p> <p>② 上記加圧後、フレア接続部・ろう付部・フランジ部など、窒素ガス漏れが予想されるすべての箇所に泡剤(ギョッポフレックスなど)をスプレーし、泡の発生を目視確認する。</p> <p>③ 確認後、泡剤をよく拭きとる。</p>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>加圧ガスに可燃ガスや空気 (酸素) を使用すると爆発のおそれあり。</p> </div>

(*) 配管内の圧力は外気温度により変化します。下記の計算式にて外気温度の変化による圧力変化を考慮してガス漏れの有無を判断してください。

$$(\text{測定時絶対圧力}) = (\text{加圧時絶対圧力}) \times \left\{ \frac{(273 + \text{測定時温度} (^\circ\text{C}))}{(273 + \text{加圧時温度} (^\circ\text{C}))} \right\}$$

●真空引き乾燥

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



お願い:

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- ◆ 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- ◆ 液冷媒を封入すること。
- ◆ 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- ◆ 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

真空引き乾燥は、下図のように必ず室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブ（液管・ガス管の両方）についているサービスポートから接続配管と室内ユニットともに真空ポンプにて行ってください。（必ず、液管・ガス管の両方のサービスポートから行ってください）


真空度が650Pa [abs] に到達してから、1時間以上真空引きを行ってください。その後、真空ポンプを止めて1時間放置し、真空度が上昇していないことを確認してください。（真空度の上昇幅が130Paより大きい場合、水分が混入しているおそれがあります。もう一度乾燥窒素ガスを充てんし、0.05MPaまで加圧して、真空引き乾燥を行ってください）液管から液冷媒を封入してください。また、運転時に冷媒が適正量になるようガス管から冷媒量を調整してください。

※1 重量計は、精度の高いもの（0.1kgまで測定可能なもの）を使用してください。

※2 真空ポンプは、逆流防止器付のものを使用してください。

（推奨真空度計：ROBINAIR 14010 Thermistor Vacuum Gauge.）

また真空ポンプは、5分間運転した後に、65Pa [abs] 以下のものを使用してください。

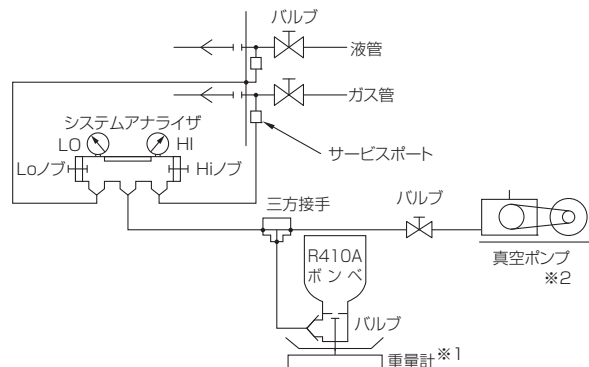

●冷媒充てん

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆ 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ◆ 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



お願い:

チャージングシリンダを使用しないでください。

- ◆ 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。


工具類の管理は注意してください。

- ◆ チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- ◆ R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- ◆ 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

ユニットに使用している冷媒は、擬似共沸混合冷媒のため、充てんは液状で行わなければなりません。ポンベからユニットに冷媒充てんをする場合、サイフォン管がないポンベは、右図のようにポンベを逆さにして冷媒を充てんしてください。サイフォン管付ポンベの場合、ポンベを立てたまま冷媒を充てんしてください。ポンベの仕様を確認してから、充てん作業をしてください。

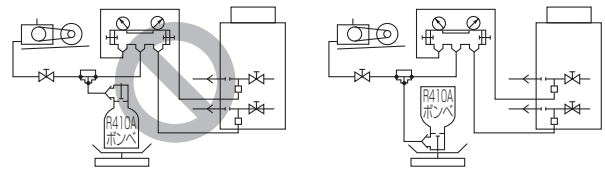

【サイフォン管が付いていないポンベの場合】



【サイフォン管付ポンベの場合(立てたまま冷媒を充てんできる)】

●既設配管対応

本ユニットは、既設配管を流用することはできません。

既設の配管内部には、従来の冷凍機油や冷媒中の塩素が多量に含まれ、これらの物質が新しい機器の冷凍機油劣化等の原因になります。

冷媒 R410A は高圧冷媒です。配管の破裂等の原因になります。

[3] 電気配線要領


電気配線施工の際は、「VI [6] 配線設計 (48 ページ)」を参照し、十分注意して施工下さい。

<1> 注意事項

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

◆ 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。


指示を実行





D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。

アース接続



- ① 「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付工事説明書に従ってください。
- ② ユニット外部では伝送用配線が電源配線の電気ノイズを受けないように離して（5cm 以上）施設してください。（同一電線管に入れないでください。）
- ③ 室外ユニットには、D種接地工事を必ず実施してください。
- ④ 室内ユニット、室外ユニットの電気品箱はサービス時取り外す事がありますので、配線は必ず取り外す為の余裕を設けてください。
- ⑤ 伝送線用端子台には、電源を絶対に接続しないでください。万一接続すると電子部品が破損します。
- ⑥ 伝送用配線は、2心シールド線をご使用ください。
 系統の異なる伝送用配線を多心の同一ケーブルを使用して配線しますと伝送信号の送・受信が正常にできなくなり、誤動作の原因になりますので、絶対に行わないでください。
 伝送線用配線の継ぎ足しを行う場合には、シールド線も必ず継ぎ足してください。

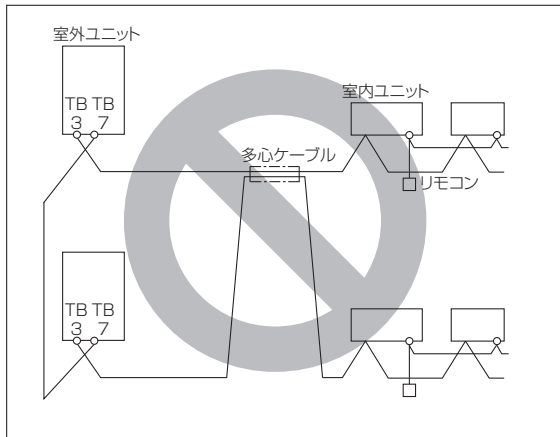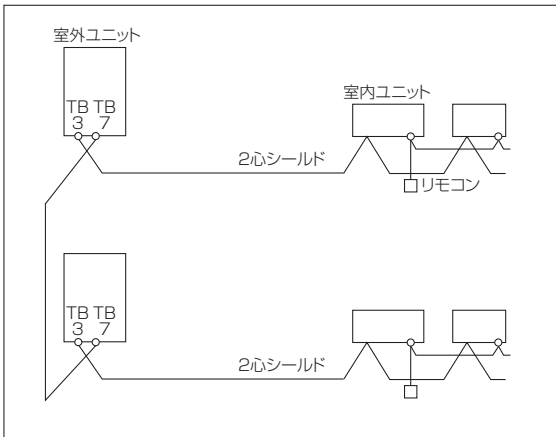

TB3：室内外伝送線用端子台
 TB7：集中管理用伝送線端子台



<2> 電気配線要領

①室内ユニット

- (イ) 本体下側のパネルを外し、制御ボックスのカバーを外してください。
- (ロ) 下図のように、電源配線、室外伝送線配線およびリモコン配線（2リモコンの場合）を行ってください。制御ボックスの取外しは不要です。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。


- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

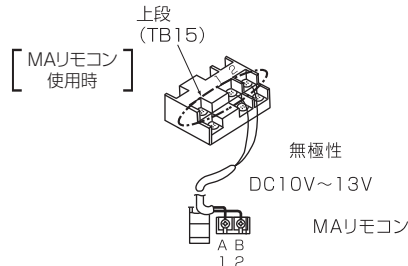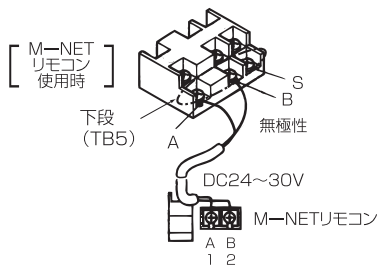

- (ハ) 配線が終わりましたら、ゆるみ・誤りのないことを再度ご確認の上、パネルおよび制御ボックスカバーを取外しとは逆の手順で取付けてください。

- ※ 本体左側面から配線を取り入れる場合、配線は制御箱の裏面を通し、下図の位置から制御箱内に接続してください。このとき、三相 200V 配線と伝送線配線（室内外伝送線、MA リモコン線、M-NET リモコン線）の経路は必ず分離させた配線経路にしてください。

● PCAV-P140DM-E1 の場合

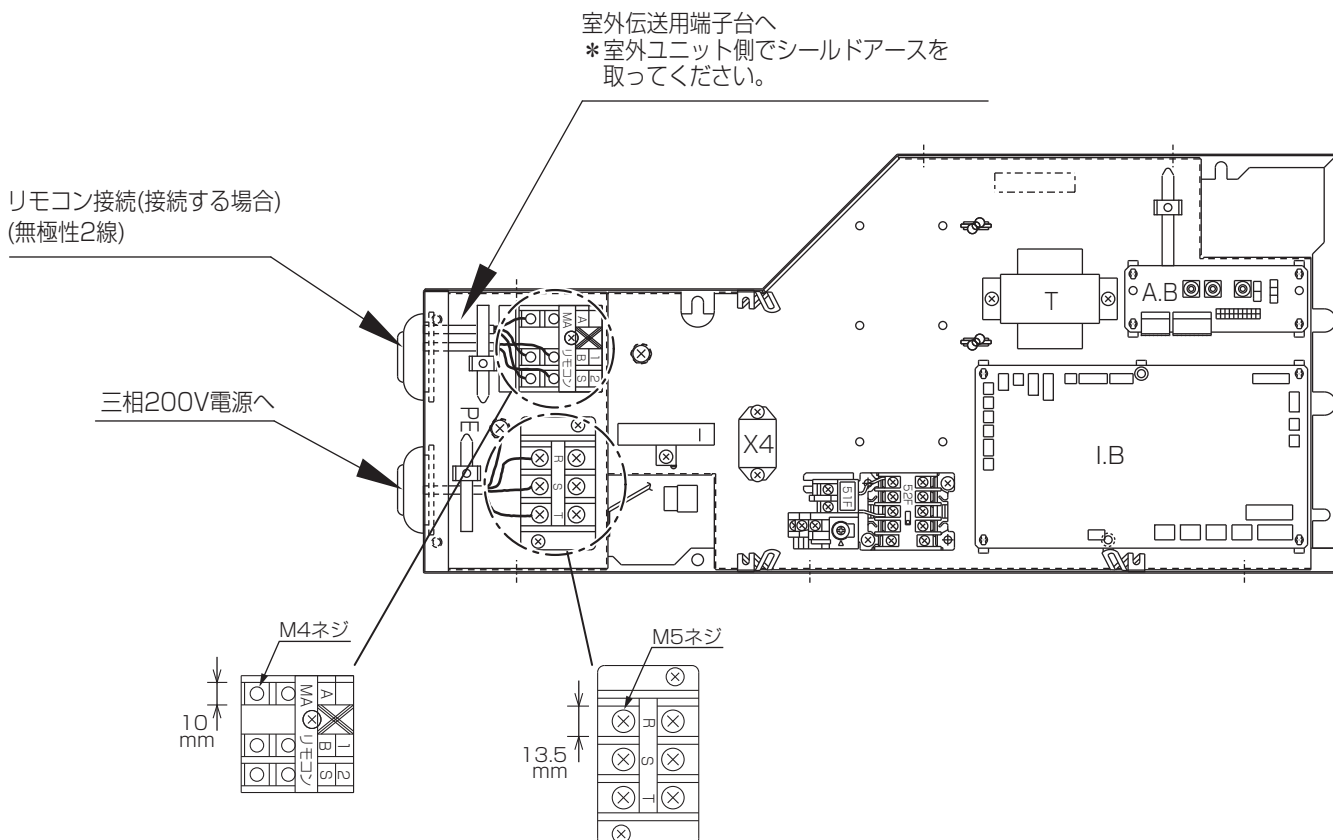


(1) MA リモコン用「主リモコン」「従リモコン」の設定方法

室内ユニット2台を1グループで運転する場合、または2リモコン運転を行う場合には、一方を「従リモコン」設定することが必要です。※1グループに接続できるリモコンは最大2個までです。

(工場出荷時は「主リモコン」に設定しています。)


「従リモコン」の設定は、下記に従って設定してください。
MA リモコン (別売) の据付工事説明書もご参照願います。

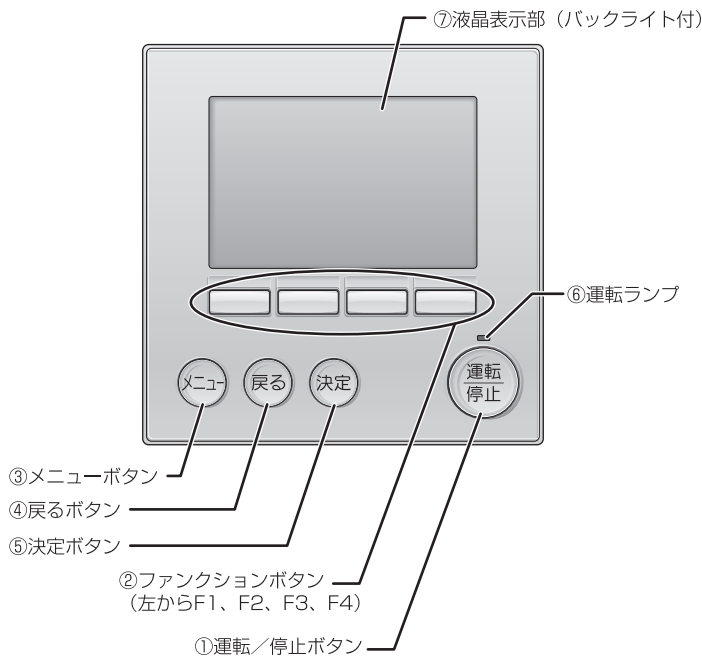


- ①**運転/停止ボタン**
室内ユニットの運転/停止をおこないます。
- ②**ファンクションボタン**
メイン画面で運転モード、設定温度、風速を設定します。各画面でメニュー項目や設定の選択に使用します。
- ③**メニューボタン**
メインメニュー画面を表示します。
- ④**戻るボタン**
各画面で前の画面に戻るときに使用します。
- ⑤**決定ボタン**
各画面で設定画面に移行するときや、設定を確定するときを使用します。
- ⑥**運転ランプ**
運転中に緑色に点灯します。立上げ時、異常発生時は点滅します。
- ⑦**液晶表示部**
ドット表示します。いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯し、一定時間後に消灯します。点灯時間は画面により異なります。点灯中にボタン操作すると点灯時間が延長されます。

お知らせ バックライトが消えている時は最初のボタン操作で、バックライトを点灯します。操作内容は受け付けません。(運転/停止ボタンは除く)

ボタンの操作について (メインメニュー画面の操作例)

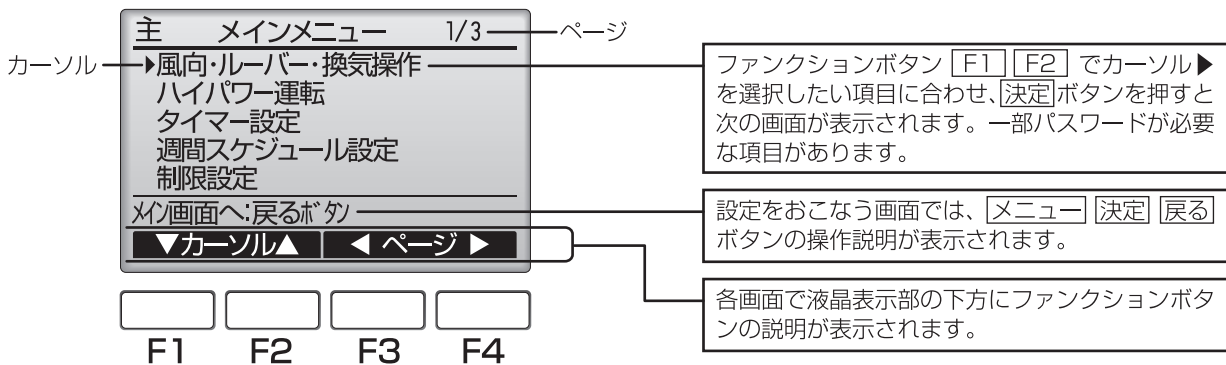

メイン画面から、「メインメニュー」→「初期設定」よりリモコン本体への各種設定をおこないます。

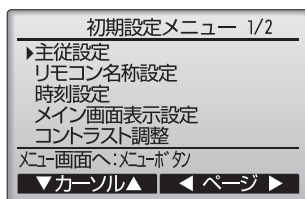

- 初期設定メニュー (1/2)
- ・主従設定
 - ・リモコン名称設定
 - ・時刻設定
 - ・メイン画面表示設定
 - ・コントラスト調整


- 初期設定メニュー (2/2)
- ・リモコン表示設定
 - 時刻表示
 - 温度単位表示
 - 吸込温度表示
 - 自動冷暖表示
 - 特殊表示
 - ・自動モード設定
 - ・管理者用パスワード登録

主従設定

ペアリモコンで使用する時には必ず設定が必要です。ペアリモコンのうち1台を従リモコンに設定してください。

【操作方法】


- ① [F3] [F4] ボタンを操作すると現在選択している項目が反転表示されます。従リモコンを選択した後、[決定] ボタンにより設定更新します。
- ② 設定後、[メニュー] ボタンでメインメニュー画面に戻ります。(以降の操作も、メインメニュー画面に戻る方法は同じです)

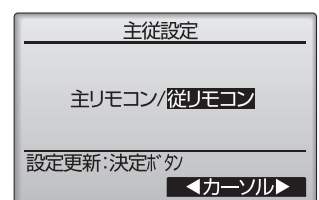

② 室外ユニット

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。


- 火傷・感電のおそれあり。



接触禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。


- 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。


- 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。


- ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。


- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。


- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞



指示を実行

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。


- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。


- 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。


- 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。


- けがのおそれあり。



接触禁止

保護具を身に付けて操作すること。


- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。



感電注意

電気部品を触るときは、保護具を身に付けること。

- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。



感電注意

お願い：



ユニットを病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。

- ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれあり。
- ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。
- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるユニットの故障・誤動作のおそれあり。

③注意事項

●電気工事時のお願い

- ユニット外部では、伝送線用配線が電源配線の電気ノイズを受けないよう、5cm以上離して配線してください。(同一電線管に入れないでください。)
- 室内ユニット・室外ユニットの制御箱は、サービス時に取外すことがあります。配線は、取外すための余裕を設けてください。
- 伝送線用端子台に、電源配線を絶対に接続しないでください。接続すると、電子部品が破損します。
- 伝送線用配線は、2心シールド線を使用してください。
系統の異なる伝送線用配線に、多心の同一ケーブルを絶対に使用しないでください。伝送信号の送受信が正常にできなくなり、誤動作のおそれがあります。
- 伝送線用配線の継ぎ足しを行う場合には、シールド線も必ず継ぎ足してください。

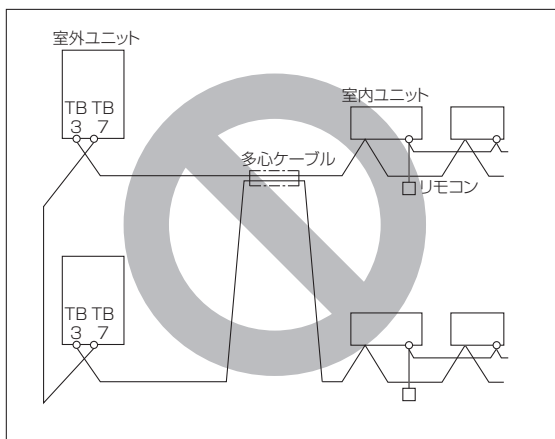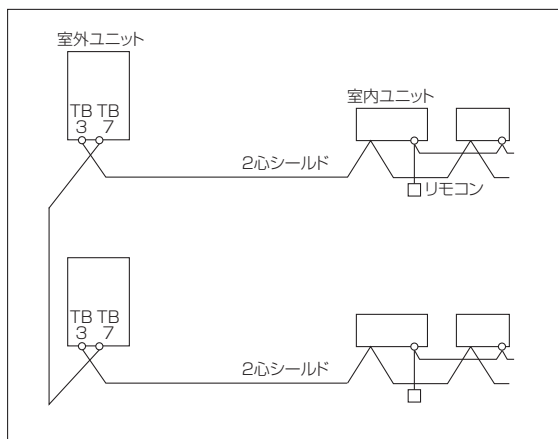

TB3 : 室内外伝送線用端子台
TB7 : 集中管理用伝送線端子台

④配線接続位置

●室外ユニット

- 電源線および内外接続線は途中接続しないこと。発煙や発火、または通信異常の原因となります。
- ①配線の取入れ方向
 - 前・後・右・下の4方向から取入れができます。
 - (前面または右面、後面から取入れの場合は、電源穴(ノックアウト)をご利用ください。)


- ②サービスパネルを取外してください。
- ③電源線は必ず絶縁スリーブ付きの絶縁処理をした丸型圧着端子を使用してください。
- ④端子台ネジ部は下図の締め付けトルクに従ってください。

	締め付けトルク[N・m]
M4	1.6±0.1
M5	2.4±0.1


- ⑤電源線に丸型圧着端子等の端末処理が出来ない場合、または単線(内外配線用のVVF)の場合は以下の作業手順に従い配線を行ってください。

〈1本の電線を配線する場合〉

- a.ネジを十分に緩め、電線を入れるスペースを確保します。

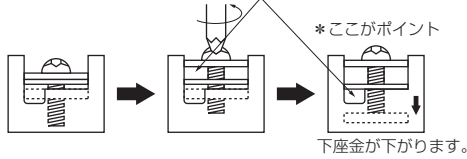


- b.電線を端子台に切り欠きがある場合は、切り欠きに差し込みます。
- c.ネジをしっかり締め付け、電線を固定します。

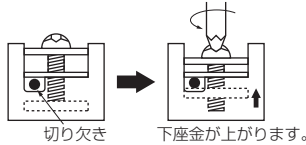


〈2本の電線を配線する場合〉

- a.ネジを十分に緩め、電線を入れるスペースを確保します。
- b.電線が同径の場合、ネジの両側に電線を差し込みます。



- c.電線太さが異なる場合は、上下2段に分け電線を差し込みます。

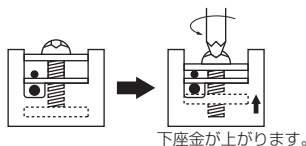

- d.ネジをしっかり締め付け電線を固定します。

⑥注意事項

- 〈配線作業時の注意〉
- ※下記事項を必ず守ってください。





⊘ 禁止

- ・片側2本の接続は禁止
- ・同じ端子への3本以上の接続禁止

- ・異径電線の両側接続は禁止

- ・単線を使用する場合、丸型圧着端子等の端末処理は禁止
- ・余った配線を束ねてパネル内に押し込まないでください

- ⑦必ずD種接地工事を行ってください。
- 〈アース仕様〉 接地抵抗100Ω以下
- P140形……φ1.6mm以上

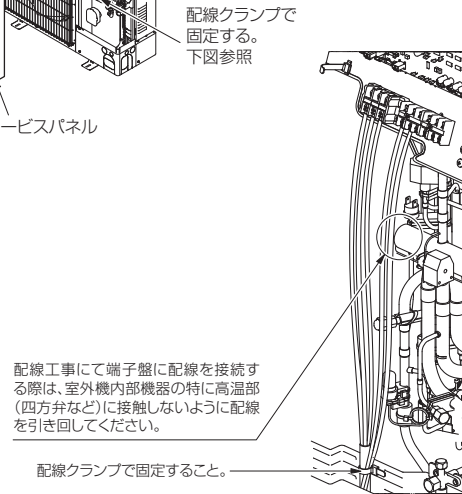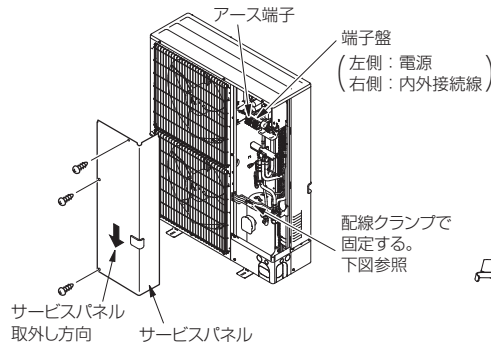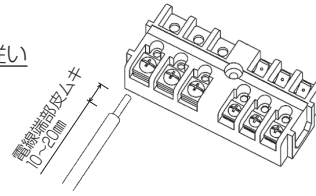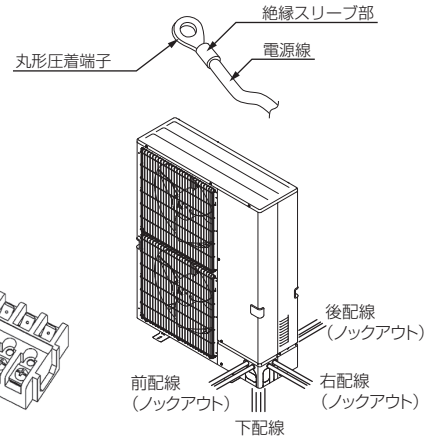

<3> 各種設定方法

(1) スイッチ設定の種類と方法

スイッチ設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前に必ず、「VI [6] 配線設計の<4> システム接続例 (52 ページ)」をご覧ください。

また、スイッチを設定する場合は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

通電状態のままスイッチを操作した場合は、設定内容が変わらず正常に動作しません。

① アドレスの設定

システム構成により、アドレス設定の要否およびアドレス設定範囲が異なります。

「VI [6] 配線設計の<4> システム接続例 (52 ページ)」でご確認ください。

ユニットまたはコントローラー		記号	アドレス 設定範囲	設定方法	工場出荷時の アドレス設定 機種
室内ユニット	親機・子機	IC	01~50 注1,注4	同一グループ内の親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットのアドレスを連番に設定してください。	00
ロスナイ・外気処理ユニット		LC		全室内ユニット設定後に任意のアドレスを設定してください。	00
M-NET リモコン	主リモコン	RC	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+100に設定してください。	101
	従リモコン	RC	151~200 注3	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+150に設定してください。	
MAリモコン		MA	アドレス設定不要です。(ただし、2リモコン運転する場合は主従切換設定が必要です。)		主
室外ユニット		OC	51~100 注2	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。	00
システム コントローラー	集中コントローラー	TR, SC	0,201~250	左記アドレス範囲で任意	000
	システムリモコン	SR, SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	201
	スケジュール タイマー (M-NET対応)	ST, SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	202
	ON/OFFリモコン	AN, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+“200”に設定してください。	201
	グループリモコン	GR, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+“200”に設定してください。	
	LMアダプター	SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	247

注1 他の冷媒回路系統の室内ユニット、室外ユニットのアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。

注2 室外ユニットのアドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。

注3 M-NETリモコンのアドレスを“200”に設定する場合は“00”としてください。

② 室外ユニット集中管理スイッチの設定 (工場出荷時の設定 : SW5-1 “OFF”)

システム構成	集中管理スイッチの設定(SW2-1)(注2)
システムコントローラーとの接続システムなし	OFFのまま工場出荷時の設定
システムコントローラーとの接続システムあり (注1)	ON

(注1) LMアダプターのみ接続する場合は、SW5-1はOFFのままにしてください。

(注2) 同一冷媒回路系のすべての室外ユニットのSW5-1を同じ設定としてください。

③ 室内ユニット室温検出位置の設定 (工場出荷時の設定 : SW1-1 “OFF”)

1) リモコン内蔵センサーを使用する場合は、室内ユニットのSW1-1を“ON”に設定してください。

* リモコンの機種により、内蔵センサーがないものがあります。

その場合は、室内ユニット内蔵センサーにてご使用ください。

* リモコン内蔵センサー使用時は、室温検出可能な部分へのリモコン取付けをお願いします。

2) 別売温度センサーを使用する場合は室内ユニットのSW1-1を“OFF”、SW3-8を“ON”に設定してください。

* 別売温度センサー使用時は、室温検出可能な部分への温度センサー取付けをお願いします。

3) 室内ユニット内に制御基板が複数枚ある機種は、室内ユニット内の全ての基板のSW1-1,SW3-8を同一設定にしてください。

④ MA リモコン主従切換の設定「MA リモコン使用時 (工場出荷時の設定 “主”)」

MA リモコンは、主・従切換ができます。2 リモコン運転する場合は一方を従リモコンに設定してください。

<4> ディップスイッチ設定

●室内ユニット

①ディップスイッチ

1) SW1, 3, 7, 8

スイッチ	スイッチ名称	スイッチ操作による動き					スイッチ設定タイミング		備考																	
		OFF		ON			OFF	ON																		
SW1	1	室温センサー位置	室内ユニット吸込		リモコン内蔵			ユニット停止時 (リモコンOFF時)	<table border="1"> <tr><td>工場出荷時</td><td>P140</td></tr> <tr><td>SW1-2</td><td>ON</td></tr> <tr><td>SW1-3</td><td>OFF</td></tr> </table>	工場出荷時	P140	SW1-2	ON	SW1-3	OFF											
	工場出荷時	P140																								
	SW1-2	ON																								
	SW1-3	OFF																								
	2	フィルターサイン	<table border="1"> <tr> <td>フィルターサイン</td> <td>100h</td> <td>1250h</td> <td>無し</td> <td>2500h</td> </tr> <tr> <td>SW1-2</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>SW1-3</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </table>							フィルターサイン	100h	1250h	無し	2500h	SW1-2	OFF	ON	OFF	ON	SW1-3	OFF	OFF	ON	ON		
	フィルターサイン		100h	1250h	無し	2500h																				
	SW1-2	OFF	ON	OFF	ON																					
	SW1-3	OFF	OFF	ON	ON																					
	3																									
	4	外気取入れ	無効		有効																					
5	遠方表示切換	送風機出力表示		サーモON信号表示																						
6	ペーン	無		有			プレナムチャンバー組込時はON設定が必要																			
7	-	-		-																						
8	-	-		-																						
9	停電自動復帰	無効		有効			SWC=ON時は必ずOFF設定が必要																			
10	電源発停	無効		有効																						
SW3	1	冷房専用	無効		有効			吸込・設定温度固定																		
	2	-	-		-																					
	3	強制サーモON	無効		強制サーモON																					
	4	霜取時室内ファン動作	OFF		ON																					
	5	-	-		-																					
	6	余熱排除時間	暖房時のみ1分		運転モードに関係なく3分5秒																					
	7	-	-		-																					
	8	-	-		-																					
	9	-	-		-																					
	10	-	-		-																					
SW7	1	-	-		-																					
	2	-	-		-																					
	3	-	-		-																					

注1) DIPSWの設定有効タイミングは、SW1,3ともユニット停止（リモコンOFF）時で電源リセットする必要はありません。


注2) 部は、工場出荷時設定。

2) SW2, SW3-9, SW3-10, SW4

形名	能力	SW3-9	SW3-10	SW2						SW4																																					
P140	25	OFF	OFF	<table border="1"> <tr><td>ON</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr> </table>						ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	2	3	4	5	6		<table border="1"> <tr><td>ON</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr> </table>						ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	2	3	4	5	6	
ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
	1	2	3	4	5	6																																									
ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
	1	2	3	4	5	6																																									

<能力コード、機種設定について>


基板交換などで能力コードもしくは、機種を誤設定された場合は、室内ユニット/室外ユニットとも電源リセットしてください。








スイッチの見方例：左記スイッチは1～5がON、6～10がOFFを示します。


②ジャンパースイッチ

スイッチ	スイッチ名称	スイッチ操作による動き		設定有効タイミング	備考
SWE	試運転	通常 ON  OFF 1 3	試運転 ON  OFF 1 3	通電後常時	ファンON

※  は、工場出荷時設定

③スライドスイッチ

スイッチ	機能	スイッチ操作による動き	スイッチ
SW5	4段階デマンド切替	ON  OFF  OFF 2段階切替 ON 4段階切替	ユニット停止中
SWA (天吊のみ)	—	 3 2 1 3 2 1 — 通常制御	通電後常時
SWC	外部運転モード 入力設定切替	オプション  標準  オプション 外部入力による運転モード切替 標準 リモコンによる運転モード切替 入力設定 外部入力による運転モード切替 リモコンによる運転モード切替	通電後常時



※  は、工場出荷時設定

④ 4段階デマンドを室内ユニットに入力する場合

SW5を“ON”に設定してください。





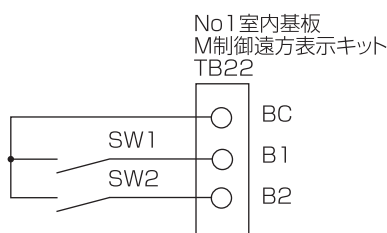


SW2 \ SW1	開放	短絡
開放	100% (デマンドなし)	75%
短絡	0%	50%

4段階デマンドを使用される場合は、次のステップに注意してください。
(例) 100%→50%に変更する場合



上記のような誤切替されますとサーモOFFになる可能性があります。
デマンドのパーセント (%) は圧縮機容量の概算値ですので、能力比とは必ずしも一致しません。

●室外ユニット

スイッチ	極	機能	スイッチ操作による動き			備考																				
			ON	OFF	設定有効タイミング																					
SW2 機能切換	1	集中管理接続選択	あり	なし	電源投入前	<出荷状態> ON 																				
	2	接続情報抹消スイッチ	抹消	通常																						
	3	異常履歴クリア	クリア	通常	常時																					
	4	ポンプダウン	開始	通常	圧縮機運転中																					
	5	—	—	—	—																					
	6	—	—	—	—																					
SW3 試運転	1	試運転(発停)	運転	停止	常時	<出荷状態> ON 																				
	2	試運転(運転モード)	暖房	冷房																						
SW4 機種切換	1~6	※1 機種設定 1:ON 0:OFF <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機種名</th> <th colspan="6">SW4</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUHV-P140DMJ1-C</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			機種名	SW4						1	2	3	4	5	6	PUHV-P140DMJ1-C	1	0	0	0	0	1	電源投入前	<出荷状態> 各能力ごとに設定しています。
機種名	SW4																									
	1	2	3	4	5	6																				
PUHV-P140DMJ1-C	1	0	0	0	0	1																				
SW5 機種切換	1	—	—	—	—	<出荷状態> ON 																				
	2	—	—	—																						
	3	—	—	—																						
	4	—	—	—																						
	5	—	—	—																						
	6	—	—	—																						
	7	—	—	—																						
	8	—	—	—																						
SW6	1	—	—	—	—	<出荷状態> ON 																				
	2	—	—	—																						
	3	—	—	—																						
	4	—	—	—																						
	5	—	—	—																						
	6	—	—	—																						
	7	—	—	—																						
	8	—	—	—																						
SW7	1	—	—	—	—	<出荷状態> ON 																				
	2	—	—	—																						
	3	—	—	—																						
	4	—	—	—																						
	5	—	—	—																						
	6	—	—	—																						
SW8	1	—	—	—	—	<出荷状態> ON 																				
	2	—	—	—																						
SW9	1	—	—	—	—	<出荷状態> ON 																				
	2	デマンド/サイレントモード切換	デマンドモード	サイレントモード			常時																			
	3	—	—	—																						
	4	—	—	—																						



スイッチの見方例：左記スイッチは1～5がON、6～10がOFFを示します。


VIII 応用制御

室内ユニットへの操作入力や室内ユニットからの信号出力は、標準装備の MA リモコンやシステムコントローラー（別売）のほかに、現地制御盤とのリレーシーケンスによる入出力信号配線の接続が可能です。

- 現地制御盤からの信号入力配線（運転 ON/OFF、冷暖房切替入力等）を、別売「遠方発停用アダプター (PAC-SE55RA)」を組込むことにより室内ユニットに接続することが可能です。また、パルス入力についても別売「M 制御遠方表示キット (PAC-CG92HK)」を組込むことにより接続することが可能です。
ただし、入力用リレー接点は微小電流対応のものを使用してください。入力用リレー接点が微小電流対応でない場合は、現地リレー（微小電流用リレー接点）追加により、信号入力の接続が可能です。
- 室内ユニットからの信号出力については、別売「M 制御用遠方表示キット (PAC-CG92HK)」を組込むことにより、運転・異常表示等の信号取出が可能です。

これらにより、現地側の状況に応じた配線接続が可能なほか、エアコンの更新時も既設の現地制御盤の改装工事を軽減することができます。

【入出力コネクタの仕様】

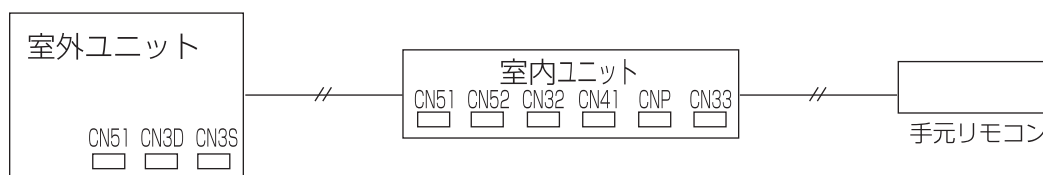

[1] 室内基板を利用した制御

■コネクタを使用した各種制御

分類	使用用途	機能	使用端子	使用オプション
入力 (注1)	室内ユニットグループ毎に外部からの接点・スイッチ等の入・切により、発停制御をする方法 * タイマーアダプターとして使用可能 (注1) * 「切り忘れ防止」や「強制停止」として使用可能	遠方/手元切換 (注3) 発停(レベル) (注2, 4)	CN32	遠方発停用アダプター (PAC-SE55RA)
	室内ユニットグループ毎に外部からのパルス入力 (a接点) により、運転/停止を反転させ発停制御をする方法	発停(パルス) (注2, 4)	CN51	遠方表示用アダプター (注5) (PAC-SA88HA)
	室内ユニットグループ毎にHA, JEMA規格によるHA端子で、発停制御をする方法 * 本規格に合致したテレコンからの発停制御として使用可能	発停(パルス) (HA, JEMA規格) (注2, 4)	CN41	
	室内ユニット毎に外部からの接点・スイッチ等の入・切により、冷暖房運転の禁止 (強制送風) 制御をする方法 * 室内ユニット毎のデマンド制御として使用可能	デマンド(レベル)	CN52	遠方表示用アダプター (注5) (PAC-SA88HA)
出力	室内ユニットグループ毎に外部へ信号を取出す方法 * 運転状態の表示装置として使用可能 * 外部機器との連動制御として使用可能	運転状態	CN51	M制御用遠方表示キット (注6) (PAC-CG92HK)
		異常状態		
		運転モード(暖房)状態	CN52	
		運転モード(冷房)状態		
		サーモON(または送風)状態		
霜取運転状態	CN33	霜取運転出力コネクタ (PAC-CB26DC)		

(注1) 信号入力は、グループ内の親機のみ接続してください。

(ただし、デマンド入力は室内ユニット個別に信号入力が必要です。)

(注2) グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。(MAリモコンまたはM-NETリモコン)

(注3) 遠方に設定時には、手元リモコンからの操作は出来ません。リモコンは「集中管理表示」となります。


(注4) CN51またはCN52を出力信号と併用する場合は、M制御用遠方表示キットを必ずご使用ください。

(注5) M制御用遠方表示キットは、そのままCN51およびCN52の入力信号もご使用になれます。

(注6) 信号出力の「運転状態」および「運転モード(暖房/冷房)状態」をご使用になる場合は、親機のみ接続してください。

「異常状態」「サーモON(または送風)状態」をご使用になる場合は、室内ユニット個別に接続してください。

〈発停操作選択フローチャート〉

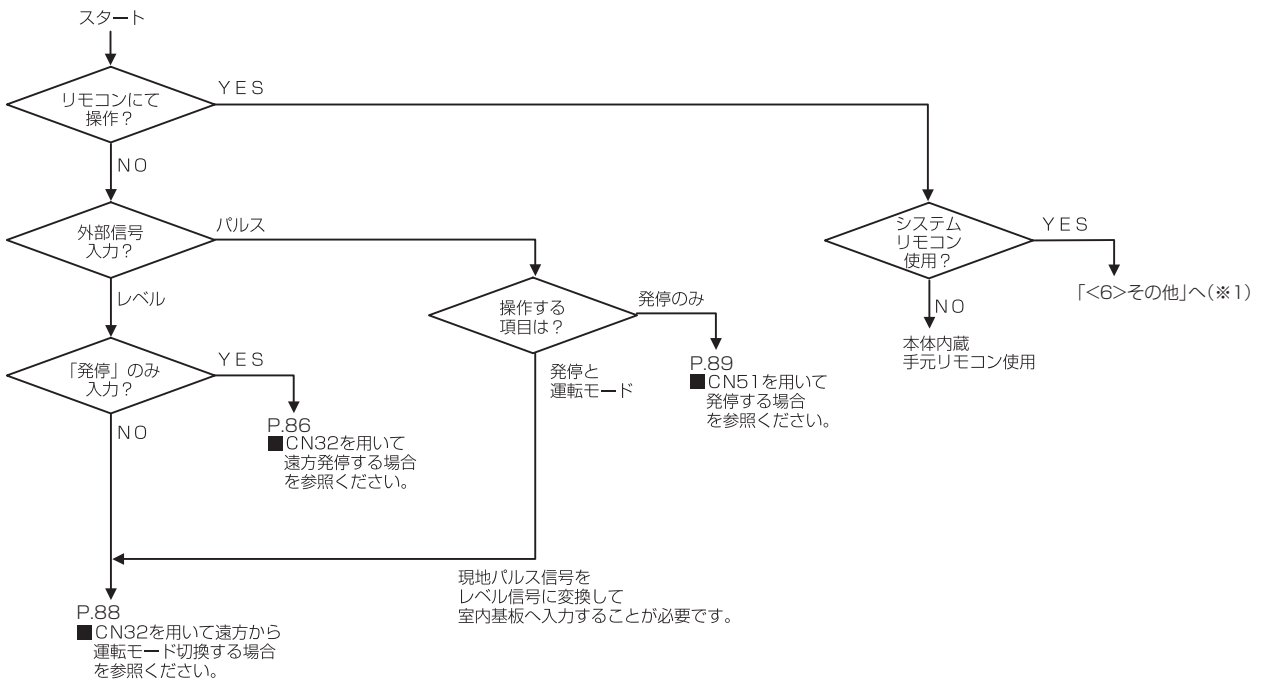

※1 外部操作入力とシステムコントローラーは併用できません。

■入力組合せ表

	発停の種類(注4)	遠方/手元切換え	外部操作入力	外部/手元切換え	発停(パルス)	HA発停(JEMA)	電源発停	停電自動復帰
1	遠方/手元切換え CN32(注3)		×	×	△(注1)	△(注1)	△(注1)	△(注1)
2	外部操作入力 CN32(注3)	×		○(注2)	×	×	×	×
3	外部/手元切換え CN51(注3)	×	○(注2)		×	×	×	×
4	発停(パルス) CN51(注3)	△(注1)	×	×		○	○	○
5	HA発停(JEMA) CN41(注3)	△(注1)	×	×	○		○	○
6	電源発停 -	△(注1)	×	×	○	○		○
7	停電自動復帰 -	△(注1)	×	×	○	○	○	

(注1)発停(パルス)・電源発停・復電自動復帰は、遠方/手元切換え(CN32)が「手元」に設定されている場合にのみ使用可能です。ご使用には十分ご注意ください。
 (注2)外部/手元切換えは、外部操作入力設定されている場合にのみ使用可能です。
 (注3)信号入力は、グループ内の親機のみ接続してください。
 (注4)室内ユニットの4段階デマンド機能を使用される場合、「外部/手元切換え」、「発停(パルス)」は使用できません。

■入出力信号用コネクター仕様

M 制御遠方表示キット (PAC-CG92HK) をご使用の場合に、同一冷媒系統に複数室内ユニットが接続されるシステム(グルーピング運転時)の入出力仕様は以下に示すとおりとなります。

■入力仕様

室内ユニットNo.1(親ユニット)のみに入力を行うもの	パルス・レベル入力(発停)、4段階デマンド入力(室外ユニット能力0%、50%、75%、100%)
各室内基板に入力を行うもの	デマンド入力(各室内ユニットの発停)

■出力仕様

各室内ユニットからの出力が必要なもの	異常信号(各室内基板のサーミスタ異常、通信異常)、サーモON状態信号(各室内ユニットのサーモON/OFF)
各室内基板からの出力の取出しを推奨するもの ※1	運転・冷房・暖房信号、異常信号(室外ユニット異常)

※1: 室内ユニットNo.1からの出力のみでも対応可能ですが、室内ユニットNo.1の基板故障時などに出力が取出せなくなるため、各室内ユニットからの出力の取出しを推奨します。

<1> 遠方発停 / 切換操作


① レベル入力

■ CN32を用いて遠方発停する場合

SWC	遠方手元切換	発停	状態	リモコン表示および操作
OFF (①標準側)	OFF	OFF	手元/許可	操作有効
	ON	OFF	遠方/停止	遠方中は“集中管理表示”
	ON	ON	遠方/運転	リモコン運転操作[ON/OFF]禁止(無効)

(a) コネクタ接続

- ①室内ユニット基板上的のコネクタCN32に接続します。
- ②遠方発停用アダプターのコネクタを差し込みます。
コネクタには方向性があり、逆差し込みはできませんので注意してください。
- ③信号入力は、グループ内の親機に接続してください。
(室内ユニットNo.1(親機)の制御基板へ接続してください。)

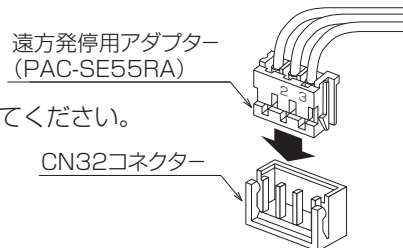

(b) 現地配線


各スイッチ内容 (詳細は下表を参照ください)

SW1 : ONの場合

- リモコンから運転/停止はできません。
他の操作 (温度設定、風速切換等) はできます。
- SW2で運転/停止ができます。

SW1 : OFFの場合

- リモコンから運転操作 (運転/停止、他の操作) ができます。
- SW2で運転/停止はできません。

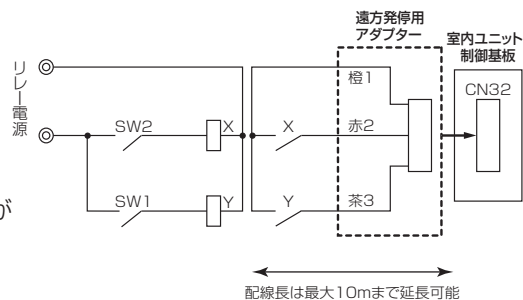

(c) 入力、接点仕様

	SWC=OFF (①標準側) 時
SW1	遠方/手元切換スイッチ
SW2	発停スイッチ ※SW1がON時のみ有効
X, Y: リレー (接点: 最小適用負荷 DC5V 1mA)	

お知らせ


微小電流用接点の部品を選定すること。
●タイマーおよびスイッチの接点にはDC5Vまたは12V、1mA程度の負荷しかかかりませんので、動作しなくなることがあります。
グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。

配線上の制限

室内ユニット基板からの配線の長さは10m以内にしてください。

正常に動作しなくなることがあります。


遠方配線等で配線を延長する場合は中継用リレーをご使用ください。

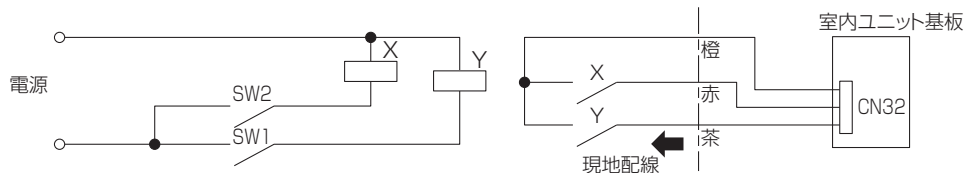


(d) 応用例

いずれの場合も運転指令が出てからユニットが運転するまで、5~6秒の時間の遅れがあります。


① 遠方操作または外部タイマーのみで運転/停止を行い、リモコンからの運転/停止を禁止したい場合。

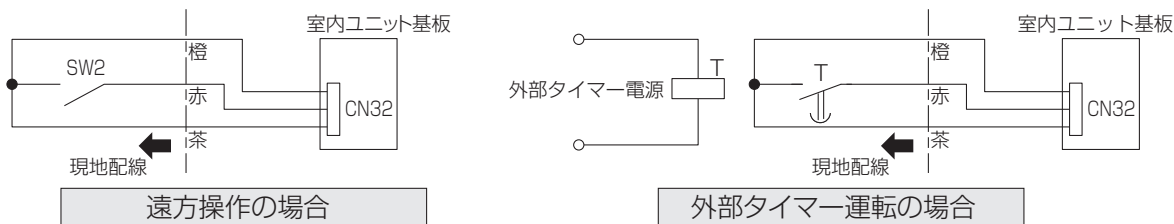

② 遠方操作または外部タイマーによる運転/停止と、リモコンからの運転/停止を使い分ける場合。

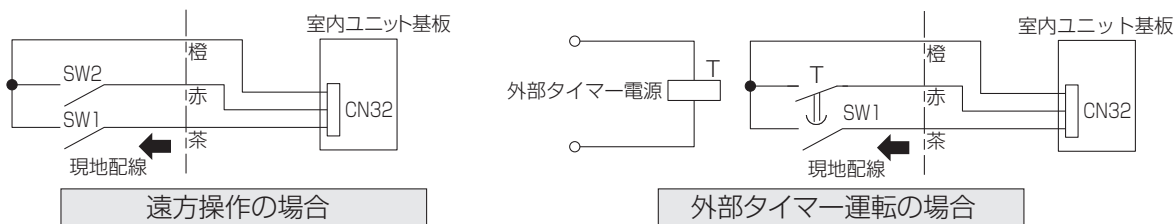


③ 遠方操作により運転を開始させ、以後はリモコンでの操作を自由に行いたい場合。

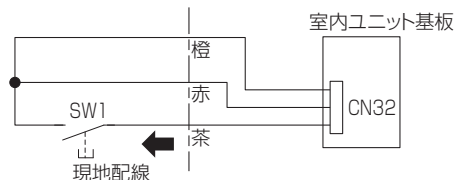

SW1はモーメンタリースイッチ（手動操作自動復帰スイッチ）をご使用ください。
SW1を押す（1秒以上）と、運転を開始します。
そのあとはリモコンによる操作が行えます。

④ リモコンでの運転の許可/禁止を外部回路で行う場合。

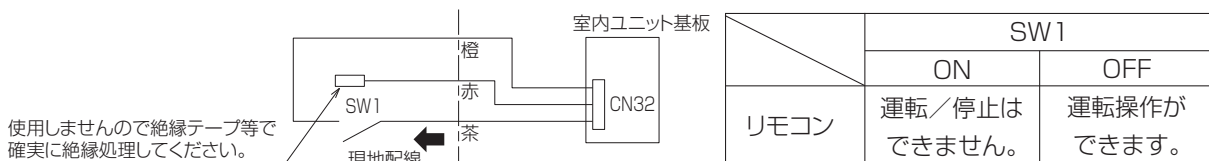


■CN32を用いて遠方から運転モード切換する場合


SWC	CN32(1-3端子)	CN32(1-2端子)	状態	リモコン表示および操作
ON (②オプション側)	OFF	OFF	停止	SWCがON (②オプション側) 設定されているときは”集中管理表示” リモコン運転操作[①ON/OFF、②モード]禁止 (無効) ※リモコンによる設定温度の操作は有効です。
	ON	OFF	冷房運転	
	OFF	ON	暖房運転	

(a)コネクタ接続

- ①室内ユニット基板上的のコネクタ-CN32に接続します。
- ②遠方発停用アダプターのコネクタを差し込みます。
コネクタには方向性があり逆差し込みはできませんので注意してください。
- ③信号入力は、グループ内の親機に接続してください。
(室内ユニットNo.1(親機)の制御基板へ接続してください。)

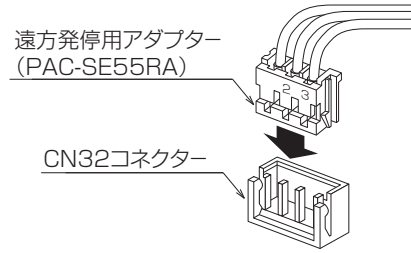

(b)現地配線

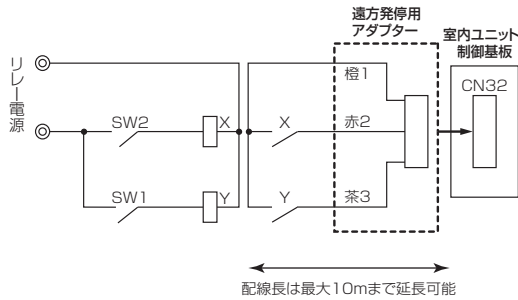

各スイッチ内容 (「-」部以外の設定で使用してください。)

		SW1	
		ON	OFF
SW2	ON	-	暖房運転
	OFF	冷房運転	停止

※SWCがONに (②オプション側) 設定されている場合のみ使用可能です。

(c)入力、接点仕様

SWC=ON (②オプション側) 時	
SW1	冷房運転入力スイッチ
SW2	暖房運転入力スイッチ
X, Y: リレー (接点: 最小適用負荷 DC5V 1mA)	

お知らせ	<p>微小電流用接点の部品を選定ください。</p> <p>●タイマーおよびスイッチの接点にはDC5Vまたは12V、1mA程度の負荷しかかかりませんので、動作しなくなることがあります。</p> <p>グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。</p> <p>システムコントローラーとの併用はできません。</p>
------	---


②パルス入力

■CN51を用いて発停する場合

(a)コネクタ接続

- ①室内ユニット基板上的コネクタCN51に接続します。
- ②遠方表示用アダプタのコネクタ側を差し込みます。
コネクタには方向性があり、逆差し込みはできませんので注意してください。
- ③信号入力は、グループ内の親機に接続してください。

(b)現地配線

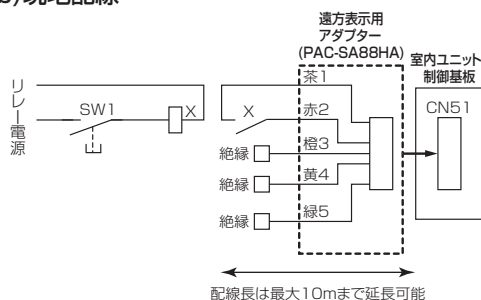

(c)入力、接点仕様

SW1	遠方発停スイッチ（モーメンタリースイッチ） ※SWを押す（パルス入力する）毎にON/OFFを反転します。
X: リレー	（接点:最小適用負荷 DC12V 1mA）

お知らせ

微小電流用接点の部品を選定してください。
 ●タイマーおよびスイッチの接点にはDC5Vまたは12V、1mA程度の負荷しかかかりませんので、動作しなくなることがあります。
 グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。

項目	内容
入力信号	パルス信号(a接点)
パルス規格	

遠方/手元切換（CN32）が“手元”に設定されている場合にのみ使用可能です。

<2> 電源発停

■ DIPSW 設定

機能	室内ユニット復電時の動作	設定(SW1)(注4)	
		9	10
電源発停 (注1, 2, 3)	電源を切る (停電する) 前の状態にかかわらず、約5分後に運転開始	OFF	ON
停電自動復帰 (注3)	電源を切る (停電する) 前に運転していた場合は、約5分後に運転開始	ON	OFF
	電源を切る (停電する) 前の状態にかかわらず停止のまま	OFF	OFF

(注1) 室外ユニットの電源は、遮断しないでください。

室外ユニットのクランクケースヒーター電源が遮断されてしまうため、復電後運転させた場合に圧縮機の故障につながる可能性があります。

(注2) ドレンポンプかつ加湿器搭載機種は対応できません。室内の水漏れの原因になります。

(注3) SWCがOFF設定されている場合、使用可能です。

(注4) グループ内の全室内ユニットのDIPSW設定が必要です。

■ 停電 / 復電後の動作

<停電後の動作>

■ 手元リモコンでご利用される場合、停電時間により下記の動作をマイコンで自動的にを行います。

● 室内ユニット

- ・ 短い停電 = 6 ~ 200ms (6ms以下は検知せず)
復電後、即停電前状態に自動的に戻ります。(標準装備)
- ・ 通常の停電 = 200ms以上
復電後、「発停」機能の設定に従い運転します。

● 室外ユニット

- ・ 短い停電 = 20 ~ 200ms (20ms以下は検知せず)
復電後、即停電前状態に自動的に戻ります。(標準装備)
※ 圧縮機は、3分再起動になります。
- ・ 通常の停電 = 200ms以上
復電後、室内ユニットの指令に従い運転します。

注1：遠方操作 (レベル入力) でご利用される場合、復電後も遠方操作入力の状態に従いますので、上記マイコンによる自動制御は無効です。

注2：上記停電後の動作は、電源電圧100%降下時の動作です。

<ご注意>

次の場合、「停電自動復帰」が無効です。

- 室内基板のSWC=ONに設定されている場合 (レベル入力時)
遠方操作設定されている場合、室内基板へのレベル入力に従います。サーモON/OFFは、復電後の条件にて判定します。
- CN32が「遠方」に設定されている場合 (レベル入力時)
遠方操作設定されている場合、室内基板へのレベル入力に従います。サーモON/OFFは、復電後の条件にて判定します。

<3> 順次起動

■ 室内ユニットのアドレス設定により、室内ファンと室外圧縮機の順次起動制御が可能です。

● MELANSから運転指令をした場合の順次起動時間

MELANSグループ番号 (例)	01	02	...	16	17	...	50
室内ユニット (アドレス)	01	02	...	16	17	...	50
FAN/圧縮機 順次起動時間 (注1)	0秒	1秒	...	15秒	16秒	...	49秒

● MAリモコン/遠方操作から運転指令をした場合の順次起動時間


室内ユニット (アドレス)	01	02	...	16	17	...	50
FAN/圧縮機 順次起動時間 (注1) (注2)	0.5秒	1秒	...	8秒	0.5秒	...	1秒

(注1) 親機は、設定されたアドレスに関係なく順次起動時間は0秒です。

(注2) MAリモコン/遠方操作から運転指令をした場合の順次起動時間の最大は8秒です。

<4> デマンド操作

■ CN52 を用いる場合

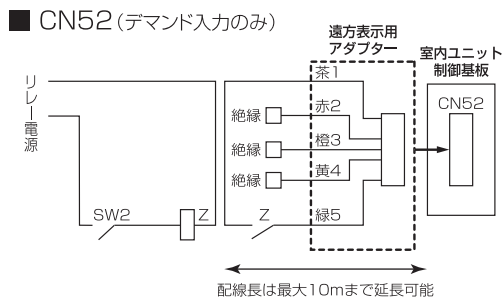

SW2	デマンドスイッチ ※SW ON時、冷暖房運転を禁止(強制送風)します。
Z: リレー (接点)	最小適用負荷 DC12V 1mA)

● 中間容量デマンド操作

中間容量デマンドを使用する場合、SW5=ONに設定してください。
信号入力は、グループ内の親機に接続してください。

SW2 \ SW1	開放	短絡
開放	100% (デマンドなし)	75%
短絡	0%	50%

4段階デマンドを使用される場合は、次のステップに注意してください。
(例) 100%→50%に変更する場合


デマンド制御	(誤) 100% → 0% → 50%
切換ステップ	(正) 100% → 75% → 50%

上記のような誤切換されるとサーモOFFになる可能性があります。
デマンドのパーセント (%) は圧縮機容量の概算値ですので、能力比とは必ずしも一致しません。

・無電圧入力の場合



・有電圧入力の場合

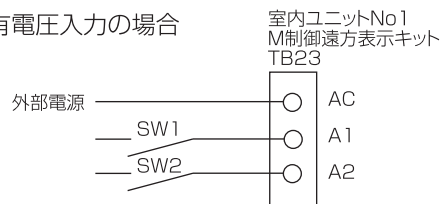

<5>FAN 制御**■残留排除**

室内 SW3-6 : OFF のとき、暖房時 (別売部品の接続・設定に関わらず) のみ、SW3-6 : ON のとき、全モードでファン残留運転をします。

●ファン残留運転時間

別売なし			
SW3-6	—	モード	余熱排除時間
OFF	—	暖房時のみ	約1分
ON	—	全モード	約3分

■霜取時・異常時**●送風機制御について**

冷媒系統が異常時・霜取時にはファンが停止します。スイッチ設定によって運転動作を変更できます。

仕様	SW	動作		備考
		OFF	ON	
異常時ファンOFF	SW1-7	・異常時ファンON(ファン異常・通信異常時はファン停止します)	・異常時ファンOFF	工場出荷時はONとしています。
霜取時ファン動作	SW3-4	・霜取時ファンOFF	・霜取時ファンON	工場出荷時はOFFとしています。

※霜取時にファンONにすると室内に冷風が吹き出し、また、霜取復帰が遅れ室温が著しく低下するおそれがあります。

<6> その他



■外部サーモを使用する場合

外部サーモ入力接続

各制御基板上の DIPSW3-3 を “ON” に設定してください。

必ず、M 制御用遠方表示キット (PAC-CG92HK) をご使用ください。

現地の外部サーモによる温度調節を選択した場合は、下表の所定のサーモ接続用端子にサーモ入力配線を接続してください。

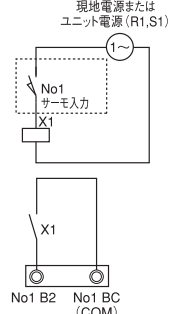運転種別	サーモステップ数	配線接続要領(微小電流接点)	外部サーモの動作	微小電流用接点継電器を使用時の接続回路図
冷房運転 暖房運転 (個別切換)	1 ステップ サーモ		<p>各室内ユニットのサーモを個別にON/OFF制御する。</p> <p>※左図の動作 接点開：サーモON 接点閉：サーモOFF</p>	

BC・B2は、PAC-CG92HKの端子台を示します。

注: 外部サーモ入力接続について、下記の点にご注意ください。



- 外部サーモ入力は、無電圧のレベル入力とし、微小電流用接点を使用してください。
微小電流用接続以外のものを接続した場合、接点の劣化によって信号が伝達されずにユニットが運転しない、あるいは停止しないことがあります。
- 冷房・暖房運転は、上表の外部サーモの動作順序に従って圧縮機(室外ユニット内)が動作します。

外部出力信号の配線例

●ユニットの運転状態信号を外部に取出す場合

外部接点出力端子は、別売「M 制御用遠方表示キット (PAC-CG92HK)」を組み込むことにより室内ユニットの電気品箱内に設けることができます。(必ず、M 制御用遠方表示キット (PAC-CG92HK) をご使用ください。)

運転表示や現地機器とのインターロック等、出力信号を外部に取り出す場合は、下表の端子への接続要領を参考に配線接続してください。

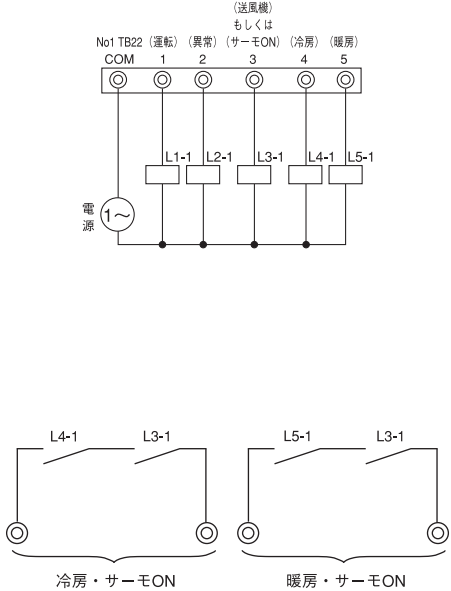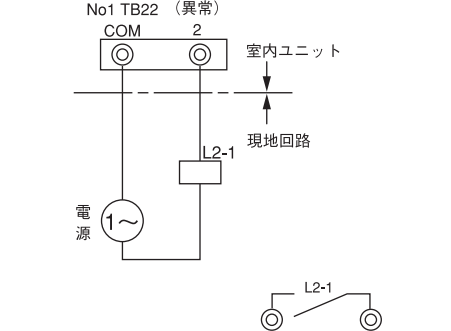
出力項目	配線接続要領	備考
遠方運転表示		<p>各接点は無電圧接点 印加電圧は AC100V / AC200V、1A以下 DC30V、1A以下</p> <p>L1: 運転状態 (異常中もON状態)</p> <p>L2: 異常状態</p> <p>L3: 送風機状態もしくはサーモON状態</p> <p>L4: 冷房状態 (サーモOFF時もON出力)</p> <p>L5: 暖房状態 (サーモOFF、霜取中もON出力)</p>
遠方一括異常表示		<p>各接点は無電圧接点 印加電圧は AC200V、1A以下</p> <p>L2: 一括異常 (室内ユニット異常もしくは 室外ユニット異常時ON出力)</p>

注. 外部接点出力の接続について、下記の点にご注意ください。


- 各出力接点は、無電圧接点です。継電器接続時等の接点への印加電圧は、AC200V、1A以下としてください。
- 表中の接続端子は、各室内ユニット電気品箱内の端子台番号です。
- L1 ~ L5 はリレーを示します。(現地手配)

各出力のタイミングチャート例


(i) 冷房運転

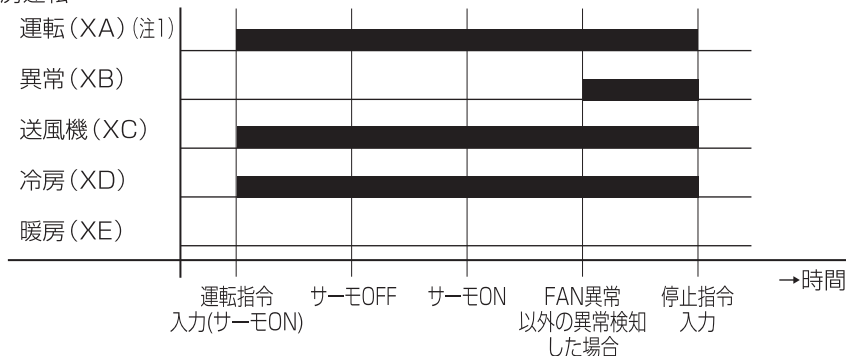


(ii) 暖房運転

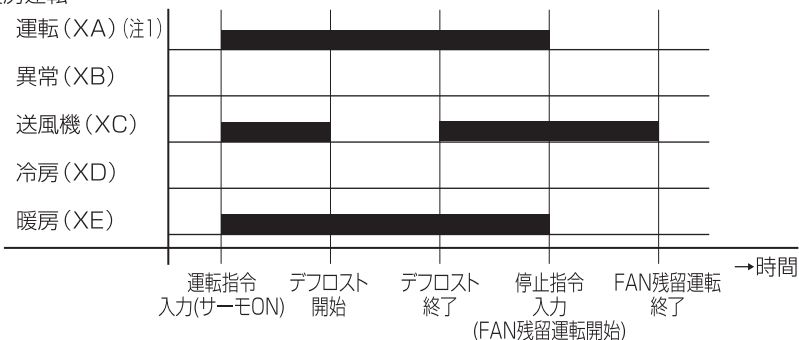


(iii) 送風運転 (SWC=OFF時で、リモコンにて「送風」モードを選択した場合)

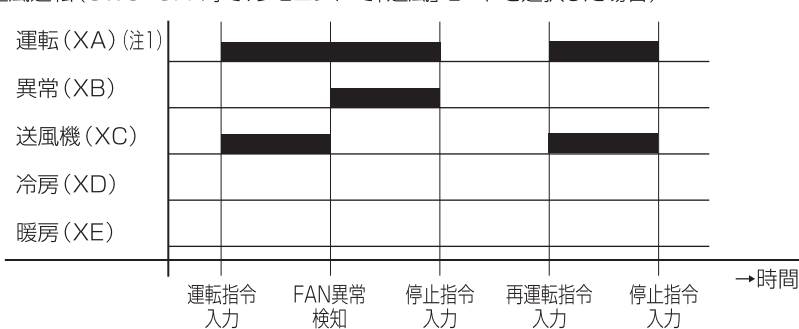

(iv) 送風運転 (SWC=ON時で、外部操作入力にて「送風(冷房/デマンド)」モードを選択した場合)

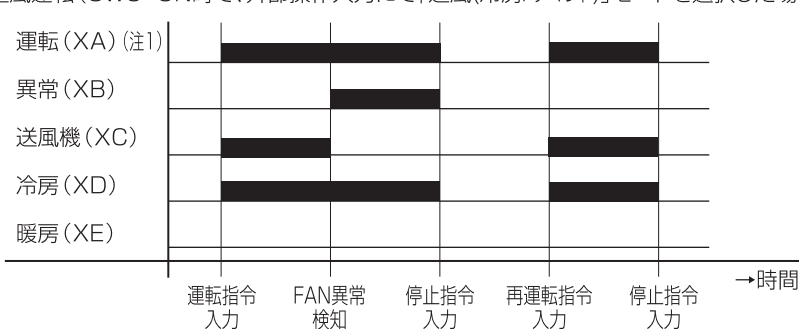

(v) 空調運転 (「冷房/暖房」切替をスイッチにて設定した場合)

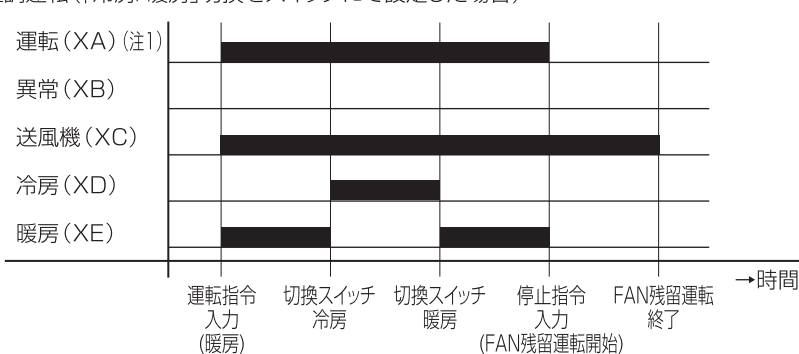

(注) 運転 (XA) 出力は、運転指令入力後最大 1 秒程度の遅延時間を要する場合があります。

[2] 室外ユニットの応用制御


●入出力信号用コネクタを使用した各種制御（各種オプションによる接続）

分類	使用用途	機能	使用端子	使用オプション
入力	室外ユニットへの外部からの入力により、冷暖房運転の禁止（サーモOFF）制御をする方法 *冷媒系統毎のデマンド制御として使用可能	デマンド(レベル)	CN3D	外部入力用アダプター (PAC-SC36NA)
	室外ユニットへの外部からの入力により、室外ユニットの低騒音運転を行います。	低騒音モード入力(レベル) (注1)		
出力	室外ユニットから外部へ信号を取出す方法 *運転状態の表示装置として使用可能 *外部機器との連動制御として使用可能	圧縮機運転状態	CN51	外部出力用アダプター (PAC-SC37SA)
		異常状態		

(注1)低騒音モード時、外気温度条件などによっては能力が不足することがあります。

室外ユニット 入出力コネクタ


■CN51

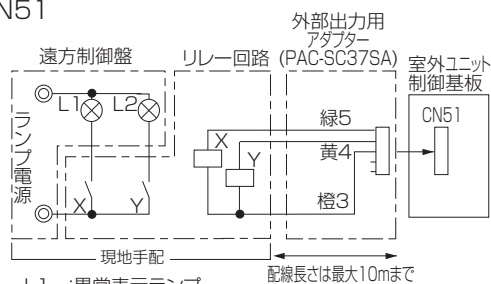

L1 : 異常表示ランプ
L2 : 圧縮機運転表示ランプ
X,Y : リレー (DC12V用コイル定格0.9W以下)

配線長さは最大10mまで

■CN3D

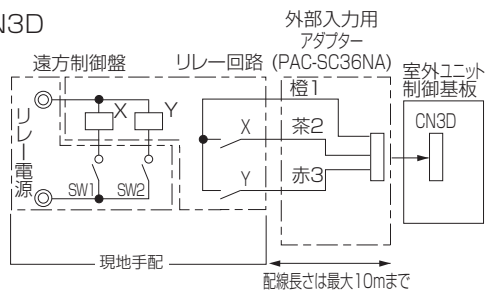

SW1:下表による
SW2:下表による
X,Y :リレー (接点定格 DC15V 0.1A以上)
最小適用負荷 1mA以下

配線長さは最大10mまで

- ・室外基板上的DIP SW9-2の切換えにより、低騒音モードとデマンドを選択します。
デマンド機能は下表の組合わせで消費電力(定格比)に制限を設定することができます。

	室外基板DIP SW9-2	SW1	SW2	機能
低騒音モード	OFF	ON	—	低騒音モード作動
デマンド	ON	OFF	OFF	100%(通常)
		ON	OFF	75%
		ON	ON	50%
		OFF	ON	0%(停止)

[3] データモニタリング機能

- 作業の手間を大幅に削減します。
- 室内に居ながら室内・外ユニットの運転データをリモコンで確認可能です。


■メンテナンス情報

圧縮機	積算運転時間 ※2
	ON-OFF回数 ※1
	運転電流
室外ユニット	熱交換器温度【配管温度】
	外気温度
	吐出圧力【高圧】
	吸入圧力【低圧】 ※3
	吐出温度
	高圧圧力飽和温度 ※3
SC液側温度	

室内ユニット	熱交換器温度【配管温度】
	吸込温度
	フィルター使用時間
	FAN運転時間 ※2

- ※1 圧縮機ON-OFF回数は100回単位でデータ更新します。
例:実際の圧縮機ON-OFF回数が99回の場合、リモコン表示は0回となり、101回の場合、リモコン表示は100回となります。
- ※2 圧縮機積算時間、FAN運転時間は、10時間単位でデータ更新します。
例:実際の運転時間が9時間の場合リモコン表示は0時間となり、11時間の場合リモコン表示は10時間となります。
- ※3 吸入圧力【低圧】・高圧圧力飽和温度は「未対応」と表示されます。

■メンテナンス情報イメージ

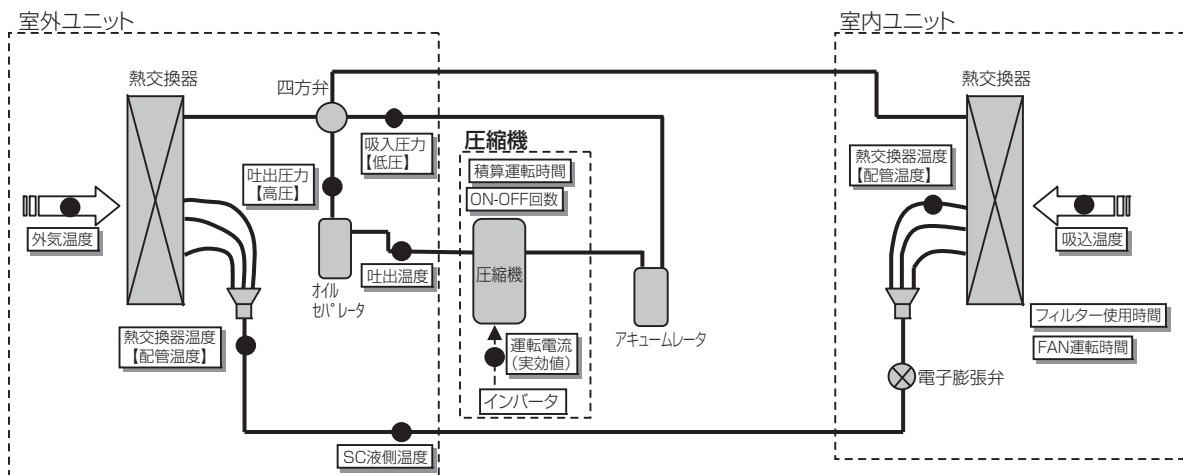

運転時間積算利用時の注意事項

- 端数の取扱い
通電が停止するとカウントされる前の端数（FAN運転時間は1～9時間、圧縮機積算運転時間、フィルター使用時間は1～59分）は0に戻ります。
運転時間積算を利用する時は、通電したままにしてください。
なお、通電が停止してもすでにカウントされた積算時間（FAN運転時間は10時間単位以上、圧縮機積算運転時間、フィルター使用時間は1時間単位以上）は保持されます。
- フィルター使用時間
“フィルター清掃”表示設定時はMAリモコン操作により使用時間がリセットできます。
非表示設定時はリセットできません。

(1)メンテナンスモード操作方法

※データモニタリング機能を使用する時は室外・室内ユニットのパネルを外さないでください
(ユニットが運転した場合ケガをするおそれがあります)。

メンテナンスモードへの切換え

メンテナンスモードには、運転中にのみ切換えしてください。

※ユニット停止中・点検中はメンテナンスモードへ切換えしないでください。


※試運転中は入れません。

※リモコン従設定の場合は、メンテナンスモードには入れません。

※集中管理中は、メンテナンスモードには入れません。


操作方法

1

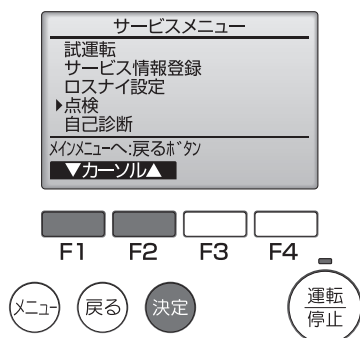


サービスメニュー画面で、**F1** **F2** ボタンを操作して「点検」を選択し、**決定** ボタンを押してください。
(サービス用パスワードについては106ページを参照してください。)

2

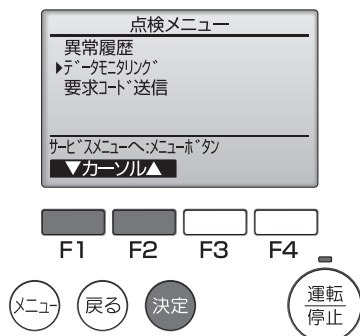

点検メニュー画面に移行し、**F1** **F2** ボタンを操作して「データモニタリング」を選択し、**決定** ボタンを押してください。

3

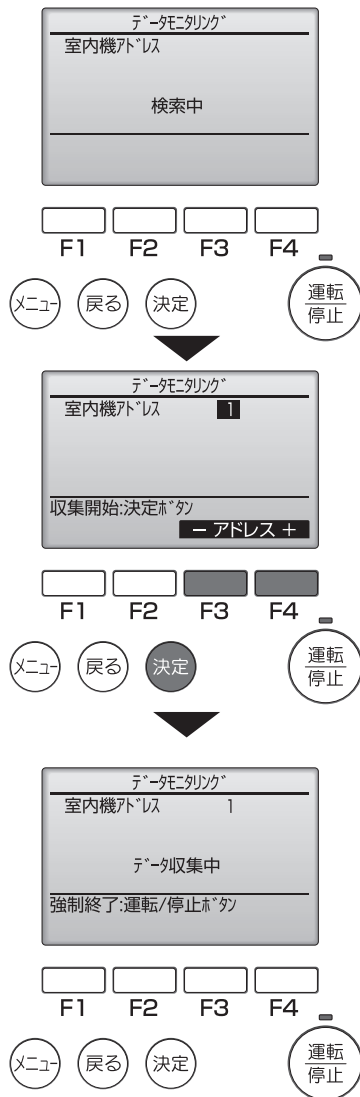

データモニタリング画面に移行し、MAリモコンに接続された室内ユニット（制御基板）の最小アドレスを検索し、アドレスが表示されます。

[F3] [F4] ボタンを操作して室内ユニット（制御基板）アドレスを選定し、**決定** ボタンを押してください。

4

データの収集が開始され、約5分後データ収集が完了します。収集されるデータは、(3)で選択したアドレスの室内ユニット(制御基板)情報およびこの室内ユニットと同一冷媒系に接続された室外ユニットの情報になります。**F1** **F2** ボタンを操作すると各ユニット情報が表示されます。


※本機種は室内ユニットにファンベルトが無いため、ベルト運転時間は「未対応」と表示されます。

※圧縮機の運転電流はインバータから圧縮機への電流の実効値になります。

※吸入圧力【低圧】・高圧圧力飽和温度は「未対応」と表示されます。

※ **F1** **F2** ボタン操作により画面が遷移します。


※本機種は、室外ユニット2(OS1)、室外ユニット3(OS2)が接続されておりませんので、室内機、圧縮機1、室外機1の内容のみ表示されます。

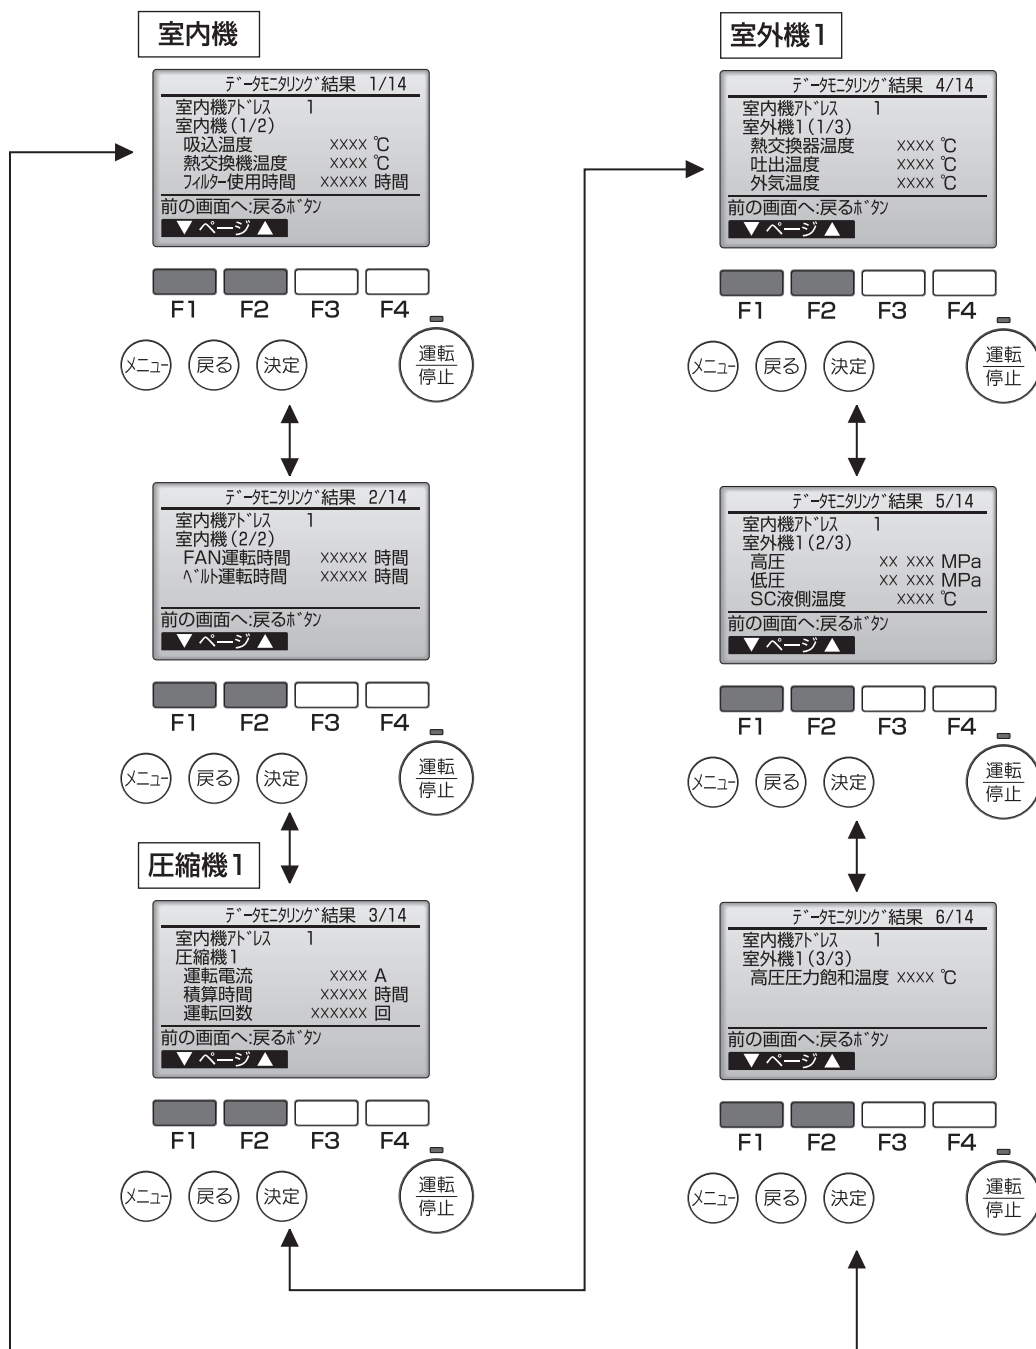

5

データモニタリングを解除する場合は、**メニュー**または**戻る**ボタンを押してください。

●操作例

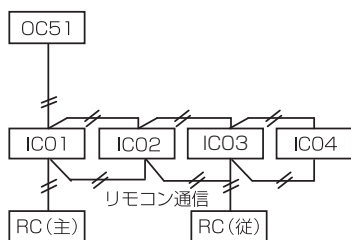

室外ユニット、圧縮機のデータをモニタリングする場合、必ず各室外ユニットに接続されている (M-NET通信線) 室内ユニットアドレスを選定してください。

—操作例—

■上記システムの室外ユニット (OC51) の情報をモニターする場合

①室内ユニットアドレス**01**を設定します。

モニターする各ユニットの表示は下記となります。

- ・室内機 =IC01
- ・室外機1 =OC51
- ・圧縮機1 =OC51

※室内ユニットアドレス**04**設定時。

モニターする各ユニットの表示は下記となります。

- ・室内機 =IC04
- ・室外機1 =OC51
- ・圧縮機1 =OC51

データを個別にモニタしたい場合

操作方法

1




サービスメニュー画面で、**F1** **F2** ボタンを操作して「点検」を選択し、**決定** ボタンを押してください。

2



点検メニュー画面で、**F1** **F2** ボタンを操作して「要求コード送信」を選択し、**決定** ボタンを押してください。

3

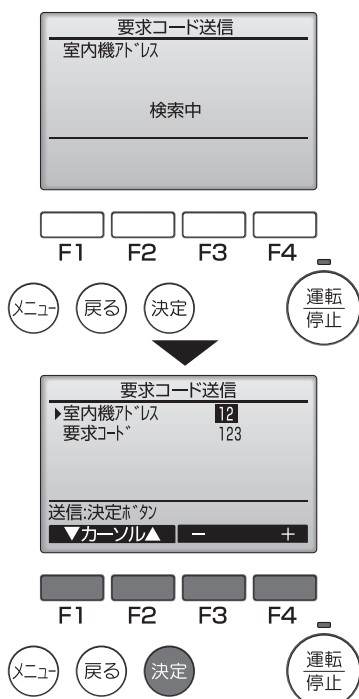


要求コード送信画面に遷移し、MAリモコンが接続された室内ユニット（制御基板）の最小アドレスを検索し、アドレスが表示されます。

F1 **F2** **F3** **F4** ボタンを操作し、下表からモニタしたいユニット情報の項目の要求コードを設定し、**決定** ボタンを押してください。

データモニタ先	モニタ項目	要求コード	表示単位
圧縮機	運転電流	1	A
	積算運転時間	2	hr
	ON-OFF回数	3	回
室外機	吐出温度	4	℃
	外気温度	9	℃
	吐出圧力【高圧】	50	MPa
	吸込圧力【低圧】	51	MPa
	熱交換器温度【配管温度】	52	℃
	SC液側温度	84	℃
室内機	高圧圧力飽和温度	97	℃
	熱交換器温度【配管温度】	71	℃
	フィルター使用時間	73	hr
	吸込温度	74	℃
	FAN運転時間	154	hr

4

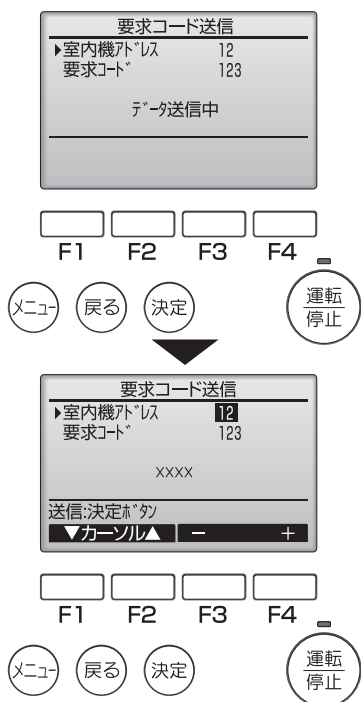

データの収集が始まり、約10~20秒後にモニタしたデータが表示されます。

ファン運転時間リセット操作方法


操作方法

1




サービスメニュー画面で、**F1** **F2** ボタンを操作して「点検」を選択し、**決定** ボタンを押してください。

2

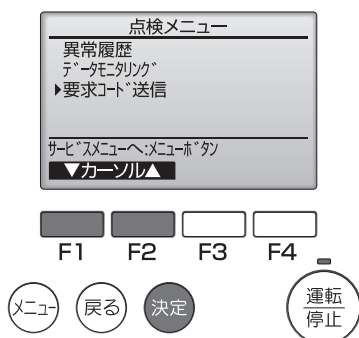

点検メニュー画面で、**F1** **F2** ボタンを操作して「要求コード送信」を選択し、**決定** ボタンを押してください。

3

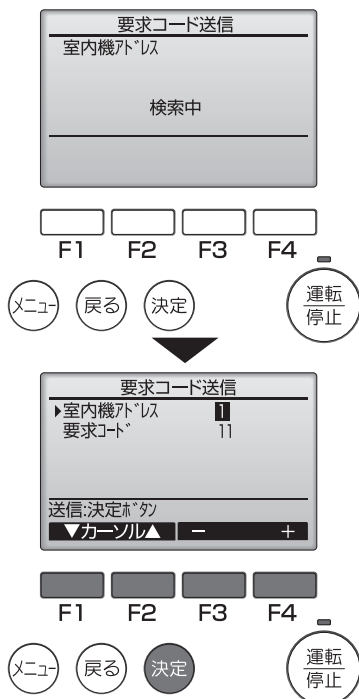


要求コード送信画面に遷移し、MAリモコンが接続された室内ユニット（制御基板）の最小アドレスを検索し、アドレスが表示されます。

F1 **F2** **F3** **F4** ボタンを操作し、リセットしたい室内ユニット（制御基板）のアドレス、および下表からリセットしたい情報の要求コードを設定し、**決定** ボタンを押してください。

データモニタ先	設定項目	要求コード	表示単位
室内機	FANモーター運転時間リセット	11	—

4

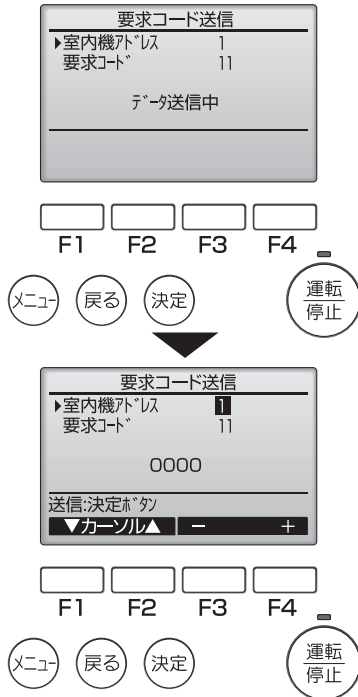

データがリセットされます。

サービスメニュー 〈サービス用パスワードが必要です〉

メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

操作方法

1



サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。

現在設定されているサービス用のパスワード（数字4桁）を入力します。


[F1] [F2] ボタンで桁を選択し、[F3] [F4] ボタンにて0～9の数字を設定します。

4桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押します。

お願い サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更してください。パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

お知らせ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード入力画面にて[F1] [F2] ボタンを同時に3秒連続押しするとパスワードを「9999」に初期化できます。

2

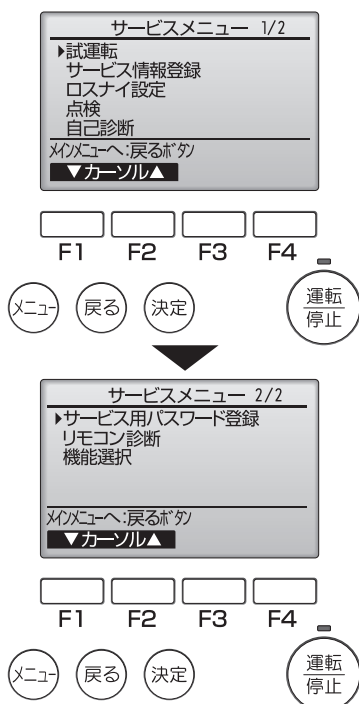

パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。


お知らせ サービスメニューの項目によっては空調機を停止させる必要があります。また、集中コントローラから集中管理中は操作できない場合があります。



IX 参考資料

[1] 内部構造図


● PCAV-P140DM-E1 形

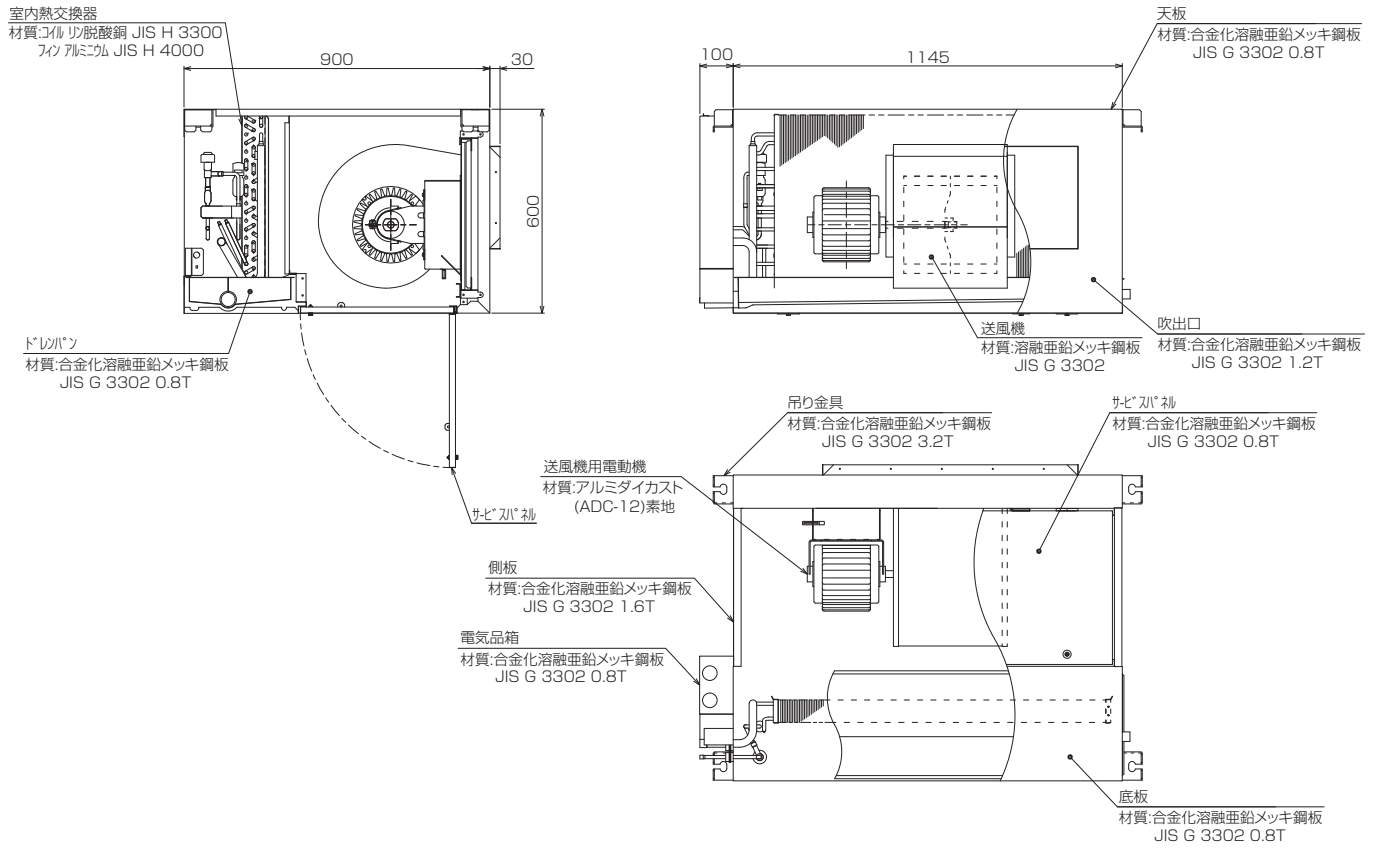

[2] 室外ユニットの振動レベル

(1) 測定条件

- ①測定周波数帯:1Hz~80Hz
- ②測定位置:ユニット正面より1m
- ③据付状態:コンクリート床面に防振ゴム
(プリチストーン社製 IP-1003 55×55mm)
を敷いた上からアンカーボルトにて固定

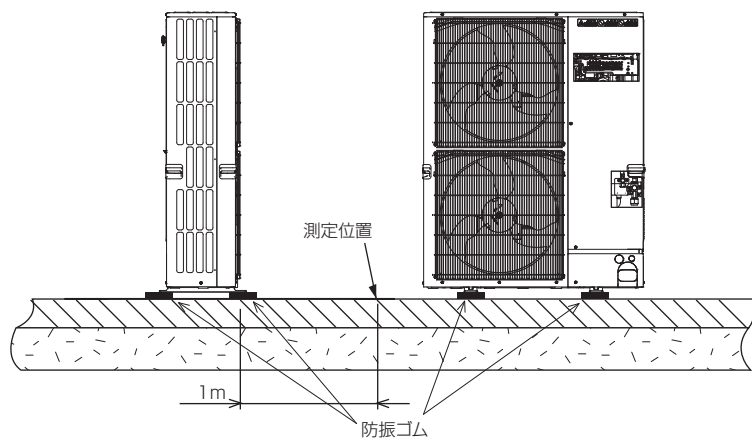

- ④電 源 :三相200V 50Hz/60Hz
- ⑤運 転 条 件 :外気温度32℃

(2) 振動レベル値

形 名	振動レベル値(dB)
P140	40



注.上記値は、暗振動補正を行ったものである。

[3] 気流分布、温度分布

<1> 天吊 PCAV タイプ



直吹き (プレナム無し) 冷房

PCAV-P140DM-E1

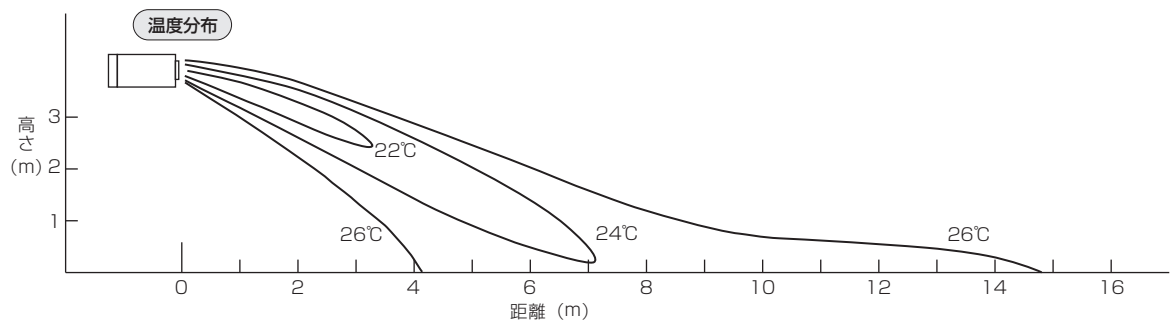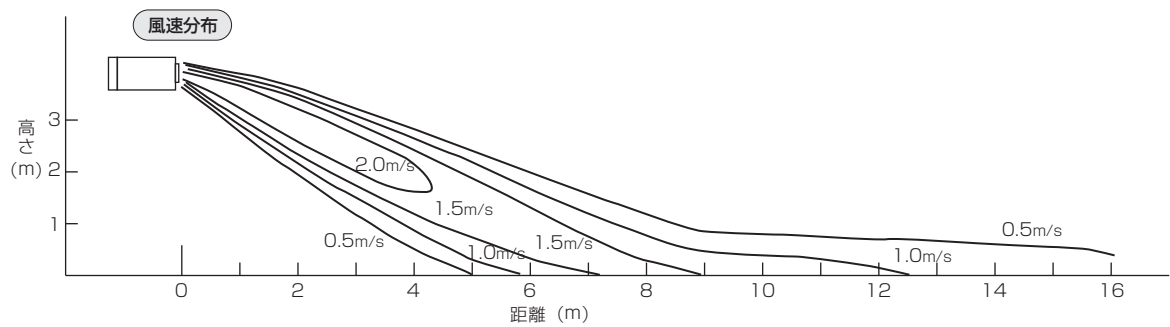



直吹き (プレナム無し) 暖房

PCAV-P140DM-E1

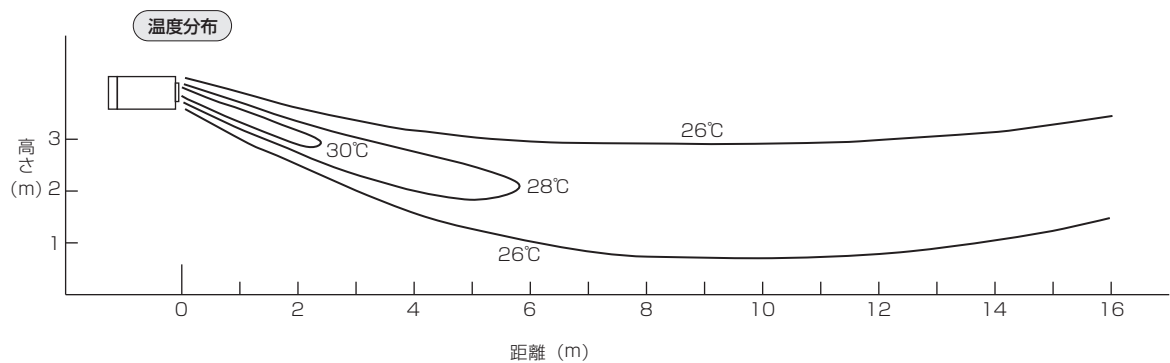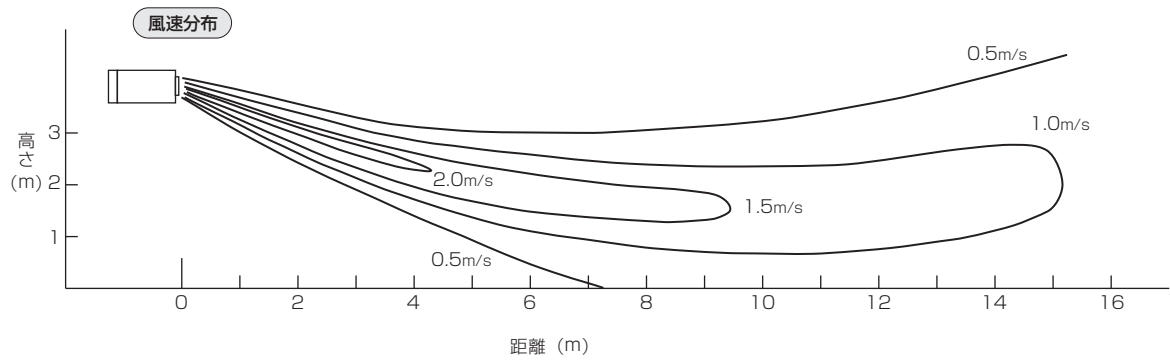



プレナム組込 冷房 水平吹出

PCAV-P140DM-E1

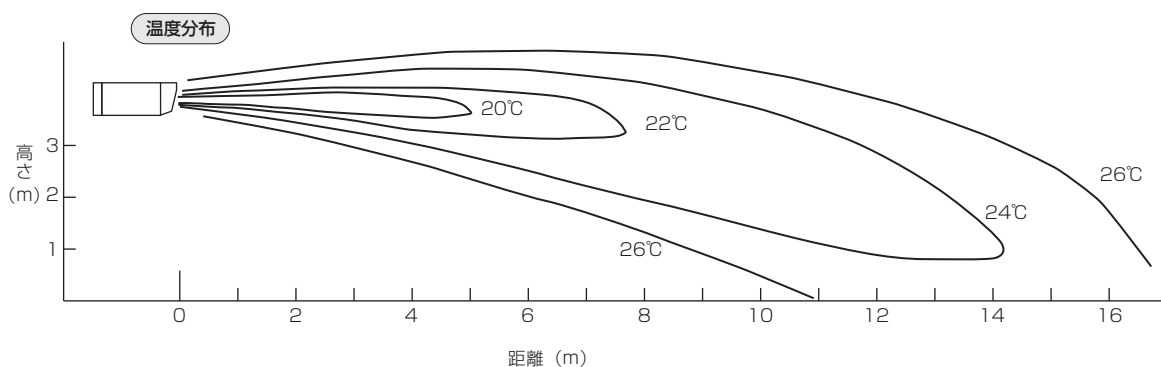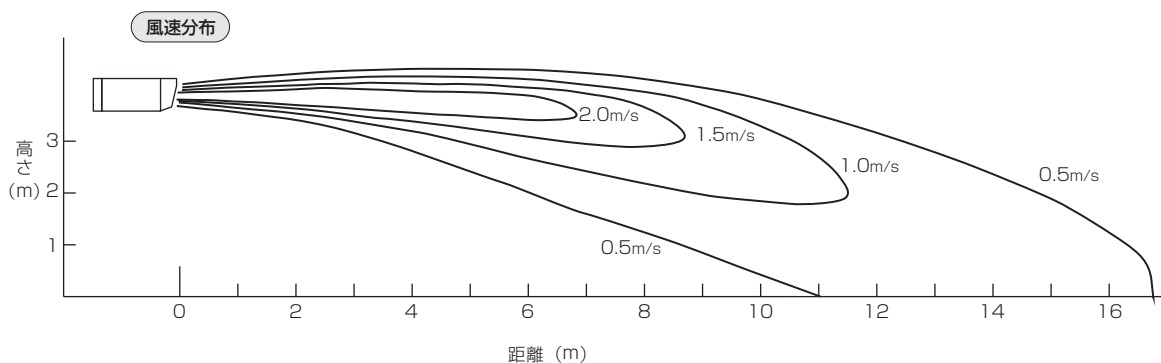



プレナム組込 冷房 下40° 吹出

PCAV-P140DM-E1

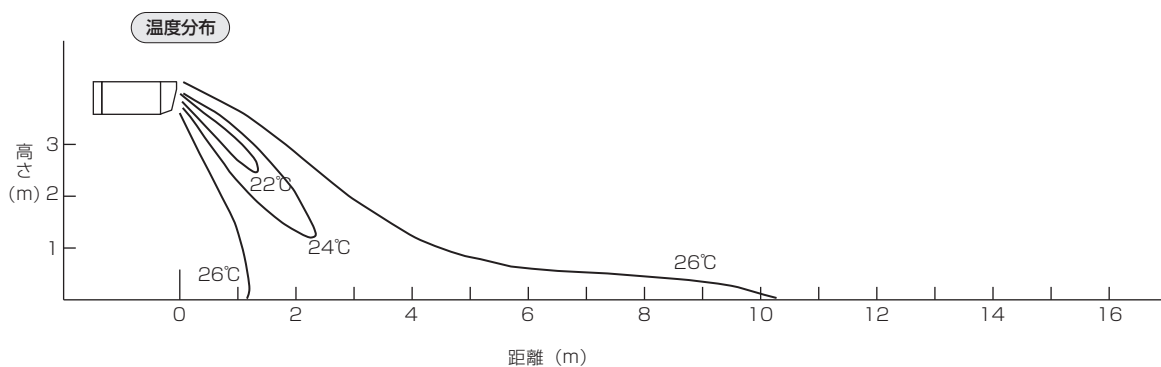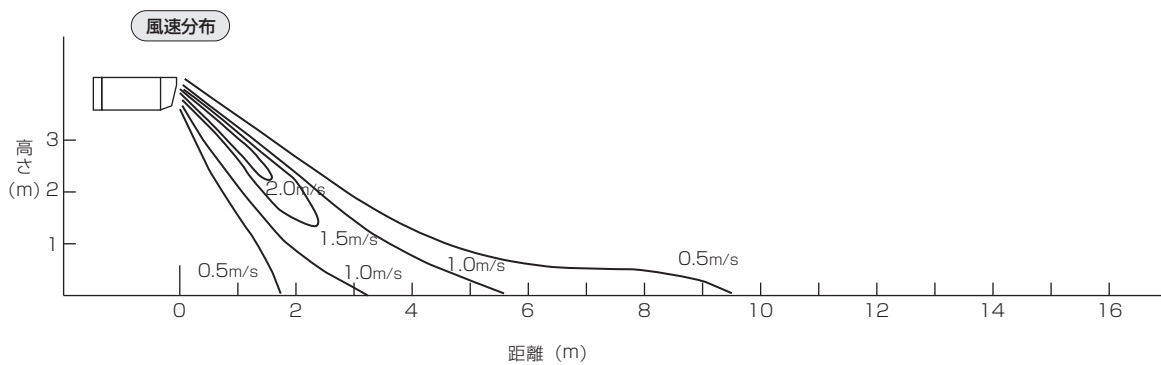

プレナム組込 暖房 下40° 吹出

PCAV-P140DM-E1

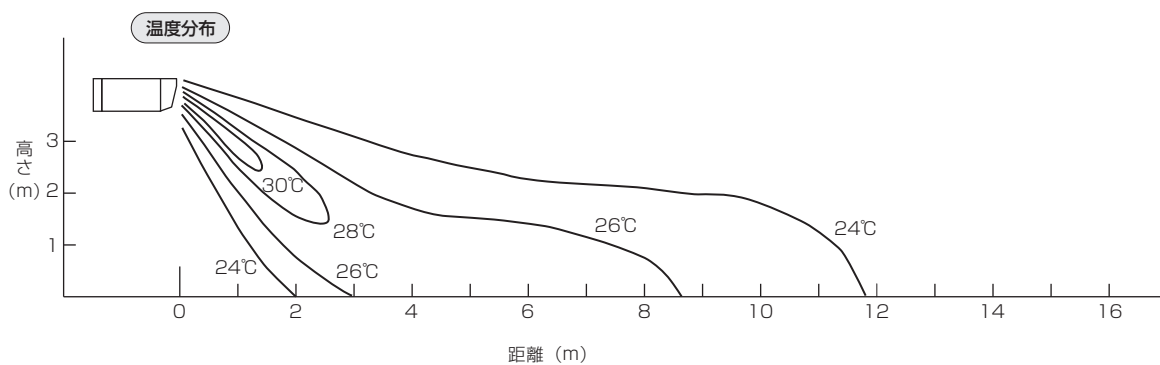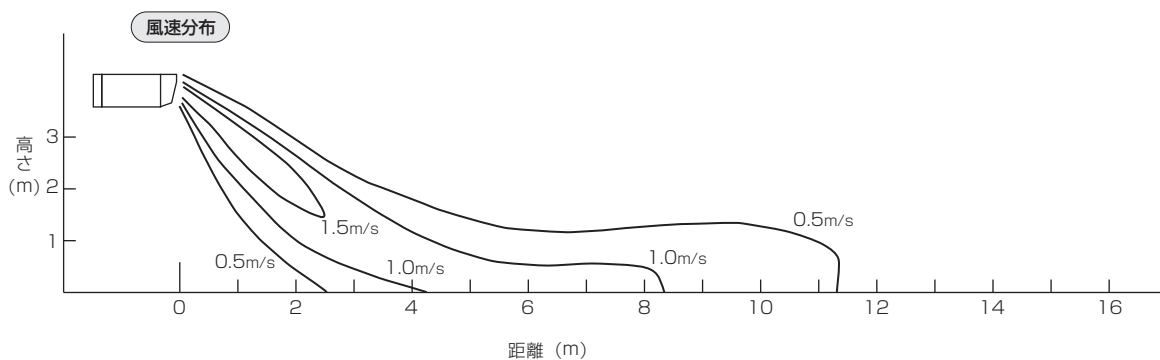

X 試運転

[1] 試運転前の確認事項

- 室内・室外ユニット据付、配管、配線作業終了後、冷媒漏れ、電源、伝送線のゆるみ、極性間違いがないか今一度確認してください。
- 電源端子台と大地間を DC500V メガーで計って 1.0MΩ 以上であることを確認します。1.0MΩ 未満の場合は運転しないでください。
※MA リモコン用・伝送線用端子台の絶縁抵抗測定は絶対にしないでください。
- 三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。
電圧値が ±10%以外の場合や相間の電圧不平衡が 2%を超える場合は、お客様と処置のご相談をお願い致します。

リモコン操作ボタン説明

ファンクションボタン

ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わります。液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。(左からF1ボタンになります)

F1ボタン

- メイン画面：運転モード切替えます。
- メインメニュー画面：カーソルが下に移動します。

F2ボタン

- メイン画面：設定温度を下げます。
- メインメニュー画面：カーソルが上に移動します。

F3ボタン

- メイン画面：設定温度を上げます。
- メインメニュー画面：前のページを表示します。

F4ボタン

- メイン画面：風速を切替えます。
- メインメニュー画面：次のページを表示します。

メニューボタン

- メインメニューを表示します。

戻るボタン


- 前の画面に戻ります。

決定ボタン

- 設定の決定をします。

運転/停止ボタン

- 1度押しと運転し、もう1度押しと停止します。

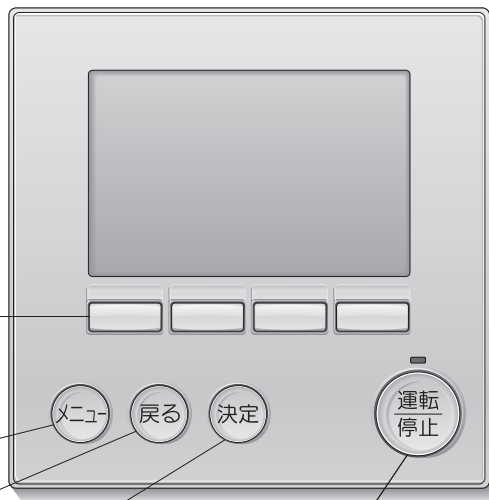


[2] 試運転方法

【手順1】 12時間以上前に元電源を入れます。

リモコンの電源ランプ（ミドリ）と“Please Wait” が点滅表示されます。点滅表示中はリモコンからの操作ができません。“Please Wait” が消灯してから操作してください。電源投入後、“Please Wait” は約5分間表示されます。


【手順2】 リモコンを『試運転』に切替えます。

- 1 サービスメニュー画面で「試運転」を選択し[決定]ボタンを押します。
(サービス用パスワードについては、106ページを参照してください。)
- 2 試運転メニューが表示されますので、「試運転操作」を選択し[決定]ボタンを押します。
- 3 試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。
(※システム異常検知に最大約15分かかる場合があるため、全システム同時運転を約15分以上実施してください。)

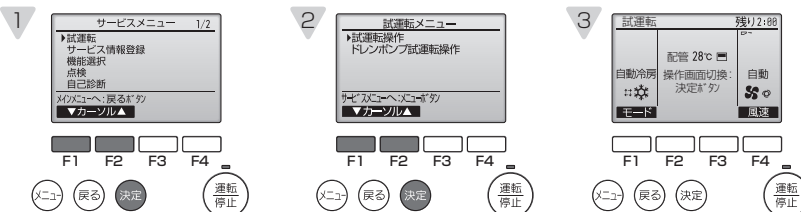

【手順3】 試運転操作を行い吹出し温度を確認します。

- 1 [F1] ボタンを押して運転切替を行います。
冷房運転…冷風の吹出しを確認します。
暖房運転…温風の吹出しを確認します。
- 2 [戻る] ボタンで試運転操作画面に戻ります。
※同一冷媒系統の運転モードを統一して確認してください。

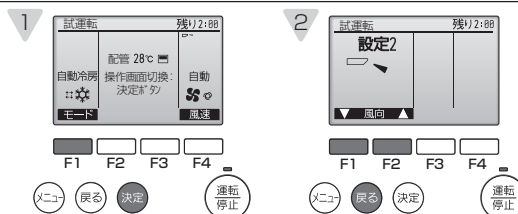

【手順4】 室外ユニットのファン運転を確認します。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

【手順5】 試運転の終了

1 [運転/停止] ボタンを押して試運転を終了させます。(試運転メニューに戻ります。)

[3] 試運転不具合時の対応

異常停止時、リモコン表示部に4桁の点検表示が表れますので、不具合要因の点検をお願いいたします。

① 室内ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	パネル通信異常、シリアル通信異常	5104	外気温度センサー異常
2500	漏水異常	5110	ヒートシンクサーミスター異常
2502	ドレンポンプ異常	5305	ACCTセンサー回路異常、IPMオープン/ACCTコネクタ抜け異常
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6600	ユニットアドレス二重設定
2600	加湿器漏水異常	6602	送信エラー(伝送プロセッサハードウェア異常)
2602	加湿器ドレンポンプ異常	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
3606	フィルター自動清掃“位置検知異常”	6606	送受信エラー(伝送プロセッサとの通信異常)
3607	フィルター自動清掃“ダストボックス外れ検出”	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
4109	ファン異常	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4127	オゾン出力回路異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
4128	パルススクリーンの異常	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
4225	母線電圧異常、ロジック異常	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
4235	放熱板過熱保護	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
4255	IPM異常、過電流遮断、起動時/運転時位置検出異常、IPMショート/地絡異常、負荷短絡異常	7101	能力コードエラー
5101	吸込センサー異常(TH21)	7111	リモコンセンサー異常
5102	配管センサー異常(TH22)	7130	組合わせ異常
5103	ガス側配管センサー異常(TH23)		

② 業務用ロスナイ (加熱・加湿付)

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0900	試運転(異常ではありません)	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6606	送受信エラー(伝送プロセッサとの通信異常)
2600	漏水異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
2601	加湿器断水異常	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4116	回転数異常・モーター異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常(TH4)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常(TH2)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常(TH3)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5104	リターン温度センサー異常(TH1)	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7106	属性設定エラー
6602	送信エラー(伝送プロセッサハードウェア異常)	7111	リモコンセンサー異常

③ 室外ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5103	配管温度センサー異常 (TH3)
1102	吐出温度異常	5104	吐出温度センサー異常 (TH4)
1108	圧縮機インナーサーモ異常	5105	アキュムレーター入口温度センサー異常 (TH5)
1300	低圧圧力異常	5106	外気温度センサー異常 (TH7)
1301	低圧圧力異常	5107	外気温度センサー異常 (TH7)
1302	高圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常 (THHS)
1500	冷媒過充てん	5201	高圧圧力センサー異常
1501	冷媒不足異常	5300	電流センサー異常
1505	真空運転保護	5301	電流センサー/回路異常 (圧縮機用)
4100	圧縮機過電流遮断 (起動時)	5305	電流センサー/回路異常 (ファン用)
4106	自電源OFF異常	6500	室内ユニット洗浄操作異常
4220	母線電圧異常	6600	ユニットアドレス二重設定
4230	放熱板過熱保護 (圧縮機用)	6602	送信エラー (伝送プロセッサハードウェア異常)
4240	過負荷保護 (圧縮機用)	6603	送信エラー (伝送路BUSY)
4250	IPM/過電流遮断異常 (圧縮機用)	6606	送受信エラー (伝送プロセッサとの通信異常)
4255	IPM/過電流遮断異常 (ファン用)	7101	能力コードエラー
4260	起動前放熱板過熱保護	7102	接続台数エラー
4400	室外ファンモータ回転数異常	7105	アドレス設定エラー
5101	吐出温度センサー異常 (TH4)	7113	機能設定エラー
5102	吸入圧力飽和温度センサー異常 (TH6) サブクールコイルバイパス出口温度センサー異常 (TH2)	7117	機種未設定エラー

・施工または工事前よくある異常コード

エラーコード	不具合内容	不具合内容の説明	対策内容
4102	欠相異常	電源の欠相、または電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
4115	電源同期信号異常	電源周波数の異常	電源の各相間電圧を確認
4121	高調波対策機器異常	アクティブフィルタートとの通信異常	アクティブフィルタートとの配線接続確認 アクティブフィルタートの異常確認
4220,4225	母線電圧異常	インバーター母線電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
6600	ユニットアドレス二重設定	同一アドレスのユニットが存在している	エラー発生元と同じアドレスのユニットを探して、アドレスの設定を変更する
6607	送受信エラー(ACK無しエラー)	送信した相手から返事が無い	伝送線の接続確認
6608	応答無しエラー	コマンドの応答が無い	伝送線の接続確認
7100	合計能力エラー	室内ユニットの合計能力がオーバーしている	室内ユニットの形名合計を確認 OC-OS間の配線、電源を確認
7102	接続台数エラー	室内外伝送線上の接続台数がゼロまたはオーバーしている	室内外伝送線上に接続している室内ユニット台数を確認 室外ユニットの形名確認
7105	アドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定確認
7110	接続情報未設定異常	室内ユニットが正常に接続されていない	伝送線の接続確認
7130	組み合わせ異常	室内ユニットの形名エラー	室内ユニットの形名確認

④ 手元リモコン

a. M-NETリモコン

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6606	送受信エラー(伝送プロセッサと一の通信異常)
6602	送信エラー(伝送プロセッサハードウェア異常)	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
6603	送信エラー(伝送路BUSY)	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)

b. MAリモコン

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
6201(E1)	リモコンHW異常(EEPROM)	6202(E2)	リモコンHW異常(RTC)
6831	MA通信受信異常(受信なし)	6833	MA通信送信異常(H/W異常)
6832	MA通信送信異常(同期回復異常)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)

⑤ システムコントローラー

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6607	送信エラー(ACK無しエラー)
6602	送信エラー(伝送線プロセッサハードウェア異常)	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
6603	送信エラー(伝送路BUSY)	7106	属性設定エラー
6606	送受信エラー(伝送プロセッサと一の通信異常)		

[4] リモコンの動作不具合と処置

MAリモコンシステムの場合

不具合現象または点検コード	要 因	チェック方法と処理
リモコンに運転表示されるが、一部の室内ユニットが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニットの電源が入っていない ・同一グループ内の室内ユニット間の配線忘れ ・スリム機種と同一グループ接続されている ・室内ユニット制御基板のヒューズ切れ 	<ul style="list-style-type: none"> ・異常発生が以下のうちどれかを確認する。 ①システム全体 ②冷媒系統内全て ③同一グループ内のみ ④一台の室内ユニットのみ
室内ユニット運転してもすぐリモコンが消える	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニット（親機）の電源が入っていない ・システムコントローラーとのグルーピング一致していない ・室内ユニット（親機）制御基板のヒューズ切れ 	<p><システム全体の場合> および冷媒系統内全ての場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ・室外ユニットの自己診断LEDを確認する ・左記項目のうち室外ユニットの関連している項目を確認する
ロスナイとの連動登録が正常にできない	<ul style="list-style-type: none"> ・ロスナイの電源が入っていない ・異冷媒のロスナイで異冷媒の室外ユニットの電源が入っていない ・室内ユニットに既にロスナイ（1台）登録されている ・ロスナイのアドレスが異なっている ・ロスナイのアドレスを設定していない ・ロスナイが伝送線に接続されていない 	<p><同一グループ内のみ> および一台の室内ユニットのみ場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ・左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する
リモコンに通電表示（●）されていない（MAリモコン給電なし）	<p>室内ユニットは、室内外の立ち上げが正常に完了するまでリモコン給電されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニットの電源が入っていない ・室外ユニットの電源が入っていない ・リモコン接続台数（2台）オーバーまたは、室内接続台数（16台）オーバー ・室内ユニットのアドレスが“00”で、室外ユニットのアドレスが“00”以外となっている ・室内外伝送線がTB7に接続されている ・室内外伝送線にMAリモコンが接続されている ・リモコン線のショート/断線 ・電源配線または伝送線のショート/断線 ・室内ユニット制御基板のヒューズ切れ 	
リモコンの“PLEASE WAIT”が消えない または、“PLEASE WAIT”を周期的に繰り返す (室外ユニットの電源投入後 通常最大5分“PLEASE WAIT”表示されます)	<ul style="list-style-type: none"> ・室外ユニットの電源が入っていない ・伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない ・MAリモコン主従切換を従にしている ・室内外伝送線にMAリモコンが接続されている 	
リモコンに通電表示（●）が表示されているが運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニット（親機）の電源が入っていない ・室内外伝送線がTB7に接続されている ・室内外伝送線ショートまたは断線・接触不良 ・室内ユニット（親機）制御基板のヒューズ切れ 	

[5] 次の現象は故障（異常）ではありません

現象	リモコン表示	原因
冷(暖房)運転しても室内ユニットが運転しない。	“冷(暖)房” 点滅表示	同一冷媒系統で他の室内ユニットが暖(冷)房運転をしている場合は冷(暖)房運転はできません。
オートベーンが勝手に動く。	通常表示	オートベーンの制御動作により、冷房時、下吹で使用した場合1時間経過すると自動的に水平吹出しになることがあります。暖房時の霜取時、ホットアジャスト時、およびサーモOFF時は、自動的に水平吹出しとなります。
暖房運転中ファンが停止する。	霜取中	霜取運転中はファンが停止します。
運転停止してもファンが停止しない。	消 灯	停止後1分間余熱排除としてファンを運転します。
元電源をONしたとき約5分間室内ユニットリモコンに右のような表示をする。	“PLEASE WAIT” 点滅表示	システムの立上げをしています。 “PLEASE WAIT”の点滅表示が消えた後にリモコンの操作をしてください。