

フロン法点検支援・機器管理ツール MELflo (メルフロー)

AirCoNet 接続設定ガイド



- * AirCoNetのご利用には、「MELflo」のユーザー登録とアプリ版のダウンロードが必要です。
- * 本資料に記載の情報はMELflo (WEBアプリ版) に合わせた内容となっています。



目次

0 .AirCoNetをご利用いただく前に	P.2～P.3
-----------------------	---------

1 .無線LANアダプタをWi-Fiに接続	P.4～P.11
-----------------------	----------

1-(1)スマートフォンで接続する	P.6～P.9
1-(2)WPSボタンで接続する	P.10～P.11

2 .無線LANアダプタ接続機器を「MELflo」に登録	P.12～P.13
------------------------------	-----------

3 .メール通知/無線LAN機能の設定	P.14～P.15
---------------------	-----------

3-(1)メール通知の設定	P.14
3-(2)無線LAN機能の設定	P.14
3-(3)閲覧可能ユーザーの設定	P.15

4 .無線LAN機能の閲覧方法	P.16～P.20
-----------------	-----------

0. AirCoNetをご利用いただく前に

■ チェックシート（P.3）にて使用可否を確認



AirCoNet導入にあたり、購入前にチェックシートでの確認を行います。「いいえ」の項目がある場合はAirCoNetはご利用いただけません。

接続確認した無線LANルーターの機種一覧をご提供しています。

▶ 導入検討時に合わせてご活用ください。

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/S_TEC/router_202102.pdf

■ 必要物を用意

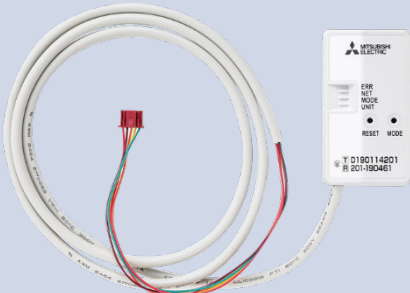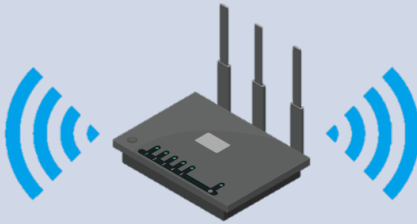①MELflo (WEBアプリ版)	②MELflo (スマホアプリ版)	③無線LANアダプタ (受注対応品)	④無線LAN環境 (お客様現地手配)
<p>MELfloでユーザー登録を行い、AirCoNet接続機器を登録する物件を作成してください。</p>   <p>こちらよりログイン/ユーザー登録の上ご利用ください (5月末公開予定)</p>	<p>AirCoNetの初期設定に必要なため、ダウンロードしてください。 (5月末公開予定)</p>   <p>iPhone 向け</p>  <p>Android 向け</p>	<p>1冷媒系統につき1台を購入の上、室内ユニットに接続してください。</p> 	<p>チェックリストでの必要要件を満たした無線LAN環境をご用意ください。</p> 

AirCoNet導入事前チェックシート

AirCoNet導入にあたり、無線LANアダプタ購入前に以下内容のご確認をお願いいたします。「いいえ」の項目がある場合はAirCoNetはご利用いただけません。
※現地のネットワークご担当者様とご確認下さい。

①空調機について

1	空調機はAirCoNet対象機種ですか？ 対象機種：2021年5月発売以降のスリムエアコン、中温用パッケージエアコン 【ただし、冷媒漏えい検知機能（JRA GL-17適合）は2022年10月発売のスリムエアコン以降が対象です】	☐ はい	☐ いいえ
---	---	-----------------------------	------------------------------

②MELflo登録について

2	MELfloユーザー登録は完了していますか？または、完了見込みですか？ 【事前にMELflo（スマホ版）のインストールとMELfloユーザー登録を行ってください】	☐ はい	☐ いいえ
---	--	-----------------------------	------------------------------

③現地インターネット環境について

3	空調機の近くに常時接続のインターネット回線に接続できるルーター（無線LANアクセスポイント）は設置されていますか？ 【無線LANアダプタとルーターの電波状況が悪く通信できない場合はご使用いただけません。ルーターの増設などご検討ください】	☐ はい	☐ いいえ
4	ルーター（無線LANアクセスポイント）にスマートフォンやパソコンを接続したときに、インターネットサイトを見ることはできますか？ 【インターネットへの接続制限がある場合はご使用いただけません。制限の解除や別回線の手配などをご検討ください】	☐ はい	☐ いいえ
5	ルーター（無線LANアクセスポイント）は、暗号化方式はWPA2-PSK(AES)ですか？ 【暗号化方式がWEPやOPEN（パスワードなし）の場合はご使用いただけません】	☐ はい	☐ いいえ
6	ルーター（無線LANアクセスポイント）に接続した端末同士の相互通信を禁止する機能 （「プライバシーセパレータ」、「クライアントアイソレーション」、「ピアツーピアブロッキング」など）が無効になっていますか？ 【有効になっている場合、AirCoNet設定時は一時的に無効にする必要があります】	☐ はい	☐ いいえ
7	フリーWi-Fiのように、メール、SMS認証やSNSアカウントを利用した認証を必要とするインターネット環境ではありませんか？ 【このような認証を必要とする環境ではご使用いただけません。別回線の手配などをご検討ください】	☐ はい	☐ いいえ
8	ルーター（無線LANアクセスポイント）に特別なセキュリティ設定はされていますか？ 【IPアドレス固定やプロキシ、ステルスSSID設定等が有効な場合はご使用いただけません。設定の解除や別回線の手配をご検討ください】	☐ はい	☐ いいえ
9	ルーター（無線LANアクセスポイント）はIEEE 802.11b/g/nの通信規格（2.4GHz帯）対応ですか？ 【無線LANアダプタは5GHz帯に対応していません】	☐ はい	☐ いいえ
10	ルーター（無線LANアクセスポイント）の接続制限台数に余裕はありますか？ 【接続制限台数を超える無線LANアダプタを設置する場合は、ルーターの増設などをご検討ください】	☐ はい	☐ いいえ

※プライバシーセパレータ/クライアントアイソレーション：一つのルーター（無線LANアクセスポイント）に接続している機器同士のアクセスを遮断する機能

※ピアツーピアブロッキング：サーバを介さず端末同士が直接データをやりとりするPeer-to-Peer通信を遮断する機能

その他

11	AirCoNet設定（MELfloへの無線LANアダプタ登録）はおお客様ご自身で対応可能ですか？ 【設定時にはルーター（無線LANアクセスポイント）のパスワードなどが必要となるため、お客様ご自身でAirCoNetを設定頂くか、お客様立会いのもとでの設定をお願いいたします】	☐ はい	☐ いいえ
----	---	-----------------------------	------------------------------

※インターネット環境によりAirCoNetがご使用頂けず、別の固定回線の手配が難しい場合は、
携帯電話回線を用いた据置型SIMルーターをご使用いただくことも可能です。（別途SIMカードの契約が必要です。）

ご参考製品：Aterm HT100LN/HT110LN（NECプラットフォームズ株式会社製）

<https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/ht100ln/>

1.無線LANアダプタをWi-Fiに接続

「無線LANアダプタの接続」画面に進む



▶無線LANアダプタをWi-Fiに接続する方法は2種類あります（次ページ参照）

1.無線LANアダプタをWi-Fiに接続

AirCoNet接続完了までの流れ

方法1 1-(1).スマートフォンで接続する

▶ P4～を参照

①無線LANアダプタを接続モードに変更・・・P4

②無線LANアダプタとスマートフォンを接続・・・P5,6

③無線LANアダプタをWi-Fiルーターに接続・・・P7

おすすめ！

方法2 1-(2).WPSボタンで接続する

▶ P8～を参照

①無線LANアダプタを接続モードに変更・・・P8

②WPSボタンで無線LANアダプタをWi-Fiに接続・・・P9

2.無線LANアダプタ接続機器を「MELflo」に登録・・・P10,11

* 機器とルーターの接続完了後、10分程度時間をあけてから登録作業を行ってください。10分未満で本作業を行った場合、形名、製造番号が正確に登録されないことがあります。

▶作業項目が一つ少ない、「WPSボタンで接続（P9～参照）」がおすすめです。

* 複数のWi-Fi機器がWPSモードに入っている場合、接続したいWi-Fi機器とは別のWi-Fi機器に接続されることがあります。
WPSボタンで接続する際は、接続したいWi-Fi機器のみがWPSモードに入っていることを確認の上、接続してください。

1-(1).無線LANアダプタをWi-Fiに接続

(1)スマートフォンで接続する

スマートフォンで接続する

1 2 3 接続完了

無線LANアダプタを接続モードにしてください。

リモコンから操作する場合

リモコンの初期設定画面から「Wi-Fiアダプタ設定」を選択、ルーター接続(AP)に設定します。

Wi-Fiアダプタ設定
→ ルーター接続(AP)に設定

無線LANアダプタ本体で操作する場合

無線LANアダプタ本体の「MODE」ボタンを約7秒間押し続けて離します。
接続モードになると、アダプタの「MODE」ランプと「UNIT」ランプが点滅します。

MODE ボタン 7秒間押し続けて離す

次へ

①無線LANアダプタを接続モードに変更


▶接続モードの変更には2種類の方法があります

a.リモコンから操作する場合


リモコンのメインメニューから「初期設定」を選択




パスワードを入力
(初期値は「0000」)

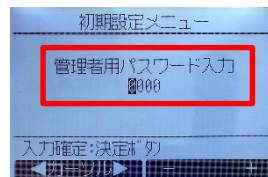


「Wi-Fiアダプタ設定」を選択

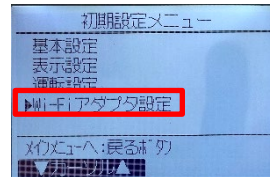


「実行内容選択」を選択

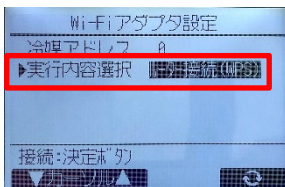

を選択し、「ルーター接続 (AP)」を選択

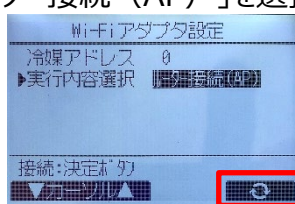


接続待機画面が表示されたら、設定完了

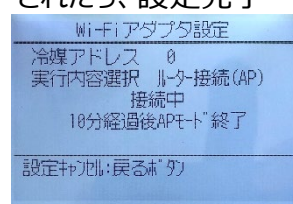

b.無線LANアダプタ本体で操作する場合

無線LANアダプタ本体の「MODE」ボタンを約7秒間押し続けて離してください

* 接続モードになると、アダプタの「MODE」ランプと「UNIT」ランプが点滅します

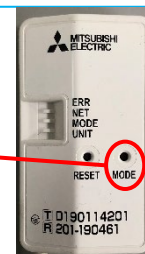

モード変更が完了しましたら、「次へ」を選択してください

1-(1).無線LANアダプタをWi-Fiに接続

(1)スマートフォンで接続する

スマートフォンで接続する

1 2 3 接続完了

無線LANアダプタとスマートフォンを接続してください。

※無線LANアダプタを接続モードにしてから10分以内に行ってください。

スマートフォンのWi-Fi設定画面を表示します。
ネットワーク名「ME-xxxxxxx」を選択しパスワードを入力します。
※xは英数字で表示されます。
ネットワーク名およびパスワードは、無線LANアダプタに同梱される「設定情報シール」に記載されている「SSID」と「KEY」です。

Wi-Fi 接続

設定情報シール
SSID:「ME-xxxxxxx」
KEY :「xxxxxxxxxxx」

次へ

②無線LANアダプタとスマートフォンを接続

【1】「設定」アプリを立ち上げます

・iOS版アイコン例




・Android版アイコン例



※アイコンは機種により異なります。

【2】「Wi-Fi」を選択し、同梱の「設定情報シール」記載のSSIDと
同じネットワークを選択します

・設定情報シール

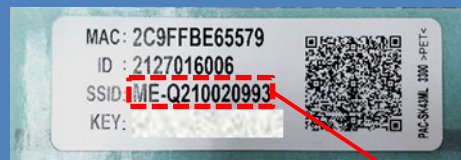

1-(1).無線LANアダプタをWi-Fiに接続

(1)スマートフォンで接続する

スマートフォンで接続する

1 2 3 接続完了

無線LANアダプタとスマートフォンを接続してください。

※無線LANアダプタを接続モードにしてから10分以内に行ってください。

スマートフォンのWi-Fi設定画面を表示します。
ネットワーク名「ME-xxxxxxx」を選択しパスワードを入力します。


※xは英数字で表示されます。
ネットワーク名およびパスワードは、無線LANアダプタに同梱される「設定情報シール」に記載されている「SSID」と「KEY」です。

設定情報シール
SSID:「ME-xxxxxxx」
KEY :「xxxxxxxxx」


次へ

②無線LANアダプタとスマートフォンを接続

【3】「設定情報シール」記載の「KEY」をパスワードに入力し、「接続」を選択

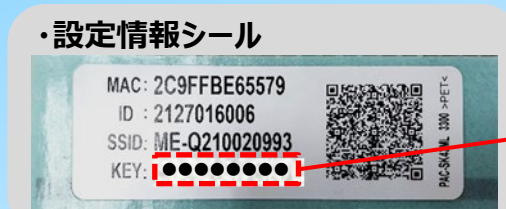

【4】接続が完了します

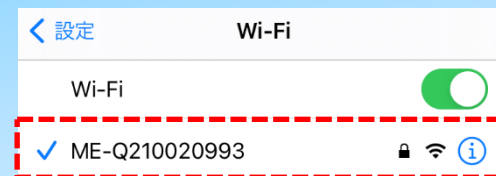

接続が完了しましたら、「次へ」を選択してください

1-(1).無線LANアダプタをWi-Fiに接続

(1)スマートフォンで接続する

③無線LANアダプタをWi-Fiルーター（お客様現地手配）に接続

「MELflo」を再度立ち上げ、
「リストを表示する」を選択

お客様所有のWi-Fiルーター
のSSIDを選択する

同Wi-Fiルーターのパスワード
を入力し、「接続」を選択

「完了」を選択し、接続終了

スマートフォンで接続する

1 2 3 接続完了

無線LANアダプタを接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択してください。

※SSIDおよびパスワードは、ルーターに記載されています。

SSID※ ※は必須項目です。

リストを表示する

パスワード※

パスワード

Wifiを手動で入力する

接続

スマートフォンで接続する

ご使用のルーター（無線LANアクセスポイント）を選択してください。

SSID FS030W_P41631

SSID L01G_BE1F55C6_A

SSID **BUFFALO-F62E45**

SSID N01J-9781f7

SSID FS030W_P41797

SSID DIRECT-JSSIZ-TAB191175msOS

SSID DIRECT-PJSIZ-

スマートフォンで接続する

1 2 3 接続完了

無線LANアダプタを接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択してください。

※SSIDおよびパスワードは、ルーターに記載されています。

SSID※ ※は必須項目です。

BUFFALO-F62E45

パスワード※

パスワード

Wifiを手動で入力する

接続

スマートフォンで接続する

1 2 3 接続完了

無線LANアダプタとルーターの接続に成功しました！

※アプリ内で無線LAN機器情報を確認するには、物件・機器画面から無線LAN機器を登録してください。

他のアダプタを接続する

完了

※リストにSSIDが表示されない場合は、SSIDを直接入力してください。

※Wi-FiルーターのSSID、パスワードはお客様にお尋ねください。

1-(2).無線LANアダプタをWi-Fiに接続

(2)WPSボタンで接続する

①無線LANアダプタを接続モードに変更


▶接続モードの変更には2種類の方法があります

a.リモコンから操作する場合


リモコンのメインメニューから「初期設定」を選択




パスワードを入力
(初期値は「0000」)

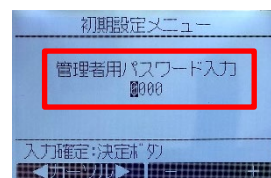


「Wi-Fiアダプタ設定」を選択

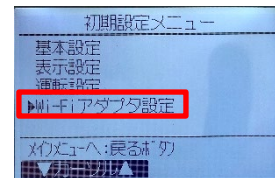

「実行内容選択」で、「ルーター接続 (WPS)」を選択

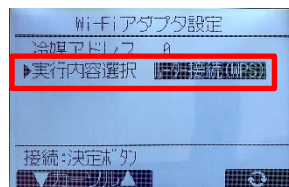


WPS待機画面が表示され、接続準備が完了

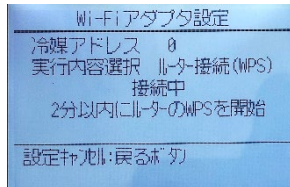

b.無線LANアダプタ本体で操作する場合

無線LANアダプタ本体の「MODE」ボタンを約2秒間押し続けてください

* 接続モードになると、アダプタの「MODE」ランプと「UNIT」ランプが点滅します

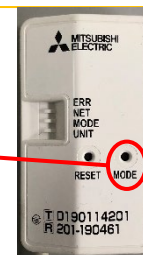

モード変更が完了しましたら、「次へ」を選択してください

WPSボタンで接続する

1 2 接続完了

無線LANアダプタを接続モードにしてください。

リモコンから操作する場合

リモコンの初期設定画面から「Wi-Fiアダプタ設定」を選択、ルーター接続(WPS)に設定します。

Wi-Fiアダプタ設定
ルーター接続(WPS)に設定

無線LANアダプタ本体で操作する場合

無線LANアダプタ本体の「MODE」ボタンを約2秒間押し続けて離します。

接続モードになると、アダプタの「MODE」ランプと「UNIT」ランプが点滅します。

MODEボタン 2秒間押し続けて離す

次へ

1-(2).無線LANアダプタをWi-Fiに接続

(2)WPSボタンで接続する




リモコン、または無線LANアダプタが接続モードに入っている間にWi-FiルーターのWPSボタンを押して接続してください

※ルーターのWPS実施方法は機器により異なります。詳しくは各機種の説明書をご覧ください。


▶ 下記が表示されれば接続完了です

【リモコンの場合】

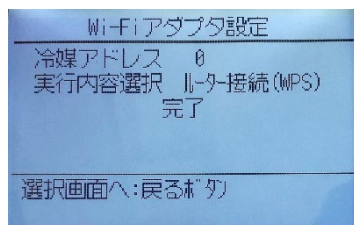


「完了」が表示されます

【無線LANアダプタの場合】

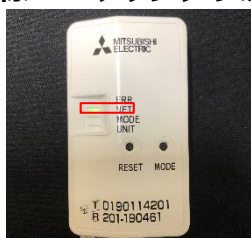


「NET」が5秒間点灯します

②WPSボタンで無線LANアダプタをWi-Fiに接続

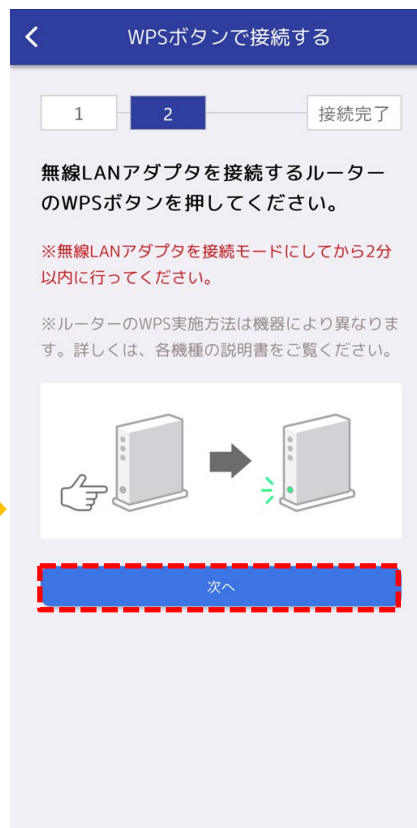

接続の完了を確認して、「次へ」を選択してください

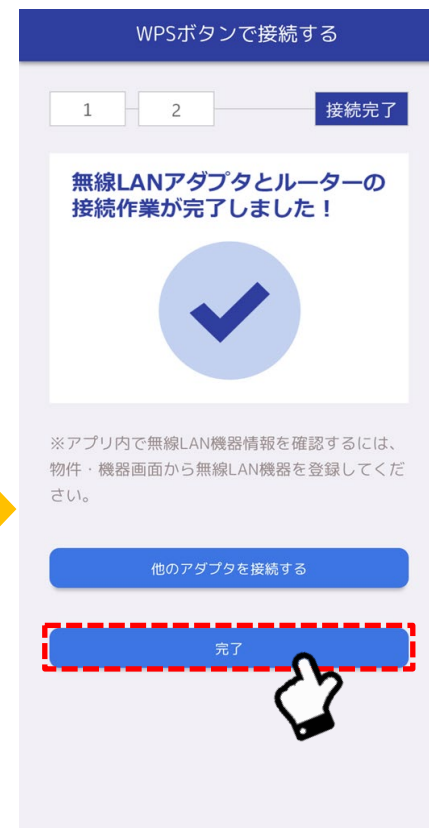


接続完了画面が表示されますので、「完了」を選択してください

2.無線LANアダプタ接続機器を「MELflo」に登録

無線LAN機器をMELfloに登録する

- * 無線LAN機器の登録を行う前に、無線LANアダプタとルーターを接続している必要があります。
- * お使いのスマートフォンは無線LANアダプタが接続しているルーターと接続されている必要があります。
- * 機器とルーターの接続完了後、10分程度時間をあけてから登録作業を行ってください。10分未満で本作業を行った場合、形名、製造番号が正確に登録されないことがあります。

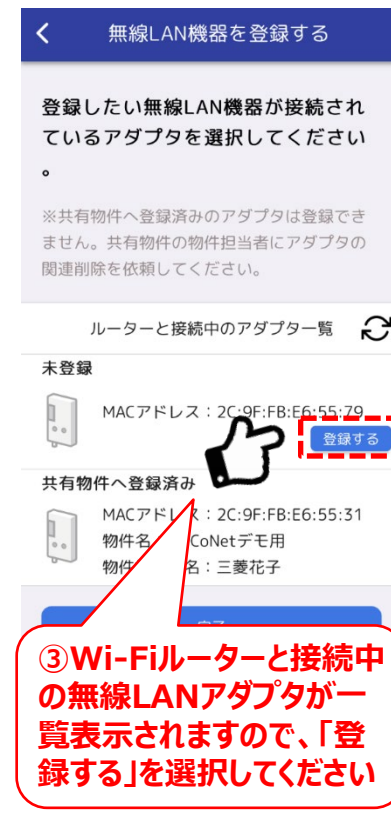

2. 無線LANアダプタ接続機器を「MELflo」に登録

無線LAN機器をMELfloに登録する

< 無線LAN機器を登録する

無線LANアダプタのIDと、登録したい無線LAN機器情報を入力してください。

※機器情報収集中の場合、アダプタから取得した機器構成の表示が実態と異なることがあります。しばらくお待ちになってから再度実施してください。

MACアドレス
2C:9F:FB:E6:55:6A

※は必須項目です。

ID※
IDはアダプタに記載されています。

登録先の系統情報

系統名称※

製品カテゴリ※

アダプタから取得した機器構成

△ 室外ユニット

☒ 形名: 製造番号:

△ 室内ユニット

☒ 形名: 製造番号:

次へ

④ 無線LANアダプタの「ID（同梱の「設定情報シール」記載）」、「系統名称」、「製品カテゴリ」を入力し、アダプタから取得した機器構成にチェックを入れて、「次へ」を選択

・設定情報シール

MAC: 2C9FFB665579
ID: 2127016006
SSID: ME-Q210020993
KEY:

< 無線LAN機器を登録する

登録したい無線LAN機器が接続されているアダプタを選択してください。

※共有物件へ登録済みのアダプタは登録できません。共有物件の物件担当者にアダプタの関連削除を依頼してください。

ルーターと接続中のアダプター一覧

共有物件へ登録済み

MACアドレス: 2C:9F:FB:E6:55:79
物件名: 三菱ビル
物件担当者名: 三菱太郎

共有物件へ登録済み


MACアドレス: 2C:9F:FB:E6:55:31
物件名: AirCoNetデモ用
物件担当者名: 三菱花子

完了

⑤ アダプタが登録されたことを確認し、「完了」を選択すれば登録完了です。

3.メール通知/無線LAN機能/閲覧可能ユーザーの設定

- (1)メール通知を行う項目を設定
- (2)使用する無線LAN機能を設定

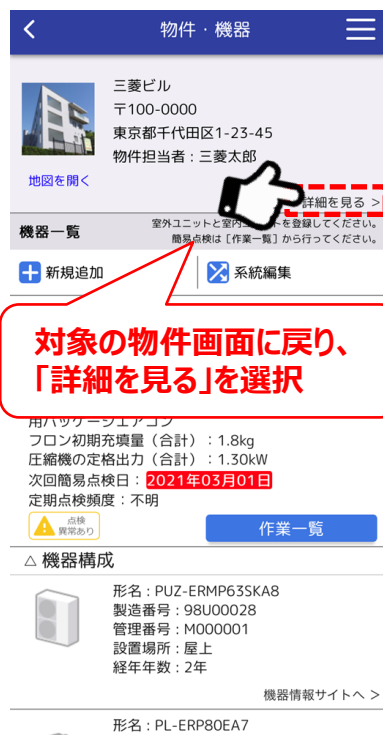

(1)を設定する場合は
「メール通知設定」、
(2)を設定する場合は
「無線LAN機能設定」
を選択

ユーザーに与えられた権限によって、表示されるメニューが変わります
※権限は「メンテナンス様向け機能 閲覧可能ユーザー」が変更可能です

(1)メール通知を行う項目を設定

・閲覧“不可”ユーザーの場合



・閲覧“可能”ユーザーの場合



⇒メール通知を受け取りたい項目にチェックを入れ、「登録」を選択

(2)使用する無線LAN機能を設定

・閲覧“不可”ユーザーの場合



・閲覧“可能”ユーザーの場合



⇒使用したい無線LAN機能にチェックを入れ、「登録」を選択

3.メール通知/無線LAN機能/閲覧可能ユーザーの設定

(3)閲覧可能ユーザーの設定

無線LAN機器登録時点は、「メンテナンス業者様向け機能」は物件担当者のみが閲覧できます。
他ユーザーからも閲覧を可能にするためには、物件担当者側で下記の設定が必要となります。

【設定の手順】



①「物件・機器詳細」画面から、「無線LAN機能設定」を選択

②「閲覧ユーザー設定」を選択

③閲覧権限を与えたいユーザーにチェックを入れ、「仮登録」を選択

④「登録」を選択すれば閲覧権限が付与されます

4.無線LAN機能の閲覧方法

無線LAN機器の登録・設定が完了したことで、MELflo上で遠隔地から各種データの確認が可能となります。

【閲覧の手順】



①トップ画面から「AirCoNet
を表示する」を選択



②メニュー画面から各種データ
を参照できます

【閲覧できるデータ】

- ①AirCoNet接続機器一覧
- ②異常発生状況
- ③冷媒漏えい診断結果
- ④保全の目安
- ⑤運転データ
- ⑥室内の空調状態
- ⑦消費電力量



リスト左側に掲載のメニュー
バーからも推移できます

4.無線LAN機能の閲覧方法

①AirCoNet接続機器一覧

①「AirCoNet機器一覧を確認する」を選択するとAirCoNet接続機器が一覧表示されます

AirCoNet
取得日時: 2023/4/27 16:08:29

絞り込みクリア 全23件の機器を表示しています。 エクスポート

物件名称	系統名称	分類	形態	設置場所
サンプル物件5	68棟1階	室外ユニット	PUZ-ZRMP160KA10	
サンプル物件5	68棟1階	室内ユニット	PS-RP112KA16	
実機	事務所	室外ユニット	PUZ-ZRMP40KA11	
実機	事務所	室内ユニット	PK-RP40LA	
物件1	系統1	室外ユニット	PUZ-ZRMP568KA12-BBB	北側壁面
物件1	系統1	室内ユニット	PL-ZRP112EA9	1F事務所
物件1	系統2	室外ユニット	PUZ-ZRMP568KA12-BBB	北側壁面
物件1	系統2	室内ユニット	PL-ZRP112EA9	1F応接室
物件1	系統3	室外ユニット	PUZ-ZRMP63KA6	
物件1	系統3	室外ユニット	PUZ-ZRMP63KA11	屋上
物件1	系統3	室内ユニット		
物件1	系統3	室内ユニット	PK-RP63KA17	エントランス
物件1	系統3	室内ユニット	PL-ZRP80HA	
物件1	系統3	室内ユニット		
物件1	系統3	室内ユニット		

②「エクスポート」を選択するとAirCoNet接続機器の情報がExcelで一覧出力できます

②異常発生状況

①「異常発生状況」を選択すると異常情報が一覧表示されます

AirCoNet
取得日時: 2023/4/27 13:57:48

絞り込みクリア

発生中の異常	発生中の異常 (プレ)	物件名称	
U2(1102)	U2(1102)	物件1	詳細を見る
U2(1102)	U2(1102)	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	実機	詳細を見る
異常なし	異常なし	実機	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る
異常なし	異常なし	物件1	詳細を見る

③「発生前の運転データを見る」を選択し、異常発生直前の運転データを閲覧できます

②「詳細」を選択し、発生中の異常・異常履歴を閲覧できます

異常履歴

種別	発生日時	機種	異常コード	確認状況	
異常	2023/04/25 13:46:00	1	U2(1102)	自動で解除されます	発生前の運転データを見る
異常	2023/04/25 13:52:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/24 16:58:00	1	U2(1102)	異常(プレ)を解除する	発生前の運転データを見る
異常	2023/04/24 17:04:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/24 03:04:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/24 03:10:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/23 03:03:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/23 03:09:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/22 03:03:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/22 03:09:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/21 03:03:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/21 03:09:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/20 03:03:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/20 03:09:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/19 03:03:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/19 03:09:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常(プレ)	2023/04/18 03:04:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る
異常	2023/04/18 03:10:00	1	U2(1102)		発生前の運転データを見る

異常発生前の運転データ


発生日時: 2023/02/25 03:09:00
機種: 1
異常コード: U2(1102)

新	運転データ(1/5)	旧
運転モード	暖房	
設定温度[℃]	23.0	
外気温度[℃]	6.0	
室外吐気温度[℃]	179.0	
室外液管温度[℃]	50.0	
室外熱交換温度[℃]	22.0	
吸入管温度[℃]	0.0	


4.無線LAN機能の閲覧方法

⑤ 運転データ

①「運転データを確認する」を選択するとAirCoNet接続機器の運転状態が一覧表示されます

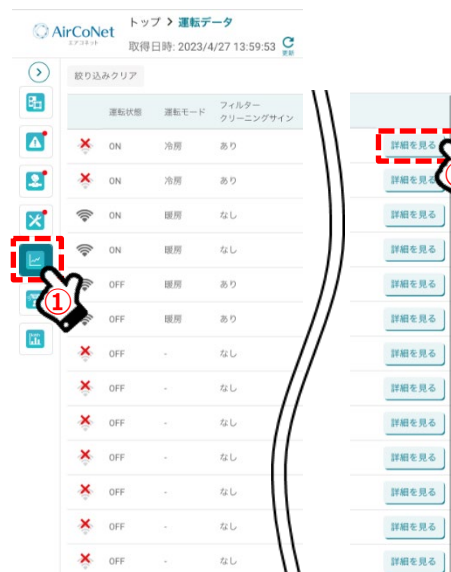

②「詳細を見る」を選択することで、過去48時間の運転データが閲覧できます

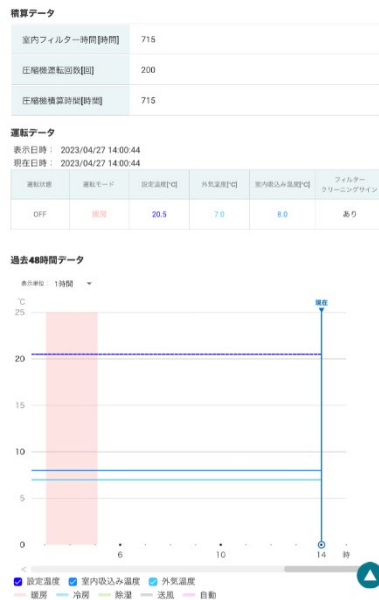


⑥ 室内の空調状態

①「室内の空調状態を確認する」を選択するとAirCoNet接続機器の運転状態が一覧表示されます



②「詳細を見る」を選択することで、過去48時間の運転状態が閲覧できます

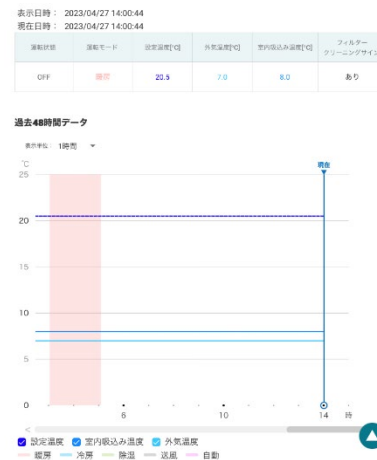

4.無線LAN機能の閲覧方法

⑦消費電力量

①「消費電力量を確認する」を選択すると消費電力量が一覧表示されます

②「詳細を見る」を選択することで、過去の消費電力量とCO₂排出量が閲覧できます（日次/月次/年次）

AirCoNet エアコネット
トップ > 消費電力量
取得日時: 2023/4/27 14

絞り込みクリア

	当月電力量 合計 [kWh]	当年電力量 合計 [kWh]
	562.5	10363.6
		
	0.0	336.2
		
	0.0	467.4
		
		
		
		
		
		
		
		

①

②

電力量合計

当年電力量合計[kWh]	10363.6
当月電力量合計[kWh]	562.5

電力量情報

単位時間	日次	月次	年次
2023 年 4 月 27 日			
使用電力量合計	kWh	CO2排出量合計 (換算係数)	kg
時間	電力量 [kWh]	CO2[kg]	
00:00	0.0	0.0	
00:30	0.0	0.0	
01:00	0.0	0.0	
01:30	0.0	0.0	
02:00	0.0	0.0	
02:30	0.0	0.0	
03:00	0.0	0.0	
03:30	0.0	0.0	
04:00	0.0	0.0	
04:30	0.0	0.0	
05:00	0.0	0.0	
05:30	0.0	0.0	
06:00	0.0	0.0	
06:30	0.0	0.0	
07:00	0.0	0.0	
07:30	0.0	0.0	
08:00	0.0	0.0	

ご利用時の注意点/商標について

【MELflo】

- * MELfloは店舗・事務所用パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、低温機器、産業用除湿機が対象です。
- * ご使用いただくためには、最新のSafari/Google Chrome™/Microsoft Edge™、また、スマートフォン：Android™ 10.0以上/iOS 15.0以降、iPad OS 15.0以降、PC：Windows®10 64bit版が必要です。全ての端末・環境において表示および動作を保証するものではありません。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
- * Mac PCではご利用いただけません。

【AirCoNet】

- * AirCoNetのご利用には、「MELflo」のユーザー登録とアプリ版のダウンロードが必要です。
- * 無線LANアダプタ（受注対応品）と無線LAN環境（お客様現地手配）が必要です。特別なセキュリティ設定などによりインターネット接続の制限がある場合はご利用できません。無線LANアダプタはIPアドレス、プロキシを設定できません。
- * 1冷媒系統に対し、無線LANアダプタ1台の据付けが必要です。
- * 冷媒漏えい検知機能を有効にした場合、空調機を24時間運転しないなど検知に必要な運転情報が得られなかったときは、冷媒漏えい検知のために、10分程度（自動で運転を行います外気温が低い（5℃以下）場合は機種により異なり、10～60分程度運転）。検知のための自動運転は、午前3時から行い、設定された運転モード、風量、風向と異なる運転をすることがあります。
- * 停止中に自動運転した場合、室温が低下または上昇することがあります。
- * 冷媒漏えい検知機能を有効にする場合、ブレーカーを落とさずに常に通電状態にしてください。
- * 自動運転には1回あたり約0.6kWhの電力を消費します。（外気温15℃室温20℃ PLZX-ERMP280H3の場合）

【商標について】

- iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Android、Google ChromeはGoogle LLCの登録商標です。
- Apple、iPhone、iPad、Safari、MacはApple Inc.の商標です。
- Microsoft Windows、Microsoft Edgeは、マイクロソフトグループの企業の商標です。
- Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

