# 三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

# すぐに使える? 一方かり ボイド

この「すぐに使える!早わかりガイド」では、本機の基本的な 使いかたを説明しています。 らくらく記字が終わったら、このガイドに沿って使ってみま

<mark>らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみま</mark> しょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ず お守りください」を必ずお読みください。



鎴

る

見

る

残

す

1

## もくじ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を 録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 本体に録画した番組を見る
- 6 本体に録画した番組を消す
- ▼
  購入/レンタルした

  ブルーレイ/DVDを見る
- 8 録画した ブルーレイ/DVDを見る
- デジタルカメラで撮影した 写真を見る
- 10 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)
- 16 困ったときは

# テレビを見る





電源が入り、テレビが映ります。



## 1 \* ~ 12 を押す

1~12チャンネルを 直接選ぶことができ ます。

#### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。

放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

₪ Ⅲ ・・・・・・ 地上デジタル放送

BS ····· BSデジタル放送

(CS) …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。

る

ビを見る

録

予約 <sup>番組表</sup>

見る

サブ

**残す** ダビング

戻る

音量

早送り


再生

音声 7 | 字幕 オフタイマー メニュー

MITSUBISHI

弱量テレビ RL19701

# これから放送される番組を録画する(録画予約)





番組表が表示されます。

## 録画したい番組を選ぶ

「極」を押すたびにチャンネルが進みます。

◆ を押すとチャンネルが戻ります。


選ばれている項目は青色で表示されます。



を押すたびに時間帯が進みます。

を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

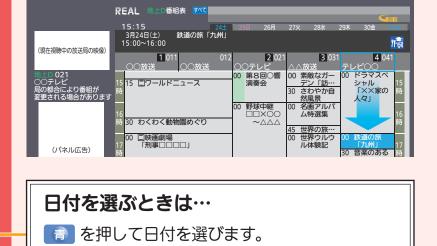

.0000.

(決定) 簡単予約(DR) 🙀 毎週予約(DR)



決定を押す

予約を完了しました。の表示がでます。 選んだ番組に予が表示されます。




もう一度を押すと予約が取り消されます。 「予約を取り消しました。」の表示がでてが消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。 一番上の番組で 凝 を押すと、今すぐ見るか、 予約録画するか選べます。



毎週予約を完了しました。の表示がでます。 選んだ番組に置が表示されます。

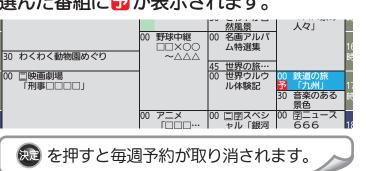

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

1 日付選択

再生

番組 (-ズ 予約一覧 ネットワーク 節 冒 音声 刀換 字幕 オフタイマー ズ ュー

MITSUBISHI

- 学録画 停止

見

レビを見る

銀

# **9** \_\_\_\_

# 見ている番組を録画する



足士

早送り


#### | 予約 | 野 | オフタイマ | メニュー

MITSUBISHI 液晶テレビ RL1970 録画したい番組を見ている 状態で -発験画 を押す 録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、 優全を押してください。

取扱説明書P.106『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく





で取り消す番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。


予約一覧	本体残量 86時間27分(DR)	3/24 ± PM1:45 <b>€</b> €€∪DE
	地上D 021 3/26月 PM 7:20~PM 7:40 本体	\$ DR ○○○○!ザ・ナイト
(現在視聴中の放送局の映像)	地上D 011 3/26月 PM 9:00~PM10:40 本体 地上D 021 3/27火 AM10:20~AM10:30 本体	
	夢がいっぱい「燃えてる…」	
	BS 021 3/28水 AM11:00~PM 1:50 本体	DR 全国局校陸上選手権大…

3 **黄を押し**(を選び) を選び (決定を押す)


選んだ番組の予約が取り消されます。

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。



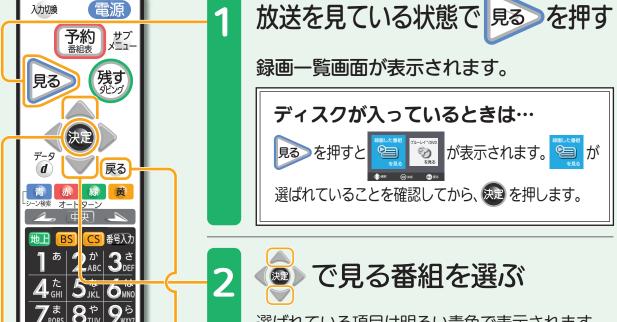

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

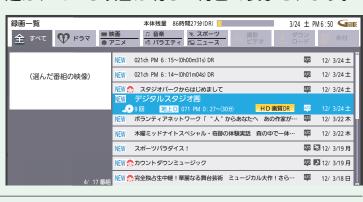

上または<br />
謎を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばすには<sup>次</sup>がプを押します。

途中で再生を停止するときは停止を押す2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

**戻る を押す** 放送を見ている状態に戻ります。

4

録

ビを見る

残す

MITSUBISHI

見


る

見

残

す

# 本体に録画した番組を消す



録画一覧画面が表示されます。



選ばれていることを確認してから、決定を押します。

で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



黄を押す 3



消去を確認する表示がでます。





選んだ番組が消去されます。

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。



本体前面下方の ▲開/閉 を押す ディスクを入れるためのトレイが出ます。



ブルーレイディスクまたはDVDを入れる



▲開/閉を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

見終わったら Am/B を押しブルーレイディスク またはDVDを取り出す

▲開/閉を押す

6

録

ビを見る

る

音声切換 字幕 オフタイマー メニュー

MITSI BISHI

液晶テレビ RL19701

見

残

व

9

# 録画した ブルーレイ/DVDを見る



## 7ページ<br /> 11~<br /> 図の手順を行う

### ディスクが認識されると…

が表示されます。 🤡 が選ばれて


録画一覧画面が表示されます。

ディスクは光っている面を 下にして入れてください。



# ( で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

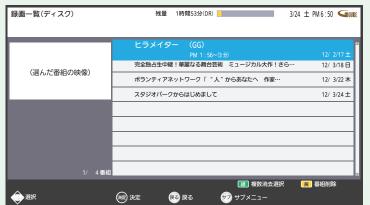

乗または<br />
謎を押す

選んだ番組の再生がはじまります。 見終わったら7ページの45の手順で ブルーレイディスクまたはDVDを 取り出します。

# デジタルカメラで 撮影した写真を見る





選択画面が表示されます。





再生を押す

写真が順番に表示されます。

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



優かまたは戻るで一覧画面が表示されます。

を押すと操作案内表示を見ることができます。

戻るを数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

SDカードを取り出す



◆軽く押し込むと ◇ 少し飛び出します。

る

ビを見る

録

予約番組表

再生

番組ポーズ 予約一覧 ネットワーク 節電

音声切換 字幕 オフタイマー メニュー

**G**SUIDE MITSUBISHI

夜晶テレビ RL19701

早送り

見る

**残す** ダビング


# 本体に録画した番組をディスクに残す

ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的な ダビング(番組を残す)について説明しています。

7ページ11~3の手順で 新品のブルーレイディスク またはDVDを入れる

を選び、定を押す



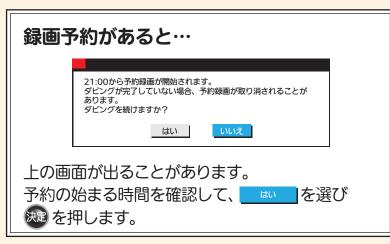

## ブルーレイディスクの場合


でこのディスクに残したい番組を選び 🐼 を押す



選ばれた番組には ✓ が付きます。

別の番組を同じディスクに残したいときはこの手順を繰り返し、 番組が選べたらきを押す

残したい番組を確認し が選ばれているので、鍵を押す

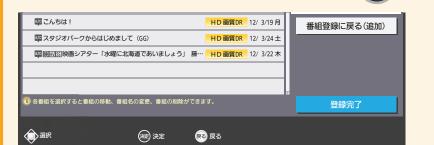

を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる(ダビングできる)か計算します。



次のページへつづきます。



## ディスクに残すときに気をつけること

#### ■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ! ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10 ♣ <b>೨</b> 9回	ディスクへ10回残せます。 ! 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし。	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は 録画一覧に表示されて います。



#### ■ディスクには種類があります 【代表例】

1 (32(7))		
ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
Blu-ray Disc	-R	一回だけ録画できます。 ! ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCRFC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できま

すが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

を見る

銀

13

# 本体に録画した番組をディスクに残す(ダ

前のページからのつづきです。



# **予約** サブメニュ・ 残す 見る


番組ポーズ 予約一覧 ネットワーク

音声切換 字幕 オフタイマー[ ニュー Gallor

MITSUBISHI 液晶テレビ RL197

#### 高速と表示されている場合

短時間でダビングします。 ※画質は変更されません。

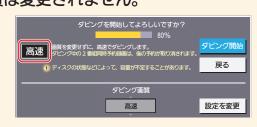


#### 等速と表示されている場合

残そうとしている番組の録画時間とほぼ同じ時間で ダビングします。

※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビングが 終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。



10ページの手順2で確認した予約録画開始時間まで にダビングが終わらない場合、録画を優先するときは ダビングを中止します。中止する場合は下の「ダビン・ グを中止するには」をご覧ください。

## ダビング開始 が選ばれているので 決定を押す

ダビングが始まります。

【●●●で はい を選び 決定を押す

## ダビングを中止するには…

戻るを押す・・・・4の画面 ■■ もう一度 戻る を押す・・・・ 8の画面 ■ もう一度 戻るを押す・・・下の画面が表示されるので

で確認画面に進みます。			ило	12/ 3/.
	ダビングの登録作業を中断します。 よろしいですか?	画質DR 家 …	ило ило	12/ 3/. 12/ 3/.
4/ 1	はいいえ	F!さら···	ИЛТО	12/ 3/
	[#	登録		

## DVDの場合


手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、 お買い上げ時の設定のままでお使いになっていると DVDに残す場合は、等速でのみダビングします。

そのため11ページの手順日では、番組を選ぶと 次の画面が表示されるので





12ページの手順 5 では、等速表示の画面だけです。

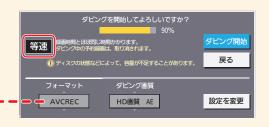

ブルーレイディスクのときと同様に 予約録画開始時間に注意が必要です。

#### フォーマットにご注意ください。

本機以外で見るDVDの場合は、フォーマットにご注意ください。 この表示が「AVCREC」のときは、当社製ブルーレイディスクレコーダーと Panasonic製レコーダー、東芝製レコーダーの一部でしか見ることが できません。 (2012年3月現在)

フォーマットを変更するには、この画面で とこを選択して きを押します。 フォーマットについて、くわしくは取扱説明書P.159をご覧ください。

す

録

見

残

व

ビを見る

番組ポーズ予約一覧ネットワーク節電

音声切換 字幕 オフタイマー メニュー

MITSI BISHI

液晶テレビ RL19701

# 14

# 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)

今しているダビングで、等速を高速にするには…



選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



黄を押ししてはいを選び


淀を押す

選んだ番組が削除されます。



高速 になっていたら…

ダビング開始 が選ばれているので 決定を押す



ダビングが始まります。

お買い上げ時の設定のままで録画された番組は、DVDへ高速でのダビングはできません。

## 次回から高速ダビングするには…

ブルーレイディスク1枚に、1時間番組を2つダビングする場合
→ 何もしなくても高速ダビングできます。
それより多い番組や長い番組をダビングするときは、番組を
録画する前に『録画モード』を変更します。



1 放送を見ている状態で

予約番組表

を押す

番組表が表示されます。

\*\*\*\*\*\* を押す



を選ぶ で『録画モード』を選ぶ

で録画モード「AF~AE」を選ぶ



※録画モード「XP〜EP」はDVDにのみ 高速ダビングできます。

録画モードを「XP〜EP」にすると、ブルーレイディスクに高速ダビングできなくなります。

一発録画で録画する場合も、ここで選んだ録画モードになります。

戻るで『サブメニュー』画面を消し、もう一度戻るを押して番組表を消す

15

16

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。 くわしくは取扱説明書P.98『BD/DVDの録画モードと およその録画時間(目安)』をご覧ください。



## ブルーレイディスク

#### ■片面1層(25GB)で…

DR	BSハイビジョン番組で1時間番組が2つ ※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。
AN	1時間番組が6つ
SP	1時間番組が10 ※ <b>高速</b> ダビングできません。

## DVD

#### ■1屋(4 7GR)で···

AN	1時間番組が1つ ※P.15で録画モードANにしておくと高速ダビングできます。	
SP	1時間番組が2つ ※P.15で録画モードSPにしておくと高速ダビングできます。	

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切 り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。

くわしくは取扱説明書P.99『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』を ご覧ください。

# 困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、 取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

**日 0120-139-365**(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

**〒**154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL(03)3414-9655(有料)

FAX(03)3413-4049(有料)

#### ご相談対応

平		9:00~19:00
土·E 弊社(	·祝 休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

