

# 三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

## すぐに使える！ 早わかりガイド

### もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. **12** 便利な機能
- P. **12** 困ったときは

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

## テレビを見る



### 1 電源を押す


電源が入り、テレビが映ります。

### 2 1～12を押す

1～12チャンネルを直接選ぶことができます。

### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかも…「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送・**CS**…CS放送(契約が必要)」を押すと放送の種類が切り換わります。上蓋の中に**地上**があります。

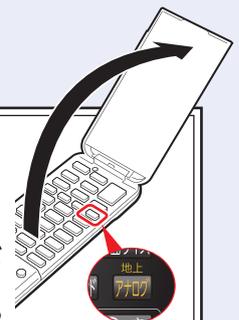

# これから放送される番組を録画する(録画予約)

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る


見る

残す




**1** 放送を見ている状態で  
**録る** を押す  
 番組表が表示されます。

**2** 録画したい番組を選ぶ  
 ● を押すたびにチャンネルが進みます。  
 ◀ を押すとチャンネルが戻ります。  
 選ばれている項目は青色で表示されます。

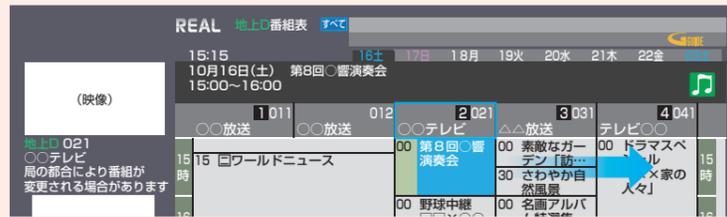

● を押すたびに時間帯が進みます。  
 ◀ を押すと時間帯が戻ります。  
 選ばれている項目は青色で表示されます。

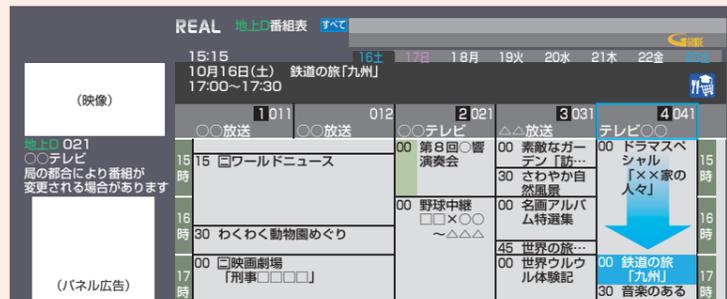


### 日付を選ぶときは…

青 ● を押して日付を選びます。



**3** **決定** を押す  
 「予約を完了しました。」の表示がでます。  
 選んだ番組に **予** が表示されます。

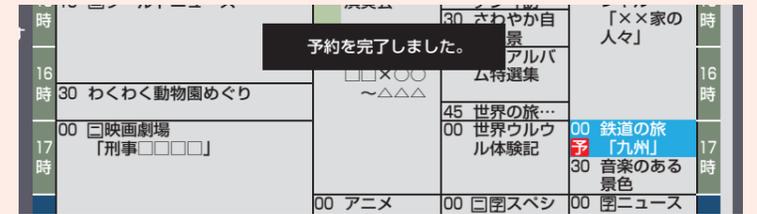

もう一度 **決定** を押すと予約が取り消されます。  
 「予約を取り消しました。」の表示がでて **予** が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。  
 今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

### 毎週予約機能

**決定** のかわりに **緑** ● を押す  
 「毎週予約を完了しました。」の表示がでます。  
 選んだ番組に **予** が表示されます。



**決定** を押すと毎週予約が取り消されます。

**4** **戻る** ● を押す  
 放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

# 見ている番組を録画する



**1** 録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す  
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。アナログ放送の録画は自動で止まるのは8時間後です。 **停止** を押してご自身で停止してください。

取扱説明書P.68『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

# 予約を取り消す



**1** 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

**2** **決定** で取り消す番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

番組	進捗			
013ch				
本体 29h15m (DR)				
スクリーンショット				
チャンネル	予約日	開始時刻	終了時刻	モード
地上01	21 木	PM 7:30	PM 8:45	本体 DR
地上01	21 木	PM 9:00	PM 9:50	本体 DR
地上01	23 土	AM 8:30	AM 9:55	本体 DR
				本体 SR
				本体 SR

**3** **青** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す  
選んだ番組の予約が取り消されます。

下蓋の中の **消去** で取り消すこともできます。

**4** **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける

取扱説明書P.86~87『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

# 本体に録画した番組を見る



**1** 放送を見ている状態で **見る** を押す  
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る** を押すと **録画した番組** と **フルレコーダ** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

**2** **決定** で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧 (本体)	10/10/16 土 PM 1:45
(映像)	
011ch PM 1:48~(1h05m05s) DR	
残り9回コピー可能	
▶録で再生を開始します	
残量 25h05m (DR)	すべて
番組名	録画日
野球中継	※ 10/10/11 月
特集 プロファイリング	※ 10/10/09 土
映画劇場「ABCDEFGH」	※ 10/10/08 金
スペシャル「大アマゾンの○○○族」	※ 10/10/08 金

**3** **再生** または **決定** を押す  
選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばして再生します。

**4** 途中で再生を停止するときは **停止** を押す  
**2**の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で**2**の画面に戻ります。

**5** **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.90~94『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

テレビを見る

録る

見る

残す

4

テレビを見る

録る

見る

残す

5

# 本体に録画した番組を消す

# 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

テレビを見る

録る

見る

残す

6



- 放送を見ている状態で **見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る** を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。
- 決定** で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

残量	25h05m (DR)	すべて	番組名	録画日
NEW	野球中継	〇〇〇〇対	〇〇〇〇〇〇	10/10/11 月
	特集	プロファイリング		10/10/09 土
	映画劇場	「ABCDEF」		10/10/08 金
	スペシャル	「大アマゾンの〇〇〇族」		10/10/08 金
- 青** を押す

消去を確認する表示がでます。

下蓋の中の **消去** で取り消すこともできます。
- 決定** で **はい** を選び **決定** を押す

映画劇場「ABCDEF」  
スペシャル「大アマゾンの〇〇〇族」

録画一覧の「すべて」からも削除されます。  
よろしいですか?

**はい** **いいえ**

選んだ番組が消去されます。
- 戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける



テレビを見る

録る

見る

残す

7



- 本体前面下方の **開閉** もしくはリモコンの **開閉** を押す

ディスクを入れるためのトレイが出ます。
- ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。


- 開閉** を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。
- 見終わったら **開閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す
- 開閉** を押す

フタを開ける



# 録画したブルーレイ/DVDを見る

# デジタルカメラで撮影した静止画を見る

**1** 7ページ**1**~**3**の手順で自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



**2** 録画されている内容を見て番組を選びたいときは**見る**を押す

録画一覧画面が表示されます。




**3** **決定**で見える番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

番組名	録画日
アニメ「○○○レンジャー」第9話	10/10/14 木
音楽のある景色「アメリカ○○○シティ」	10/10/09 土
新型車特集/イタリアスポーツカー	10/10/07 木
ミュージックスペシャル「○○○○」	10/10/05 火

**4** **▶再生**を押す  
選んだ番組の再生がはじまります。見終わったら7ページの**45**の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。

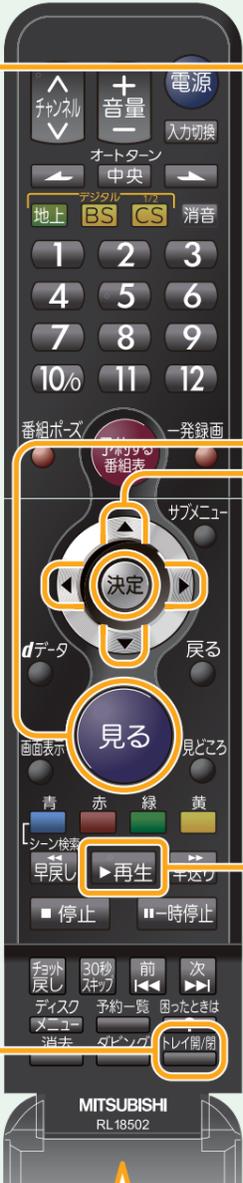

フタを開ける




**1** 放送を見ている状態でSDカードを入れる




カチッと音がするまで

角がカットされた側を上  
金属端子面を手前に

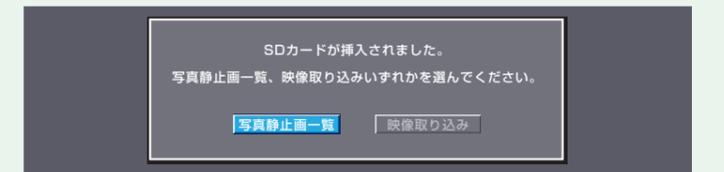

**決定**で**写真静止画一覧**を選び**決定**を押す


**2** **▶再生**を押す  
静止画が順番に表示されます。選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

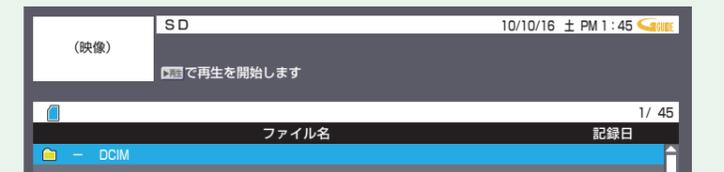

最後まで表示したら上の一覧画面に戻ります。

**3** **戻る**を数回押す  
放送を見ている状態に戻ります。

**4** SDカードを取り出す  
軽く押し込むと少し飛び出します。

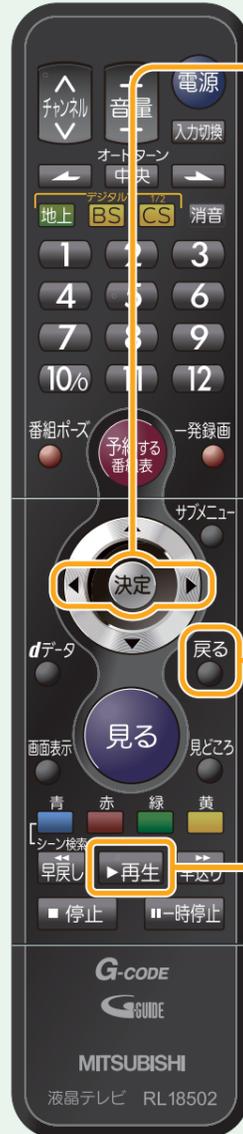


# 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)

ここでは最もかんたんなブルーレイディスク(BD)への「手間なしダビング」について説明しています。

**1** 7ページ**1**~**3**の手順で新品のブルーレイディスクを入れる

**2** 決定で**フォーマットする**を選び決定を押す

フォーマットとは、ディスクを録画できる状態にする処理のことです。

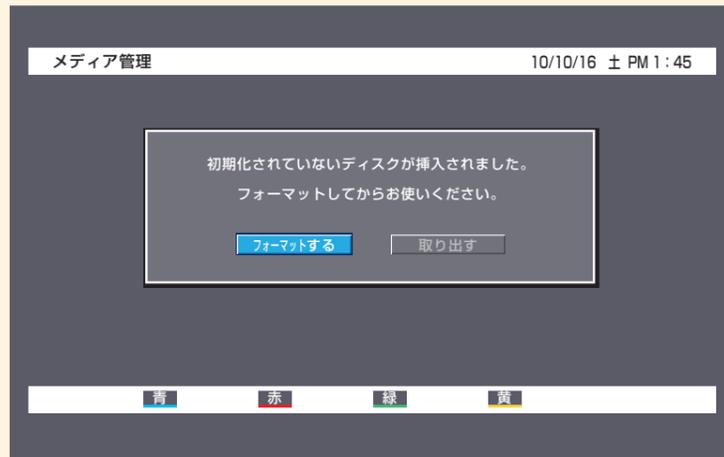

**3** 残したい番組を5ページ**1**~**3**の手順で再生する

「**✖**マーク」の一覧から選ばれているので番組部分だけが保存されます。CM部分も残す場合は「すべて」の一覧から選び再生します。



フタを開ける



**4** **ダビング** を押し決定で**はい**を選び決定を押す

ダビングがはじまります。

画面の左上にダビング進行状況が表示されます。

本体 高速 BD 95%

ダビングが完了しました。の表示が消えたらダビング管理情報書き込み中です。は終わりです。


**5** ダビングが終わったら7ページ**4****5**の手順でブルーレイディスクを取り出す

## ディスクに残すときに気をつけること

### ■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は録画一覧に表示されています。

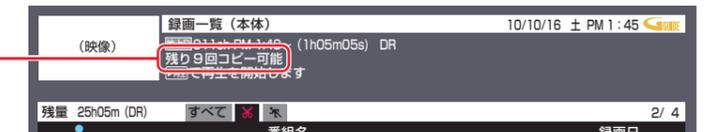

### ■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク	ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
Blu-ray Disc	-R 一回だけ録画できます。 ❗ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE 保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD	ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Discおよびロゴは商標です。

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る

見る

残す

# 便利な機能

## 聞きやすい音量で聞く

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で調節します。

フタを開ける



1

おすすめ  
音量を押す

押すたびに次のように切り換わります。

標準

通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果です。

ナイトモード

夜間など音量を絞っているときに効果的です。

切

「おすすめ音量」が切れます。

取扱説明書P.43『安定した音量で聞く(おすすめ音量にする)』でよりくわしく

## 困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料)

FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日 9:00~19:00

土・日・祝  
弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。