

MITSUBISHI

三菱ふとん乾燥機 家庭用

取扱説明書

形名

エー ディー ユー エル エス

AD-U70LS



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

〈特長〉

●ブーツ乾燥アタッチメント

革ブーツも清潔に乾燥できます。

●マルチドライ Wサイズマット

☆シングルサイズのふとんから、ダブルサイズのふとんまで効率的に乾燥できます。

☆ふとん・まくら乾燥、衣類乾燥、小物乾燥、足元暖房、1枚のマットで4通りの使い方ができます。

●銀ナノアレルパンチフィルター

ダニの死がい・フケや花粉に含まれるアレル物質を抑制します。

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください…2

故障や破損を防ぐためにお守りください…3

各部のなまえとはたらき…4

●本体、付属品

●操作部

知っておいていただきたいこと…6

●エアマットのふくらみかた

●綿・羊毛・羽毛以外のふとんのとき

●念入りにまくらとふとんを乾燥するとき

●子ども用のふとんのとき

●床面が湿るとき

●ベッドで乾燥するとき

ふとん・まくらを乾燥する…7

おやすみ前に足元を暖房する…8

ダニを退治する…9

衣類を乾燥する…10

洗濯小物を乾燥する…11

ブーツ・くつ・長ぐつを乾燥する…12

かたづける(エアマットのたたみかた)…13

お手入れする…13

故障かな?と思ったら…14

保証とアフターサービス…15

仕様…裏表紙

消耗部品…裏表紙

使
う
ま
え

使
い
か
た

こ
ん
な
と
き

安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。


図記号の意味は、次のとおりです。<本文中>

	禁止		分解禁止		風呂・シャワー室での使用禁止		指示を守る
	ぬれ手禁止		水ぬれ禁止		電源プラグを抜く		高温注意(本体表示)

<本体>

	高温注意(本体表示)
	発火注意(エアマット表示)

警告

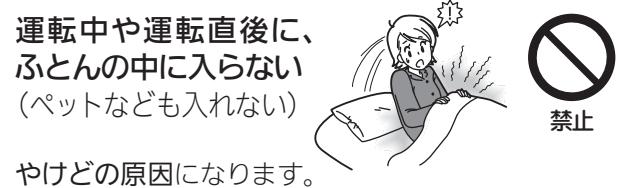


運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
(ペットなども入れない)
やけどの原因になります。



お子さまだけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない
感電・やけどの原因になります。



吸込口や吹出口をふさいだり、金属物などの異物を入れない
感電や異常過熱による発火の原因になります。

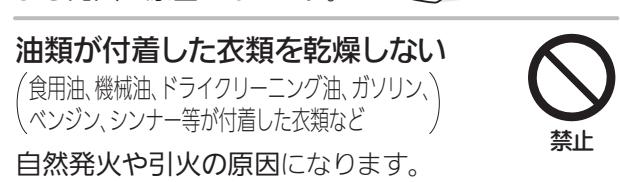


油類が付着した衣類を乾燥しない
(食用油、機械油、ドライクリーニング油、ガソリン、ベンジン、シンナー等が付着した衣類など)
自然発火や引火の原因になります。




分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買上げの販売店または「三菱電機修理窓口」へご連絡ください。




水をかけたり、水につけたりしない
感電・ショートの原因になります。

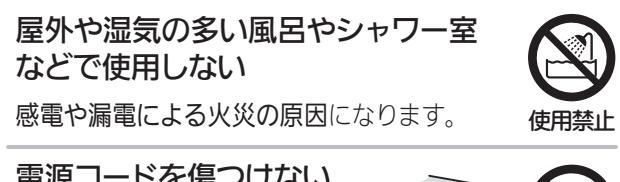

屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない
感電や漏電による火災の原因になります。

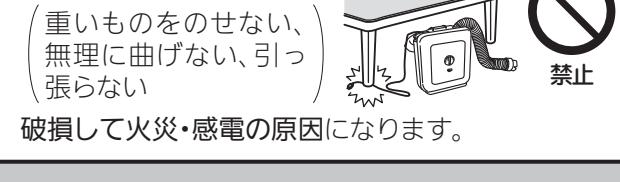

電源コードを傷つけない
(重いものをのせない、無理に曲げない、引っ張らない)
破損して火災・感電の原因になります。

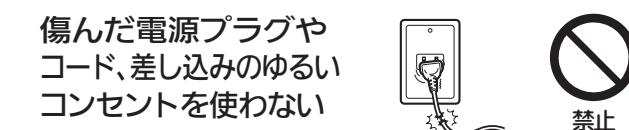

傷んだ電源プラグやコード、差し込みのゆるいコンセントを使わない
感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・ショート・発火の原因になります。



交流100Vのコンセントを使用する
感電・ショート・発火の原因になります。




交流100V



電源プラグの根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、感電や発熱による発火の原因になります。



確実に差込む

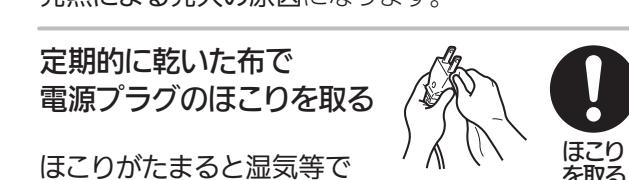

定期的に乾いた布で電源プラグのほこりを取る
ほこりがたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。




ほこりを取る




電源プラグを抜いてからお手入れする
感電の原因になります。



抜く

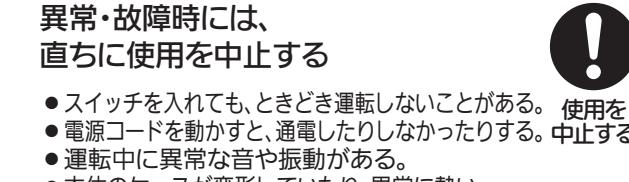

異常・故障時には、直ちに使用を中止する
スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。使用を中止する
電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
運転中に異常な音や振動がある。
本体のケースが変形していたり、異常に熱い。
その他の異常がある。

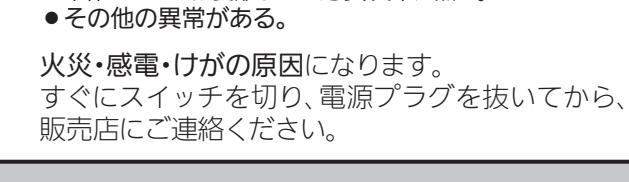

火災・感電・けがの原因になります。
すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご連絡ください。

注意




電気毛布やあんかなど、他の熱機器と併用しない
火災の原因になります。



本体をふとんの中に入れない
火災の原因になります。




フィルターをはずしたまま運転しない
火災の原因になります。

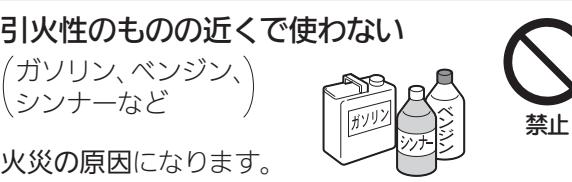


引火性のもの近くで使わない
(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)
火災の原因になります。




ホースを…
・収納したまま運転しない
・強く引っ張らない

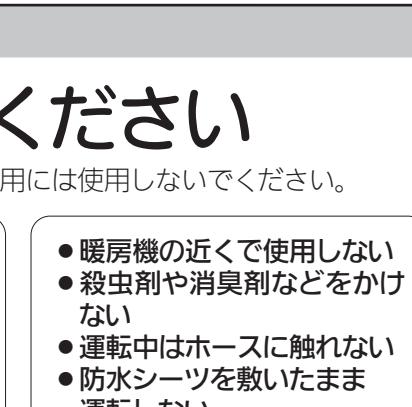


- 暖房機の近くで使用しない
- 殺虫剤や消臭剤などをかけない
- 運転中はホースに触れない
- 防水シーツを敷いたまま運転しない

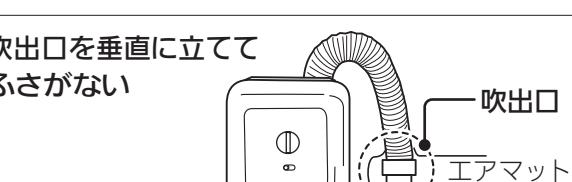


吹出口を垂直に立てふさがない
工アマット敷ふとん

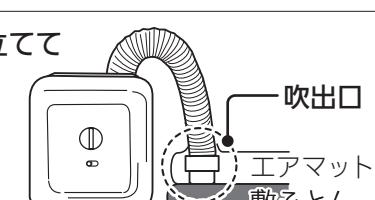

ふさぐと「エアマットがふくらまない、ふとんが暖まらない、安全装置がはたらいて動かない」などの原因になります。

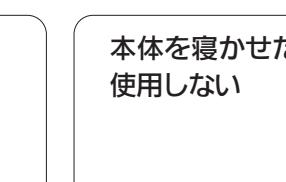

本体を寝かせたまま使用しない
吸入口をふさぐと「安全装置がはたらいて動かない」または故障原因になります。

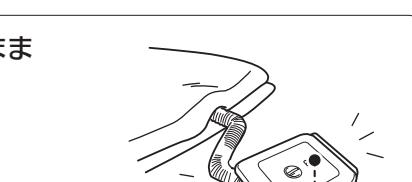


吸入口(本体背面)

使うまえ

各部のなまえとはたらき

本体

〈正面〉

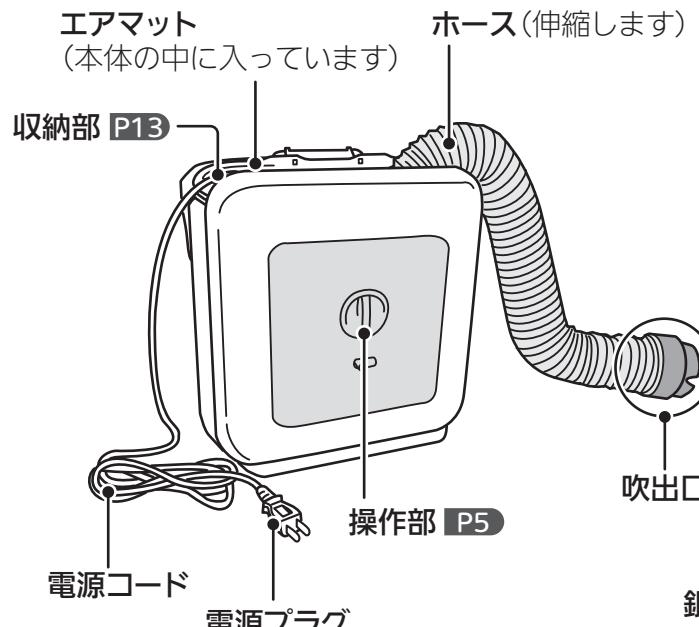

〈背面〉



操作部

夏コース [温風] → [送風] 運転

運転終了の約30分前に自動的に温風→送風に切換わります。夏場などふとんの乾燥+熱気取りにご使用ください。

冬コース [温風] 運転

運転終了まで温風が出ます。冬場など寒い時期にふとんを暖かくしておやすみになりたいときご使用ください。

タイマー

ブーツ・くつを
乾燥する P12

ふとん・まくらを
乾燥する P7

足元を暖房する
P8


ふとん・まくらを
乾燥する P7

ダニを退治する
P9

※羊毛・羽毛ふとんにも
お使いいただけます。

衣類や洗濯小物を
乾燥する P10・11



ブーツ・くつを
乾燥する P12

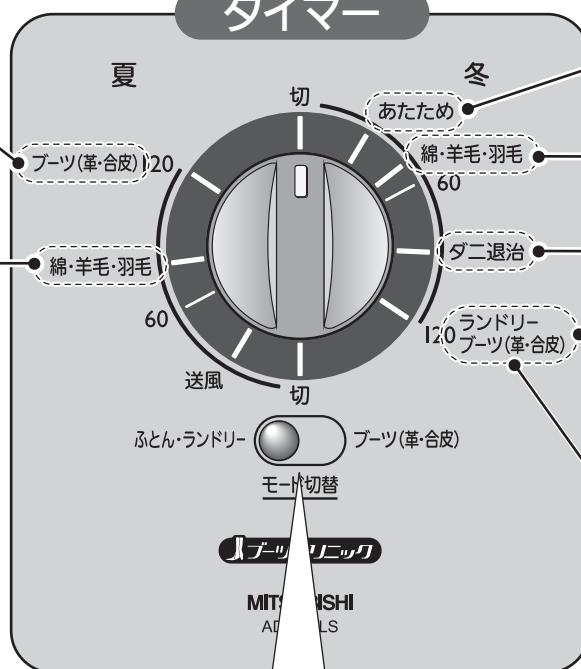

付属品

エアマット 1枚 (本体の中に入っています)


〈表面〉

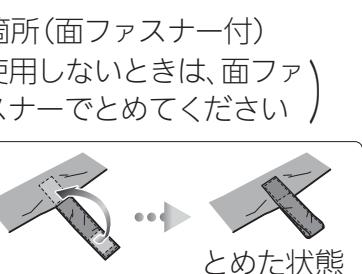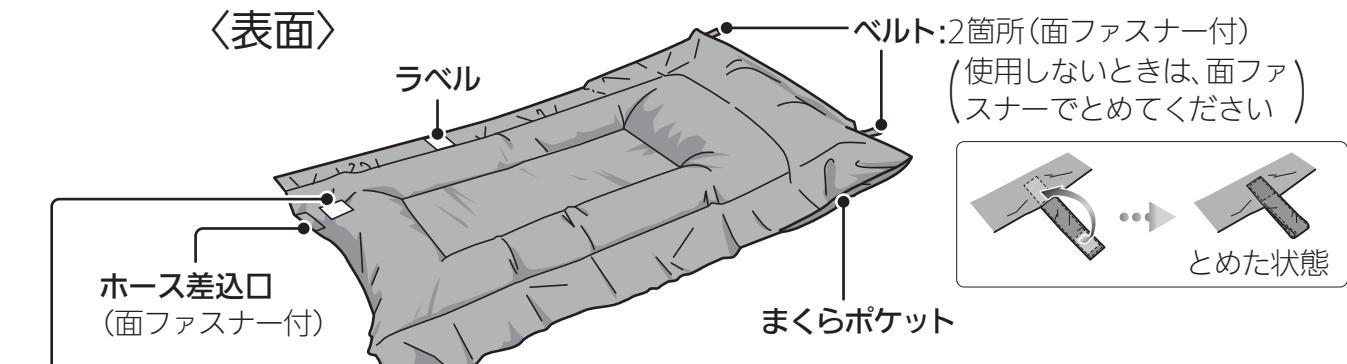


ラベル
(使用するときのマット
の面を表示しています)

かけふとん側
(この面を上にしてご使用ください)
●足元の暖房をするとき
この面を内側に折ってご使用ください。
●洗濯小物を乾燥するとき
この面を外側に折ってご使用ください。
マットのお手入れ
中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗い
し、がげ干します。
材質 ポリエステル 100%

〈裏面〉

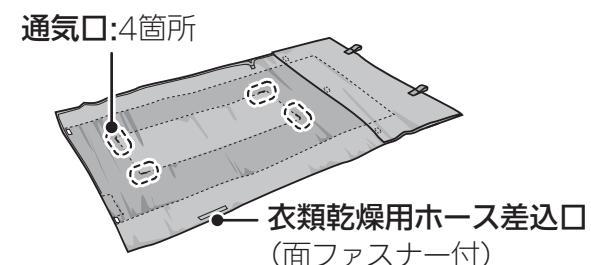

ブーツ乾燥 アタッチメント1個

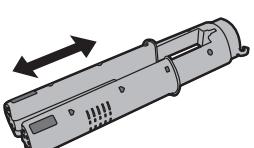


タイマーを合わせるときは

次のように合わせてください。タイマーの特性上、正常に動作しない場合があります。

- 冬コースを使うときは、一度タイマーを冬コースの「切」に戻してから合わせてください。
- 夏コースを使うときは、一度タイマーを夏コースの「切」に戻してから合わせてください。
- 「あたため」または「送風」以下の時間で使うときは、一度タイマーを「60」に回してから合わせてください。

運転時間は…


- 表示以外の位置でもセットできます。
- 50Hzの地域では運転時間が長めに、60Hzの地域では運転時間が短かめになります。

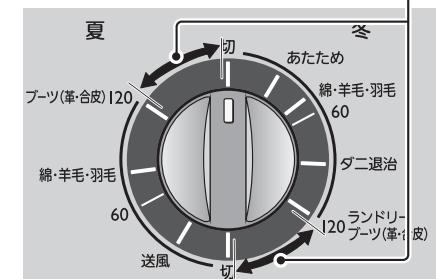

知っておいていただきたいこと

ご使用の前に、このふとん乾燥機について知っておいていただきたいことを説明しています。

エアマットのふくらみかた

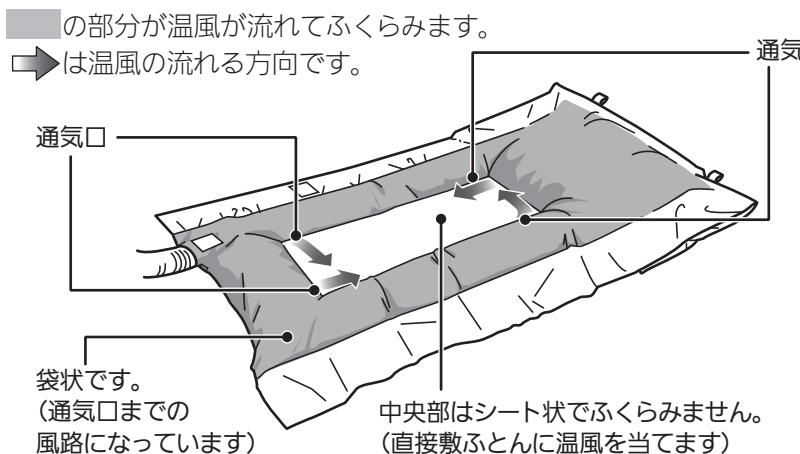


綿・羊毛・羽毛以外のふとんのとき

- 本機は、約60°C(室温30°C)の温風が出ます。素材の耐熱温度を確認してください。
- 機能性寝具(低反発素材など)は、温度により機能をそこなう場合があるので、寝具メーカーに確認してください。

急入りにまくらとふとんを乾燥するとき


乾燥の途中で、まくらの表裏を入れ替えます。その際、エアマットの頭側と足元側を入れ替えることで、より効果的に乾燥できます。

子ども用のふとんのとき

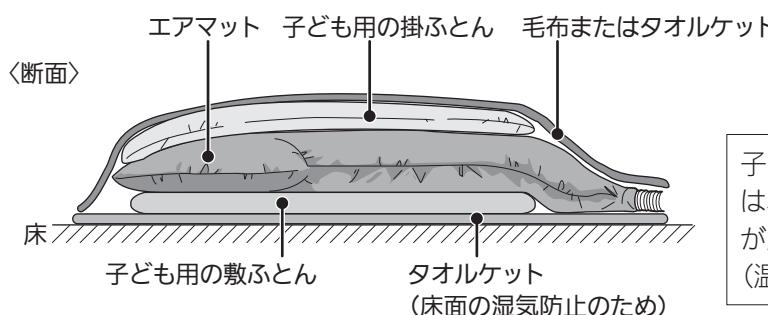

子ども用のふとんなどエアマットより小さなふとんは、大きな毛布やタオルケットをかけてエアマットが周囲から見えないようにしてください。
(温風が周囲へもれず効率のよい乾燥ができます。)

床面が湿るとき

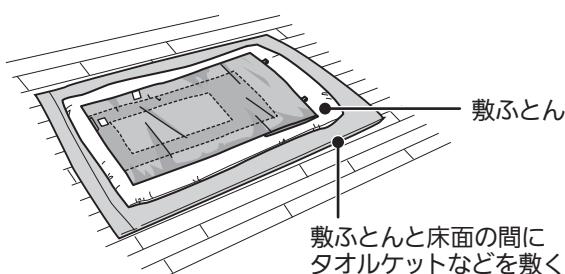


下記のような場合は、運転中に床面が湿る場合がありますので、敷ふとんと床面の間にタオルケットなどを敷いてください。

- 運転が終わったら、タオルケットは取り除いてください。
- 床面がフローリングやクッションフロアなどのとき
- 湿度が多い梅雨時期や冬場など
- 湿気の多いふとん(長い間、使っていないふとん)

ベッドで乾燥するとき

ホースが届かないときは、安定のよい台などに載せる。

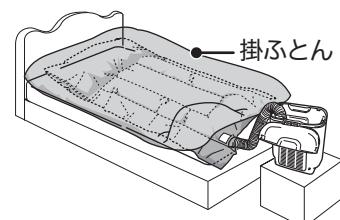

お知らせ

- おねしょや雨等で濡れたふとん、飲み物などをこぼしたときは、完全には乾燥できません。
- 運転中は、サーモスタッフ(温度制御装置)で断続的に送風運転を行なうことがあります。また、サーモスタッフ動作時には「カチッ」という音がします。異常ではありません。P14

- ふたを無理に開けると、はずれたり、破損することがあります。



お願い

- ふとん内の湿気は、室内に放出されますので、こまめにお部屋の換気をしてください。
- 吸込口は、壁などから15cm以上離してください。
- 床面(たたみなど)のカビ防止のため、敷ふとんは同じ場所に敷いたままにしないでください。


ふとん・まくらを乾燥する

付属のエアマットを使って綿・羊毛・羽毛ふとん、ダブルサイズのふとんを乾燥させることができます。こまめにふとん乾燥することで、ダニの繁殖防止になります。まくらは乾燥と同時にダニ退治することもできます。




約50分～約80分

1 ふたを開け、電源コードとエアマットを取り出す

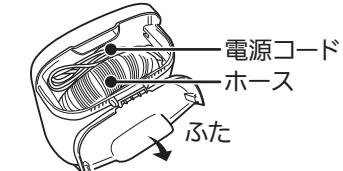


2 敷ふとんの上にエアマットを広げる

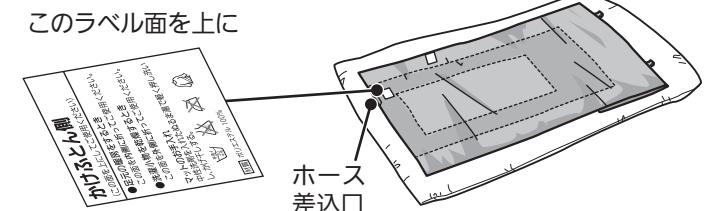

3 まくらをまくらポケットに入れる

お願い

まくらを入れた状態で、エアマットを持ち上げたりしないでください。→エアマット破損の原因。

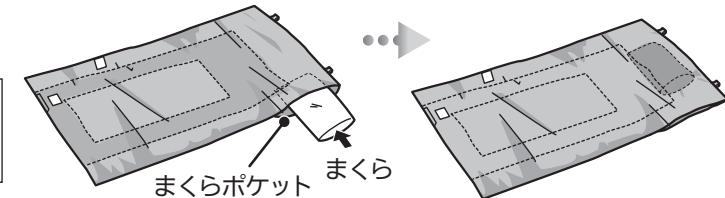


4 エアマットにホースを差し込む

- エアマットにホースを差し込む
- ホースを端に寄せる
- 面ファスナーをしっかり閉める
- 本体ができるだけふとんから遠ざける


お願い

吹出口をふさがないでください。P3

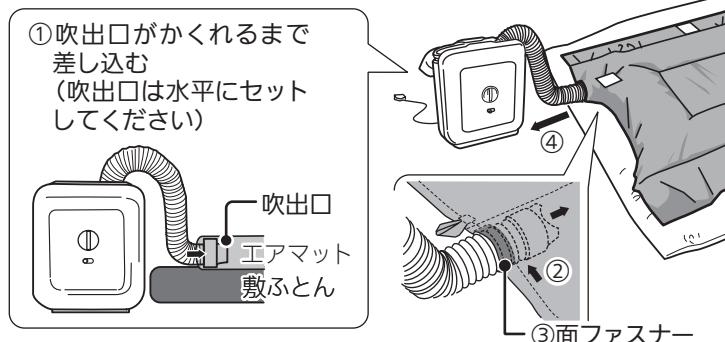

5 掛ふとんをかけ、電源プラグを差し込む

エアマットのはみ出しや折れ曲がりのないようにしてください。→ふとんが乾燥しにくくなったり、安全装置がはたらく場合があります。

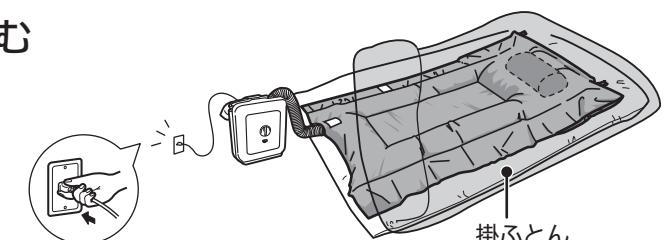


6 切換スイッチを「ふとん・ランドリー」側にし、タイマーを「綿・羊毛・羽毛」に合わせる

季節に合わせて使い分けてください。P5

- 冬コース(温風:約50分)
- 夏コース(温風:約50分+送風:約30分)

ふとんの重さでエアマットがふくらみにくいときは、運転開始直後の数秒間は掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。

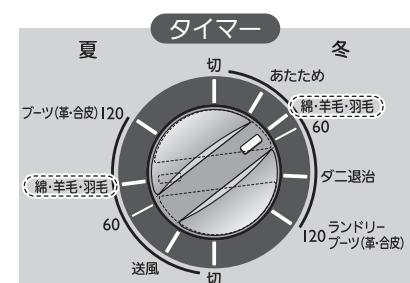

7 運転が終わったら電源プラグを抜く

警告


運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない(ペットなども入れない)→やけどの原因。

おやすみ前に足元を暖房する


エアマットを使って、おやすみ前にふとんの足元を暖かくして
おくことができます。運転時間は、約30分です。



1 エアマットを2つ折りにしてとめる

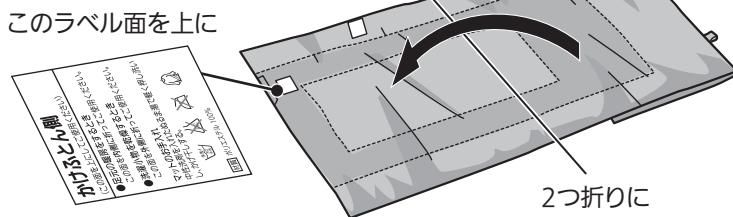


2 通気口を下側にして 敷ふとんの上に敷く

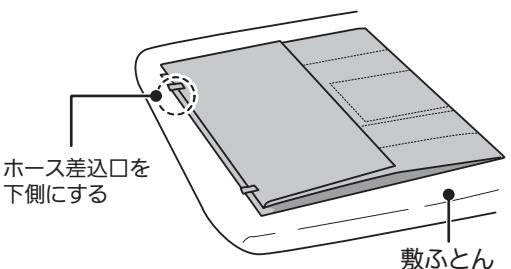


3 ホースを差し込み、 掛ふとんをかけ、 電源プラグを差し込む

- ①ホース差込口にホースを差し込み、
面ファスナーをしっかりと閉める
- ②本体をできるだけふとんから
遠ざける

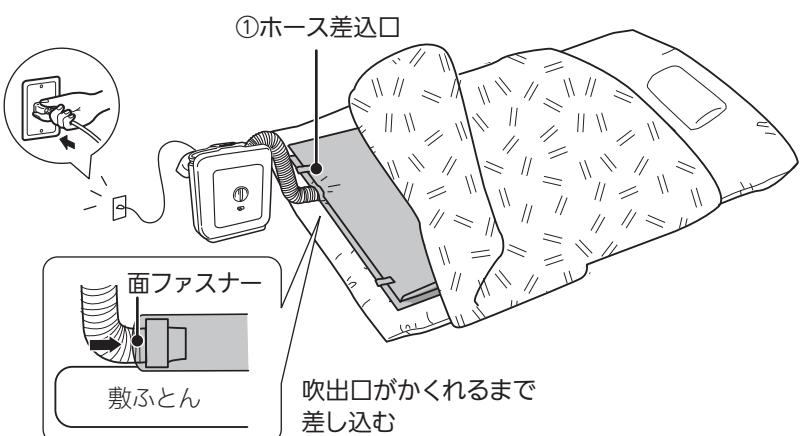

4 切換スイッチを 「ふとん・ランドリー」側にし、 タイマーを「あたため」に合わせる

- タイマーを合わせるとき
- 一度タイマーを「60」に回してから合わせてください。
 - 運転時間は約30分ですが、室温が低い場合は時間を長めにしてください。

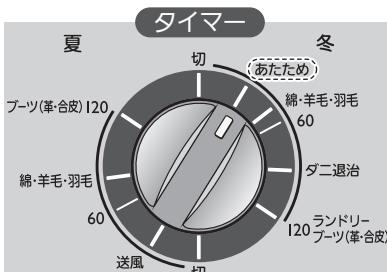



5 運転が終わったら 電源プラグを抜く



運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない(ペットなども入れない)→やけどの原因。

ダニを退治する

運転時間は、片面約90分、両面で約180分かかります。
あらかじめ軽めのふとんまたは毛布を用意してください。

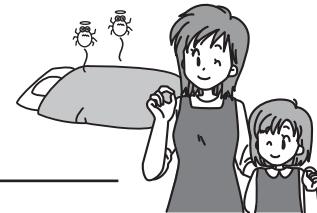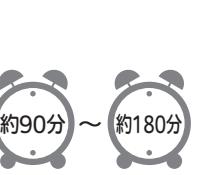


ダニ退治の効きめ

- ダニは乾燥状態に弱いので、こまめにふとん乾燥してください。P7 ダニの繁殖防止になります。


- 温風が届きにくい所や冬場など室温が低いときは、
ダニを充分に退治できない場合があります。

1 ダニ退治するふとんを エアマットに巻きつける


- ①ふとん→ダニ退治するふとん→エアマット
の順に敷く
- ※エアマットはダニ退治するふとんの
端から約20cmずらして敷く
- ②ホース差込口にホースを差し込み、
面ファスナーをしっかりと閉める
- ③本体をできるだけふとんから遠ざける
- ④エアマットにダニ退治するふとんを巻き、
はみ出したエアマット部分を折り込む

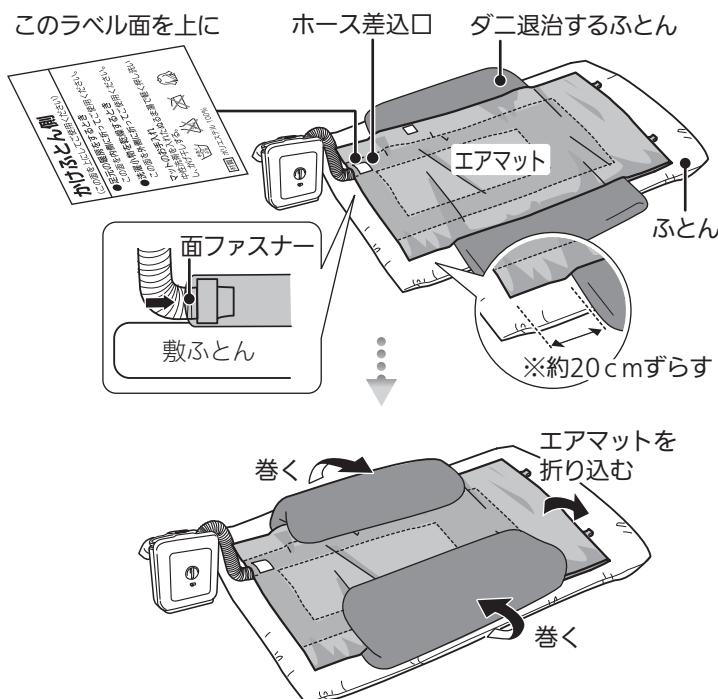


2 ふとんをかけて、 電源プラグを差し込む

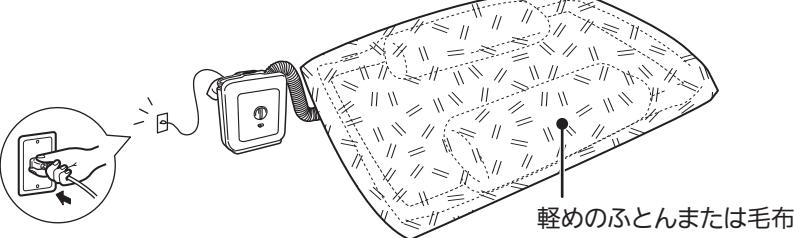

3 切換スイッチを「ふとん・ラン ドリー」側にし、タイマーを 「ダニ退治」に合わせる

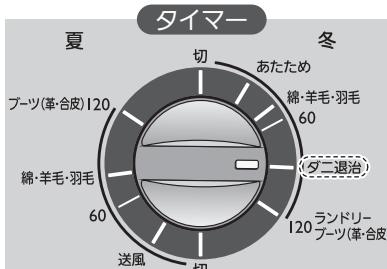

4 ダニ退治するふとんを裏返して 再び1~3をする

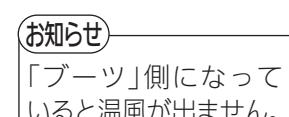

5 終わったら 電源プラグを抜いてふとんを掃除する

ダニ退治の後は…

- ダニの死がいやフンもアレルギー疾患の誘因になりますので、掃除機で取り除いてください。

衣類を乾燥する


エアマットとお手持ちのハンガーを使って衣類を乾燥させることができます。運転時間は、約120分です。



幅82cm×奥行42cm
までの各種ハンガー
が使えます。




1 面ファスナー(3箇所)をはずして、エアマットを広げる

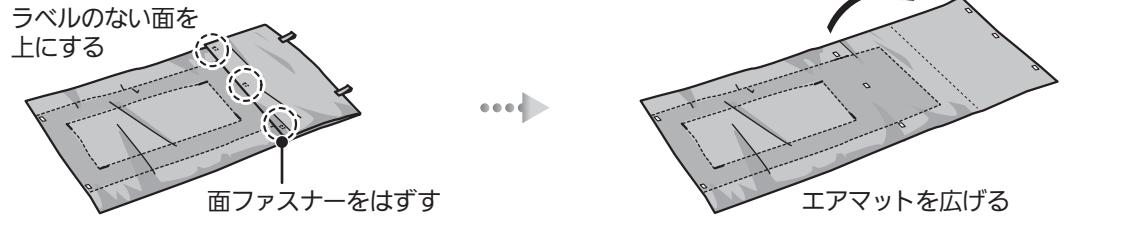


2 2つ折りにして ファスナーを閉める



3 エアマットをハンガーにかけ、脱水した洗濯物を干してファスナーを閉める

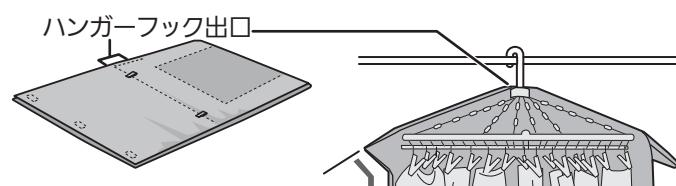

4 ホース接続部を面ファスナーでとめ、 電源プラグを差し込む

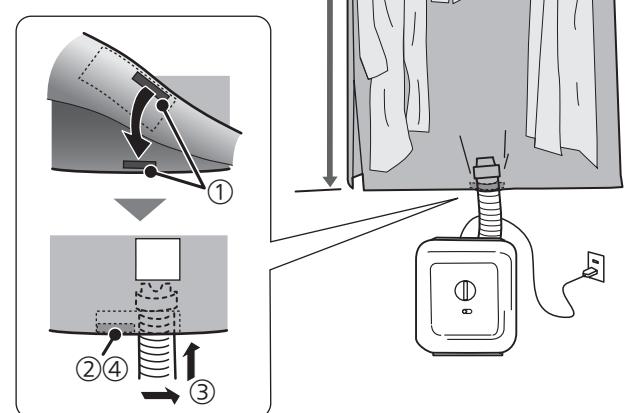


5 切換スイッチを「ふとん・ランドリー」側にし、 タイマーを「ランドリー」に合わせる

乾きが悪いとき

脱水方法や室温・湿度・衣類の材質によって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、もう一度乾燥してください。

運転が終わったら

6 電源プラグを抜いて衣類を取り出す

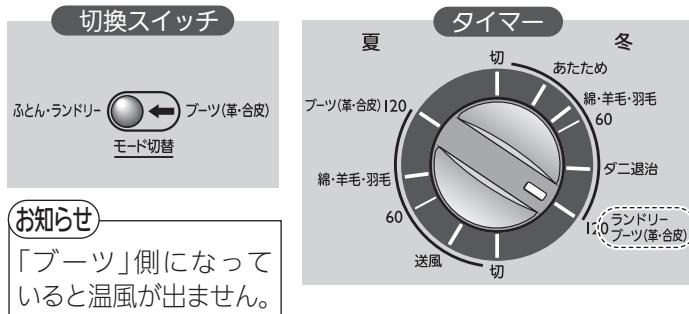

乾燥のめやす

<乾燥する衣類の例>
Yシャツ 2枚
Tシャツ 3枚
フェイスタオル 3枚
ハンカチ 3枚
トランクス 3枚
くつした 3足

このセットで約120分
脱水機で5分脱水し、室温
20°C、湿度60~80%で乾燥
した時間です。

衣類乾燥のコツ

- 脱水機で充分脱水し、しわを伸ばしてハンガーにかける
- 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類はハンガーの両端にかける
- 厚手のものと薄手のものを分けて乾燥する

お願い


- ハンガーを不安定な場所にかけてください→落下の原因。
- 色落ちするものは乾燥しないでください→色うつりの原因。

警告

- 吹出口を洗濯物でふさがない→異常過熱により火災の原因。
- 油類が付着した衣類を乾燥しない→自然発火や引火の原因。

こんな使いかたもできます

市販のハンガーとハンガーラックを使うと、下図のような干したかたもできます。

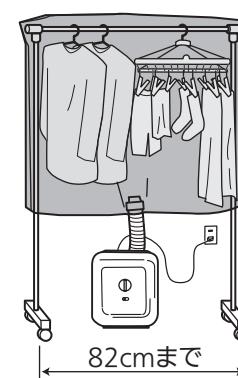


洗濯小物を乾燥する

エアマットを使って、洗濯小物を乾燥させることができます。運転時間は、約120分です。



1 ホースを差し込む

吹出口がかくれるまで差し込み、
ファスナー部をしっかりと閉める

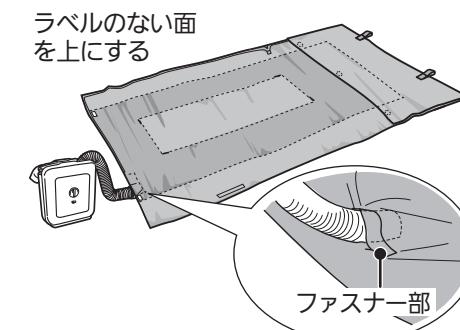


衣類乾燥のコツ
脱水機で充分脱水し、
しわを伸ばす

乾燥のめやす
<乾燥する衣類の例>
Tシャツ 2枚
ハンドタオル 3枚
トランクス 4枚
くつした 4足


このセットで約120分
脱水機で5分脱水し、室温
20°C、湿度60~80%
で乾燥した時間です。

2 エアマットの上に脱水した洗濯小物を並べ、 2つ折りにしてとめる

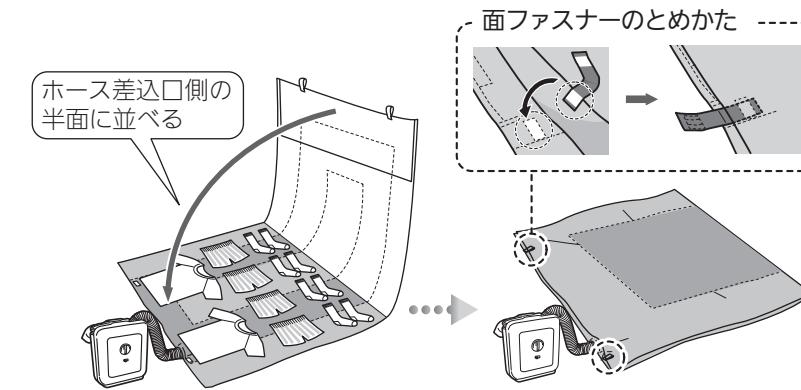

お願い
• 熱に弱く、縮みやすい綿や
麻素材、ニット類などは、
ホース差込口から離れた
位置に並べてください。
• 色落ちするものは乾燥
しないでください
→色うつりの原因。

3 薄手の洗濯小物を エアマットの上に並べ、 電源プラグを差し込む

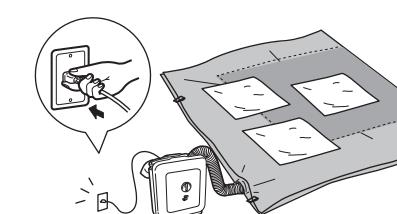

警告
• 吹出口を洗濯物でふさがない
→異常過熱により火災の原因。
• 油類が付着した衣類を乾燥しない
→自然発火や引火の原因。

4 10ページの手順5~6を行なう

乾きが悪いとき
洗濯物の折りたたみ部や床面と接触する面は、乾きにくい場合が
あります。たたみかたや置く位置などを変えながら、乾燥してください。

ブーツ・くつ・長ぐつを乾燥する


付属のブーツ乾燥アタッチメントを使うと、ブーツを乾燥させることができます。運転時間は、約120分です。

約120分




1 ブーツ乾燥アタッチメントをセットする

ブーツを乾燥する

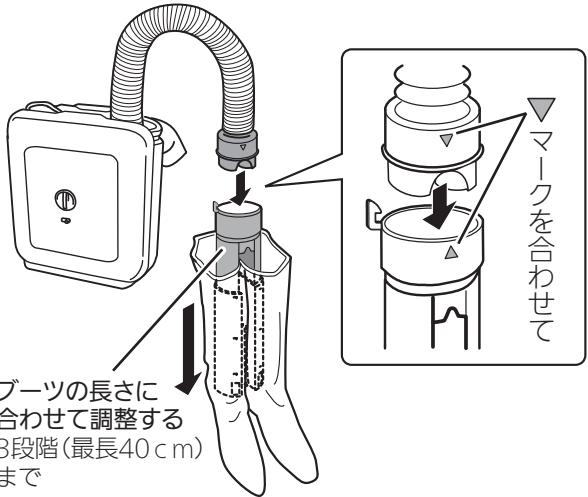

くつ・長ぐつを乾燥する

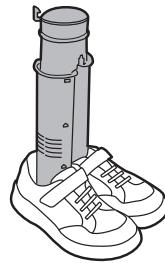

不安定なときは…

- ブーツ乾燥アタッチメントを寝かせてお使いください。
無理にくつの奥まで差し込んでください
→変形の原因。
- 吹出口ではさんでお使いください。

2 電源プラグを差し込む

3 ブーツ・くつ・長ぐつの素材と種類に合わせて、切換スイッチとタイマーを合わせる

素材と種類	熱に弱いもの(革・合皮・ビニール製品)	切換スイッチ	ふとん・ランドリー → ブーツ(革・合皮)	ブーツ(革・合皮)	タイマー	120 ランドリー
その他(運動ぐつ・上ばきなど)			ふとん・ランドリー ← ブーツ(革・合皮)	ブーツ(革・合皮)		
その他(長ぐつなど)			ふとん・ランドリー ← ブーツ(革・合皮)	ブーツ(革・合皮)		60


お願い

- ブーツ・くつ・長ぐつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度によって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、もう一度乾燥してください。
- 革・合皮・ビニール製のブーツ・くつ・長ぐつは温風をあてるに变形・変色する場合があります。必ず切換スイッチを「ブーツ」側にしてください。
- ブーツ・くつ・長ぐつ乾燥時、消臭スプレーや防水スプレーを使用しないでください→故障の原因。


4 運転が終わったら 電源プラグを抜く

かたづける

エアマットをホースにつけたままで収納することができます。

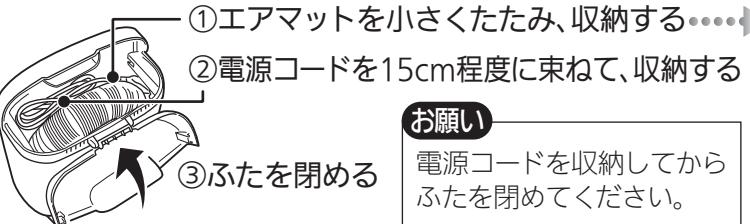

お願い
電源コードを収納してからふたを閉めてください。

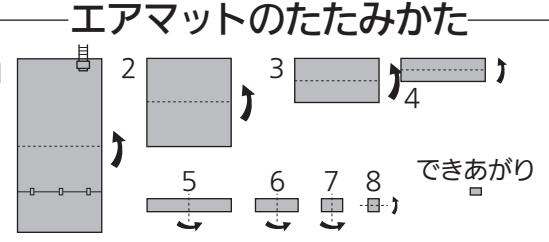

お手入れする

フィルター


お掃除

フィルターが目詰まりしたり、汚れたまま使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因になりますので、カバー やフィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。

●汚れが少ないとき(月1回程度を目安に)



●汚れが目立つとき

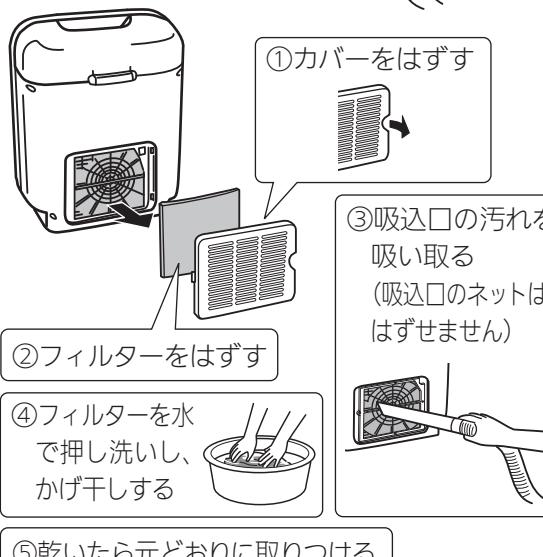

●フィルターの交換

フィルターは消耗部品です。→破れたり、穴があいたりした場合は、交換してください。裏表紙

お願い

- フィルターは必ず取りつけてください
→はずしたまま運転すると故障の原因になります。
- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

警告

電源プラグを抜いてからお手入れする→感電の原因。

本体・付属品

本体、ブーツ乾燥アタッチメント

中性洗剤を含ませた布をかたくしぶって拭く



エアマット(半年に1回程度)

お手入れの程度は使用状況によって異なります。
静電気が発生する場合もお手入れしてください。

- ①ぬるま湯に中性洗剤を入れて軽く押し洗いする



注意

エアマットは、充分乾かしてから使用する
→感電・ショートの原因。

お願い

- 長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。



- エアマットは消耗部品です。
消耗した場合は、交換してください。裏表紙

故障かな?と思ったら

※必ずタイマーを「切」にし、電源プラグを抜いてから点検してください。


こんなとき	調べるところ	直しかた
●運転できない ●風が出ない	●電源プラグが確実に差し込まれていますか? ●タイマーが「切」になっていませんか?	●電源プラグを差し込み直す ●タイマーを合わせる
	●運転中は、サーモスタット(温度制御装置)で断続的に送風運転を行なうことがあります。 また、サーモスタット動作時には「カチッ」という音がします。異常ではありません。	
●温風が出ない ●温風が出たり止まったりする	●切換スイッチが「ブーツ」側になっていませんか? ●次のような状態になっていませんか? ①エアマットがねじれていませんか? ②ふとんを複数枚かけていませんか? ③フィルターが汚れていませんか? ④吸入口をふさいでいませんか? (壁などから15cm以上離してください。)	●切換スイッチを「ふとん・ランドリー」側にする ●下記をご参照ください ①エアマットのねじれを直す ②敷・掛ふとんを1枚ずつにする ③フィルターをお手入れする ④ふさいでいる原因を取り除く
●ふとんが乾燥していない ●エアマットがふくらまない	●切換スイッチが「ブーツ」側になっていませんか? ●エアマットにホースが確実に差し込まれていますか? ●エアマットがねじれていませんか? ●ふとんを複数枚かけていませんか? ●フィルターが汚れていませんか?	●切換スイッチを「ふとん・ランドリー」側にする ●ホースを差し込み直す ●エアマットのねじれを直す ●敷・掛ふとんを1枚ずつにする ●フィルターをお手入れする
	●ふとんの重さでエアマットがふくらみにくいときは、運転開始直後の数秒間は 掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。	
衣類または 洗濯小物が 乾燥していない	●切換スイッチが「ブーツ」側になっていませんか? ●衣類または洗濯小物をたくさん乾燥し過ぎていませんか? ●ホースが確実に差し込まれていますか? ●洗濯小物以外の洗濯物を乾燥させていませんか? ●丈の長い衣類などで吹出部がふさがれていませんか? ●フィルターが汚れていませんか?	●切換スイッチを「ふとん・ランドリー」側にする ●何回かに分けて乾燥させる ●ホースを差し込み直す ●小物を乾燥させる ●丈の長い衣類などは、折り曲げて乾燥させる ●フィルターをお手入れする
ブーツ・くつが 乾燥していない	●切換スイッチとタイマーの位置は合っていますか? ●吹出口が、くつに正しくセットされていますか?	●切換スイッチとタイマーの位置を合わせる ●吹出口を正しくセットする

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

ふたがはずれてしまったとき

ふたは、無理な力を加えるとはずれることがありますので、はずれたときは下記の手順で取り付けてください。

- 無理な取り付け、取りはずしはしないでください。
→破損の原因になります。
- ハンドル・ふたを取り付けるときは、指などをはさまないように注意してください。

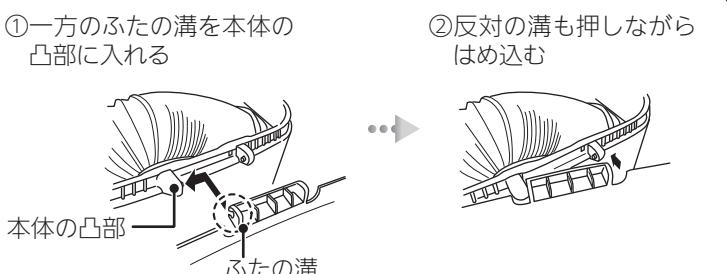

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年です。ただし、エアマット・フィルターは消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

●当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら(14ページ)」にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、タイマーを「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は…

商品と保証書をご持参のうえお買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは…

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

●修理料金は…技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は…部品共用化のため、修理部品を共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容…

1. 品名 三菱ふとん乾燥機
2. 形名 AD-U70LS
3. お買上げ日 年月日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口へお問い合わせください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)
フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3
FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655
(有料)

ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料)
www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北 関東甲信越
東日本修理受付センター
FAX (03) 3424-1115 (有料)

(03) 3424-1111
(有料)

東海・北陸・関西
中国・四国・九州 西日本修理受付センター
FAX (06) 6454-3900 (有料)

(06) 6454-3901
(有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

こんなとき

仕様


形名	AD-U70LS
電源	交流100V 50-60Hz
消費電力	600W
電源コードの長さ	1.8m
質量	本体(エアマット含む) 2.8kg
寸法	本体 幅275mm×奥行160mm×高さ329mm エアマット 縦2,000mm×横1,200mm ブーツ乾燥アタッチメント 幅93mm×奥行72mm×高さ445mm(最長時)
付属品	エアマット:1枚、ブーツ乾燥アタッチメント:1個
安全装置	自動復帰式サーモスイッチ、モーター用温度ヒューズ 温度ヒューズ(ヒーター回路用:133°C動作、全回路用:121°C動作)
乾燥容量	ふとん乾燥時:ふとん2枚(敷ふとん・掛ふとん各1枚)衣類乾燥時:衣類が乾燥した状態で約1.0kgまで
タイマーと運転時間	電動式タイマー 約120分

消耗部品

※消耗部品はお近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。.....

エアマット

部品番号:M16 065 349

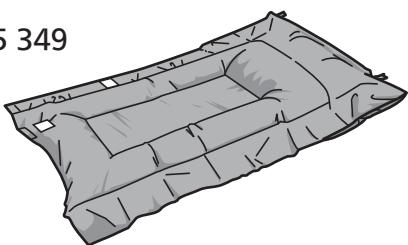

銀ナノアレルパンチフィルター

部品番号:M16 057 349F



お客さま便利メモ

(サービスを依頼されるときに便利です)

このふとん乾燥機の形名は、AD-U70LSです。

ご購入年月日

年 月 日

ご購入店名

電話 ()

愛情点検

★長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!



ご使用の際、
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体のケースが変形していたり、異常に熱い。
- その他の異常がある。



ご使用
中止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源
プラグを抜いてから必ず販売店にご連絡ください。

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT913Z423H02