

## かんたん 準備ガイド

このガイドでは、ご購入後すぐにご使用いただく方のために、最低限の準備(接続と基本設定)について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書の「準備(接続)」「準備(基本設定)」をごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

接続時に必要となるBS・CS/U・V分波器(市販)、U・V分配器(市販)には、ケーブル一体型のもや、BS・CS/U・V分波器(市販)とU・V分配器(市販)を1つにまとめた3分波タイプの分波器もあります。お買い求めになる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。


p. は取扱説明書の参照ページです。

電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。


### 1. まずは、アンテナ線を接続しましょう

p.14

#### 地上放送とBS・CS放送のアンテナ線が別々に部屋まで来ている場合

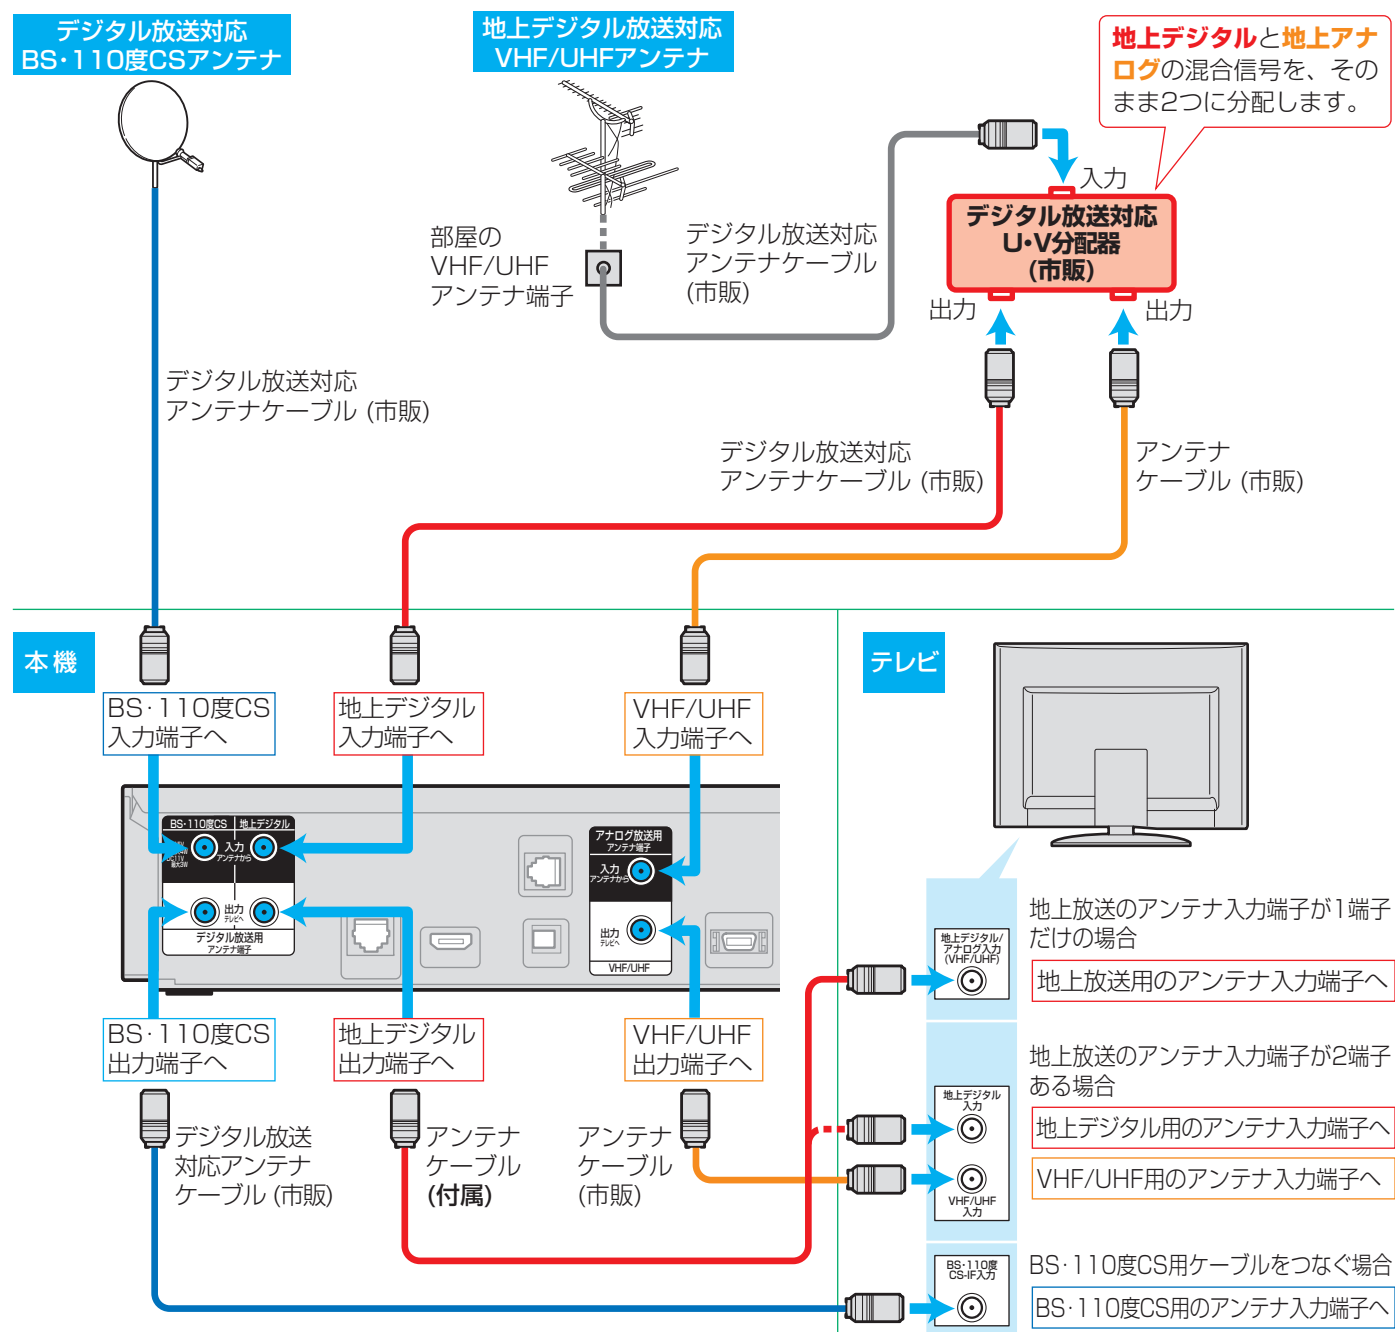


#### マンションなど、アンテナ線が1つになって部屋まで来ている場合

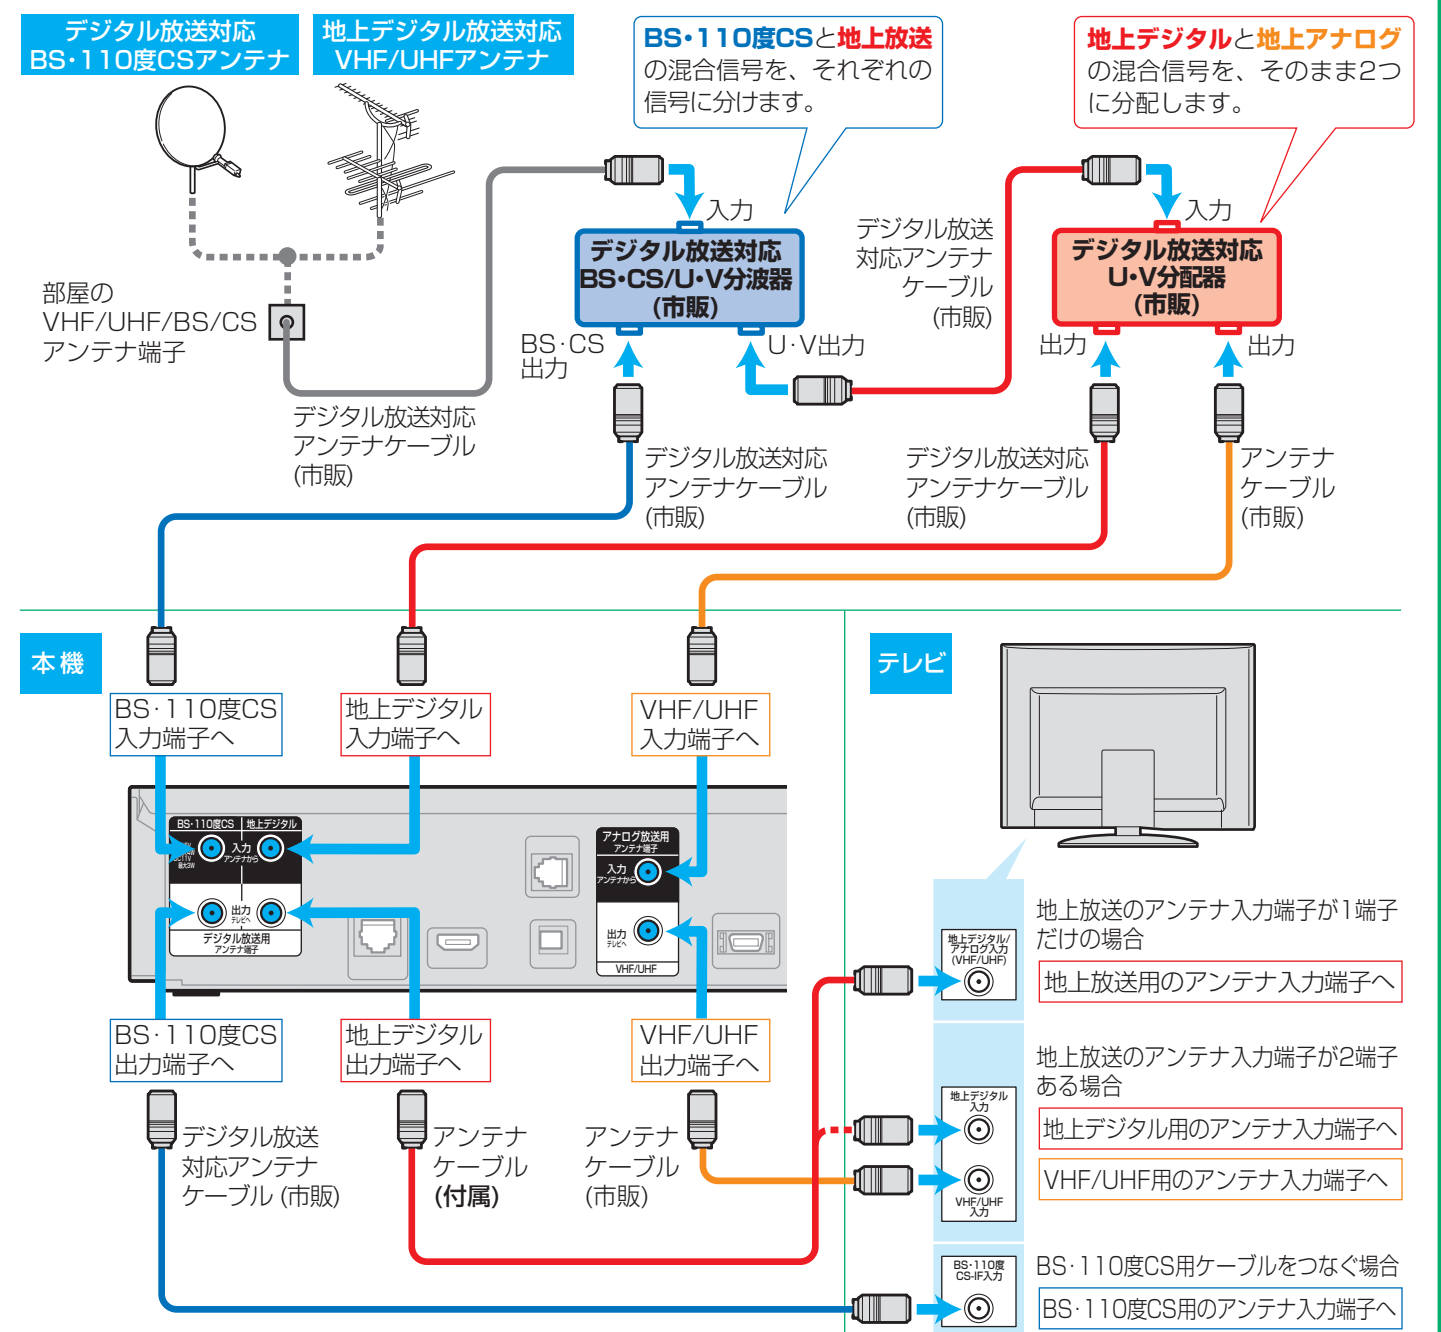


## 2. 次は、映像と音声のコードを接続しましょう

p.16


### 付属の映像コード・音声コードで接続する場合 (基本の接続)

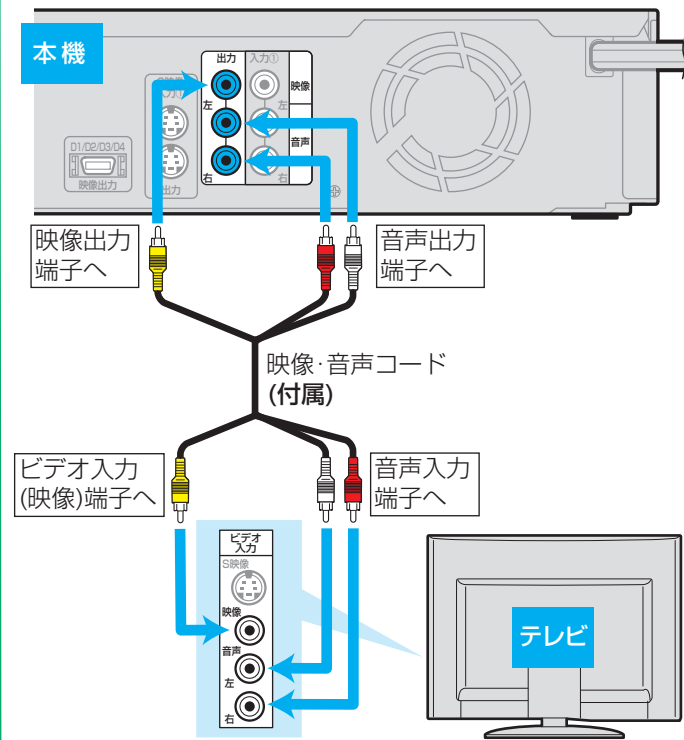


### 高画質で楽しみたい場合 (HDMI端子で接続)

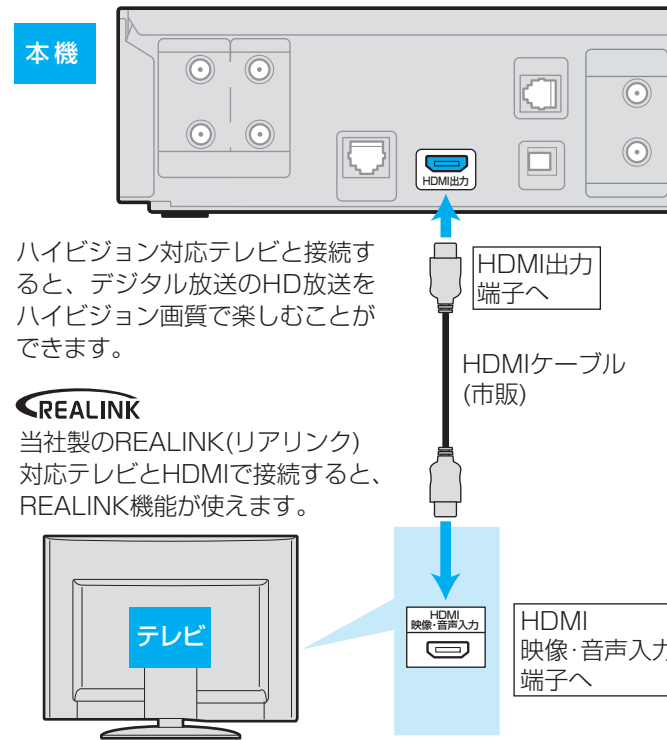

### 高画質で楽しみたい場合 (D映像端子で接続)

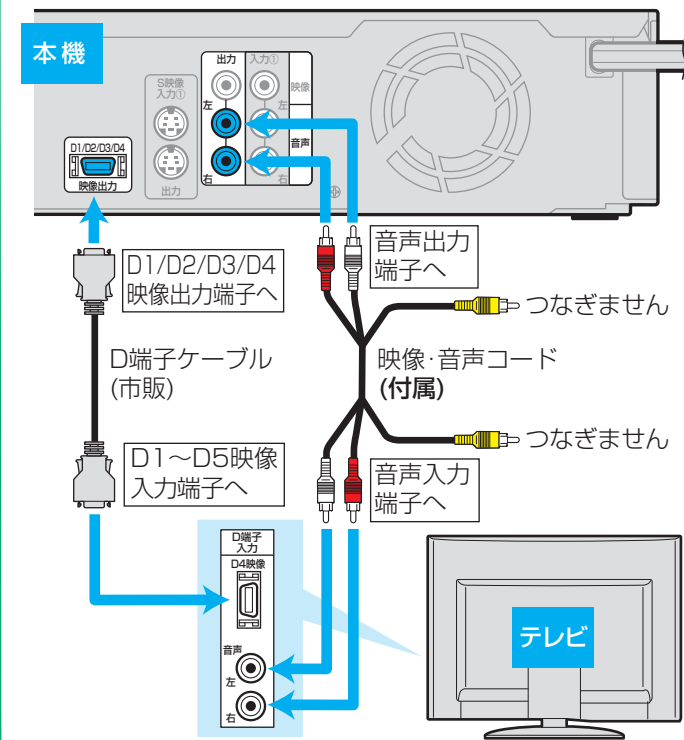

### 高画質で楽しみたい場合 (S映像端子で接続)

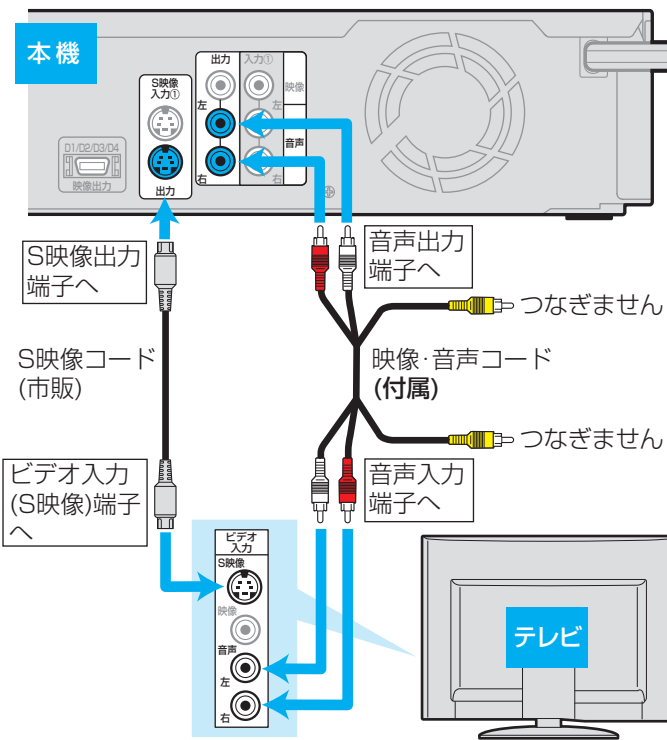


## ケーブルテレビ(CATV)で受信している場合は

p.18

ケーブルテレビ会社によって仕様や接続方法が異なりますので、くわしくはケーブルテレビ会社にご相談ください。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。


### 接続例

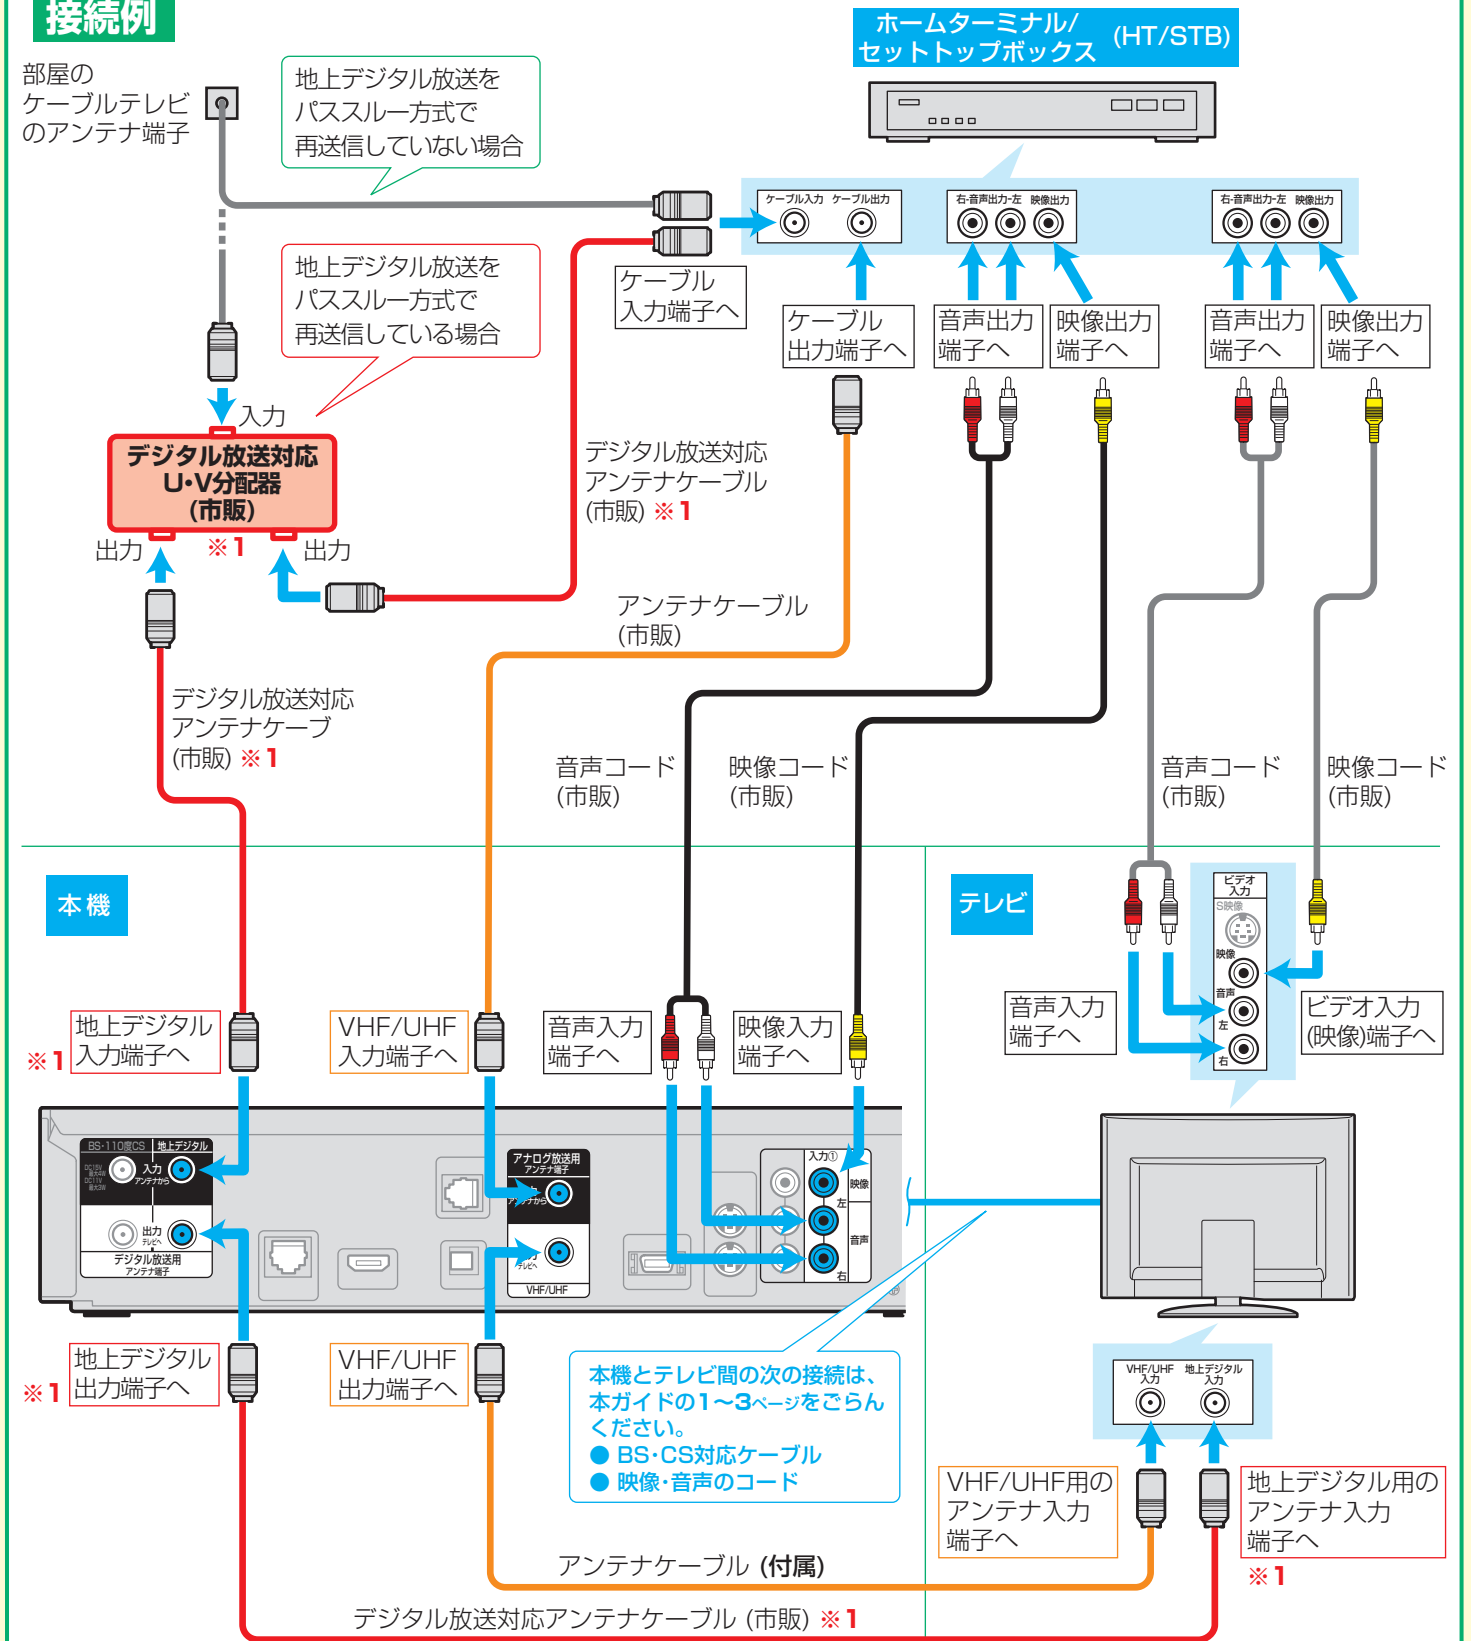

※1 ケーブルテレビで、地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合にだけ接続してください。

### 3. B-CAS(ビーキャスト)カードを入れましょう p.20

本機でデジタル放送を見るためには、B-CASカード(付属)を本機に挿入する必要があります。  
現在、デジタル放送をごらんにならない場合でも、紛失防止のために挿入しておくことをおすすめします。

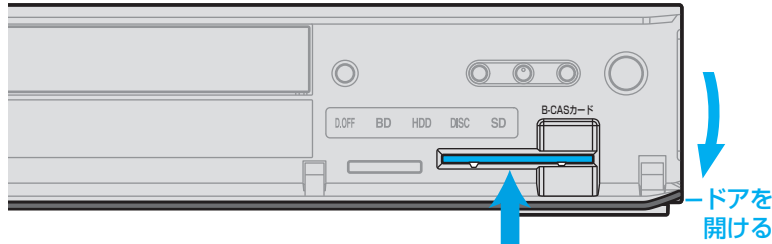


B-CASカードは、**赤い色の面を上にして、矢印の向きに挿入**します。

B-CASカード  
(付属)

B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて行ってください。

### 4. 電源コードをつなぎましょう p.24


電源プラグを交流(AC)100Vの電源コンセントに差し込むと、本機の電源が自動的に入ってシステム設定を行います。システム設定中は、本体表示部に"WAIT"が表示されます。  
システム設定が終わる("WAIT"の表示が消える)と、本機の電源が切れます。

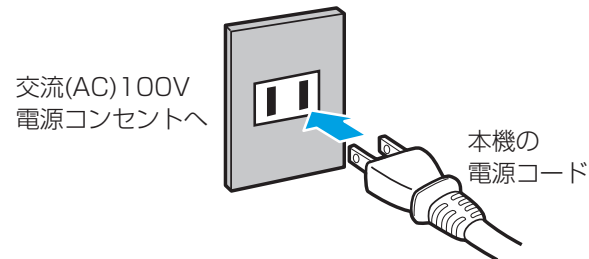

システム設定中(本体表示部に"WAIT"を表示中)は、本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。

### 5. リモコンに乾電池を入れましょう p.26

本機にはフルリモコンと液晶リモコンの2台付属していますが、ここではフルリモコン(液晶の付いていない方のリモコン)を使って説明します。

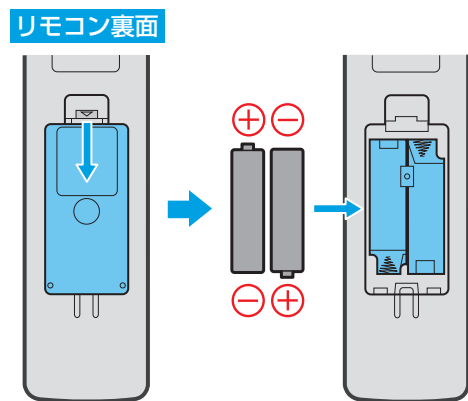

- 1 リモコンの裏面のフタをはずす
- 2 (-)側を先に入れたあと、(+ )側を入れる
  - 乾電池が完全に入らない状態で使うと、乾電池が発熱し、やけどや故障の原因となることがあります。
- 3 裏面のフタを取り付ける

フルリモコンには、単三乾電池(R6)2本をお使いください。  
本機に付属の乾電池を入れるときは、マンガン乾電池(R6)2本を入れてください。  
(液晶リモコン用のアルカリ電池(LR6)と混ぜて使わないでください。)

### 6. 轻轻松松設定をしましょう p.27

- 轻轻松松設定は、
- (1) 轻轻松松設定画面を表示する
  - (2) 地域設定をする
  - (3) 地上アナログ放送のチャンネルを設定する
  - (4) 地上デジタル放送のチャンネルを設定する
  - (5) BS・110度CSアンテナの設定をする
  - (6) 轻轻松松設定を終了する
- の順で設定していきます。

● フルリモコンを使って操作してください。

**気を付けて** ● 必ず、放送のある時間帯に行ってください。

#### (1) 轻轻松松設定画面を表示する


1.1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える

1.2 本機の電源を入れる

電源



- "轻轻松松設定"画面が表示されます。

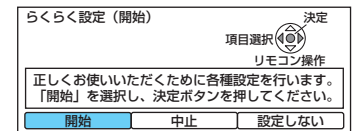

1.3 "開始"が選ばれているので、そのまま決定する



1.4 確認画面の表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定する




付属の「かんたん準備ガイド」で必要な接続などの準備をご確認ください。  
準備がお済みでない場合は、一旦電源を切り、準備を終えた後、再度電源を入れてください。  
以下の準備はお済みですか？  
・アンテナ線の接続  
・B-CASカードの挿入  
よろしければ、決定ボタンを押してください。

#### (2) 地域設定をする


2.1 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する

1あ ~ 10/0

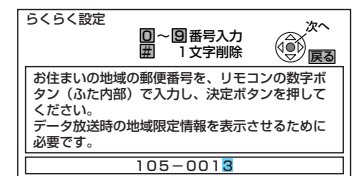

入力の間違ったときは、**11** または **クリア** を押します。

2.2 お住まいの都道府県を選び、決定する

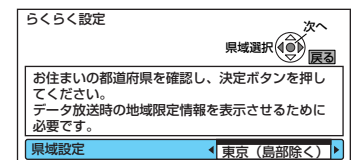


- 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
- 南西諸島鹿児島島地域は、「鹿児島県島部」を選びます。



### 2.3 お住まいの地域の市外局番を入力し、決定する

1 あ ~ 10/0

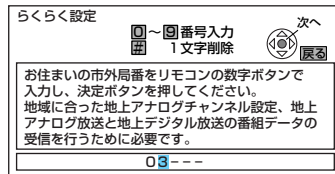


入力間違えたときは、**11** または **クリア** を押します。

- 地上アナログ放送用のチャンネル設定画面が表示されます。

### (3) 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

#### 3.1 "オート"または"マニュアル"を選び、決定する

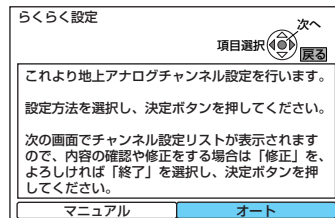

オート…通常はこちらを選んでください。

決定すると、チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信できる地上アナログ放送のチャンネルが自動的に設定されます。  
設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)

マニュアル

p.56「地上アナログ放送のチャンネル設定一覧」で設定されているチャンネルに設定され、画面に一覧が表示されます。

地上アナログ放送のチャンネルを設定しない場合は(VHF/UHF用のアンテナ線をつないでいない場合など)「マニュアル」を選び、決定します。

#### 3.2 画面左上の"終了"が選ばれているので、そのまま決定する




PO	CH	表示	放送局名	ガイド	録画
1	1	1	NHK総合	80	オフ
2	14	14	NHK教育	14	オフ
3	3	3	NHKBS1	90	オフ
4	4	4	日本テレビ	4	オフ
5	16	16	放送大学	16	オフ
6	6	6	TBSテレビ	6	オフ
7	42	42	tvk	42	オフ
8	8	8	フジテレビ	8	オフ
9	46	46	チバテレビ	46	オフ
10	10	10	テレビ朝日	10	オフ
11	38	38	テレビ玉	38	オフ
12	12	12	テレビ東京	12	オフ


- 地上デジタル放送用のチャンネル設定画面が表示されます。

### (4) 地上デジタル放送のチャンネルを設定する


#### 4.1 "はい"が選ばれているので、そのまま決定する

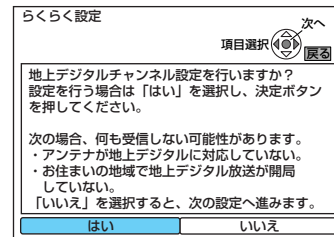

#### 4.2 お住まいの地域を選び、決定する

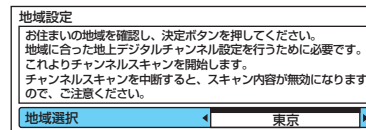

#### 4.3 "UHF"または"全帯域"を選び、決定する

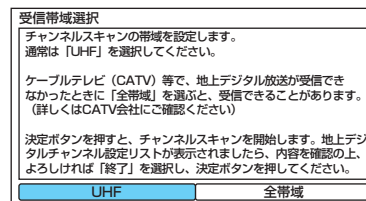

UHF…通常はこちらを選んでください。

全帯域

ケーブルテレビ(CATV)をお使いの場合で、地上デジタル放送がパススルー方式で再送信されているとき。

- チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルが自動的に設定されます。  
設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)


#### 4.4 設定内容を確認したあと、画面左上の"終了"が選ばれているので、そのまま決定する



PO	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK教育・東京	テレビ
3	----	----	----
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	東京MXテレビ	テレビ
10	----	----	----
11	----	----	----
12	121	放送大学	テレビ

"UHF"を選んで設定すると、一覧の"CH"や"放送局名"が"----"になって設定ができなかったときは、**戻る** を押して確認メッセージを表示し、**はい** を選んで決定します。  
手順 4.2 の画面に戻りますので、手順 4.3 のときに"全帯域"を選んでもう一度自動設定してください。


#### 4.5 "はい"が選ばれているので、そのまま決定する

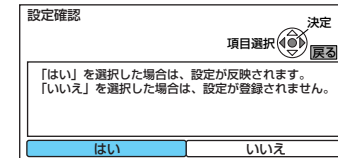


- 衛星アンテナ(BS・110度CSアンテナ)の設定画面が表示されます。

### (5) BS・110度CSアンテナの設定をする

#### 5.1 決定を押す

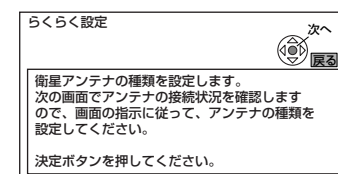

#### 5.2 BS・110度CSアンテナの種類を選び、決定する

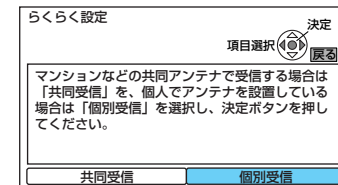

共同受信

次のようなとき。

(本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しません。)

- 他の機器(テレビなど)からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しているとき。
- マンションなどで共同受信しているとき。
- ケーブルテレビ(CATV)で受信しているとき。
- BS・110度CSアンテナを接続していないとき。

個別受信

本機とBS・110度CSアンテナを直接つないだとき。

(本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給します。)

#### 5.3 確認画面で正しく設定されたことを確認したあと、決定を押す

正しく設定されていないときは、**戻る** で"はい"を選んで決定すると、再設定されます。

再設定をしても正しく設定できない場合は、"いいえ"を選んで決定し、次の手順に進んでください。

BS・110度CSアンテナをつないでいないときは、"いいえ"を選んで決定し、次の手順に進んでください。

### (6) らくらく設定を終了する

#### 6.1 注意事項を確認し、決定を押す



#### 6.2 もう一度注意事項を確認し、決定を押す

#### 6.3 決定を押して、終了する

- 追加のメッセージが表示されるときは、メッセージに従って必要な接続や設定を行ってください。

- チャンネル設定を変更したいときは、p.34をごらんになり、必要に応じて設定を変更してください。
- 時計は、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定を行うと、自動的に設定されます。

## 7. 番組表(Gガイド)を受信しましょう p.49


### 1 本機の電源を切る (電源コードは抜かないでください)

電源



- 本機の電源が切(通電状態)のとき、番組データの受信開始時刻になると、本体表示部に"DATA"と表示されます。

本体表示部

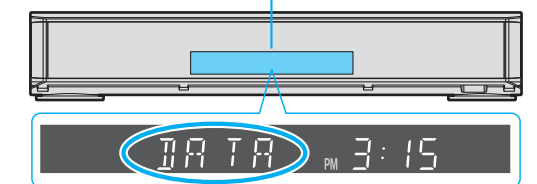

- 受信が完了すると、"DATA"が消えます。
- 受信は、通常は数十分で完了します。ただし、設置直後は数時間かかることがあります。また、本機を設置した時間帯によっては、番組表が利用できるまでに1日程度かかることがあります。

これで準備は終わりです。  
取扱説明書や「かんたん操作ガイド」をごらんになり、お楽しみください。

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

**三菱電機お客さま相談センター** ☎0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 03-3414-9655 (有料)

FAX 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 平日 9:00~19:00 左記以外の時間は受付のみ可能です  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

それでも、取扱いや据付・設置・接続・基本設定の方法がわからないときや、故障かどうか判断がつかないときは  
出張サポート(有料)の受付を行っております。  
くわしくは、p.185をごらんください。