

MITSUBISHI

DVDレコーダー

形名

DVR-DV635


かんたん 操作ガイド

このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

p. は取扱説明書の参照ページです。

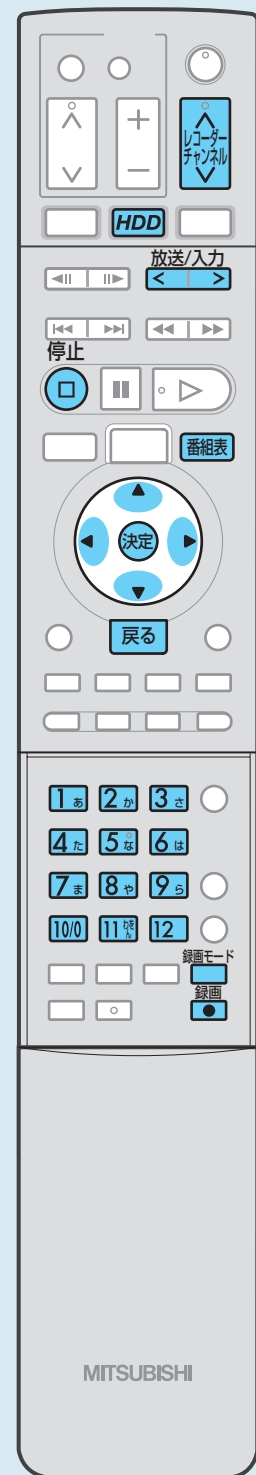

1. テレビ放送を見てみましょう

p.57,58


(例) BSデジタル放送の5チャンネル(151チャンネル)の番組を見るとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力にする
 - 本機の電源を入れる
 - **HDD** (または **DVD**) を押して、操作先をHDD(またはDVD)にする

1 地上デジタル放送に切り換える



- 押すたびに、次のように切り換わります。



チャンネルボタンや1~12ボタンで選ぶときは

2 見たいチャンネル(5チャンネル)に合わせる



- チャンネルが順番に切り換わります。



- 押した番号のチャンネルに切り換わります。

- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で放送を見る場合など、外部入力に切り換えて見たいときは

(例) ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスを、本機後面の映像・音声入力1端子につないでいるとき

- 1 上の手順 1 で、外部入力に切り換える
- 2 L1に切り換える



- 押すたびに、L1、L2、DVの順で切り換わります。

番組表から選ぶときは(デジタル放送)

2 番組表を表示する



BSテレビ	11	101	2	102	3	103	4	104	5	105	6	106	7	107	8	108	9	109	10	110	11	111	12	112	13	113	14	114	15	115	16	116
00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース

- 前の手順で選んだデジタル放送の番組表が表示されます。

3 現在放送中で、見たい番組(5チャンネル)を選んで決定する



- 通常画面に戻したいときは、**戻る**を押します。

4 選択メニューの"視聴する"を選んで決定する



- 選んだ番組のチャンネルに切り換わります。

2. 番組をHDDに録ってみましょう

p.73

(例) HDDにドラマを録ったあと、映画を録るとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力にする
 - 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDに切り換える



2 録画する番組(ドラマ)のチャンネルに合わせる(左の1.を参照)

3 録画を始める



- 録画モードの設定は、お買い上げ時は"SP"になっています。
- **録画モード** で画質と録画可能時間を選ぶことができます。p.71


4 録画が終わるときは



- 停止したところまでが1番組(タイトル)となります。

5 上の手順1~4を繰り返して、次の番組(映画)を録画する

- HDDの未記録部分に録画されますので、すでに録画済みの番組が消えることはありません。(ビデオテープのように上書き記録されることはありません。)

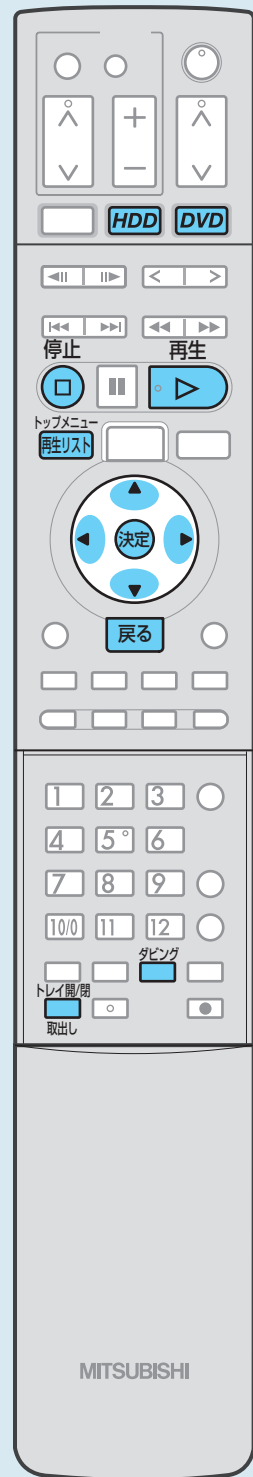

3. 録った番組を 見てみましょう p.92

(例) おもて面の2録画で録ったドラマを見るとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力にする
 - 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDに切り換える
HDD

2 番組一覧を表示する

トップメニュー
再生リスト

3 再生したい番組(ドラマ)を選ぶ

4 再生を始める

再生

5 再生が終わるときは

停止

4. 録った番組をDVDに 残すときは p.120

(例) 映画をHDDからDVDにダビングするとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力にする
 - 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDまたはDVDに切り換える
HDD DVD

2 DVD-RWまたはDVD-Rを入れる

- 1 ディスクトレイを開ける
- 2 ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める

- 新品のDVD-RWを入れたときは、このあとに録画方式(VR、Video)を選んで初期化してください。 [p.72](#)
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組をダビングするときは、VR方式でCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-Rにしかダビングできません。 [p.66、70](#)
- 録画方式(VR、Video)とは、 [p.70](#)。「1回だけ録画可能」番組、CPRMとは、 [p.174、175](#)。

3 左の3.の手順**1**～**4**を行って、
映画を再生する

4 ダビング を押す

- 確認メッセージが表示されます。

5 "はい"を選んで決定する

- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組がまるごとダビングされます。
- ダビングが終わると、終了メッセージが数秒間表示されます。

5. 不要になった番組を 削除するときは p.107

(例) 見終わったドラマを削除するとき

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力にする
 - 本機の電源を入れる

1 左の3.の手順**1**～**3**を行って、
ドラマを選ぶ

2 選択メニューを表示する

決定

3 "番組の削除"を選んで決定する

- 確認メッセージが表示されます。

4 "はい"を選んで決定する

5 削除が終わったら、通常画面に戻す

戻る