

# mitsubishi

## 三菱 加湿機能付 空気清浄機《卓上型》

形名

エムエー エスバイ  
**MA-267SV**

## 取扱説明書



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

## 特長

お肌にやさしいうるおいケア

うる肌モード

ウイルスを弱める湿度に自動コントロール

のどガード

しっかり空気清浄

HEPAフィルター + 特殊活性炭フィルター

お好みの香りを

アロマ加湿

## もくじ

ページ

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| ● 特長 .....                 | 2   |
| ● 上手な使いかた .....            | 2   |
| ● 知っておいていただきたいこと ...       | 3   |
| ● 安全のために必ずお守りください ...      | 4   |
| ● お願い .....                | 7   |
| ● 湿度について .....             | 7   |
| ● 各部のなまえとはたらき .....        | 8   |
| ● 準備する .....               | 10  |
| ● フィルターをセットする（使いはじめ）       |     |
| ● 給水する（加湿するとき）             |     |
| ● 持ち運ぶとき                   |     |
| ● アロマを楽しみたいとき              |     |
| ● 運転する .....               | 12  |
| ● 切タイマー .....              | 14  |
| ● タンク・トレイの水がなくなると ...      | 14  |
| ● お掃除ランプ .....             | 14  |
| ● お手入れ .....               |     |
| ● 汚れたとき ● アロマポット使用后 .....  | 15  |
| ● お掃除ランプが点滅・点灯したとき         |     |
| または 1～2週間に1回程度 .....       | 16  |
| ● 1カ月に1回程度 ● 半年に1回程度 ..... | 18  |
| ● 加湿フィルターのつけおき洗い .....     | 18  |
| ● 消耗品の交換 .....             | 19  |
| ● 故障かな？ .....              | 20  |
| ● 保管と廃棄 .....              | 22  |
| ● 保証とアフターサービス .....        | 22  |
| ● 仕様 .....                 | 裏表紙 |

使うまえ

使いかた

お手入れ

こんなとき

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

# 特長


きれいな空気で加湿する、  
「うるおう」空気清浄機です。

## 空気清浄機能

花粉/ダストセンサーが、空気の汚れをみはり、花粉・ホコリは抗アレル除菌HEPAフィルターで、ニオイは特殊活性炭フィルターで、それぞれしっかりキャッチします。

## 加湿機能

温度/湿度センサー(うるおうセンサー)でお部屋の温度と湿度をみはり、加湿フィルターで水を気化させて加湿します。

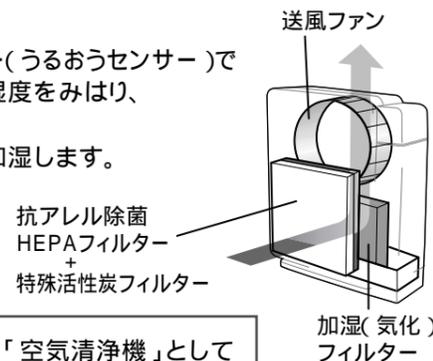

- タンクに水を入れないと「空気清浄機」として単独で運転します。
- タンクに水を入れると「加湿機+空気清浄機」として運転します。

## よくあるご質問

**タバコの煙はすべて取れるの?**  
ニコチン等の粒子状成分や、アンモニア・アセトアルデヒド等のタバコ煙中のニオイ成分は除去できますが、タバコ煙に含まれる有害物質のCO(一酸化炭素)は除去できませんので、ときどき換気をしてください。

**蒸気が出ないけど、加湿してるの?**  
水分を気化させて加湿するため、蒸気は出ません。吹出す風は冷風です。

**湿度が上がらないのはなぜ?**  
●お部屋が広いと、湿度が上がりにくくなります。適用床面積を確認してください。裏表紙  
●窓や出入口の開閉が多いと、換気率が高くなり、湿度が上がりにくくなります。

**タンクの水が減らない(加湿量が少ない)のはなぜ?**  
気化式ですので、次の場合には加湿量が少なくなります。  
●雨の日など、湿度が高いとき  
●室内の温度が低いとき P7

**お手入れしないと、どうなるの?**  
加湿フィルターに水アカが付着したり、空気清浄フィルターに多量のホコリが付着すると、空清能力・加湿量が低下したり、ホコリが内部に入ったりします。また、本体内部にカビ・雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。


# 知っておいていただきたいこと

## 設置するまえに

空気吸込口・吹出口・花粉/ダストセンサー・温度/湿度センサーは、右図の位置にあります。次の点についてご注意ください。


- 吸込口・吹出口をふさがない・物を置かない  
空気清浄機能・加湿機能が低下します。
- 花粉/ダストセンサーをふさがない  
汚れを検知できなくなります。

この空気清浄機は卓上型です。壁掛けでは使用できません。

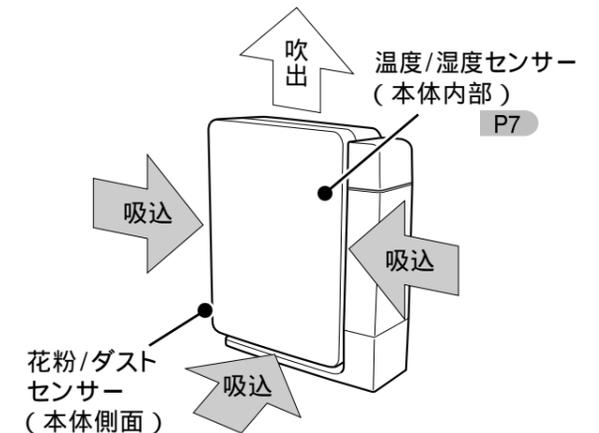

## 設置のしかた

- 空気の循環の良い場所に設置する

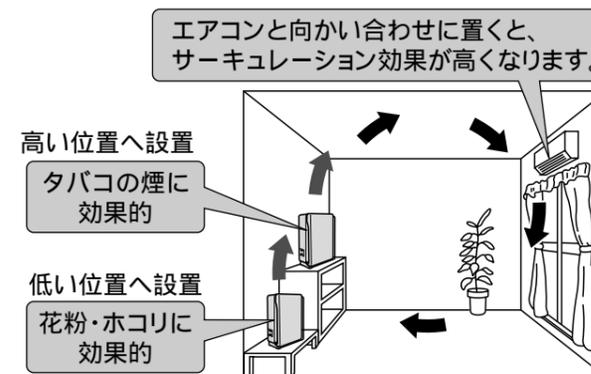


- 周囲をあけて設置する

あけないと、加湿中に壁や天井が結露しやすくなります。

天井から1m以上離す  
天井に近いと吹出風があたり、結露しやすくなります。  
壁・窓から、背面は20cm以上、左右は30cm以上離す  
壁の温度は室内中央よりも低いので、壁に近いと結露しやすくなります。

床から50cm~1m位離す  
湿度の分布ムラを防ぎます。

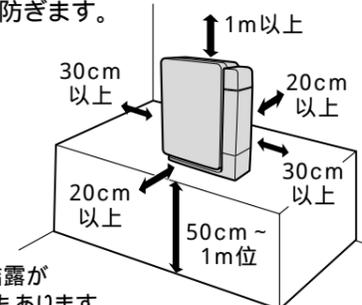

状態によっては、結露がなくなる場合もあります。

- こんなところでは使わないでください

- 水平でない場所や、不安定な場所(じゅうたんや畳の上など)  
本体が振動する場合があります。
- 暖房器具の上や近く、温風や直射日光があたる場所  
故障や変形・変色の原因になります。また、センサーが誤動作することがあります。
- 家具・壁・カーテン・天井などに、吹出す風が直接あたるところ  
しみが付いたり、変形・変色の原因になります。
- 電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多いところ  
正常に動作しない場合があります。
- 毛足の長いじゅうたんやふとんの上  
本体が傾いて水がこぼれたり、水位センサーが正常に働かないことがあります。

# 上手な使いかた

こんなときには、この運転がおすすめ!

	運転する P12	給水	おすすめ時期
お部屋を清潔で快適に保ちたい	<自動運転> 標準	湿度約50%を目標に運転しながら、花粉・ホコリに応じ、自動的に風量を切換えて運転します。	○ オールシーズン
花粉やハウスダストなどを自動で取りたい	<自動運転> 花粉/ほこり	花粉/ダストセンサーの感度をあげ、わずかな花粉・ホコリに反応し、自動的に風量を切換えます。	△ 春先
お肌のカサカサ予防に	<自動運転> うる肌	肌の水分量を保つよう、自動的に運転します。	○ 秋口~冬
かぜが流行する時期に	<自動運転> のど	のど粘膜の乾燥を防ぐよう、自動的に運転します。	○ 冬
静かに使いたいとき	<手動運転> 弱(静音)	少ない風量で、連続運転します。	△ オールシーズン
ずっと動かして使いたいとき	<手動運転> 強・中・弱(静音)	一定風量で連続運転します。「強」の場合、最大風量で連続運転します。	△ オールシーズン
アロマ(香り)を楽しみたいとき	市販のアロマオイルを使うと、運転中に香りを楽しむことができます。運転は、「弱(静音)」をおすすめします。 P11		△ オールシーズン

○...給水が必要です  
△...おこのみで給水してください  
ただし、湿度が高いときは、タンク・トレイの水を排水してご使用ください。(給水しないときは、空清機能のみとなります)

本体を持ち運ぶときは P11

# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

## 注意


誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る
 分解禁止	 水場での使用禁止	 電源プラグを抜く
 接触禁止	 感電に注意(本体表示)	

## 警告

傷んだ電源コードやプラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

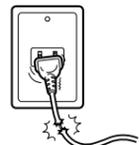


使用禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない


無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、上に物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。

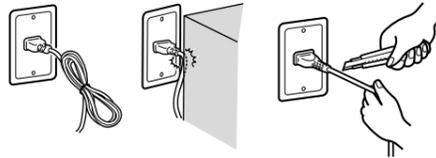

禁止

破損して火災・感電・故障の原因になります。(ペットのかみつきにも注意してください)


本体を水につけない、水をかけない、直接水をいれない

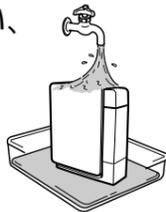

水ぬれ禁止

本体内部に水が回りこみ、火災・感電・ショートの原因になります。

修理・分解・改造はしない

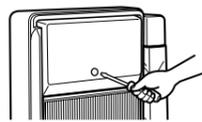

分解禁止

火災・感電の原因になります。修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。P23


幼児の手の届く所では使わない



使用禁止

感電・けがの原因になります。

吸込口や吹出口、花粉/ダストセンサーや本体内部のすきまに、針金・棒などの異物や指を入れない

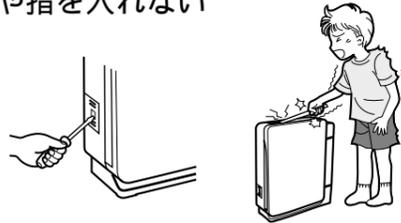

接触禁止

感電・故障・けがの原因になります。

使用中は持ち運ばない、お手入れをしない



禁止

感電の原因になります。

電源プラグのホコリは定期的にとる



ホコリをとる

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差込む



確認して差込む

火災・感電の原因になります。

## 警告

AC100Vのコンセントを単独で使用する

100V以外で使用、または他の器具と併用すると、感電・ショート・発火の原因になります。



AC100V


お手入れするときは電源プラグを抜く  
また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



抜く

感電・けがの原因になります。

異常時(水漏れ、コゲくさい臭いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く

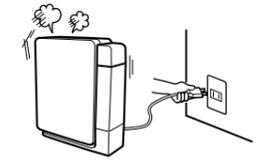

抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。P23

## 注意

水のかかる恐れのある場所や、浴室など湿気が多い場所には設置しない



使用禁止

感電・故障の原因になります。万一水などがかった場合は運転を中止し、電源プラグを抜いてお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。P23


本体を倒してフィルター類はずさない



禁止

内部にホコリが入りやすくなり、火災・感電の原因になります。また、水がこぼれて故障の原因になります。

破損したフィルター類を使用しない、また、吸込パネル・空気清浄フィルターをはずしたまま運転しない

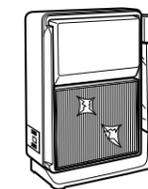

禁止

内部にホコリが入りやすくなり、火災の原因になります。

可燃性ガスを吸い込ませない・滞留しているところでは使わない(工場、美容院など)



使用禁止

発火の原因になります。

機械油など油煙がある場所では使用しない



使用禁止

ひび割れて、感電・故障の原因になります。

ベンジンやシンナーで拭かない、殺虫剤などを吹きつけない



禁止

感電・引火・ひび割れの原因になります。

落としたタンク・本体を使わない



使用禁止

そのまま使うと破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因になります。お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。P23

## 注意

不安定な場所で  
使わない



使用禁止

転倒すると、水がこぼれて  
感電・ショートの原因になります。

暖房機・テレビなどの  
電化製品の上に置かない



設置禁止

転倒すると感電・ショートの  
原因になります。

本体に寄りかからない



禁止

転倒するとけがの原因になります。

タンクを持って本体を  
持ちあげない



禁止

本体が落下し、けがの原因になります。


持ち手を持って振り回さない、  
タンクを乱暴に扱わない



禁止

落とすとけが・水漏れの  
原因になります。

トレイ内の水を  
飲まない・飲ませない

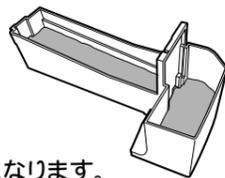

飲用禁止

体調不良の原因になります。

食品や美術品・学術資料などの  
保存や、業務用には使用しない  
また、ピアノなどの楽器の保管に  
は使用しない



使用禁止

保存品・保管品の品質低下の原因になります。


燃焼器具と併用する場合は、  
ときどき換気する



換気する

一酸化炭素は除去できませんので、  
換気しないと一酸化炭素中毒を  
おこす原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たず  
に電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く

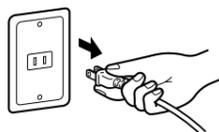

プラグを  
持つ

ななめに引き抜いたり、  
コードを持って引き抜くと、プラグの刃や芯線が  
破損してショート・感電・発火の原因になります。

タンクやトレイの水は毎日新しい  
水道水と入れかえる  
また、本体内部は常に清潔に  
保つよう、定期的にお手入れする



お手入れする

お手入れせずに使い続けると、カビや雑菌が繁殖し  
悪臭の原因になります。体質によっては、過敏に反  
応し、健康に良くないことがあります。

使わないときは電源プラグを  
抜いて排水する



抜く

絶縁劣化して漏電火災・感電・水漏れの  
原因になります。

アロマポットを幼児の手の  
届くところに置かない P11



禁止

誤飲の原因になります。

## お願い

製品の破損・劣化・誤動作や物損を防止する  
ために、この欄をお読みください。

吸込口・吹出口を  
ふさがない



故障の原因になります。

換気扇やレンジフードのかわりに使用  
しない、また、業務用には使用しない

換気の機能はありません。

フィルターの寿命が短くなったり、変形・変色・故  
障の原因になります。

本体を倒した状態で使用しない

故障の原因になります。

吸込パネル・空気清浄フィルター・トレイを  
はずしたまま使用しない

本体内部にホコリが入り、故障の原因になります。

水道水以外は使わない

- 40 以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・  
アロマオイル・汚れた水などを使用すると、  
タンクにひびが入ったり、故障の原因にな  
ります。(アロマオイルは、アロマポットに  
入れてお使いください P11)
- ミネラルウォーター・アルカリイオン水・マ  
イナスイオン水・井戸水・浄水器の水など  
を使用すると、水アカが多くなったり、カビ  
や雑菌が繁殖しやすくなります。

こまめにお手入れする P15-18

酸化フィルターに水アカなどが付着したまま  
使用を続けると、加湿量の低下や誤動作・故障  
の原因になります。付着する水アカの色(白・茶・  
黒)や固さは、水質によって異なります。

空気清浄フィルターに多量のホコリが付着  
したまま使用を続けると、空清能力低下の  
原因になります。

使わないときは水を捨てる

3日間以上使用しないときは、タンクとトレイ  
の水を捨ててください。水を入れたまま放置  
すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、悪臭  
の原因になります。

凍結に注意する

凍結のおそれがあるときは、タンクとトレイ  
の水を捨ててください。凍結したまま使用す  
ると、故障の原因になります。

## 湿度について


のどや肌に良い湿度は、55～65%と言われて  
います。

しかし、この湿度を保つと、外気温や室温によっ  
ては結露します。結露をおさえながら上手に加湿し  
てください。

適用床面積の範囲で使用していても、お部屋の  
状態(換気率)や外気の乾燥の程度によっては  
湿度が上がりにくい場合があります。


仕様(裏表紙)の「加湿適用床面積」は、日本電機  
工業会規格(JEM1426)に基づいた数値であり、「東  
京の1月の平均気温・湿度のときに、室温20 の部  
屋で湿度を60%に維持する床面積」を基準として  
表記しています。

< 外気の状態と湿度の上がりかたのイメージ >

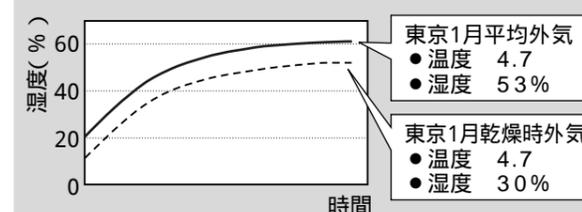

外気が乾燥していると、同じお部屋でも湿度が60%  
まで上がりません。

湿度モニターは、本体内部にある温度/湿度  
センサーで測った湿度を表示します。

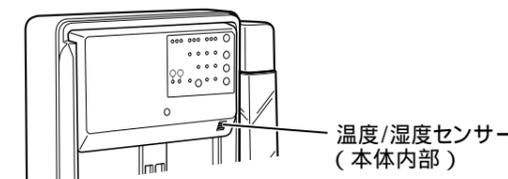


- 運転開始直後は本体内部の温度・湿度の影響を  
受けるため、湿度モニターが安定するまでに  
約10分かかります。
- 同じ室内でも場所によって湿度が違います。  
適切な場所を選んで設置してください。 P3

湿度モニターの表示と他の湿度計と表示が  
違うことがあります。


- 湿度計によって測定方法が異なるためです。  
また、湿度計とは応答速度が違うため、同じ場所  
に置いても湿度差が出る場合があります。

# 各部のなまえとはたらき

## 本体 前面

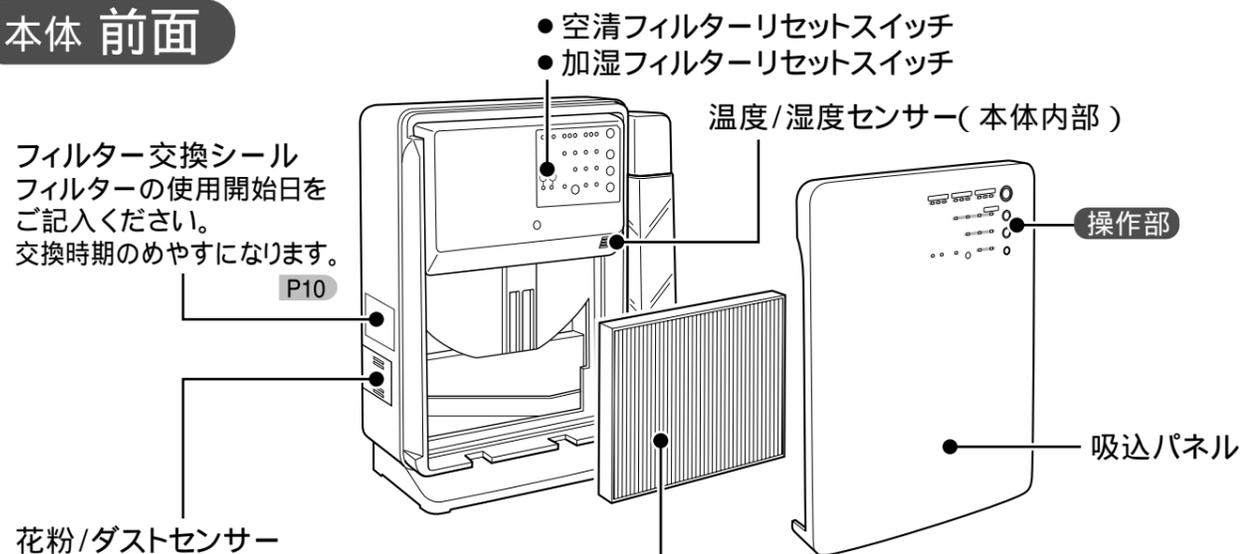

花粉/ダストセンサー  
タバコの煙・ホコリ・花粉等の空気の汚れ(粒子の数)を、光学式のセンサーで検知します。

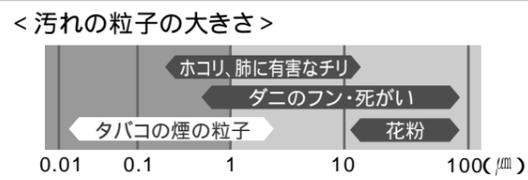


抗アレル除菌<sup>1</sup>HEPAフィルター 消耗品 P19  
(空気清浄フィルター)

表面：抗アレル除菌HEPAフィルター  
裏面：特殊活性炭フィルター  
1 <試験機関>(財)北里環境科学センター  
<試験方法>フィルターのワンパス試験による菌の減衰を確認

HEPAフィルターってなに?

<High Efficiency Particulate Air filter>  
粒子径が0.3μm(マイクロメートル)の粒子を99.97%以上捕集できる高性能なフィルターです。

## 本体 背面

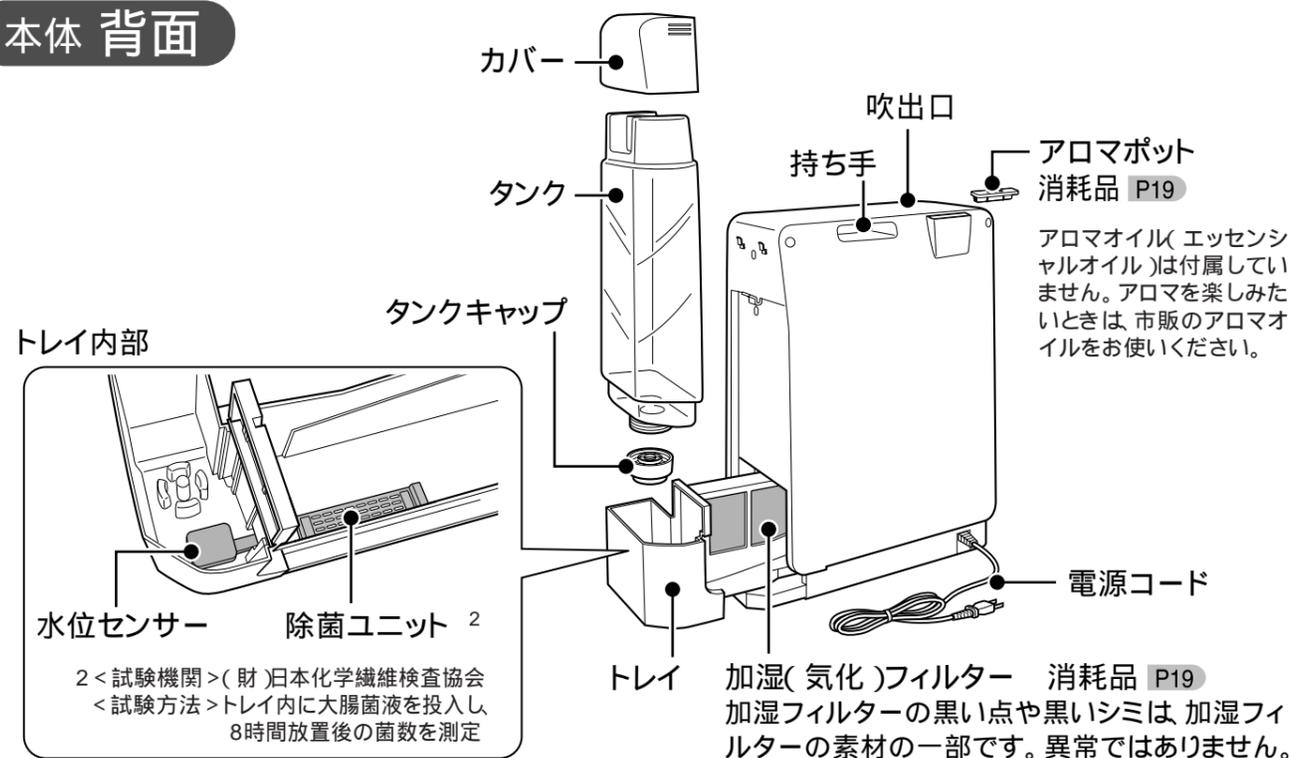

## 操作部

● クリーンモニター(緑・橙・赤)  
花粉/ダストセンサーが検知した空気の汚れ具合をランプの点灯で表示。

● 湿度モニター(緑)  
室内の湿度のめやすをランプの点灯で表示。

● 運転モニター(緑・赤)  
運転状態をランプの点灯でお知らせ。

● 運転スイッチ  
運転を「入/切」する。

● 自動運転スイッチ  
● 自動運転に切換える。  
● 運転モードを切換える。  
● 自動運転モードランプ(緑)  
運転中のモードが点灯。

● 手動運転スイッチ  
● 手動運転に切換える。  
● 運転モードを切換える。  
● 手動運転モードランプ(緑)  
運転中のモードが点灯。

● フィルター交換ランプ(赤)  
空気清浄フィルター・加湿フィルターそれぞれの交換時期になると点灯してお知らせ。 P19  
空気清浄フィルター・加湿フィルターを交換したら

● リセットスイッチ  
(吸込パネルをはずすと、本体にあります)  
フィルター交換ランプの点灯を解除する。

● お掃除ランプ(赤)  
本体内部のお手入れ時期になると、点滅または点灯してお知らせ。 P14  
お手入れしたら

● リセットスイッチ  
お掃除ランプの点滅・点灯を解除する。

● 切タイマースイッチ  
切タイマー運転時間を設定する。  
● 切タイマーランプ(橙)  
運転残り時間を表示。

● クリーンモニター(緑・橙・赤)  
きれい ◀ よこれ (緑)  
きれい ◀ よこれ (緑・橙)  
きれい ◀ よこれ (緑・橙・赤)

● 湿度モニター(緑)  
湿度が 40 50 60 約40%以下  
湿度が 40 50 60 約50%  
湿度が 40 50 60 約60%以上

● 運転モニター(緑・赤)  
(緑) (緑) (赤)  
空清 加湿 給水  
空清 加湿 給水 空気清浄運転中 (加湿はしていません)  
空清 加湿 給水 加湿空清運転中

● 運転入/切

● クリーンモニター  
きれい ◀ よこれ

● 湿度モニター  
40 50 60

● 運転モニター  
空清 加湿 給水

● 花粉/ほこり うる肌 のど 標準 自動運転  
加湿&空清

● 強 中 弱(静音) 手動運転

● フィルター交換  
空清 加湿 (リセットはパネル内)

● お掃除 リセット  
加湿フィルター/トレイ (3秒押し)

● 4時間 2時間 切タイマー


# 準備する

## フィルターをセットする

空気清浄フィルターをビニール袋から取出してセットしなおしてください。


### 1 吸込パネルをはずす

吸込パネル下側に指をかけ、手前に引く

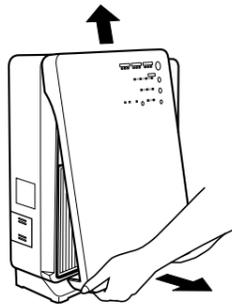

### 2 空気清浄フィルターを取出し、ビニール袋から出す


空気清浄フィルター下側に指をかけ、手前に引く

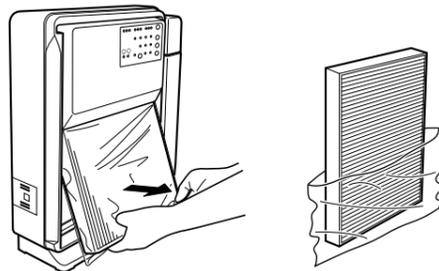

活性炭の分布がばらついていたり、ビニール袋に活性炭の黒い粉がついていることがありますが、性能などに影響はありません。

### 3 空気清浄フィルターを本体にセットする


HEPA側(白い面)を手前にして、奥まで押込む

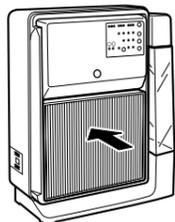

### 4 吸込パネルを本体に取付ける

本体上側にかけて、吸込パネル下側を押込む


本体側面のフィルター交換シールに、フィルター使用開始日を記入してください。

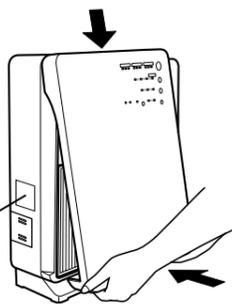

## 給水する


加湿運転をしたいときは、給水してください。

### 1 カバーをはずし、タンクを取出す

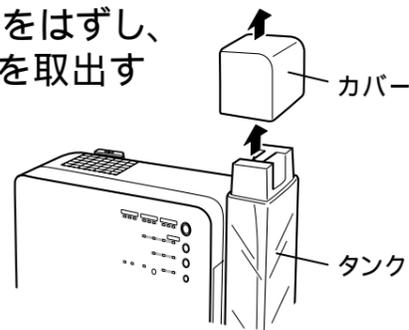

### 2 タンクキャップをはずし、給水する


タンクを振り洗いし、水道水をタンクの口元までゆっくり入れる

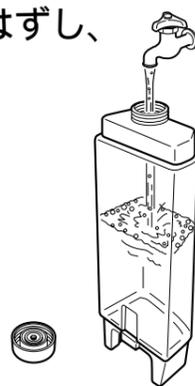

- おねがい
- 水道水以外は使わないでください。
  - 40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・アロマオイル・汚れた水などを使用すると、タンクにひびが入ったり、故障の原因になります。(アロマオイルは、アロマポットに入れてお使いください)
  - ミネラルウォーター・アルカリイオン水・マイナスイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

### 3 タンクを本体に取付け、カバーを取付ける

タンク・カバーを本体のツメにかけて固定する

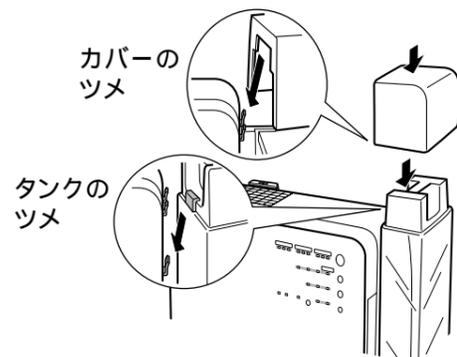

## 持ち運ぶとき


運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜いてから、運んでください。

### タンク・トレイに水が入っているとき

#### 1 カバーをはずし、タンクを取出す P10

必ずタンクを取出してください。取出さないと、持ち運びの振動でトレイ内の水位が上昇し、水がこぼれることがあります。

#### 2 本体背面の持ち手を持って、静かに運ぶ

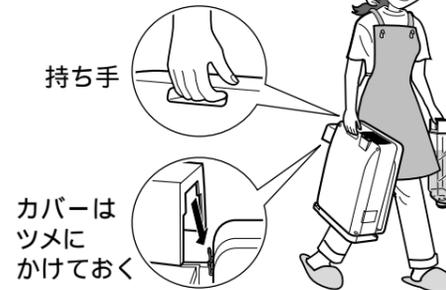

#### 3 本体を設置し、タンク・カバーを取付ける P10

<本体を倒してしまったときは>  
空気清浄フィルターを確認し、ぬれていたなら陰干しでよく乾かしてからお使いください。ぬれたまま使用すると、ニオイが発生する原因になります。

### タンク・トレイに水が入っていないとき

#### 本体背面の持ち手を持って、静かに運ぶ




## アロマを楽しみたいとき

市販のアロマオイル(エッセンシャルオイル)を使うと、香り(アロマ)を楽しむことができます。オイルのセットは、運転する前に行なってください。

### 1 アロマポットを取出し、ふたをはずす

ふたをスライドさせてははずす

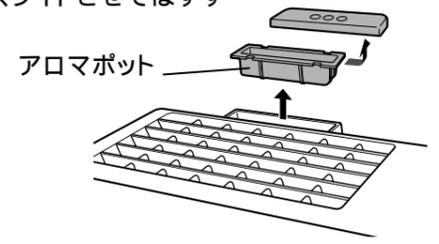


### 2 アロマオイルを入れる

スポイト等を使用する



- アロマオイルを、タンクやトレイに直接入れないでください。タンクのひび割れなど、故障の原因になります。
- アロマオイルの取扱いについては、オイルに付属の取扱説明書をお読みください。

### 3 ふたをして、アロマポットを本体に取付ける

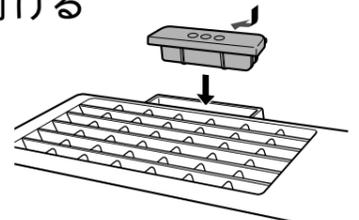

### 4 「弱(静音)」で運転する P12-13

- おねがい
- 「弱(静音)」で運転してください。「弱(静音)」以外で運転すると香り成分を脱臭するため、香りがしない場合があります。
  - オイルが本体についたら、すぐにふきとってください。変色する場合があります。
  - アロマポットは、使用後洗ってください。

# 運転する

この空気清浄機は、自動運転(4種類)・手動運転(3種類)から選んで運転することができます。

タンクに水を入れないと「空気清浄機」として単独で運転します。

タンクに水を入れると「加湿機+空気清浄機」として運転します。

加湿しないときでも、空のタンクを取付けて運転してください。タンクを取付けずに運転すると、ホコリが内部にたまることがあります。

電源プラグをコンセントに差込む  
電源プラグを差込むと「ピッ」と音がします。

**1 運転する** 運転入/切



を押す

- 運転モードランプ点灯
- クリーンモニター・湿度モニター・運転モニター点灯

## 2 運転を切換える


自動で運転したい(自動運転)



を押す

- 押すごとに、自動運転モードが切替わり、ランプが点灯

一定の風量で運転したい(手動運転)

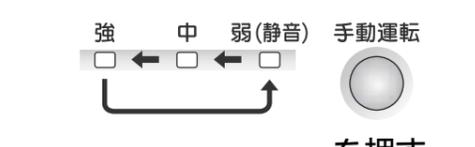


を押す

- 押すごとに、手動運転モードが切替わり、ランプが点灯

標準(加湿&空清)	給水	おすすめ時期
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準(加湿&amp;空清) お部屋の湿度が50%になるまでは加湿中心に運転します。湿度が50%を超えると空清中心になり、空気の汚れに応じ、自動的に風量を切替えて連続運転します。湿度が約78%を超えると、過加湿を抑えるために風量を下げて運転します。(湿度60%以上のときは、「湿度モニター 60」が点灯します) 使用センサー 温度/湿度 花粉/ダスト</li> </ul>	○	オールシーズン
<ul style="list-style-type: none"> <li>● のど(のどガード) 湿度をみはり、自動的に風量を切替えて室温に応じた最適な湿度に加湿し、のど粘膜の乾燥を防ぐ湿度を保ちます。給水しないときは、一定の風量で運転します。 使用センサー 温度/湿度</li> </ul>	○	冬 カゼが流行る時期に
<ul style="list-style-type: none"> <li>● うる肌(うる肌モード) お肌に最適な湿度は、温度によって変わります。温度をみはり、自動的に風量を切替えて、お肌のカサカサ予防に最適なゆらぎ加湿をします。給水しないときは、一定の風量で運転します。 使用センサー 温度/湿度</li> </ul>	○	秋口~冬 乾燥が気になる時期に
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 花粉/ほこり(花粉・ほこりガード) 花粉/ダストセンサーの感度を上げ、わずかな花粉・ホコリにも反応して自動的に風量を切替えて運転します。 使用センサー 花粉/ダスト</li> </ul>	△	春先
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 弱(静音)</li> <li>● 中</li> <li>● 強</li> </ul>	△	オールシーズン


○…給水が必要です      ただし、湿度が高いときは、タンク・トレイの水を排水してご  
△…おこのみで給水してください      使用ください。(給水しないときは、空清機能のみとなります)

「標準(加湿&空清)」について

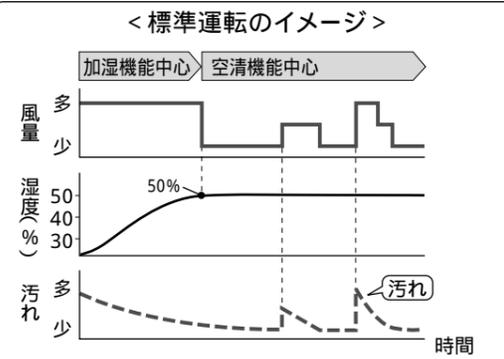

消臭効果について


タンクに水を入れて加湿空清運転をすると、カーテン等についたニオイが軽減できます。お部屋のニオイが気になるときは、タンクに水を入れて加湿空清運転をおすすめします。

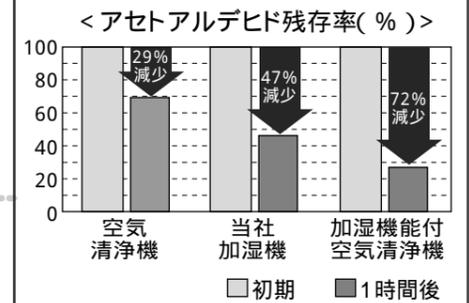

タバコ10本を1m<sup>3</sup>箱内にて燃焼し、30cmの綿布に臭いを付着した後、居室4畳にて60分間放置した後の臭気残存率

「のどガード」について

のど粘膜乾燥湿度を下回ると、のどが乾燥します。ウインスロー著「温度と人間」より

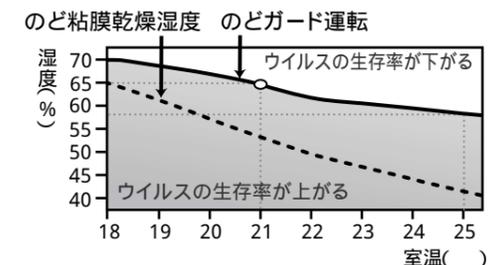

のどガード・うる肌モード適用床面積(目安)

木造和室	~3畳(5m <sup>2</sup> )
プレハブ洋室	~4.5畳(7.5m <sup>2</sup> )


「うる肌モード」について

うる肌モードは、ときどき加湿を弱める「ゆらぎ加湿」で、過加湿による部屋のジメジメを抑制しながらお肌にうるおいを与え、静電気によるお肌へのホコリ付着も減らします。

<うる肌モード運転時の室温と湿度の関係>

室温	ゆらぎ上限	ゆらぎ下限	備考
17 以下	75%	65%	室温が低いときは、高めの湿度でゆらぎ加湿を行ない、お肌をしっかりガードします。
18~24	65%	55%	ゆらぎ加湿を行ない、お肌にうるおいを与えます。
25 以上	60%	50%	室温が高いときは、低めの湿度でゆらぎ加湿を行ない、お部屋の結露を抑制します。

<うる肌モード運転のしかた(目安)>

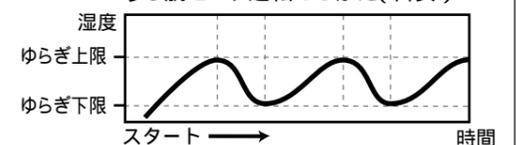

● ゆらぎの間隔や湿度の上昇は、環境によって変化します。

「のどガード」「うる肌モード」では、湿度を少し高めに設定しているため、外気温と室温の差が大きいと結露しやすくなります。

運転を終了するとき

運転入/切



を押す

- 運転モードランプ消灯
- クリーンモニター・湿度モニター・運転モニター消灯

お知らせ

- 梅雨時期は湿度が高く、加湿空清運転をすると過加湿になりますので、おすすめできません。加湿をしないときは、タンク・トレイの水を排水してください。ただし、エアコンを使用し、乾燥する場合は、梅雨時期でも加湿空清運転をおすすめします。
- 夏カゼのウイルスは湿度に強いので、湿度を上げても、ウイルスの生存率は上がりません。

# 切タイマー

設定した時間を運転したあと、停止します。  
運転時間は2時間・4時間から選べます。

## 1 運転を開始する

運転入/切




を押す  
ピッ

## 2 切タイマー運転時間を選ぶ

切タイマー



を押す

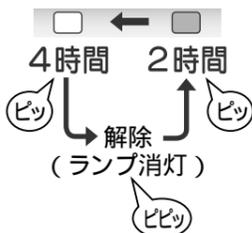


- 選んだ時間の切タイマーランプが点灯 (切タイマー予約完了)
- 切タイマーランプは運転残時間を表示し、時間の経過とともに切替わりします。

### タンク・トレイの水がなくなると...

タンクの水がなくなってトレイの水位が下がると、水位センサーが働いて、給水ランプの点灯でお知らせします。

- 給水ランプが点灯し、加湿ランプが消灯

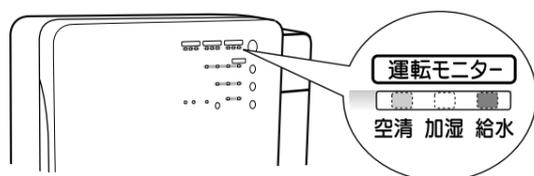


タンクに給水してください。 P10

# お掃除ランプ

タンク・トレイに水があるときに、アラームとランプの点滅・点灯でお手入れ時期をお知らせします。  
運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、お手入れしてください。

## お掃除ランプ 点滅

タンク・トレイに水がある時間を積算し、約1週間がたつと、アラームが鳴ってランプが点滅します。

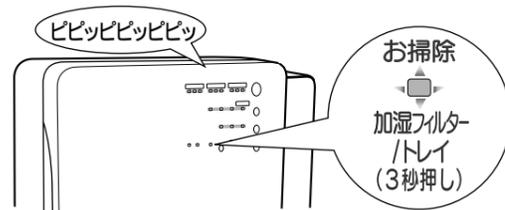


加湿フィルターセット・トレイをお手入れしたあと、「お掃除ランプ」をリセットしてください。 P16-17

お手入れせずに使い続けると...

## お掃除ランプ 点灯

タンク・トレイに水がある時間を積算し、約2週間がたつと、アラームが鳴ってランプが点灯し、運転を停止します。

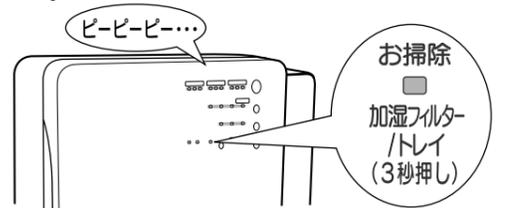

加湿フィルターセット・トレイをお手入れしたあと、「お掃除ランプ」をリセットしてください。 P16-17

- お知らせ
- お掃除ランプが点滅・点灯しているときは、運転スイッチを「入」にするたびにアラームが鳴ります。
  - 電源プラグがコンセントに差込まれていてタンク・トレイに水があるときは、運転「入/切」に関係なく、時間を積算します。
  - タンク・トレイに水がないときは、時間を積算しません。

# お手入れ

性能を維持するために、定期的にお手入れしてください。  
お手入れせずに使い続けると、加湿フィルターからニオイ・カビが発生したり、空清能力・加湿量が低下する原因になります。  
お手入れするときは、運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜いてください。

## お手入れの時期と場所

汚れたとき	● 本体 ● タンク	P15 P15
アロマポット使用后	アロマポット	P15
お掃除 加湿フィルター/トレイ (3秒押し)	点滅または点灯	加湿フィルターセット・トレイ P16-17
1～2週間に1回程度		
1カ月に1回程度	● 空気清浄フィルター ● 花粉/ダストセンサー	P18 P18
半年に1回程度	花粉/ダストセンサーのレンズ	P18
加湿フィルターからニオイがするとき	台所用合成洗剤でつけ置き洗い	P18
加湿フィルターについて水アカが取れなくなったとき	クエン酸でつけ置き洗い	P18

## 警告

お手入れ時は運転を停止し、電源プラグを抜く感電・けがの原因になります。

## 汚れたとき

### 本体

やわらかい布でからぶきする




汚れがひどいときは水ぶきする

洗剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。本体を傷める原因になります。

### タンク

少量の水を入れて、振り洗いする

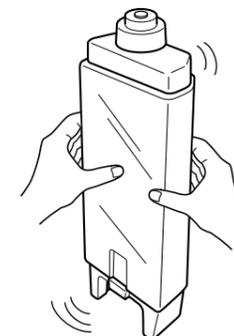


汚れがひどいときは中性洗剤で洗ったあと水ですすぎ洗いをして、洗剤をよく落とす

## アロマポット使用后

### アロマポット

中性洗剤で洗う

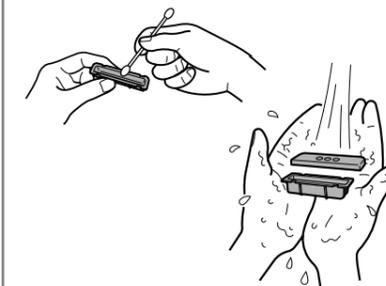

綿棒などで洗ったあと、洗剤を洗い流し、水分をふきとるオイルが手に付いた場合は、せっけんをよく洗ってください。

アロマポットは消耗品です。アロマポットにオイルがこびりついたら、交換してください。

使いかた

お手入れ

お掃除ランプが点滅・点灯したとき または 1～2週間に1回程度


## 加湿フィルターセット・トレイ

加湿すると加湿フィルターに水アカが付着します。水アカを放置すると固くなり、取れにくくなります。固まってしまう前に、1～2週間に1回程度は必ずお手入れしてください。水アカの色(白・青・茶・黒)や固さは水質によって異なります。

- お知らせ
- 水アカは、水道水に含まれているミネラル分(カルシウム・マグネシウム等)が固まりになったものです。
  - 水アカが溜まると、加湿量の低下や、送風音が大きくなる原因になります。

### 1 カバーをはずし、タンクを取出す P10

### 2 トレイを静かに引き出し、流し台へ持って行く

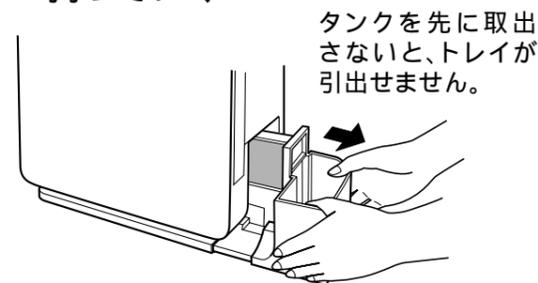


タンクを先に取出さないと、トレイが引かせません。

床に水をこぼしてしまった場合は、すぐにふきとってください。ぬれたままにしておくと、フローリングの床等は、白く変色する場合があります。

### 3 加湿フィルターセットをはずし、水洗いする


加湿フィルターをはずす

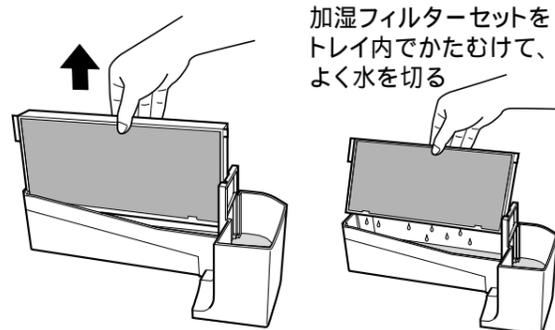

加湿フィルターセットをトレイ内でかたむけて、よく水を切る

歯ブラシで、矢印の方向にそって両面を軽くこすり洗い(加湿フィルター表面の固くなっているところを重点的に、片面30秒程度)し、よく洗い流す

フィルター枠からはずさない

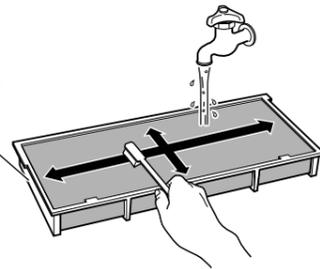


#### 加湿フィルターについて

- 加湿フィルターの黒い点や黒いシミは、加湿フィルターの素材の一部です。異常ではありません。
- 新品の加湿フィルターは、使いはじめにニオイがすることがあります。異常ではありません。
- 表面に白い水アカが残っていても使用できますが、加湿フィルター交換ランプが点灯したら、交換してください。 P19
- 加湿フィルターからニオイがする場合は、市販の台所用合成洗剤でお手入れしてください。 P18

### 4 除菌ユニットをはずし、水洗いする

除菌ユニットのつまみを持ってはずす

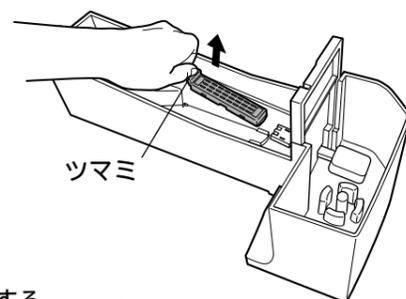


水洗いする



### 5 トレイの水を排水し、水洗いする


排水する

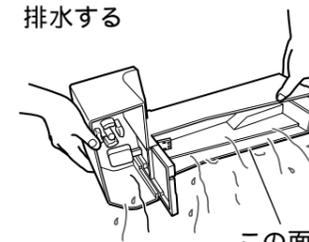

トレイやトレイの水に、加湿フィルターの顔料の色がついている場合があります。


この面から排水する

スポンジや歯ブラシで洗う  
汚れが落ちないときは、薄めた台所用中性洗剤で洗い、水でよくすすぎ洗いをしてください。

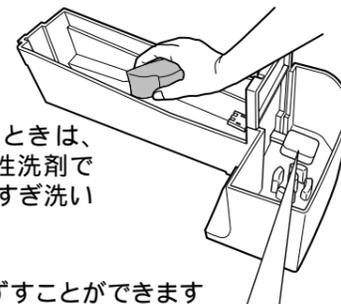

水位センサーは、はずすことができます

<はずしかた>  
トレイを手で押し広げながらはずす

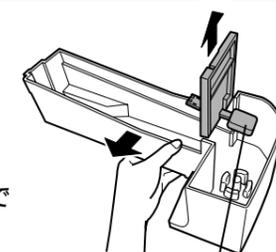


<取りつけかた>  
「カチッ」と音がするまで押し込む

お手入れ後は必ず取付ける(取付けないと、誤動作の原因になります)


強く押さない(誤動作・故障の原因になります)

### 6 除菌ユニットをトレイに取付ける

つまみをかけてからつまみ側を押込む

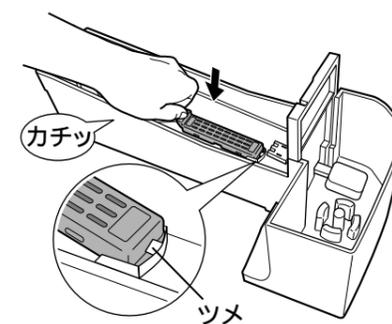


### 7 加湿フィルターセットをトレイに取付ける

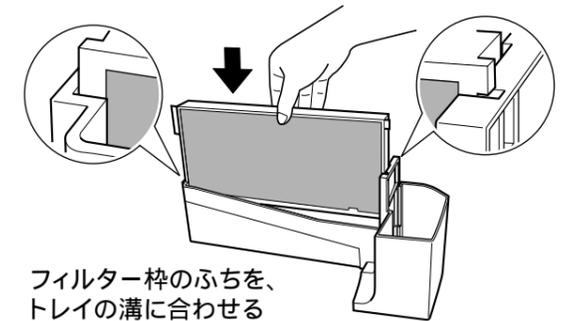

フィルター枠のふちを、トレイの溝に合わせる

### 8 トレイを本体に取付ける

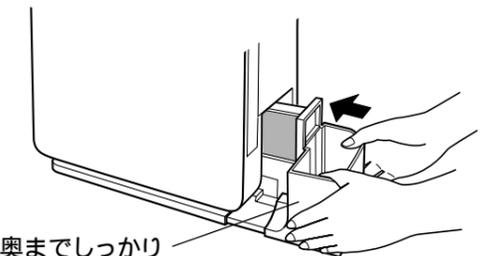

奥までしっかり押し込む

### 9 タンク・カバーを本体に取付ける P10

### 10 電源プラグを差込み、お掃除ランプをリセットする

お掃除 リセット



加湿フィルター/トレイ (3秒押し)

音がするまで押し(約3秒)


●お掃除ランプ消灯

1カ月に1回程度

空気清浄フィルター

吸込みパネルをはずして掃除する

吸込みパネルのはずしかた・  
取付けかたの手順 P10

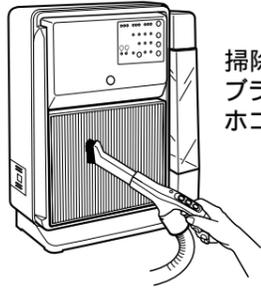


掃除機の  
ブラシ付きノズルで  
ホコリを吸い取る

空気清浄フィルターは  
水洗いできません。  
洗うと使用できなくな  
ります。

花粉/ダストセンサー


掃除機のノズルで  
ホコリを吸い取る

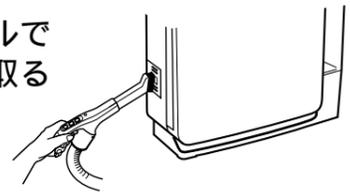

半年に1回程度

花粉/ダストセンサーのレンズ


花粉/ダストセンサーのカバーをはずし、  
乾いた綿棒でレンズを掃除する

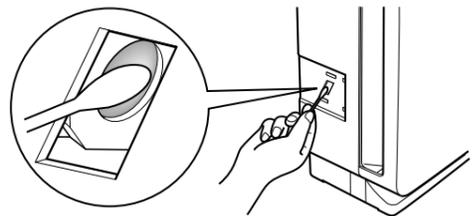

- 水・アルコール・洗剤等でふかないでください。故障の原因になります。
- 花粉/ダストセンサー内部に指などを入れないでください。感電・故障・けがの原因になります。

花粉/ダストセンサーのカバーの  
はずしかた・取付けかた

<はずす>  
本体背面側へスライドさせる  
<取付ける>  
本体前面側へスライドさせる

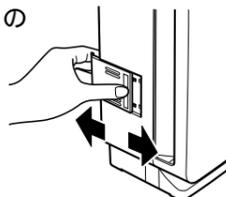

加湿フィルターのつけ置き洗い

次の場合は、つけ置き洗いをしてください。

ニオイがするとき

水アカが取れ  
にくくなったとき

台所用合成洗剤で  
つけ置き洗い

つけ置きタイプの「台所・  
水まわり用合成洗剤」を  
お使いください。

顆粒状、弱アルカリ性



クエン酸で  
つけ置き洗い  
クエン酸は薬局・  
薬品店でお買い  
求めください。

- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・「つけ置きタイプの洗剤」と「クエン酸」を一緒に入れないでください。

はずしかた・取付けかたの手順 P16-17

1 ぬるま湯に洗剤、または  
クエン酸を入れて溶かす

<使用量>  
洗剤：洗剤の取扱い指示にしたがう  
クエン酸：水1Lあたり10g

洗剤とクエン酸は、一緒に  
入れないでください。

40 以下のぬるま湯  
バケツ、または洗面器



2 フィルターセットをつけ置き  
洗いする

<つけ置き時間>  
台所用合成洗剤：約2時間  
クエン酸：約4時間

加湿フィルターセット  
フィルター枠から  
はずさない



3 加湿フィルターを  
すすぎ洗いする

バケツの水を2~3回  
替え、十分に洗剤を落とす



お知らせ  
気化フィルターの色が落ちて、フィルター上部が白っぽくなったり、トレイに色がつくことがあります。性能には問題ありません。

消耗品の交換

交換時期がきたら、新しいものと交換してください。交換時期は、使用環境により異なります。


加湿フィルター

- 交換時期のめやす
- 加湿フィルター交換ランプが点灯したとき  
約12カ月の使用(加湿時)で点灯します。  
交換せずに使い続けると、加湿量の低下、雑菌・カビの繁殖、送風音が大きくなる原因になります。
  - お手入れしても、ニオイ・水アカが取れないとき
  - いたみがひどいとき

1 加湿フィルターセットを取出し、  
フィルター枠から加湿フィルターをはずして  
交換する P16-17


上下・表裏はありません。

フィルター枠は  
廃棄しないでください。

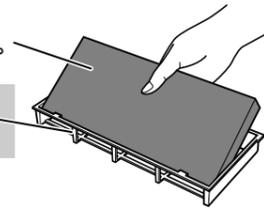

2 電源プラグを差込み、  
加湿フィルターリセットスイッチを押す

加湿  
フィルター  
リセット  
(3秒押し) 「ピッ」と音が  
するまで押す  
(約3秒)

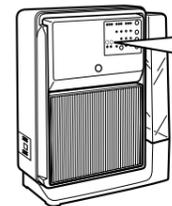

- 加湿フィルター交換  
ランプが消灯


空気清浄フィルター

- 交換時期のめやす
- 空清フィルター交換ランプが点灯したとき  
「弱」運転では約2年間、「強」運転では約8カ月の  
使用で点灯します。  
(社)日本電機工業会の規格(JEM1467)に  
よるフィルターの耐久性は、2年間です。(タ  
バコ6本/日の場合)
  - 汚れがひどくなったり、いやなニオイがしてきたとき

1 空気清浄フィルターをはずして交換する  
P10

2 電源プラグを差込み、  
空清フィルターリセットスイッチを押す

空清  
フィルター  
リセット  
(3秒押し) 「ピッ」と音が  
するまで押す  
(約3秒)

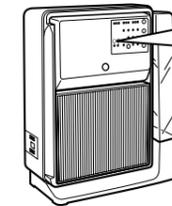


- 空清フィルター交換  
ランプが消灯

- 空気清浄フィルターの寿命は使用環境、使用状況により異なります。
- 空気清浄フィルターは洗っても再使用できません。汚れたら、必ず新しいフィルターと交換してください。
- 大量のタバコを吸う場合、空気清浄フィルターや本体にニオイが付着することがあります。本体を掃除し、空気清浄フィルターを交換してください。

アロマポット

- の交換時期
- アロマオイルがこびりついてとれなくな  
ったとき

アロマポットを  
はずして交換する

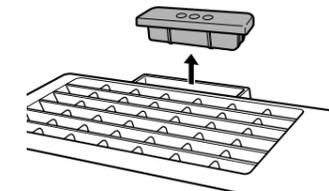

消耗品

交換用 加湿(気化)フィルター  
形名 MAPR-850KFT  
部品コード 5C4 852  
希望小売価格 1,680円(税抜価格 1,600円)

交換用 抗アレル除菌HEPAフィルター  
(空気清浄フィルター)  
形名 MAPR-849HFT  
部品コード 5C4 849  
希望小売価格 4,725円(税抜価格 4,500円)

交換用 アロマポット  
サービス部品番号 M25 265 310A  
希望小売価格 420円(税抜価格 400円)

平成19年9月現在の価格です。お買上げの販売店、  
またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にお問合  
わせください。 P23

# 故障かな？

現象	原因と処置	
蒸気が見えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>水分を気化させて加湿する「気化式」で加湿しますので、蒸気は出ません。また、吹出す風は冷風です。</li> </ul>	
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグがはずれていませんか？ 電源プラグをコンセントにしっかり差込む。</li> <li>運転モードランプが点灯していますか？(運転が「入」になっていますか？) 運転スイッチを押して「入」にしてください。 <span style="float:right">P12</span></li> <li>自動運転(標準)が設定されていませんか？ 目標の湿度に達すると風量を減らし、湿度が下がってくると風量を増やします。 <span style="float:right">P12-13</span></li> <li>湿度が高くなっていませんか？(「湿度モニター 60」が点灯していませんか？) 目標の湿度に達すると風量を減らし、湿度が下がってくると風量を増やします。 <span style="float:right">P12-13</span></li> <li>自動運転(うる肌)を選んでいませんか？ 湿度とは関係なくゆらぎ加湿をしているため、湿度が低くても送風が弱くなることがあります。 <span style="float:right">P12-13</span></li> <li>タンクに水が入っていますか？(給水ランプが点灯していませんか？) タンクに給水してください。 <span style="float:right">P10</span></li> <li>加湿フィルターに水アカが付着していませんか？ お手入れしてください。お手入れしても水アカが取れないときは、クエン酸でつけ置き洗いをしてください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。 <span style="float:right">P18</span></li> <li>加湿フィルターセット・トレイのお手入れ時期になったことをお知らせしています。お手入れしたあと、リセットスイッチを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し、お掃除ランプを解除してください。 <span style="float:right">P14</span></li> <li>加湿フィルターセット・トレイのお手入れ時期になったことをお知らせしています。お手入れしたあと、リセットスイッチを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し、お掃除ランプを解除してください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>加湿しない</li> <li>タンクの水が減らない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加湿フィルターに水アカが付着していませんか？ お手入れしてください。クエン酸でつけ置き洗いをしてください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。 <span style="float:right">P18</span></li> <li>部屋が広すぎませんか？ 「加湿 適用床面積の範囲内」で、お使いください。 <span style="float:right">裏表紙</span></li> </ul> <p>&lt; 次のようなときは、湿度が上がりにくくなることがあります &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>室温が低いとき</li> <li>窓や出入口の開閉が多いとき(能力不足となります)</li> <li>部屋の壁材・床材や木製の家具が乾燥状態にあるとき</li> <li>3～4週間様子を見てから、湿度が上がるかご確認ください。</li> <li>窓や天井が結露しているとき</li> </ul>	
湿度	<ul style="list-style-type: none"> <li>湿度が上がらない</li> <li>湿度が高くなって、風量が減らない</li> <li>現在湿度がいつも高い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加湿フィルターに水アカが付着していませんか？ お手入れしてください。クエン酸でつけ置き洗いをしてください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。 <span style="float:right">P18</span></li> <li>部屋が広すぎませんか？ 「加湿 適用床面積の範囲内」で、お使いください。 <span style="float:right">裏表紙</span></li> <li>&lt; 次のようなときは、湿度が上がりにくくなることがあります &gt;</li> <li>室温が低いとき</li> <li>窓や出入口の開閉が多いとき(能力不足となります)</li> <li>部屋の壁材・床材や木製の家具が乾燥状態にあるとき</li> <li>3～4週間様子を見てから、湿度が上がるかご確認ください。</li> <li>窓や天井が結露しているとき</li> </ul>
二オイや煙がとれにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動運転をしていませんか？ ニオイセンサーは搭載していませんので、ニオイだけでは反応しません。ニオイを早く取りたいときは、手動運転(強)で運転してください。(ニオイは、空気清浄フィルターの活性炭により、除去しています) <span style="float:right">P12-13</span></li> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。お手入れしても変わらない場合は、交換してください。 <span style="float:right">P18</span></li> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。お手入れしても変わらない場合は、交換してください。 <span style="float:right">P19</span></li> </ul>	
二オイが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>新品の加湿フィルターは、使いはじめにニオイがすることがあります。異常ではありません。</li> <li>加湿フィルター・トレイが汚れていませんか？ お手入れしてください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> <li>お部屋やタバコのニオイが、加湿フィルター・空気清浄フィルターに付着して、ニオイが出ることがあります。</li> <li>&lt; 加湿フィルター &gt; こまめにお手入れしてください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> <li>&lt; 空気清浄フィルター &gt; 風通しの良いところで半日以上天日干しすると、ニオイが弱くなる場合があります。ニオイが取れないときは、交換してください。</li> </ul>	

現象	原因と処置
クリーンモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニターがなかなか変わらない</li> <li>モニターの反応が少ない</li> <li>ニオイがするのにモニターが表示が変わらない</li> </ul>
音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>「ボコボコ」</li> <li>「ブーン」</li> </ul>
電源プラグを抜くと、「ピー」「ジー」と音がすることがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転「入」のまま電源プラグを抜いていませんか？ 運転「切」にしてから電源プラグを抜いてください。</li> </ul>
加湿フィルター	<ul style="list-style-type: none"> <li>粉のようなものが付着している</li> <li>変色している</li> </ul>
本体の振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>水平でない場所や不安定な場所に設置していませんか？ 水平で安定した台などの上に設置してください。 <span style="float:right">P3</span></li> </ul>
運転音や振動が大きくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。お手入れしても変わらない場合は、交換してください。 <span style="float:right">P18</span></li> <li>空気清浄フィルターが、ビニール袋に入ったままセットされていませんか？ ビニールを取りはずし、セットし直してください。 <span style="float:right">P19</span></li> <li>空気清浄フィルターが汚れていませんか？ 空気清浄フィルターをお手入れしてください。お手入れしても変わらない場合は、交換してください。 <span style="float:right">P10</span></li> </ul>
ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>お掃除 加湿フィルター/トレイ (3秒押し) 点滅または点灯</li> <li>フィルター交換 空清 加湿 (リセットはパネル内) 点灯</li> <li>フィルター交換 空清 加湿 (リセットはパネル内) 点灯</li> </ul>
上記のモニターランプと、運転モードランプが1つ点灯している	<ul style="list-style-type: none"> <li>加湿フィルターセット・トレイのお手入れ時期になったことをお知らせしています。お手入れしたあと、リセットスイッチを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し、お掃除ランプを解除してください。 <span style="float:right">P14</span></li> <li>加湿フィルターの交換時期になったことをお知らせしています。新しい加湿フィルターと交換したあと、加湿フィルターリセットスイッチを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し、加湿フィルター交換ランプを解除してください。 <span style="float:right">P16-17</span></li> <li>空気清浄フィルターの交換時期になったことをお知らせしています。新しい空気清浄フィルターと交換したあと、空清フィルターリセットスイッチを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押し、空清フィルター交換ランプを解除してください。 <span style="float:right">P19</span></li> <li>故障です。運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、お買上げの販売店、またはお近くの「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。(点灯している「運転モードランプ」を確認し、お伝えください)</li> </ul>

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、運転スイッチ「切」にして電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

# 保管と廃棄

## 保管するとき

タンク・トレイに水を入れたまま保管しないでください。  
カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。

### 1 お手入れ P15-18 のあと、よく水をふき取って陰干しする

加湿フィルターは、充分乾燥させてください。  
加湿フィルターを本体にセットし、タンク・トレイに水を入れずに、手動運転(強)で運転すると、早く乾かすことができます。

### 2 本体をお買上げ時の包装箱に入れるか、袋などで包み、保管する

高温になるところを避け、湿気の少ない所で保管してください。

<夏期など、加湿機能を使わないときは>

タンク・加湿フィルターセット・トレイをお手入れ P15-18 したあと本体にセットし、そのままお使いください。

## 廃棄するとき

各自治体のゴミ捨て規則にしたがって、廃棄してください。

- 加湿フィルター  
<材質>パルプ・PET(ポリエステル)・アクリル
- 空気清浄フィルター  
<材質>PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエステル)・活性炭・古紙
- アロマポット  
<材質>PP(ポリプロピレン)
- 本体  
分解せずに、ゴミ捨て規則にしたがって処分してください。

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間  
お買上げ日から1年間です  
ただし、抗アレル除菌HEPAフィルター・加湿(気化)フィルター・アロマポットは消耗品ですので、保証期間でも有料とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品の製造打切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へご相談ください。

## 修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」(20~21ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は  
修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は  
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱[加湿機能付]空気清浄機
- 形名 MA-267SV
- お買上げ日 年 月 日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

## 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は  
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道・東北地区	関東・甲信越地区	九州地区
<p>北海道全域・宮城県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115 インターネット <a href="http://www.melsc.co.jp">www.melsc.co.jp</a></p>	<p>東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県 静岡県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115 インターネット <a href="http://www.melsc.co.jp">www.melsc.co.jp</a></p>	<p>福岡県・佐賀県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115 インターネット <a href="http://www.melsc.co.jp">www.melsc.co.jp</a></p>
<p>青森(017)773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184 八戸(0178)28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 盛岡(019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 水沢(0197)25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3 秋田(018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36 横手(0182)32-1785 横手市卸町 3-2</p>	<p>大館(0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 山形(023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 鶴岡(0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4 郡山(024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 会津(0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39 原町(0244)24-2842 南相馬市原町区桜井町 1-173 いわき(0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2</p>	<p>長崎(095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4 佐世保(0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1 熊本(096)380-0211 熊本市石原 1-10-35 八代(0965)33-5173 八代市緑町 13-1 大分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1</p>
<p>関西・東海・北陸・中国・四国地区 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (06) 6454-3901 ファックス (06) 6454-3900 インターネット <a href="http://www.melsc.co.jp">www.melsc.co.jp</a></p>		
<p>宮崎(0985)56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田 150-1 延岡(0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5 鹿児島(099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17 沖縄(098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1</p>		

## ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

## 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでもおかけいただけるフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 仕様

形名	MA-267SV	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	強	35/39 W
	中	21/22 W
	弱(静音)	11/11 W
待機時消費電力	0.2 W	
風量	強	2.6/2.6 m <sup>3</sup> /分
	中	1.7/1.7 m <sup>3</sup> /分
	弱(静音)	0.9/0.9 m <sup>3</sup> /分
運転音	強	43/43 dB
	中	33/33 dB
	弱(静音)	20/20 dB
空清 適用床面積(目安)	~ 12畳まで(20m <sup>2</sup> )	
加湿 適用床面積(目安)	木造 和室	プレハブ 洋室
	~ 7.5畳(12m <sup>2</sup> ) のど・うる肌運転時 ~ 3畳(5m <sup>2</sup> )	~ 12畳(20m <sup>2</sup> ) ~ 4.5畳(7.5m <sup>2</sup> )
加湿量	430mL/時	
タンク容量	2.5L	
連続加湿	5.8時間	
質量	5.5kg	
寸法	高さ 467mm × 幅 400mm × 奥行 174mm	
コードの長さ	1.8m	

- 適用床面積の数値はJEM1467に基づく値です。
- 待機時消費電力とは、電源プラグを差込み、運転「切」ときの消費電力です。  
「運転音」は、本体周囲1mで測定した平均値です。

<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用の空気清浄機の点検を!</b>	空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
	<p>ご使用の際 こんな症状は ありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● スイッチ「入」にしても運転しないときがある。</li> <li>● 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。</li> <li>● 運転中異常な音や振動がする。</li> <li>● コゲ臭い。</li> <li>● 運転音が異常に大きくなる。</li> <li>● 取付ネジが腐食、ゆるんでいる。</li> <li>● 漏電プレーカーがひんぱんに落ちる。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>ご使用 中止</p> <p>故障や事故防止のため、運転スイッチ「切」にし、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>

後日のために記録しておく便利です。

お買上げ店名	電話
お買上げ(据付)日	年 月 日

 三菱電機株式会社  
 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1