

# mitsubishi

## 三菱掃除機(家庭用)

形名

# TC-CE6P (パワーブラシ)


## 取扱説明書

<保証書付>


保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

### 特長

小回りボディ  
本体が家具に引っかかりにくく、小回りがききます。

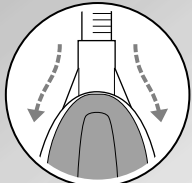

すり抜け形状

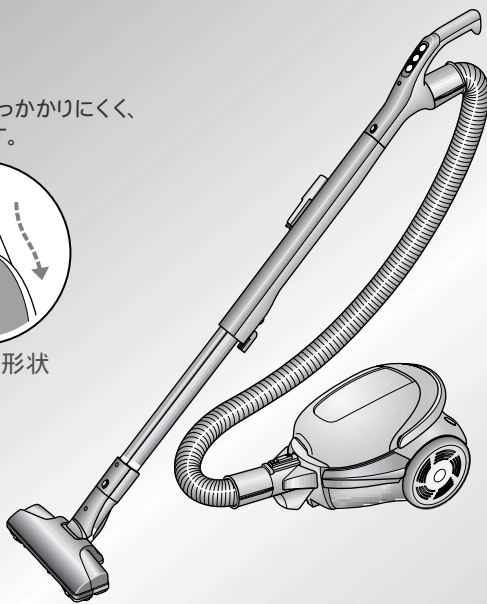

アレルパンチ抗菌消臭クリーン紙パックと  
バイオ除菌脱臭 & アレル物質 吸着分解フィルター  
Wの効果でダニ・花粉のアレル物質を除去。  
ニオイの元となる細菌を天然酵素が分解し、脱臭します。  
アレル物質である花粉やダニの死がいも吸着・分解します。

#### マイナスイオン

ブラシ植毛部に、床面との摩擦でマイナスイオンを発生させ、プラスイオンに帯電したほこりを吸着させて細かいほこりまで吸込みます。

## もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください… 2

使いかた …… 3~4

- 組み立てかた <各部のなまえ>
- お掃除のしかた
- スタンド収納する
- 本体の運転が止まる 本体の保護装置

紙パックの交換とお手入れ …… 5

故障かな? …… 6

保証とアフターサービス …… 6

保証書 …… 裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 仕様

形名	TC-CE6P
電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W~約300W
吸込仕事率	570W~約90W
運転音	59dB~約52dB
集じん容積	1.4L
質量	4.6kg (ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
コードの長さ	5m
付属品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ ホース・サッシノズル・ 紙パック 1枚(本体装着済み)
本体寸法	長さ:29.9x幅:22.0x高さ:22.3(cm)

<アレルパンチ> 抗菌消臭クリーン紙パック・バイオ除菌脱臭フィルターに関する表示

販売業者	三菱電機ホーム機器株式会社	
部品名	<アレルパンチ> 抗菌消臭クリーン紙パック [MP-7]	バイオ除菌脱臭フィルター
適用	三菱紙パック式掃除機用	三菱掃除機用
有効成分	抗菌剤・消臭剤：セラミック系	天然酵素
抗菌効果	抗菌の確認試験機関名	(財)日本化学繊維検査協会 (財)日本紡績検査協会
	試験方法	フィルム密着法 JIS L1920に基づく
	抗菌の方法	繊維に練り込み 繊維に付着
抗菌処理を行っている部品名称	紙パック内層紙	フィルター
お願い	お子さまの手の届かないところに保管してください。	



# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

<取扱説明書表示>

<パワーブラシ表示>

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 <b>禁止</b>	 <b>分解禁止</b>	 <b>水ぬれ禁止</b>	 <b>指示を守る</b>	 指などを はさまない ように注意
 <b>ぬれ手禁止</b>	 <b>火気禁止</b>	 <b>接触禁止</b>	 <b>電源プラグを抜く</b>	

## 警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー・ベンジン・トナーなどの可燃物、たばこの吸いごら、水、飲みものなど)



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻込まない

電源コードがいたみ、感電の原因になります。



いたんだ電源コード・プラグ、差込みのゆるいコンセントは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせない、無理に曲げない、引っばらない)



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

(フィルターのみ洗えます)



感電する場合があります。

改造しない、分解・修理しない



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



100V・15A以上

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



奥まで差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的



ほこりをとる

電源プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れのときは電源プラグを抜く



抜く

感電の原因になります。

## 注意

吸込口をふさいで長時間運転しない



過熱による本体の変形・発火の原因になります。

排気口をふさがない



火災の原因になります。

ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない



感電することがあります。

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない



爆発や火災の原因になります。

火気に近づけない



- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。

使い終わったら電源プラグを抜く




けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源コードを巻取るときは電源プラグを持つ



電源プラグがあたって、けがをすることがあります。



電源プラグを持つ

電源コードは電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

## 故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

必ず三菱電機製純正紙パックをつけてお掃除する  
殺虫剤などをかけない  
ホースの端子部にさわらない  
手元パイプ・伸縮パイプの先で吸わない  
サッシノズル等をつけて使用してください

ホースを持ってぶらさげない  
ホースを傷つけたりしない  
感電の原因になります  
破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど(回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



本体の上のらない  
特にお子さまにはご注意ください



# 使いかた

## 組み立てかた <各部のなまえ>


- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。



**警告** いたんだ電源コードや電源プラグ、差込みのゆるいコンセントは使わない

### サッシノズルの収納


吸いつき防止穴に、ノズルホルダーをまっすぐ差込む

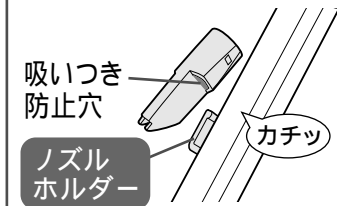

はずすときは、サッシノズルを軽くひねりながら引き抜く。

### 伸縮パイプの長さ調節


伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する(47~75cmに調節できます) 指をはさまないよう、注意してください

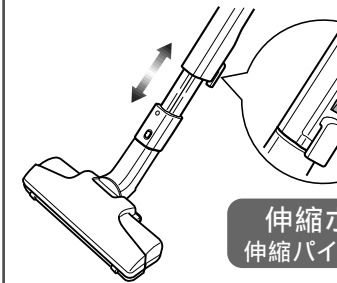


「カチッ」と音がして固定されたことを確認する。

伸縮ボタン  
伸縮パイプの裏側

床面をお掃除しながら、ボタンに触れないでください。急に縮むことがあります。

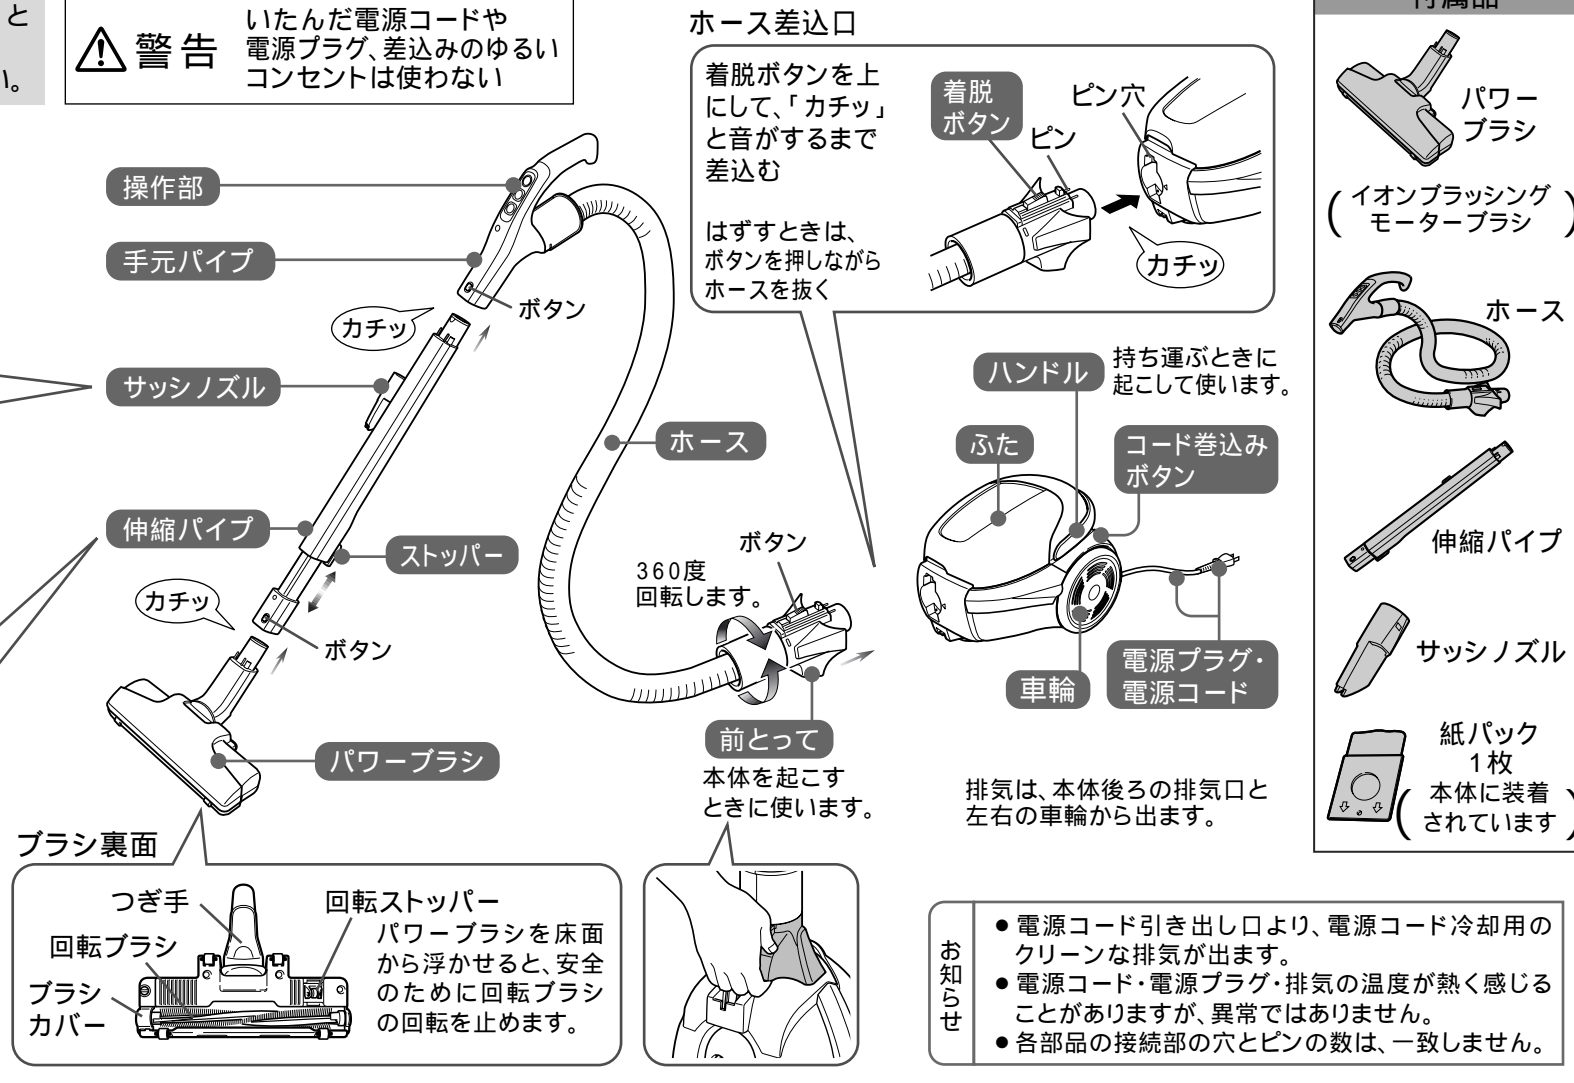

### 付属品

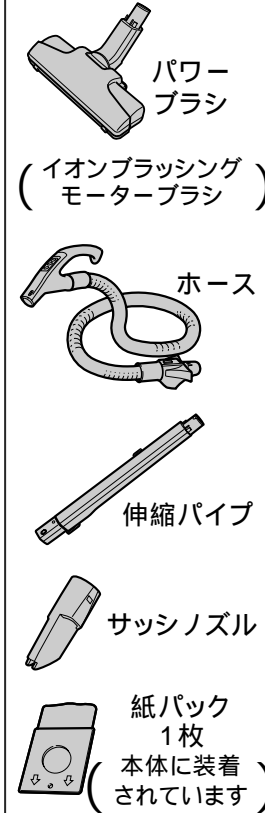


## スタンド収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行ってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。

### 1 電源コードを巻取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

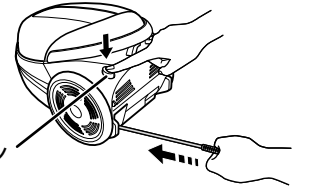


コード巻き込みボタン

- 確実に巻取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻取れないときは、2~3m引き出してから、再度巻取ってください。


### 2 伸縮パイプを縮める

### 3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差込む

<通常のスタンド収納>

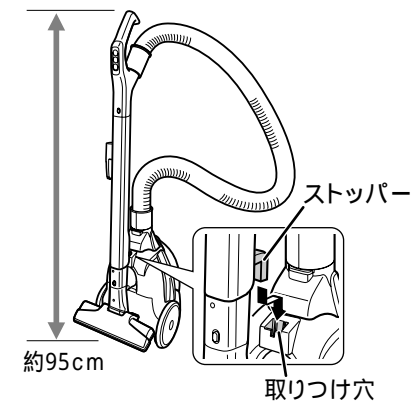

<低くしたいとき>  
手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける

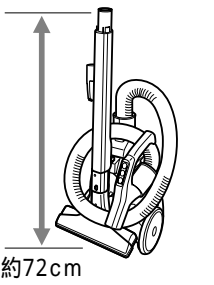

約95cm

取り付け穴

約72cm

おねがい

- スタンド収納のときに、ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- スタンド収納の状態では本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- スタンド収納の状態では本体を持ち運ばないでください。取り付け穴から、伸縮パイプがはずれることがあります。

## お掃除のしかた

- お部屋を整理してから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のコストを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。


### 準備する

掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

### 運転する

電源プラグをコンセントに差込み、**入**スイッチを押す

- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。
- 運転開始時は常に、吸込力「強」でパワーブラシが回転します。
- パワーブラシ回転スイッチを先に押しても、本体・パワーブラシは運転しません。

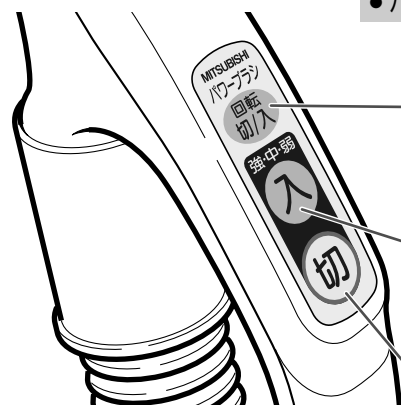

スイッチに凸マークがついています。 ●「入」スイッチ ●「切」スイッチ

### パワーブラシ回転スイッチ

- 押すごとに、パワーブラシの回転を「切」「入」します。回転「入」でも、床面からブラシを浮かせると回転を停止します(回転ストッパー)。

### 入スイッチ

- 押すと、運転を始めます。
- 押すごとに吸込力が切替わります。強→中→弱 掃除場所に合わせて切替えてください。

### 切スイッチ

- 押すと、運転が止まります。

	強	中	弱
吸込力のめやす (吸込仕事率)	570W	約200W	約90W
運転音のめやす	59dB	約56dB	約52dB

お知らせ

- どの床面でも、パワーブラシが回転した状態でお使いいただけます。
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。

おねがい

- パワーブラシは、ゆっくりと床面に置いてください。落とすように置くと、回転ストッパーが働いて回転しないことがあります。
- お掃除の際は、家具や壁に傷をつけないように、気をつけてください。
- パワーブラシを床面に強く押しつけないでください。傷つきの原因になります。
- 砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。
- 手元パイプ・伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。

### 本体の運転が止まる 本体の保護装置

次の場合、モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。(本体がやや熱くなりますが、異常ではありません)

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミなどがつまったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

### 直しかた

電源プラグを抜く  
紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミが  
つまっていたら、取り除く  
「入」スイッチを押せば、すぐに使用できます。  
(再び保護装置が働く場合は、を再度確認してください)


# 紙パックの交換とお手入れ

**警告** お手入れのときは電源プラグを抜く

## 紙パックの交換

交換用紙パック 裏表紙


吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。また、排気がおうときにも交換をおすすめします。

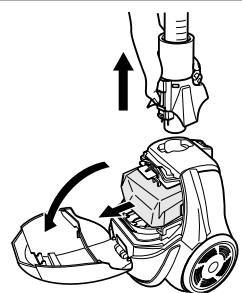

**1 紙パックを取り出す**  
本体を立て、ホースを抜く  
ふたを開ける  
紙パックをはずして捨てる



**2 新しい紙パックを取りつける**  
紙パックの台紙の矢印を下向きにして溝に入れる  
ゴム片を台紙ではさまないように注意する  
台紙をフックで固定する  
ふたを閉め、ホースを差込む

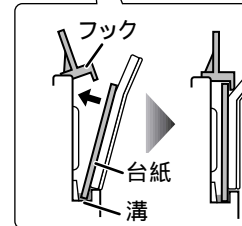


紙パックをつけ忘れたときや、正しく取り付けられていないときは、ふたが閉まりません。(三菱電機製の「純正」紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

## フィルター

交換用フィルター 裏表紙


紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおうときにもお手入れをおすすめします。

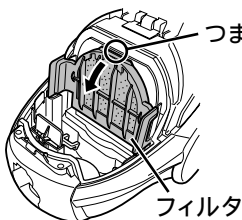

**1 紙パックを取り出す**  
**2 フィルターカバーを取り出す**  
上側のつまみを手前に引く  
**3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる**



うすめた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる  
フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる  
洗うと、黄色と青色のフィルターがはがれることがあります。はがれたら、2枚合わせてフィルターカバーに入れてください。

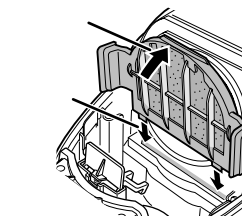


**4 フィルターカバーを取りつける**  
カバー下側のツメを差込む  
上側を押込む

**おねがい**  
●フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤー・乾燥機などで乾燥しないでください。  
●モーター保護のため、フィルターは必ず取りつけてください。


## パワーブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

**1 ブラシカバーをはずす**  
マイナスドライバー等で、ネジを「ひらく」に合わせる  
ブラシカバーをはずす  
回転ブラシをはずす

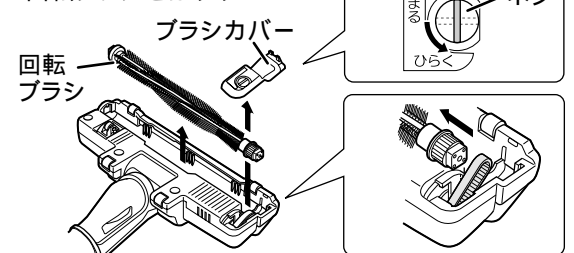


**2 ゴミをサッシノズルで吸い取る**

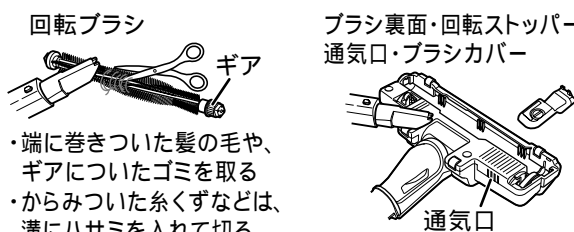

●端に巻きついた髪の毛や、ギアについたゴミを取る  
●からみついた糸くずなどは、溝にハサミを入れて切る  
●回転ブラシを傷つけないように注意してください。  
●回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。  
●回転ブラシは水洗いできません。

**3 回転ブラシを取りつける**

ベルトにギアを取りつける  
左の軸受を溝に入れる  
ベルト側の軸受を溝に入れる  
ブラシカバーのツメを掛け、ネジを「しめる」に合わせる

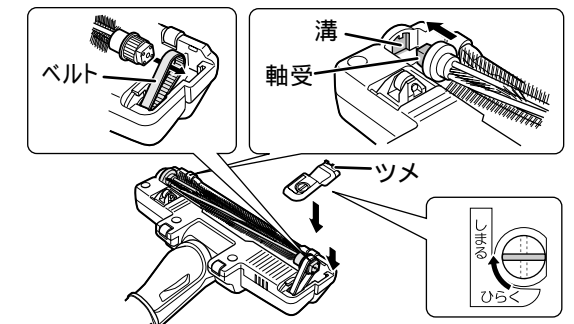

ブラシカバーが閉まらないときは、回転ブラシが正しく取り付けられているか、確認してください。

**おねがい** 回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。

## 本体・伸縮パイプ

水またはうすめた中性洗剤を含ませた布でふく(静電気も発生しにくくなります)

**おねがい** アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

回転ブラシ・フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。

裏表紙

# 故障かな?

こんなとき

調べるところ・直しかた

参照ページ

急に運転が停止した

次の場合、本体の保護装置が働いています。 P4  
●紙パックにゴミがたまりすぎた。  
●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどが詰まった。  
●先の細い吸口を長時間使用した。  
●ふとんや衣類の圧縮袋を使用しませんでしたか。  
紙パックの交換とお手入れをしてください。 P5

ホースが縮む

●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに異物がつまっていますか。点検し、つまっていたら取り除く。

<ホースに異物がつまったときは>

**点検する** ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。  
**取り出す** 吸込力で移動させる方法  
パワーブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。  
吸込力[強]で運転しながら、手元パイプ部を手の前で「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。  
反対側から出なければ、異物がつまっています。

細長いものでかき出す方法  
針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースを破かないように注意してください)  
ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる

吸込力が弱くなった

●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに異物がつまっていますか。取り除く。  
●吸込力が[弱]または[中]になっていませんか。[強]にする。 P3  
●紙パックにゴミがたまりすぎではありませんか。紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 P5

ふたがきちんと閉まらない

●紙パックを取りつけていますか、また、正しく取り付けられていますか。紙パックを正しく取り付け。 P5

運転しない

●電源プラグ、ホースが確実に差込まれていますか。差込み直す。 P3-4  
●ホースの本体差込み口側のピンに、ゴミがついていませんか。取り除く。

回転ブラシが回らない・回りにくい

●パワーブラシが伸縮パイプに確実に差込まれていますか。差込み直す。 P3  
●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。床面につけて動かす。 P3  
●薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎではありませんか。吸込力を[中]または[弱]にする。 P3  
●毛足の長いじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくいことがあります。  
●回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻込まれていませんか。お手入れする。 P5

電源コードが巻取れない・引き出せない

●ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。(巻取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタンを押しながら、少しずつ「巻取り」「引き出し」をくり返す。

排気がおう

●紙パックに、ゴミがたまりすぎではありませんか。(食べ物のかすなどがおう場合もあります)紙パックを交換する。 P5  
●フィルターが汚れていませんか。お手入れする。 P5

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

# 保証とアフターサービス

保証書(裏表紙に付いています)  
保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です  
ただし、紙パック、フィルター、回転ブラシは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」にしたがってお調べください。  
なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-CE6P
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

修理・取扱いのご相談は  
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口 へ

ご相談窓口 へ

お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
  - 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
  - あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
    - 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
    - 法令等の定める規定に基づく場合。
  - 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付：365日 24時間

北海道地区

札幌 (011)890-7520 札幌市厚別区大谷地 東 2-1-18	帯広 (0155)35-3111 帯広市西15条南 14-1
旭川 (0166)26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧 (0144)55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北見 (0157)25-7045 北見市並木町 500-5	小樽 (0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧路 (0154)24-1355 釧路市喜多町 2-25	函館 (0138)49-0345 函館市西桔梗町 589-57

東北地区

青森 (017)773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184	秋田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
八戸 (0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8	横手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2
盛岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	大館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44
水沢 (0197)25-4511 水沢市卸町 2-3	山形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21
仙台 (022)238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23	鶴岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
気仙沼 (0226)23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	郡山 (024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
石巻 (0225)95-9111 石巻市門脇 字四番谷地 16-268	会津 (0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
古川 (0229)24-3595 古川市米袋字大窪25-1	原町 (0244)24-2842 原町市桜井町 1-173
	いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県  
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県  
長野県（飯田地区除く）・新潟県  
静岡県

フロントセンター東京  
東京都世田谷区池尻 3-10-3  
フリーダイヤル  
**0120-56-8634**  
通常電話番号（携帯電話対応）  
**(03) 3424-1111**  
FAX  
**(03) 3424-1115**  
インターネット  
<http://www.melsc.co.jp>

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県  
京都府・滋賀県・愛知県・三重県  
岐阜県・長野県（飯田地区）  
石川県・富山県・福井県・広島県  
山口県・島根県・鳥取県・岡山県  
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西  
大阪市北区大淀中 1-4-13  
フリーダイヤル  
**0120-56-8634**  
通常電話番号（携帯電話対応）  
**(06) 6454-3901**  
FAX  
**(06) 6454-3900**  
インターネット  
<http://www.melsc.co.jp>

九州地区

福岡 (092)412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21	熊本 (096)380-0211 熊本市石原 1-10-35
北九州 (093)653-1231 北九州市八幡東区 昭和 2-5-25	八代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1
佐賀・ 久留米 (0942)45-2661 久留米市東合川新町 7-20	大分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1
唐津 (0955)72-1337 唐津市東城内 6-50	宮崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1
長崎 (095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4	延岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5
佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1	鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
	沖縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

全国どこからでもおかけいただけるフリーコール

**0120-139-365** (無料)

いつもサンキュー 365日

通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655

FAX 03-3413-4049

ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を!

このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しななかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、電源プラグ  
を抜いてから、必ず販  
売店にご相談ください。

## 別売品について

●希望小売価格は、2005年2月現在のものです。変更する場合があります。

### 消 耗 品

#### 回転ブラシ



希望小売価格 1,785円  
(税抜価格 1,700円)

#### バイオ除菌脱臭 & アレル物質 吸着分解フィルター



希望小売価格 210円  
(税抜価格 200円)

アレル物質である花粉やダニの死がい  
を吸着・分解します。

#### 紙パック 三菱電機 **純正** 紙パックをご使用ください


形名	名称	抗菌・消臭 性能	アレルパンチ	希望小売価格
MP-7	<アレルパンチ> 抗菌消臭クリーン 紙パック (5枚)			1,050円 税抜価格 1,000円
MP-3	抗菌消臭クリーン 紙パック (5枚)		-	683円 税抜価格 650円
MP-2	紙パック (5枚)	-	-	525円 税抜価格 500円

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックがセットできなかつたり、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

この掃除機は、抗菌及び消臭加工した極細の特殊繊維にダニの死がいやフン・花粉のアレル物質を抑制する加工をした紙パック **MP-7** を使用しています。雑菌・排気のいやなにおいやアレル物質を抑制し、微細なホコリもとらえます。

### あと便利な別売品

#### ふとんブラシ



TI-23A  
希望小売価格 1,785円  
(税抜価格 1,700円)

#### キャッチブラシ

格子付き



AM-7  
希望小売価格 2,100円  
(税抜価格 2,000円)

#### ハキトリブラシ

ハケの長さ  
5.5 cm



AM-8  
希望小売価格 2,625円  
(税抜価格 2,500円)