

# mitsubishi

## 三菱掃除機(家庭用)

形名

## TC-CG3J (タービンブラシ)

### 取扱説明書

<保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

### 特長

#### 小回りボディ

本体が家具に引っかかりにくく、小回りがききます。

#### ナノ粒子チタン & 銀抗菌フィルター

フィルターに抗菌作用のある銀を採用。さらにチタンにより、においの分子もしっかり消臭します。



### もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください... 2

使いかた ..... 3~4

- 組み立てかた <各部のなまえ>
- お掃除のしかた
- スタンド収納する
- 本体の運転が止まる 本体の保護装置

紙パックの交換とお手入れ ..... 5

故障かな? ..... 6

保証とアフターサービス ..... 6

保証書 ..... 裏表紙

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

### 仕様

形名	TC-CG3J
電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W~約300W
吸込仕事率	強:500W 中:約200W 弱:約90W
運転音	強:60dB 中:約56dB 弱:約52dB
集じん容積	1.4L
質量	4.2kg (ホース・パイプ・タービンブラシ含む)
コードの長さ	5m
付属品	タービンブラシ・伸縮パイプ・ホース・サッシノズル・紙パック 1枚(本体装着済み)
本体寸法(mm)	幅:220×奥行:299×高さ:223

### 紙パック・フィルターに関する表示



部品名	抗菌消臭クリーン紙パック MP-3	三菱洗える 消臭フィルター	<ナノ粒子チタン&銀抗菌> フィルター
適用	三菱紙パック式掃除機用	三菱掃除機用	三菱掃除機用
有効成分	抗菌剤・消臭剤:四級アモニウム塩	消臭材:アクリレート系消臭繊維	銀
抗菌効果	抗菌の確認試験機関名	(財)日本化学繊維検査協会	(財)日本紡績検査協会
	試験方法	フィルム密着法	JIS L 1902による
	抗菌の方法	繊維に練り込み	繊維に付着
抗菌処理を行っている部品名称	紙パック内層紙	_____	不織布 (排気フィルター)
お願い	お子さまの手の届かないところに保管してください。		

# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

< 取扱説明書表示 >

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る
 火気禁止	 ぬれ手禁止	 電源プラグを抜く
 分解禁止	 接触禁止	 指のケガに注意

## 警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

( 灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いガラ、水、飲みものなど )



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻き込まない

電源コードがいたみ、感電の原因になります。



いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

( 重いものをのせない、無理に曲げない、引っばらない )



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



ケガに注意



けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

( フィルター・ターピンブラシのみ洗えます )



感電する場合があります。

改造しない、分解・修理しない



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



100V・15A以上

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



奥まで差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布でふき取る



ホコリをとる

電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れのときは電源プラグを抜く



抜く

感電の原因になります。

## 注意

吸込口をふさいで長時間運転しない



過熱による本体の変形・発火の原因になります。

排気口をふさがない



火災の原因になります。

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない



爆発や火災の原因になります。

排気口・電源コード引き出し口に手や足を長時間近づけない



排気により、やけどをすることがあります。特にお子さまにはご注意ください。

火気に近づけない



火気禁止

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。

使い終わったら電源プラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ



電源プラグが当たって、けがをすることがあります。

電源プラグを持つ

電源コードは電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

電源プラグを持つ

## 故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

必ず三菱電機純正紙パックをつけてお掃除する  
殺虫剤などをかけない  
ホースの本体差込口側のピンにさわらない  
手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない  
ブラシ・ノズル等をつけて使用してください

ホースを持ってぶらさげない  
ホースを傷つけたりしない  
感電の原因になります  
破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど(回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



本体の上に乗らない  
特にお子さまにはご注意ください





# 使いかた

## 組み立てかた <各部のなまえ>

●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、確実に差し込んでください。




**警告**

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

### サッシノズルの収納

#### <取りつけ>

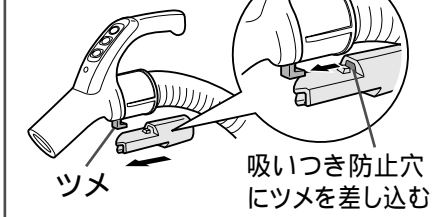

吸いつき防止のため、吸いつき防止穴から吸気しています。

#### <取りはずし>

サッシノズルをひねりながらはずす。



### 操作部


#### 手元パイプ

#### 伸縮パイプ

### ホース差込口

着脱ボタンを上にして、「カチッ」と音がするまで差し込む

はずすときは、着脱ボタンを押しながらホースを抜く

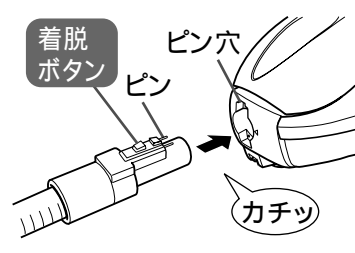

### ハンドル

#### ふた

#### コード巻きボタン

#### 排気口

#### 排気口カバーははずせません。

#### 車輪

#### 電源プラグ・電源コード

排気は、本体後ろの排気口と左右の車輪から出ます。

360度回転します。

持ち運ぶときに起こして使います。


### 付属品




タービンブラシ (エアロスピンブラシ)




ホース



伸縮パイプ (組立ててからお使いください)



サッシノズル




紙パック 1枚 (本体に装着されています)

### 伸縮パイプの使いかた


#### <組み立てかた>

リングにパイプの溝側を差し込み、リングを押さながらパイプを回して固定する。

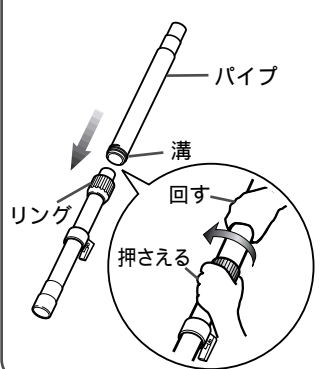

#### <長さ調節のしかた>

リングをゆるめて長さを調節し、リングを閉めて固定する。(約54~86cmに調節できます)

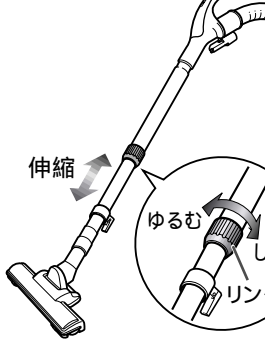

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

#### しっかりねじ込む

## お掃除のしかた

- お部屋を整理してから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のコストを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

### 準備する

掃除場所に移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する


### サッシノズルの使いかた

手元パイプ、または伸縮パイプにしっかりねじ込む



### 運転する

電源プラグをコンセントに差し込み、**強** または **中/弱** スイッチを押す

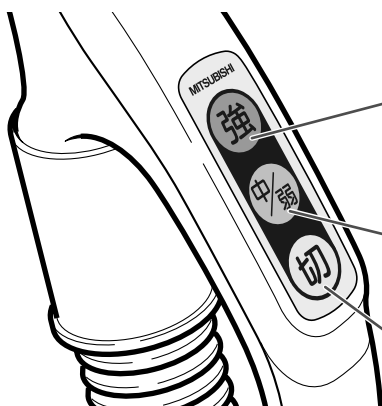

スイッチに凸マークがついています。 ●「強」スイッチ ■「切」スイッチ

- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。

#### 強スイッチ

- 押すと、吸込力「強」で運転を始めます。

#### 中/弱スイッチ

- 押すと、吸込力「中」で運転を始めます。
  - 押すごとに吸込力が切り替わります。 中 ↔ 弱
- 掃除場所に合わせて切り替えてください。

#### 切スイッチ

- 押すと、運転が止まります。

お知らせ

- 電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のクリーンな排気が出ます。
- 夏場等は、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じる場合があります。室温からさらに約30度熱くなることもあります。異常ではありません。
- 各部位の接続部の穴とピンは、一致しません。

おねがい

- <タービンブラシについて>
- じゅうたんなどでタービンブラシの操作が重いと感じる場合は、吸込力を「中」か「弱」に切り替えてご使用ください。
  - 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
  - 壁・床面などに強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
  - 起毛布が磨耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
  - 強くなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。

お知らせ


- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
  - お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。
  - 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にすり傷がつくことがあります。
- <タービンブラシについて>
- 砂ごみの上で使うと、床面を傷つけることがあります。

## スタンド収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行ってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- タービンブラシをつけたまま収納してください。
- 収納が不安定なときは P5

### 1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

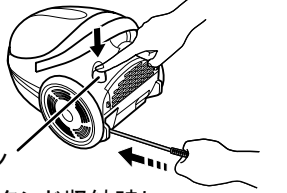


- 確実に巻き取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃が当たります。
- 一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、再度巻き取ってください。

### 2 伸縮パイプを縮める

### 3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む


<通常のスタンド収納>

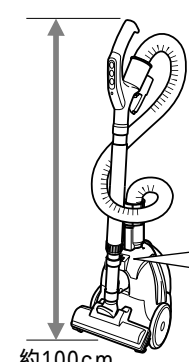

約100cm

<低くしたいとき>

手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける

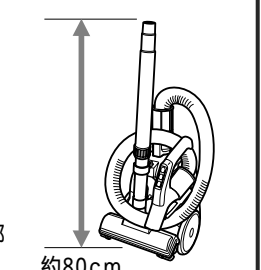

約80cm

<スタンド収納のときは次のことに注意してください>

- ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- 本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- スタンド収納の状態、本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがあります。
- 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてください。タービンブラシがキャスター部に当たると、本体が倒れる場合があります。

おねがい

### 本体の運転が止まる 本体の保護装置

次の場合、モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。(本体がやや熱くなりますが、異常ではありません)

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
  - 吸込口を密閉したまま連続運転した
  - ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまったら、連続運転した
  - 先の細い吸口を連続使用した
- この状態で使い続けると、故障の原因になります。

#### 直しかた

電源プラグを抜く  
紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミが詰まっていたら、取り除く  
「強」もしくは「中/弱」スイッチを押せば、すぐに使用できます。  
(再び保護装置が働く場合は、を再度確認してください)




# 紙パックの交換とお手入れ

**警告** お手入れのときは電源プラグを抜く

## 紙パックの交換


交換用紙パック 裏表紙

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。また、排気がおうときにも交換をおすすめします。

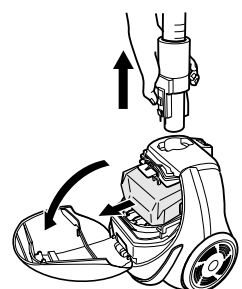

### 1 紙パックを取り出す

本体を立て、ホースを抜くふたを開ける紙パックをはずして捨てる

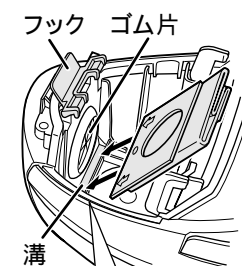


### 2 新しい紙パックを取りつける

紙パックの台紙の矢印(⇩)側を下向きにして溝に入れる

ゴム片を台紙ではさまないように注意する

台紙をフックで固定するふたを閉め、ホースを差し込む

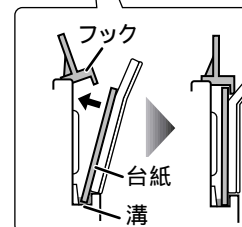


紙パックをつけ忘れたり、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障の原因になります。(三菱電機製の「純正」紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

## フィルター

交換用フィルター 裏表紙

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおうときにもお手入れをおすすめします。

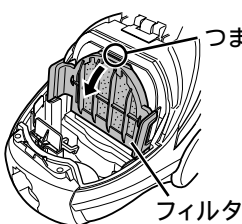

### 1 紙パックを取り出す


### 2 フィルターカバーを取り出す

上側のつまみを手前に引く



### 3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる。フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

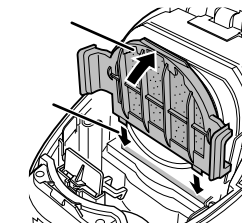

### 4 フィルターカバーを取りつける

カバー下側のツメを差し込む。上側を押し込む


おねがい  
●フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤー・乾燥機などで乾燥しないでください。  
●モーター保護のため、フィルターは必ず取りつけてください。

## タービンブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

### <ふだんのお手入れ>


サッシノズルでゴミを吸い取る

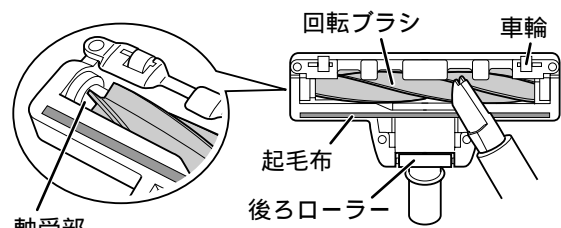

- 車輪・回転ブラシ・後ろローラーにからみつけた糸くずや髪の毛などは、ハサミで切ってください。回転ブラシ・起毛布を傷つけないように注意してください。
- 砂ゴミ等で回転ブラシの動きが悪くなったときは、回転ブラシを指で回しながら左右の軸受部にサッシノズルをあて、吸い取ってください。

### <水洗いのしかた>

水、またはぬるま湯で洗う。タービンブラシを5回以上振り、よく水をきる。陰干しで、約1日乾かす

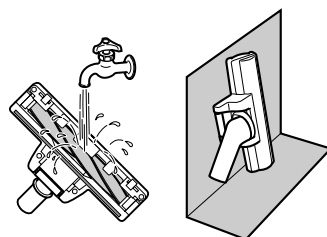

- おねがい
- 洗剤・たわし・漂白剤は使わないでください。
  - 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
  - 回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。

## 本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく(静電気も発生しにくくなります)


おねがい  
アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。 裏表紙

回転ブラシ・起毛布が消耗したら、修理をお申しつけください。 P7

## 収納が不安定なときは

ストッパーの位置を右図の寸法に合わせ、プラスチックでしっかり固定してください。

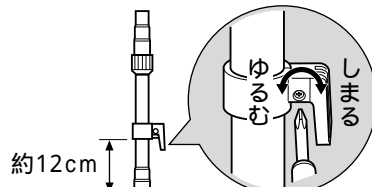

# 故障かな?

こんなとき

調べるところ・直し方

参照ページ

### 急に運転が停止した

- 次の場合、本体の保護装置が働いています。 P4
- 紙パックにゴミがたまりすぎた。
  - ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどが詰まった。
  - 先の細い吸口を長時間使用した。
  - ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。
- 紙パックの交換とお手入れをしてください。 P5

### ホースが縮む


- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていますか。点検し、つまっていたら取り除く。

お掃除中によくあるトラブル

### <ホースに異物がつまったときは>

点検する

ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。



反対側から出なければ、異物がつまっています。

取り出す

吸込力で移動させる方法。タービンブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。吸込力(強)で運転しながら、手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。

細長いものでかき出す方法。針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースを破かないように注意してください)

ベンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる

### 吸込力が弱くなった

- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていますか。取り除く。
- 吸込力が「弱」または「中」になっていませんか。 「強」にする。 P3
- 紙パックにゴミがたまりすぎではありませんか。紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 P5

### ふたがきちんと閉まらない

- 紙パックを取りつけていますか、また、正しく取り付けられていますか。紙パックを正しく取りつける。 P5

### 運転しない

- 電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。差し込み直す。 P3-4
- ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。取り除く。

### 回転ブラシが回らない・回りにくい

- タービンブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。差し込み直す。 P3
- 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎではありませんか。吸込力を「中」または「弱」にする。 P3
- 紙パックにゴミがたまりすぎではありませんか。紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 P5
- 回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。お手入れする。 P5

### 電源コードが巻き取れない・引き出せない

- ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻き込みボタン(Ⓞマークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。

### 排気がおう

- 紙パックに、ゴミがたまりすぎではありませんか。(食べ物のかすなどがおう場合もあります)紙パックを交換する。 P5
- フィルターが汚れていませんか。お手入れする。 P5

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

# 保証とアフターサービス

保証書(裏表紙に付いています)保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年間です。ただし、紙パック、フィルター、回転ブラシ、起毛布は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

修理料金は技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-CG3J
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

# 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は  
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
  - 上記利用目的のために、お問合わせ (ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
  - あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
    - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
    - ②法令等の定める規定に基づく場合。
  - 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付：365日 24時間

北海道・東北地区		関東・甲信越地区		九州地区	
北海道全域・宮城県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号 (03) 3424-1111 (携帯電話対応) ファックス (03) 3424-1115 インターネット www.melsc.co.jp		東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県 (飯田地区除く)・新潟県 静岡県 東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号 (03) 3424-1111 (携帯電話対応) ファックス (03) 3424-1115 インターネット www.melsc.co.jp		福岡県・佐賀県 西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号 (06) 6454-3901 (携帯電話対応) ファックス (06) 6454-3900 インターネット www.melsc.co.jp	
青森 (017)773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	大館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44	東京 (03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3	山形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21	長崎 (095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4	宮崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田 150-1
八戸 (0178)28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	山形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21	東京 (03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3	鶴岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4	佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1	延岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5
盛岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	郡山 (024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1	東京 (03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3	会津 (0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39	熊本 (096)380-0211 熊本市石原 1-10-35	鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
水沢 (0197)25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3	会津 (0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39	東京 (03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3	原町 (0244)24-2842 南相馬市原町区桜井町 1-173	八代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1	沖縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1
秋田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36	いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2	東京 (03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3		大分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1	
横手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2		東京 (03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3			
		関西・東海・北陸・中国・四国地区 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県 (飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13 フリーダイヤル ☎0120-56-8634 通常電話番号 (06) 6454-3901 (携帯電話対応) ファックス (06) 6454-3900 インターネット www.melsc.co.jp			

## ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけただけのフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を!

このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用  
中 止


故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。

## 別売品について

● 希望小売価格は、2007年3月現在のものです。変更する場合があります。

### 消 耗 品

フィルター  
(三菱洗える消臭フィルター)



希望小売価格 210円  
(税抜価格 200円)

紙パック 三菱電機 **純正** 紙パックをご使用ください

形 名	抗菌・消臭	アレルパンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)			1,365円 (税抜価格 1,300円)
MP-7 (5枚入り)			1,050円 (税抜価格 1,000円)
MP-3 (5枚入り)		-	683円 (税抜価格 650円)
MP-2 (5枚入り)	-	-	525円 (税抜価格 500円)

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックがセットできなかつたり、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

この掃除機は、抗菌及び消臭加工した極細の特殊繊維を使用した紙パック **MP-3** を使用しています。雑菌・カビの増殖や、排気のいやなにおいを抑え、微細なほこりもとらえます。

### あと便利な別売品

ふとんブラシ



TI-23A  
希望小売価格 1,785円  
(税抜価格 1,700円)

キャッチブラシ

格子付き



AM-7  
希望小売価格 2,100円  
(税抜価格 2,000円)

ハキトリブラシ

ハケの長さ  
5.5 cm



AM-8  
希望小売価格 2,625円  
(税抜価格 2,500円)