

## 三菱掃除機（家庭用）

形名

**TC-FK8P**（**ブラシ自走機能**パワーブラシ）

**TC-FK7P**（パワーブラシ）

### 取扱説明書

<保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

#### 特長

<TC-FK8P>

**エアハウスダストクリーン**ラク走パワーブラシ

■エアハウスダスト吸引機能

ブラシ上部の吸気口から、床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。

■ブラシ自走機能

<TC-FK7P>

**エアハウスダストクリーン**パワーブラシ

■エアハウスダスト吸引機能

ブラシ上部の吸気口から、床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



#### 仕様

形 名	TC-FK8P	TC-FK7P
電 源	100V 50-60Hz	
消 費 電 力	1000W～約250W	
吸 込 仕 事 率*	560W～約100W	550W～約100W
運 転 音	64dB～約60dB	
集 ジ ん 容 積	1.3L	
質 量	4.6kg (ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)	
コ ー ド の 長 さ	5m	
標 準 付 属 品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・ 紙パック 1枚(本体装着済)	
応 用 付 属 品	サッシノズル	
本体寸法(mm)	幅:218×奥行:354×高さ:223	

\*吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。

#### もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください…	2
各部のなまえと組み立てかた	3～4
お掃除のしかた	3～4
収納する	4
紙パックの交換／お手入れ	5
故障かな？	6
保証とアフターサービス	7
保証書	裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

#### 〈抗菌について〉

部 品 名	抗菌アレルパンチ フィルター	紙パック (MP-9)
抗 菌 の 確 認 試 験 機 関 名	(財)日本紡績 検査協会	(財)日本化學 纖維検査協会
試 験 方 法	JIS L 1902に基づく	JIS Z 2801に基づく
試 験 結 果	99%以上	99%以上
抗 菌 の 方 法	抗菌性纖維を使用	纖維に練り込み
抗 菌 有 効 成 分	アニオニン性官能基	四級アンモニウム塩
抗 菌 の 处 理 を 行 な つ て い る 部 品 名 称	フィルター	紙パック内層紙



製品登録の  
ご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage)

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■取扱説明書で使われている図記号の意味は右のとおりです。



してはいけないこと



必ず実行すること



## 警告



してはいけないこと

■引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)  
〔火災・感電の原因〕

■電源コードを回転ブラシに巻き込まない〔感電の原因〕

■改造しない、分解・修理しない  
〔火災・感電・けがの原因〕

■運転中は回転ブラシに触れない  
〔けがの原因〕  
特に小さなお子さまには  
  
ご注意ください。

■ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない  
〔本体の変形やけがの原因〕

■水洗いしない、風呂場などでは使わない〔感電の原因〕  
  
(フィルター・回転ブラシ)  
のみ洗えます

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない〔感電の原因〕

■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない  
〔感電・ショート・発火の原因〕

■電源コードや電源プラグを傷つけない  
(重いものをのせない、無理に)  
(曲げない、引っぱらない)  
〔破損して、火災・感電の原因〕



必ず実行すること

■電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う  
〔他の器具と併用すると、発熱して火災・感電の原因〕

■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
〔差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因〕

■お手入れのときは電源プラグを抜く〔感電の原因〕

■電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布でふき取る  
〔ホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因〕  


■異常・故障時には直ちに使用を中止する

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

〔発煙・発火、感電、けがの原因〕  
すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。



## 注意



してはいけないこと

■吸入口をふさいで長時間運転しない  
〔過熱による本体の変形・発火の原因〕

■排気口をふさがない〔火災の原因〕

■ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない〔感電の原因〕

■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない〔爆発や火災の原因〕

■排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない  
〔排気により、やけどの原因〕  
特にお子さまにはご注意ください。

■火気に近づけない  
〔本体の変形によるショート・発火の原因〕  
〔排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因〕



必ず実行すること

■使い終わったら電源プラグを抜く  
〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕

■電源コードは電源プラグを持って抜く  
〔感電や発火の原因〕

■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
〔電源プラグがあたって、けがの原因〕  
特にお子さまにはご注意ください。

■紙パックは、**純正**品を使用する  
〔当社**純正**以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火の恐れ〕

## 故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

■ホースの本体差込口側のピンにさわらない

■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない  
(ブラシ・ノズル等をつけて使用する)

■パワーブラシの車輪・回転ブラシ・ふきブラシなどが摩耗したら、そのまま使わない  
〔お手入れ時に点検し、摩耗時は交換・修理する〕

〔床面の傷つきの原因〕

■ホースを持ってぶらさげない

■ホースを傷つけない  


■破れたり、傷ついたホースを使わない

■次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ  
〔故障の原因〕
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど  
〔回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因〕

■本体に乗らない

特にお子さまにはご注意ください  


# 各部のなまえと組み立てかた

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

## すみずみブラシの使いかた

伸縮パイプをはずし、すみずみブラシを起こす




- 指をはさまないよう、注意してください。
- 手元パイプ(特に吸込口下側)で、床面や家具などを傷つけないよう、ご注意ください。
- すみずみブラシがはずれたときは、取りつけてください。



## 伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する  
(約48~71cmに調節できます)

「カチッ」と音がして固定されたことを確認する

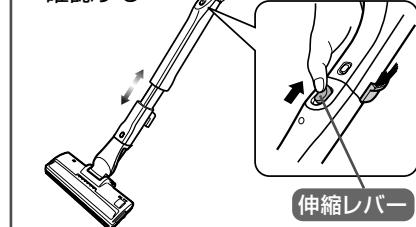


- 床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

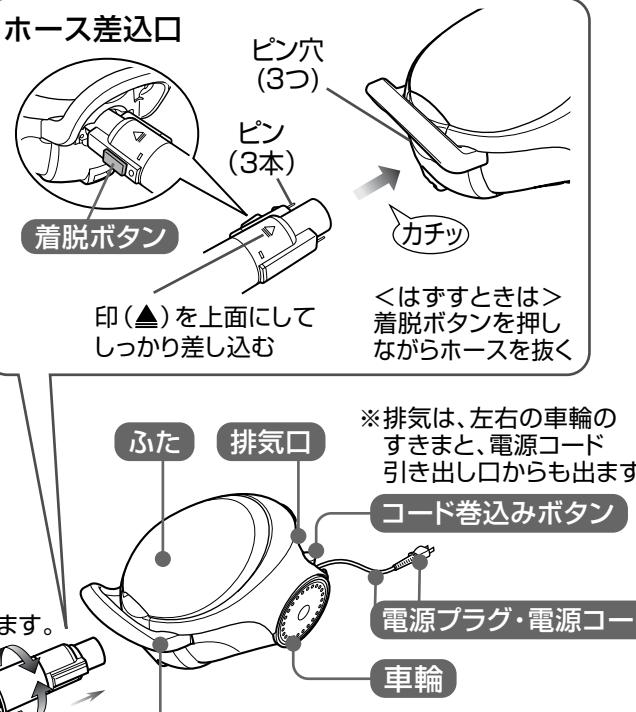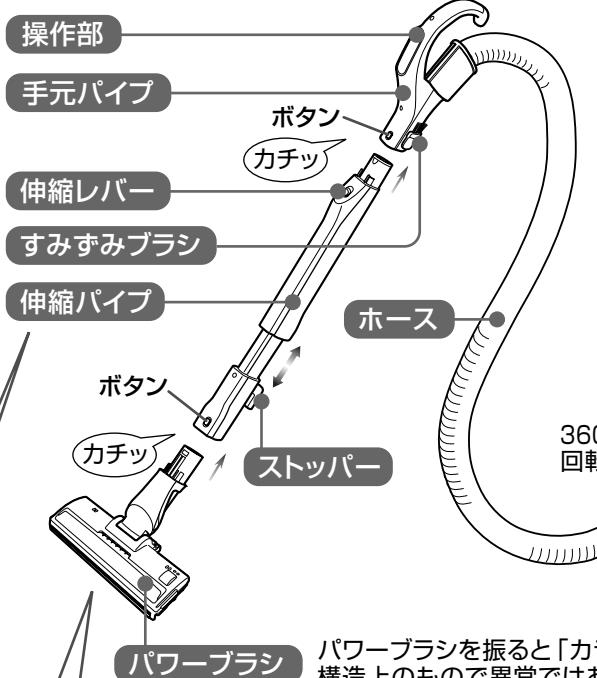

※排気は、左右の車輪のすきまと、電源コード引き出し口からも出ます。

本体ハンドル  
本体を起こすときや、持ち運ぶときに使います。

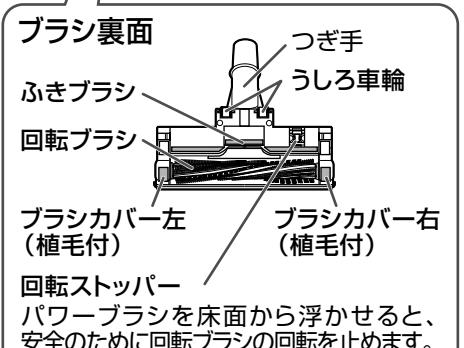

## サッシノズルの使いかた


手元パイプまたは伸縮パイプにしっかりとねじこむ




- 吸いつき防止のため吸いつき防止穴(4力所)からも吸気しています。
- サッシノズル(2力所)
- 伸縮パイプとサッシノズルのすき間(2力所)

- お知らせ**
- 電源コード引き出し口より、フィルターを通過した電源コード冷却用の排気が出ます。
  - 夏場等は、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じることがあります。室温からさらに約30°C熱くなることもありますが、異常ではありません。

## 標準付属品



## 応用付属品



(収納する場所はありません。  
なくさないようにしてください。)

# お掃除のしかた

- お部屋を整としてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。


## 準備

身長にあわせて伸縮パイプを調節する

## 運動

電源プラグをコンセントに差し込み、  
**強入**または**弱/ソフト**を押す

- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。
- 運動を開始すると、パワーブラシが回転します。

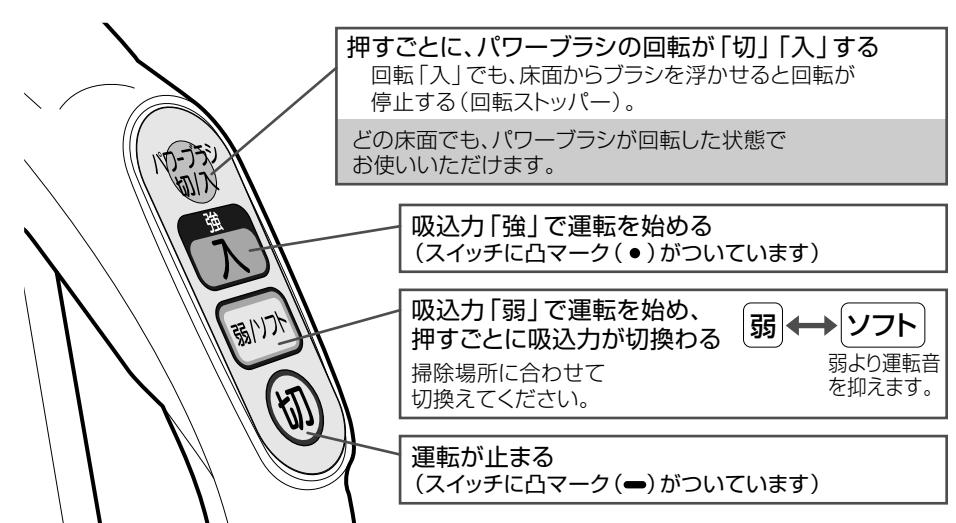

## 警告

いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

### おねがい

<パワーブラシについて>

- うしろ車輪・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)が摩耗したら交換・修理する。(床面に傷がつく原因)
- 強くなめ方向に動かさない。(車輪などで床に跡がつく原因)
- 同じ場所をくり返しお掃除しない。(床面に跡がつく原因)
- 床面にゆっくり置く。(落とすように置かない)  
(回転ブラシが回転しない原因)
- 壁・床面などに強く押しあてない。(傷つきの原因)

- お知らせ**
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷がついたり、こすれて光沢に差が出ることがあります。
  - 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
  - お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)

<パワーブラシについて>

- 砂ごみの上で使うと、床面を傷つけることがあります。
- 回転ストップバーから、こするような音(キュッキュッ)がありますが、異常ではありません。
- 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触していても、性能上問題ありません。

# 収納する(スタンド収納)

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。  
また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。

## 1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻込みボタンを押す



- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、再度巻き取ってください。

## 2 伸縮パイプを縮める P3

## 3 本体を立て、本体の取りつけ穴にストップバーを差し込む

## 4 ホースを伸縮パイプに巻きつける

<低くしたいとき>  
手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける



- おねがい**
- 収納のときに、ホースに触れない。(ホースが揺れると不安定になる)
  - 収納の状態で本体を引きずらない。(床に傷がつくことがある)
  - 収納の状態で本体を持ち運ばない。(伸縮パイプがはずれることがある)

## 保護装置について

### 〈本体の保護装置〉

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまつたまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

**直しかた**

- 電源プラグを抜く
- 紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く P5
- 「入」または「弱/ソフト」を押せば、すぐに使用できます。
- 再び保護装置が働く場合は、①②を再度確認してください。(時間は周囲温度によって異なります)

### 〈パワーブラシの保護装置〉

パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働いて、パワーブラシ内部の小型モーターが止まることがあります。

- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
- パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけた
- 回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまつたまま使用した
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんを掃除した

**直しかた**

- 運転「切」にし、電源プラグを抜く
- パワーブラシをお手入れする P5
- 保護装置が解除されるまで、約5~10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

# 紙パックの交換／お手入れ


## 紙パックの交換 紙パック 裏表紙

**注意** 紙パックは純正品を使用する  
当社純正以外の紙パックを使用した場合、  
発煙、発火の恐れがあります。  
(掃除機の性能、品質は保証できません)

吸引力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。  
また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします。


### 1 紙パックを取り出す

- ①本体を立てる
- ②ふたを開ける
- ③紙パックをはずして捨てる

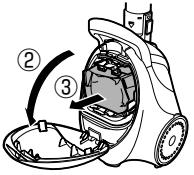

### 2 新しい紙パックを取りつける

- ①台紙の刻印(△)と小さな穴を下にしてレールに入れる
- ②両手で台紙をフックに固定する
- ③ふたを閉める

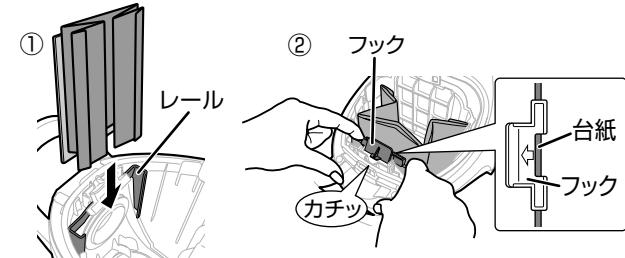

紙パックをつけ忘れたり、正しく取りつけられていないと、ふたが閉まりません。また、本体内にゴミがもれることができます。  
ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。  
(三菱電機製純正紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

## フィルター <抗菌アレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸引力が弱いときや、排気がにおうときにもお手入れすることをおすすめします。

### 1 紙パックを取り出す 上記 「つまみ」を手前に引く

### 2 フィルターカバーを取り出す


### 3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

- ①薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる
- ②フィルターをフィルター カバーのツメの下に入れる



### 4 フィルターカバーを取り付ける

- ①カバーの突起部(2カ所)を差し込む
- ②上側を押し込む

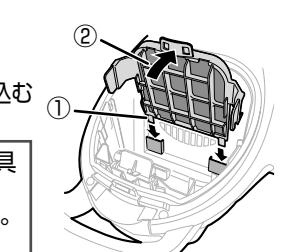

- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しない。
- フィルターは必ず取り付ける。  
(モーター故障の原因)

おねがい

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく  
(静電気も発生にくくなります)

- アルコール・シンナー・  
ベンジンなどでふかない。  
(変質や変色の原因)

## 本体

ゴミがからんだら、  
吸いながら  
ようじなどを  
使って取る

水洗いしない。  
(手元パイプの故障の原因)

- おねがい

## すみすみブラシ

●すみすみブラシ、回転ブラシ、ブラシカバー 左・右(植毛付)、  
フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。裏表紙

- うしろ車輪、ふきブラシは消耗品です。摩耗したら、修理をご依頼ください。 P7


## ⚠️ 警告 お手入れのときは 電源プラグを抜く

## パワーブラシ

- うしろ車輪・回転ストッパーにゴミがからみついたまま使うと、車輪等が回らず、床面を傷つけることがあります。
- 必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。
- お手入れの際は、特にお子さまにはご注意ください。

### 1 回転ブラシをはずす



- ①つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、  
ブラシカバー(左・右)をはずす
- ②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

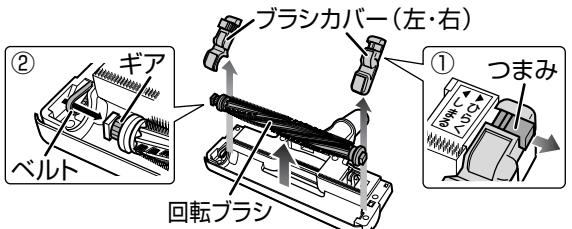

### 2 ゴミを取り除く

<ふだんのお手入れ>

- ①回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずなどをハサミで切り、吸い取る
- ②下記部分のゴミを吸い取る

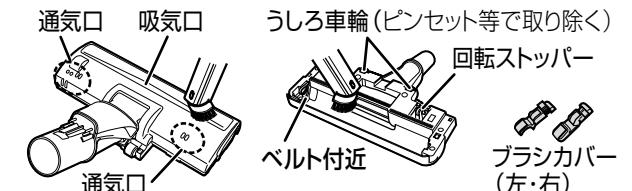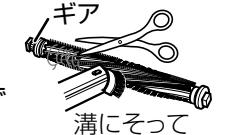


- 回転ブラシの毛が変形しても、性能には影響ありません。
- 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P4

<6カ月に1回>  
回転ブラシを水洗いし、水分をふき取り、陰干しで充分乾かす  
(つけおき洗いはしない)

### 3 回転ブラシを取りつける

- ①ギアをベルトにセットする
- ②軸受(左)を溝に押し込む
- ③軸受(右)を溝に押し込む
- ④ブラシカバーのツメを穴にかけて、  
つまみを確実に戻す

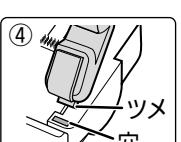

- パワーブラシ本体は水洗いしない。[故障の原因]
- 回転ブラシを傷つけないように注意する。
- 吸気口・通気口に、金属片や棒等の異物を差し込まない。
- 洗剤・漂白剤は使わない。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない。
- 回転ブラシに注油しない。[故障の原因]

- すみすみブラシ、回転ブラシ、ブラシカバー 左・右(植毛付)、  
フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。裏表紙
- うしろ車輪、ふきブラシは消耗品です。摩耗したら、修理をご依頼ください。 P7

## 故障かな？

こんなとき

急に運転が停止した

次の場合、本体の保護装置が働いています。

- 紙パックにゴミがたまりすぎた。
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまつた。
- 先の細い吸口を長時間使用した。
- ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。  
→紙パックの交換とお手入れをしてください。

●吸引力が弱くなった  
●運転音が高くなつた  
●ホースが縮む

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに異物がつまつていませんか。  
→点検し、つまつていなら取り除く。
- 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。  
→紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。

<ホースに異物がつまつたときは>

点検する

ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。  
反対側から出なければ、異物がつまつています。

取り出す

- 吸力で移動させる  
①パワーブラシ・伸縮パイプをはずして、  
ホースをまっすぐに伸ばす。
- ②吸引力で運転しながら、手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。

細長いものでかき出す  
針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。(ホースを破かないように注意する)

ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる

ふたがきちんと閉まらない

- 紙パックを取りつけていますか、また、正しく取りつけられていますか。  
→紙パックを正しく取りつける。

運転しない

- 電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。  
→差し込み直す。
- ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。  
→取り除く。

回転ブラシが回らない・回りにくい

- パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。  
→差し込み直す。
- パワーブラシ回転「切」になつていませんか。  
→パワーブラシ回転「入」にする。
- パワーブラシを床面から浮かせていませんか。  
→回転ストッパーが働いています。床面につけて動かす。
- 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。  
→吸引力を【弱】または【ソフト】にする。
- 毛足の長いじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくことがあります。
- 回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまつていませんか。  
●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。  
●パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。  
●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。  
→パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。

電源コードが巻き取れない・引き出せない

- ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。  
→(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタン(④マークの中央部)を押しながら、少しづつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。

排気がにおう

※使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。

- 紙パックに、ゴミがたまつていませんか。  
(食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合もあります)  
→紙パックを交換する。
- フィルターが汚れていませんか。  
→お手入れする。

本体や排気が熱く感じる


- 夏場など、本体が室温からさらに約30°C熱くなることがあります。異常ではありません。
- モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。異常ではありません。

別売部品が取りつけられない

- 別売部品を使用する場合は、「別売部品用アタッチメント」が必要になります。  
→別売部品と一緒にお買い求めください。

<別売部品用アタッチメントの使いかた>

「別売部品用アタッチメント」を伸縮パイプ・手元パイプに取りつけてください。(別売部品に付属しているつぎ手パイプは使用しません)

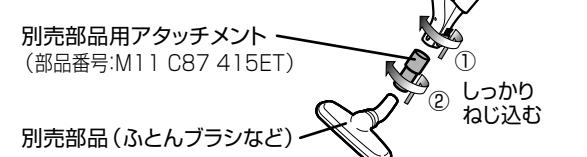

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

参照ページ

P4

P5

P3

P3~4

P3

裏表紙

ねじ込む

# 保証とアフターサービス

## ■保証書（裏表紙に付いています）

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

〈本体〉紙パック、フィルター  
〈パワーブラシ〉回転ブラシ、ふきブラシ、  
ブラシカバー 左右(植毛付)、うしろ車輪  
〈すみずみブラシ〉

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな?」(6ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

### 修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

### 修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

### ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱掃除機
- 形名 TC-FK8P・FK7P (いずれか)
- お買上げ年月日
- 故障の状況

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

## 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合  
(転居や贈答品など)は、  
各窓口へお問い合わせください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

#### ●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日  
**0120-139-365** (無料)  
フリーコール

受付時間365日24時間

#### 携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	<b>(03) 3414-9655</b> (有料)
---	-------------------------------

ご相談対応 平 日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

#### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル  
**0120-56-8634** (無料)  
インターネット  
[www.melsc.co.jp](http://www.melsc.co.jp)

受付時間365日24時間

#### 携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) 静岡県・九州全域	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1111 (有料)	<b>(03) 3424-1111</b> (有料)
長野県(飯田地区) 東海(静岡県を除く) 北陸・関西・中国・四国全域	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	<b>(06) 6454-3901</b> (有料)

K09B

## ★長年ご使用の掃除機の点検を!



このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、運転しない。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止


故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ず販  
売店にご相談ください。

## 消耗部品 お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

### 回転ブラシ




### ブラシカバー 左・右 (植毛付)



### すみずみブラシ



### フィルター



### 交換用紙パック

#### △ 注意

紙パックは【純正】品を使用する

当社【純正】以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。  
(掃除機の性能、品質は保証できません)

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは【MP-9】です。
- 次の三菱電機「掃除機用【純正】紙パック」が使えます。

形名	抗菌	脱臭	アレルバニチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)	○	○	○	1,365円(税抜価格1,300円)
MP-7 (5枚入り)	○	○	○	1,050円(税抜価格1,000円)
MP-3 (5枚入り)	○	○	-	683円(税抜価格650円)
MP-2 (5枚入り)	-	-	-	525円(税抜価格500円)

- 希望小売価格は、2010年8月現在のものです。  
変更する場合もあります。
- 保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケージに入れてください。

## あると便利な別売部品

別売部品を使用する場合は、「別売部品用アタッチメント」が必要になります。別売部品と一緒にお買い求めください。

別売部品用アタッチメント  
部品番号:  
M11 C87 415ET



ふとんブラシ TI-23A

キャッチブラシ AM-7  
格子付き

ハキトリブラシ AM-8

円ブラシ&すきまノズル  
セット AM-10