

# ソケットカバー・スタータソケット・グロースタータ

1 一般工事用 照明器具

## ソケットカバー


### ソケットカバー

端部用

#### SK-P-1

適合機種

KV-2711 KV4232  
KV2211 KV4242  
KV2221 KV-4801R  
KV2212 FT2212  
KV2222 FT4212  
KV4211  
KV4221  
KV4231  
KV4241  
KV4212  
KV4222

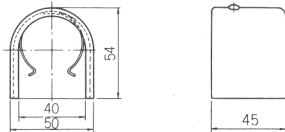

白色プラスチック

価格(¥)

SK-P-1

420



MS29

## スタータソケット

### FG-E形 G-21SS

絶縁板つき

▽41-1856

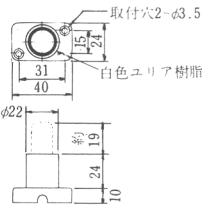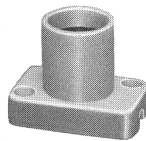

価格(¥)

G-21SS

130

MS09



### ソケットカバー

中間用

#### SK-P-2

適合機種

KV4211 KV4222  
KV4221 KV4232  
KV4231 KV4242  
KV4241 KV-4801R  
KV4212

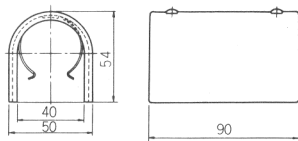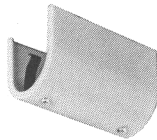

白色プラスチック

SK-P-2


560

MS39

### FG-P形 G-081PSS

絶縁板つき

▽41-3697

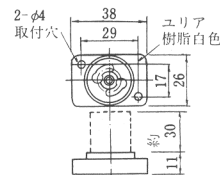

G-081PSS

190

MS13

### ソケットカバー



端部用

#### SK-S-01

注文

適合機種

FB2211 FB4211  
FB2111 FB4221  
FB4271 FB4212  
FB4291 FB4222  
FB4272 FB4232  
FB4292 FB4223



白色鉄板(鉄板厚さ:0.5)

SK-S-01

730

MS51

### スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65°C以下でご使用ください。
- 器具に取付ける場合は、かならずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

### ソケットカバー



中間用

#### SK-S-02

注文

適合機種

FB4271 FB4272  
FB4281 FB4282  
FB4291 FB4292

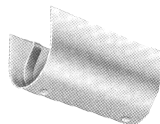

白色鉄板(鉄板厚さ:0.5)

SK-S-02

920

MS64

## グロースタータ


### FG-1E



### FG-7E



### FG-4P FG-7P



### FG-1P FG-5P



### スタータ使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は60°C以下でご使用ください。
- けい光ランプに適合したものをご使用ください。(定格表を参照してください。)
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。

## 定格表

形名	使用電圧(V)	適合蛍光ランプ	適合スタータソケット	価格
FG-7E	100	FL6, 10	G-21SS	◎ ¥80 MS05
FG-1E	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	"	◎ ¥80 MS05
FG-1P	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	G-081PSS	◎ ¥150 MS09
FG-4P	200	FL40, FCL40	"	◎ ¥150 MS09
FG-5P	147	FCL32	"	◎ ¥150 MS09
FG-7P	100	FL6, 10	"	△ ¥150 MS09

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いにご注意ください。
- けい光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。