

ソケット

ソケットカバー

ソケットカバー


端部用

SKP1 ○¥420

適合機種

KV-2711 KV4232
KV2211 KV4242
KV2221 KV4252
KV2212 KV-4801R
KV2222 FT2212
KV4211 FT4212
KV4221
KV4231
KV4241
KV4212
KV4222

白色プラスチック

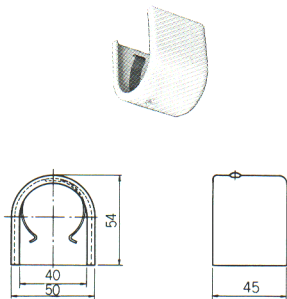

ソケットカバー


中間用

SKP2 ○¥560

適合機種

KV4211 KV4222
KV4221 KV4232
KV4231 KV4242
KV4241 KV4252
KV4212 KV-4801R

白色プラスチック

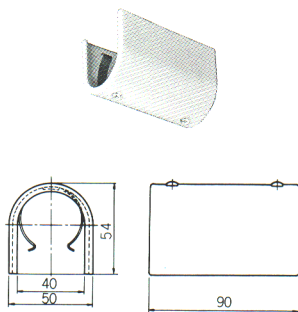

ソケットカバー


端部用

SKS01 ▲¥730 注文

適合機種

FB2211 FB4211
FB2111 FB4221
FB4271 FB4212
FB4291 FB4222
FB4272 FB4232
FB4292 FB4223

白色鉄板 (鉄板厚さ: 0.5)

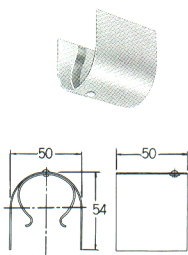

ソケットカバー


中間用

SKS02 ▲¥920 注文

適合機種

FB4271 FB4372
FB4281 FB4382
FB4291 FB4392

白色鉄板 (鉄板厚さ: 0.5)


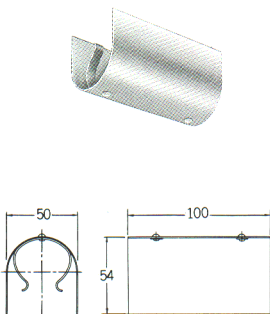


スタータソケット

**FG-E形
G21SS** ○¥130

絶縁板つき



▽41-15286

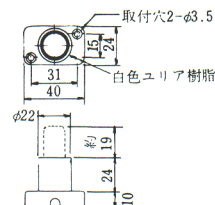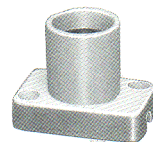

**FG-P形
G081PSS** ○¥190

絶縁板つき

▽41-3697

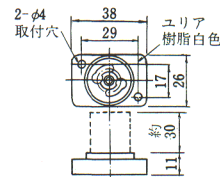

スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65℃以下でご使用ください。
- 器具に取付ける場合は、かならずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

グロースタータ

FG-1E



FG-7E



**FG-4P
FG-7P**



**FG-1P
FG-5P**



スタータ使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は60℃以下でご使用ください。
- けい光ランプに適合したものをご使用ください。(定格表を参照してください。)
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。

定格表

形名	使用電圧(V)	適合蛍光ランプ	適合スタータ	価格
FG-7E	100	FL6, 10	G-21SS	◎ ¥80
FG-1E	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	"	◎ ¥80
FG-1P	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	G-081PSS	◎ ¥150
FG-4P	200	FL40, FCL40	"	◎ ¥150
FG-5P	147	FCL32	"	○ ¥150
FG-7P	100	FL6, 10	"	△ ¥150

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いにご注意ください。
- けい光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。