

# MITSUBISHI

## 三菱白熱灯器具

### 白熱灯スタンド

E761Z727H51

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして  
ありがとうございました。

#### お客様へ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために  
この取扱説明書を必ずお読みください。その後  
大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さま  
にお渡しください。

形名 H4057 H6031

(適合セードT1057) (適合セードF1031)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。  
またアフターサービスもできません。

## 取扱説明書

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。  
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

	絶対に行かない でください。		必ず指示に従い 行ってください。
	絶対に分解・改造 しないでください。		



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに  
結びつく可能性があるもの

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■金属やごみを差し込まない<br/>器具のすきまやソケット部、コンセント部にヘアピンや<br/>針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因</li> <li>■器具・ランプを水洗いしない<br/>火災・感電の原因</li> <li>■布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない<br/>火災の原因</li> <li>■風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない<br/>火災・感電の原因</li> <li>■電源コードは傷つけない<br/>無理に曲げたり、ねじったりしない。また、重いものを<br/>のせたり、挟み込んだりしない 火災・感電の原因</li> <li>■引火する危険のある雰囲気で使わない<br/>可燃性スプレーを吹き掛けない<br/>火災の原因</li> </ul> |
|--|--|



禁止

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ランプに塗料などを塗らない<br/>ランプが過熱、破損して<br/>けがの原因</li> <li>■布団や本の上などの不安定な場所で使わない<br/>倒れて<br/>火災の原因</li> </ul>                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■異常時は電源プラグを抜く<br/>煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐイッヂを<br/>切り、電源プラグをコンセントから抜く<br/>火災・感電の原因</li> <li>■ランプ交換、お手入れのときは電源を切る<br/>感電の原因</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■お客様自分で分解・改造はしない<br/>火災・感電の原因</li> </ul>   |



誤った取扱いをしたときに、傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■スイッチ引きひもを急激に強く引いたり、斜めに引かない<br/>破損して けが・落下的原因</li> <li>■点灯中及び消灯直後のランプには触らない<br/>高温のため やけどの原因</li> <li>■アームに無理な力を加えない<br/>破損して 感電・火災の原因</li> <li>■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない<br/>感電の原因</li> <li>■電源コードを引っ張らない<br/>コード傷つき 感電・火災の原因</li> <li>■高温(40°C以上)な場所で使わない<br/>暖房器具の前で使わない 感電・火災の原因</li> </ul> |
|--|--|



禁止

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■使用済みランプは不用意に割らない<br/>ガラスの破片が飛散<br/>けがの原因</li> <li>■器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプ<br/>は使わない<br/>過熱して<br/>火災の原因</li> </ul> |
|--|--|



厳守

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う<br/>落下的原因</li> <li>■長期間使わないときは電源プラグを抜く<br/>火災・感電の原因</li> </ul> |
|--|--|




## 仕様

形名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金	適合豆球	点灯順序
H4057	100V	57W	一般照明用電球 60W×1	E26	5W	点灯→豆球→消灯
H6031	100V	95W	一般照明用電球 100W×1	E26	5W	点灯→豆球→消灯

## 各部のなまえ

この図は、共通化のため、一部省略抽象化してあります。  
セードは器具によって異なります。

セードは別売り  
(別購入)となります。

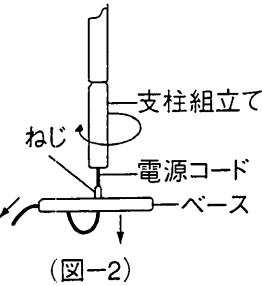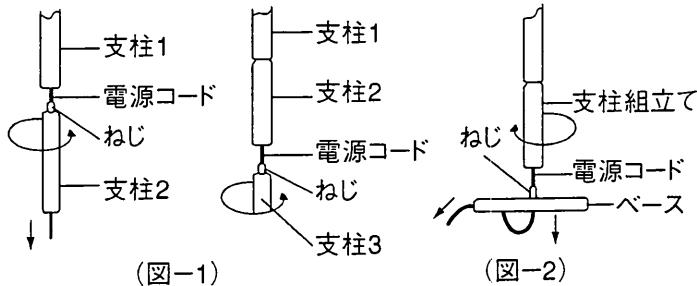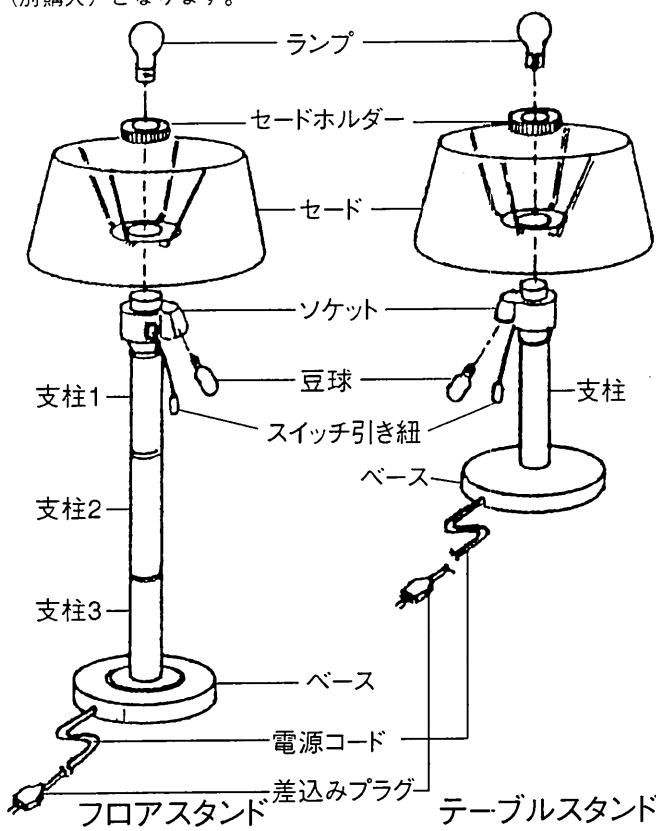

(图-1)

(图-2)

## お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。  
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)  
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。  
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検をおこなってください。



## 保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、ランプなどの消耗品は対象外です。

詳細は弊社カタログをご参照ください。

■弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。

※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについて

■修理のお問合わせは、修理窓口へ

フロントセンター 東京 ☎(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3

フロントセンター 関西 ☎(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13

■その他のお問合わせは、ご相談窓口へ

お客様相談センター（フリーダイヤル）☎(0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

フロントセンター 名古屋 ☎(052)721-0131 名古屋市東区矢田南5-1-14