



器具外形 750mm 器具高さ 230mm

シーン選択 リモコン送信機による操作

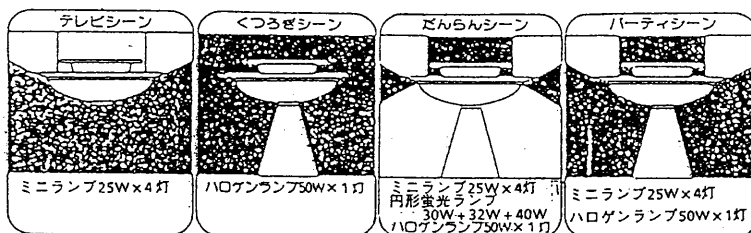

器具取付

1. 引掛埋込ローゼットには、直接取付でき取付金具は不要。
2. 天井に丸型、角型シーリング基台(天井から高さが23mm以上は不可)が付いている場合、または、取付ピッチ83.5mmのボックスに取付ける場合は、取付金具Aを使用。取付ピッチ66.7mmのボックスあるいはインサートボルトに取付ける場合は、取付金具A、Bを組合せ使用。

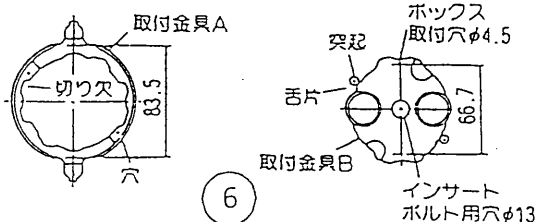

1. テレビ、くつろぎ、だんらん、パーティーのシーン選択ボタンを押すと照明パターンが変化する。
2. 調光の[明][暗]ボタンを押すとハロゲンランプ(直接)が0~100%の範囲で調光する。
3. 消灯ボタンを1度押すとミニランプ(直接)が10秒調光点灯の後、消灯。2度続けて押すと即時消灯する。
4. モニターボタンを押すと器具内蔵のマイコンに設定してあるプログラムに従い約80秒間各シーンを演出する。
5. だんらんシーンのとき、間接光入/切ボタンを押すとミニランプ(間接)が消灯、点灯する。
6. 器具側と送信機側のチャンネル切換スイッチ(1、2CH)を合わせるとリモコン操作ができる。2台の器具のチャンネルを変えれば個別に操作することもできる。

検認	8	トリム	軟質塩ビ	1	白色・ライトブラウン	ZG6	
大下	7	リモコン用乾電池		2	アルカリ単四乾電池	点灯方式	蛍光灯:インバータ方式
	6	取付金具A、B	銅板	1			
設計	5	ランプソケット	磁器	4	E-17(ミニランプ用)	適合ランプ	蛍光灯:FCL40EX-D/38×1 FCL32EX-D/30×1 FCL30EX-D/28×1 白熱灯:ミニランプ100V25W×4 ハロゲンランプ JDR110V50WN/M-EX×1
加藤	4	飾りリング	ポリカーボネート	1	ツヤ消シ塗装	W・数	使用数
	3	電源スイッチ		1	シーソースイッチ		
作成	2	カバー	アクリル	1	乳白色	器具質量	約 8.0 kg
山崎	1	本体	銅板	1	サラウンドホホワイト塗装		
	品番	品 名	材 料	数	備 考	EY06416-B	