



吊下形取付

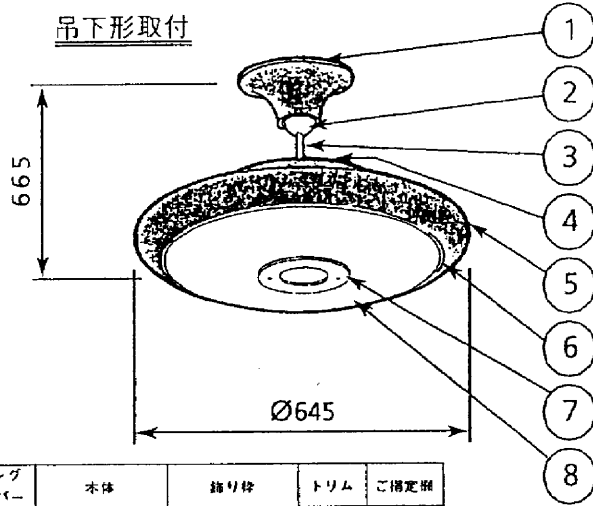

直付形取付

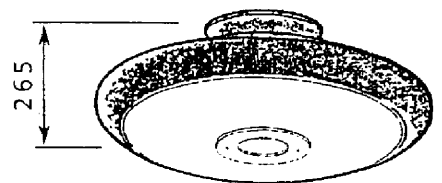

別表



器具形名	直付シーリングカバー	本体	飾り枠	トリム	ご指定欄
ZMIT	ブラウン色	スウェード調 ブラウン色塗装	スウェード調 ブラウン色塗装	金色	
ZMIW	ホワイト色	スウェード調 ホワイト色塗装	スウェード調 ホワイト色塗装	緑色	
ZM1BU	ホワイト色	スウェード調 ホワイト色塗装	ブラック 濃調塗装	金色	
ZM1RU	ホワイト色	スウェード調 ホワイト色塗装	ダークレッド 濃調塗装	金色	
ZM1WU	ホワイト色	スウェード調 ホワイト色塗装	ホワイト 濃調塗装	金色	
ZM1TM	ホワイト色	スウェード調 ホワイト色塗装	ライトブラウン 模様塗装	金色	

ご希望の器具には、“ご指定欄”に○印をお付けください。

ランプ、ランプソケット

ミニランプ	40W(100V)×3 口金:E17 PT17-2
ハロゲンランプ	65W(110V)×1 口金:E11
円形蛍光ランプ	FCL32×1(小) L-121Q FCL40×1(大) L-121Q



付属部品

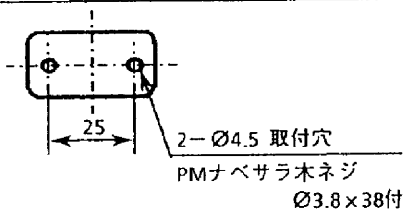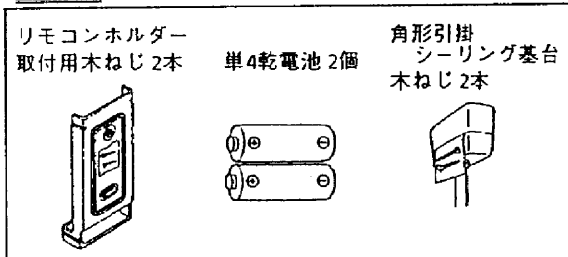


引掛シーリング取付寸法図

<リモコン>

1. テレビ、くつろぎ、だんらん、パーティのシーン選択ボタンを押しますと、照明パターンが変化します。

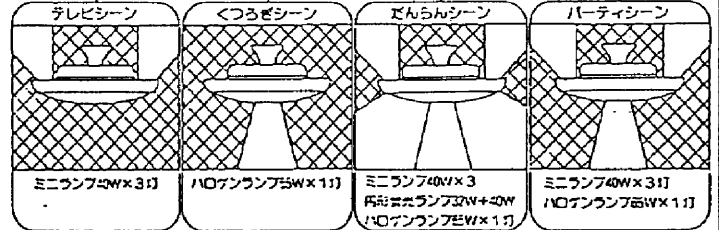

2. 調光の“暗”“明”ボタンを押すことにより、ハロゲンランプが0⇔100%の範囲で調光します。
3. だんらんシーンのとき間接光ON/OFFボタンを押すことにより、ミニランプ3灯が点灯、消灯します。
4. 消灯ボタンを押すと、すべてのランプが消灯します。
5. モニターボタンを押すと、まもなくマイコンに設定されているプログラムに従い各シーンを演出します。
6. チャンネル切換スイッチ(リモコン)は器具本体で設定したチャンネルと同じになるよう切換てください。

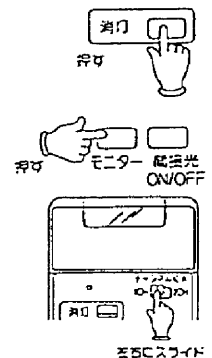

検認	8	カバー	アクリル	1	乳白色	ZM1T,W,BU,RU, WU,TM	
大下	7	ドーナツカバー	アクリル	1	透明		点灯方式 蛍光ランプ: インバータ
	6	トリム	プラスチック	1	別表参照	適合ランプ FCL32EX-D/30×1 FCL40EX-D/38・S×1 ミニランプ: 100V40W×3 ハロゲンランプ: JD110V65W×1	
	設計	5	飾り枠	難燃プラスチック	1		別表参照
増田	4	本体	鋼板	1	別表参照	器具重量 約 5.0 kg	
	3	コード	丸打コード	1	白色		
山崎	作成	2	シーリングカバー	プラスチック	1	アイボリー・ホワイト色	EY05550-B
	1	直付シーリングカバー	プラスチック	1	別表参照		
品番		品名	材料	数	備考		