

付属部品

リモコンホルダー
取付用木ねじ2本


単4乾電池 2個

角形引掛
シーリング基台
木ねじ2本

別表

器具形名	飾りリング	アーム	ご指定欄
ZP1N	金色メッキ	金色メッキ	
ZP1S	クロムメッキ	クロムメッキ	

ご希望の器具には、“ご指定欄”に○印をお付けください。

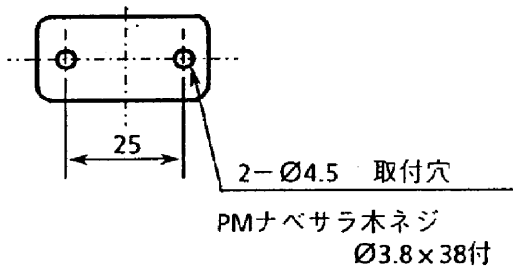


引掛シーリング取付寸法図

検認	8	ランプソケット	磁器	4	E17(ミニランプ用) E11(ハロゲンランプ用)	ZP1N,S
大下	7	セード	プラスチック	1	スウェード調ホワイト色	
	6	ダイクロイックミラー	ガラス	1		適合ランプ
設計	5	アーム	銅管	4	別表参照	ミニランプ: 100V40W×4
西田	4	飾りリング	プラスチック	1	別表参照	ハロゲンランプ: JD110V65W×1
	3	コード	丸打コード	1	白色	W・数
作成	2	コード吊り具	プラスチック	1	白色	器具重量
新井	1	シーリングカバー	プラスチック	1	白色	約 4.2 kg
	品番	品名	材料	数	備考	EY05551-A

<リモコン>

1. テレビ、くつろぎ、だんらんのシーン選択ボタンを押しますと、照明パターンが変化します。

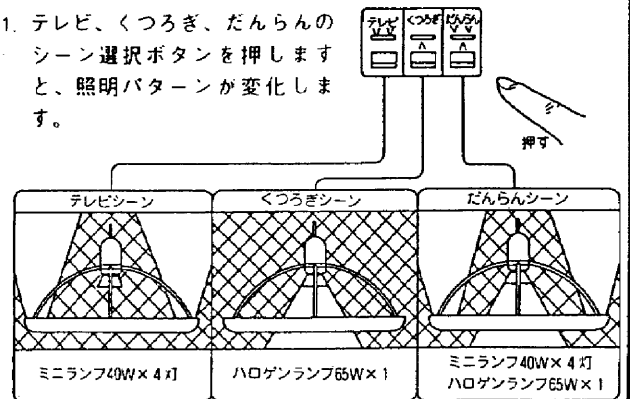

2. 調光の“暗”“明”ボタンを押すことにより、ハロゲンランプが0⇄100%の範囲で調光します。(くつろぎ、だんらんシーン時)
3. 消灯ボタンを押すと、すべてのランプが消灯します。
4. モニターボタンを押すと、まえもってマイコンに設定されているプログラムに従い各シーンを演出します。
6. チャンネル切換スイッチ(リモコン)は器具本体で設定したチャンネルと同じになるよう切替えてください。

