


結線図

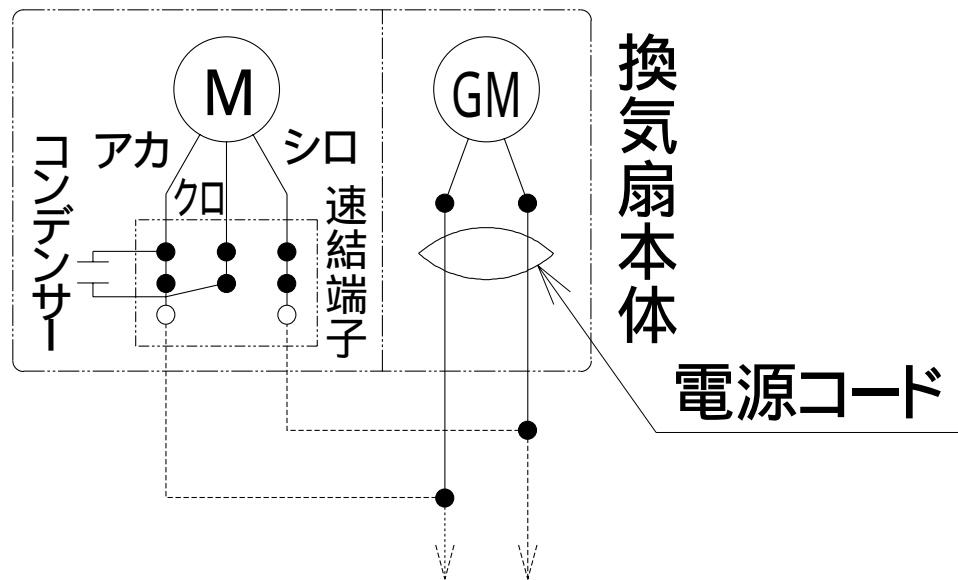

破線部分の結線は
お客様にて施工してください。

電源 AC100V
50 / 60Hz