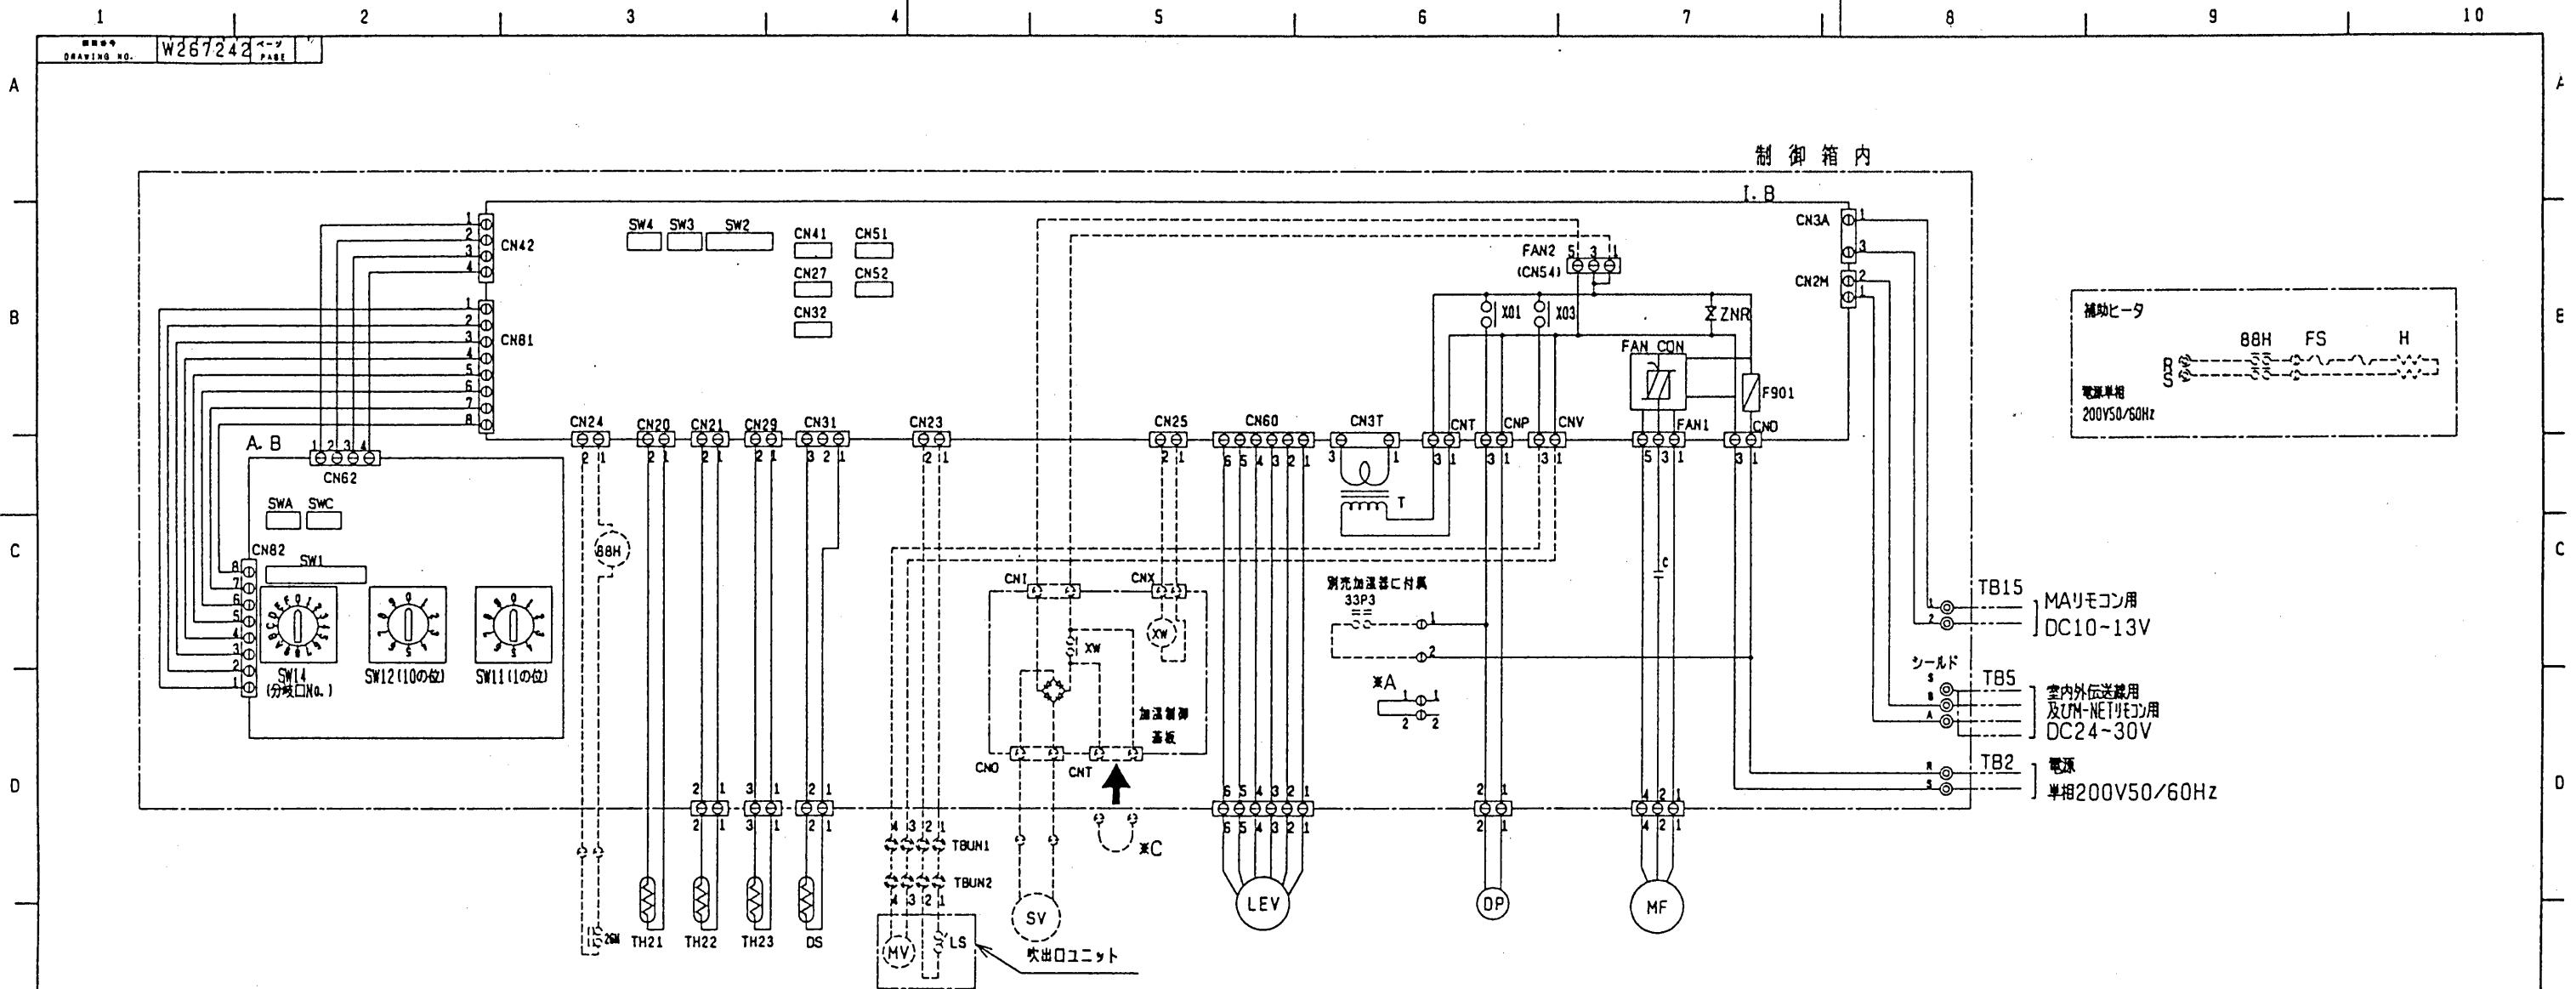


記号説明 < > 内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	CN27	コネクタ (ダンパー)	TH21	室温検出用サーミスタ
C	*B コンデンサ (送風機用)	CN32	コネクタ (遠方切替)	TH22	配管温度検出用サーミスタ (液)
I. B	室内コントローラボード	CN41	コネクタ (HA端子)	TH23	配管温度検出用サーミスタ (ガス)
A. B	アドレスキパン	CN51	コネクタ (集中管理)	SW11 (A. B)	スイッチ (アドレス設定用 1の位)
TB2	電源端子台	CN52	コネクタ (遠方表示)	SW12 (A. B)	スイッチ (アドレス設定用 10の位)
TB5	伝送端子台	CN23	コネクタ (吹出口ユニット)	SW14 (A. B)	スイッチ (分岐口No. 設定用)
TB15	MAリモコン用端子台	CN24	コネクタ (ヒータ用)	SW1 (A. B)	スイッチ (機能切替)
F901	ヒューズ <6A>	CN25	コネクタ (加湿器)	SW2 (I. B)	スイッチ (能力設定)
ZNR	バリスタ	CNV	コネクタ (吹出口ユニット)	SW3 (I. B)	スイッチ (機能切替)
T	電源トランス	FAN2 (CN54)	コネクタ (加湿器)	SW4 (I. B)	スイッチ (機能設定)
DP	ドレンアップメカ	<SV>	電磁弁 (加湿給水用)	SWA (A. B)	スイッチ (別売対応)
LEV	電子式リニア膨張弁	<H>	補助電気ヒータ	SWC (A. B)	スイッチ (別売対応)
<LS>	リミットスイッチ (MVに内蔵)	<88H>	電磁接触器 (ヒータ用)	<33P3>	フロートスイッチ (ドレンポンプ強制運転用)
<MV>	ベーン用電動機 (リミットスイッチ付)	<FS>	温度ヒューズ	<XW>	補助電圧器 (加湿用)
DS	ドレンセンサー	<26H>	過昇防止サーモ (ヒータ用)	<TBUN1, TBUN2>	吹出口ユニット中継端子台

- 注: 1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB15の配線及びTBUN1-TBUN2間の配線は現地手配工事区分です。
3. 図中*A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
4. 図中*C部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
尚、試運転後*A・*Cのコネクタは必ず取りはずしてください。
5. ◎印は端子台, ⊕印はコネクタ, ⊞印は基板差し込みコネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。

*B コンデンサ
22~36形 3.5μF
45.56形 5μF
71.80形 8μF

H 改変 CHANGE	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		POFY-J/P22-80M-C	
	DATE 99-09-14		APPROVED	
	DRAWN 本田(厚)		USER b FILE A000	
	CHECKED 山本 隆		W267242	
DESIGNED 山本 隆		PAGE 1		