
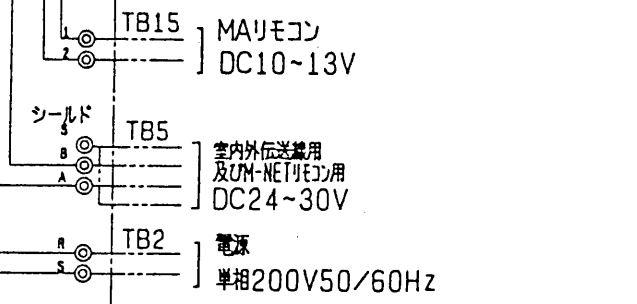
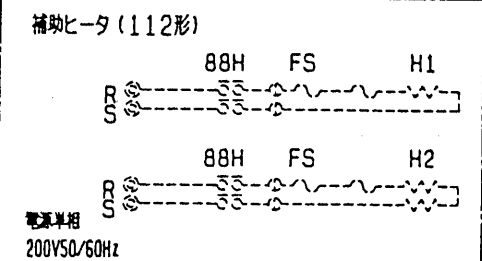
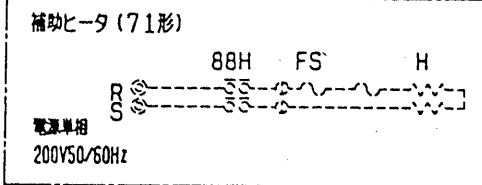


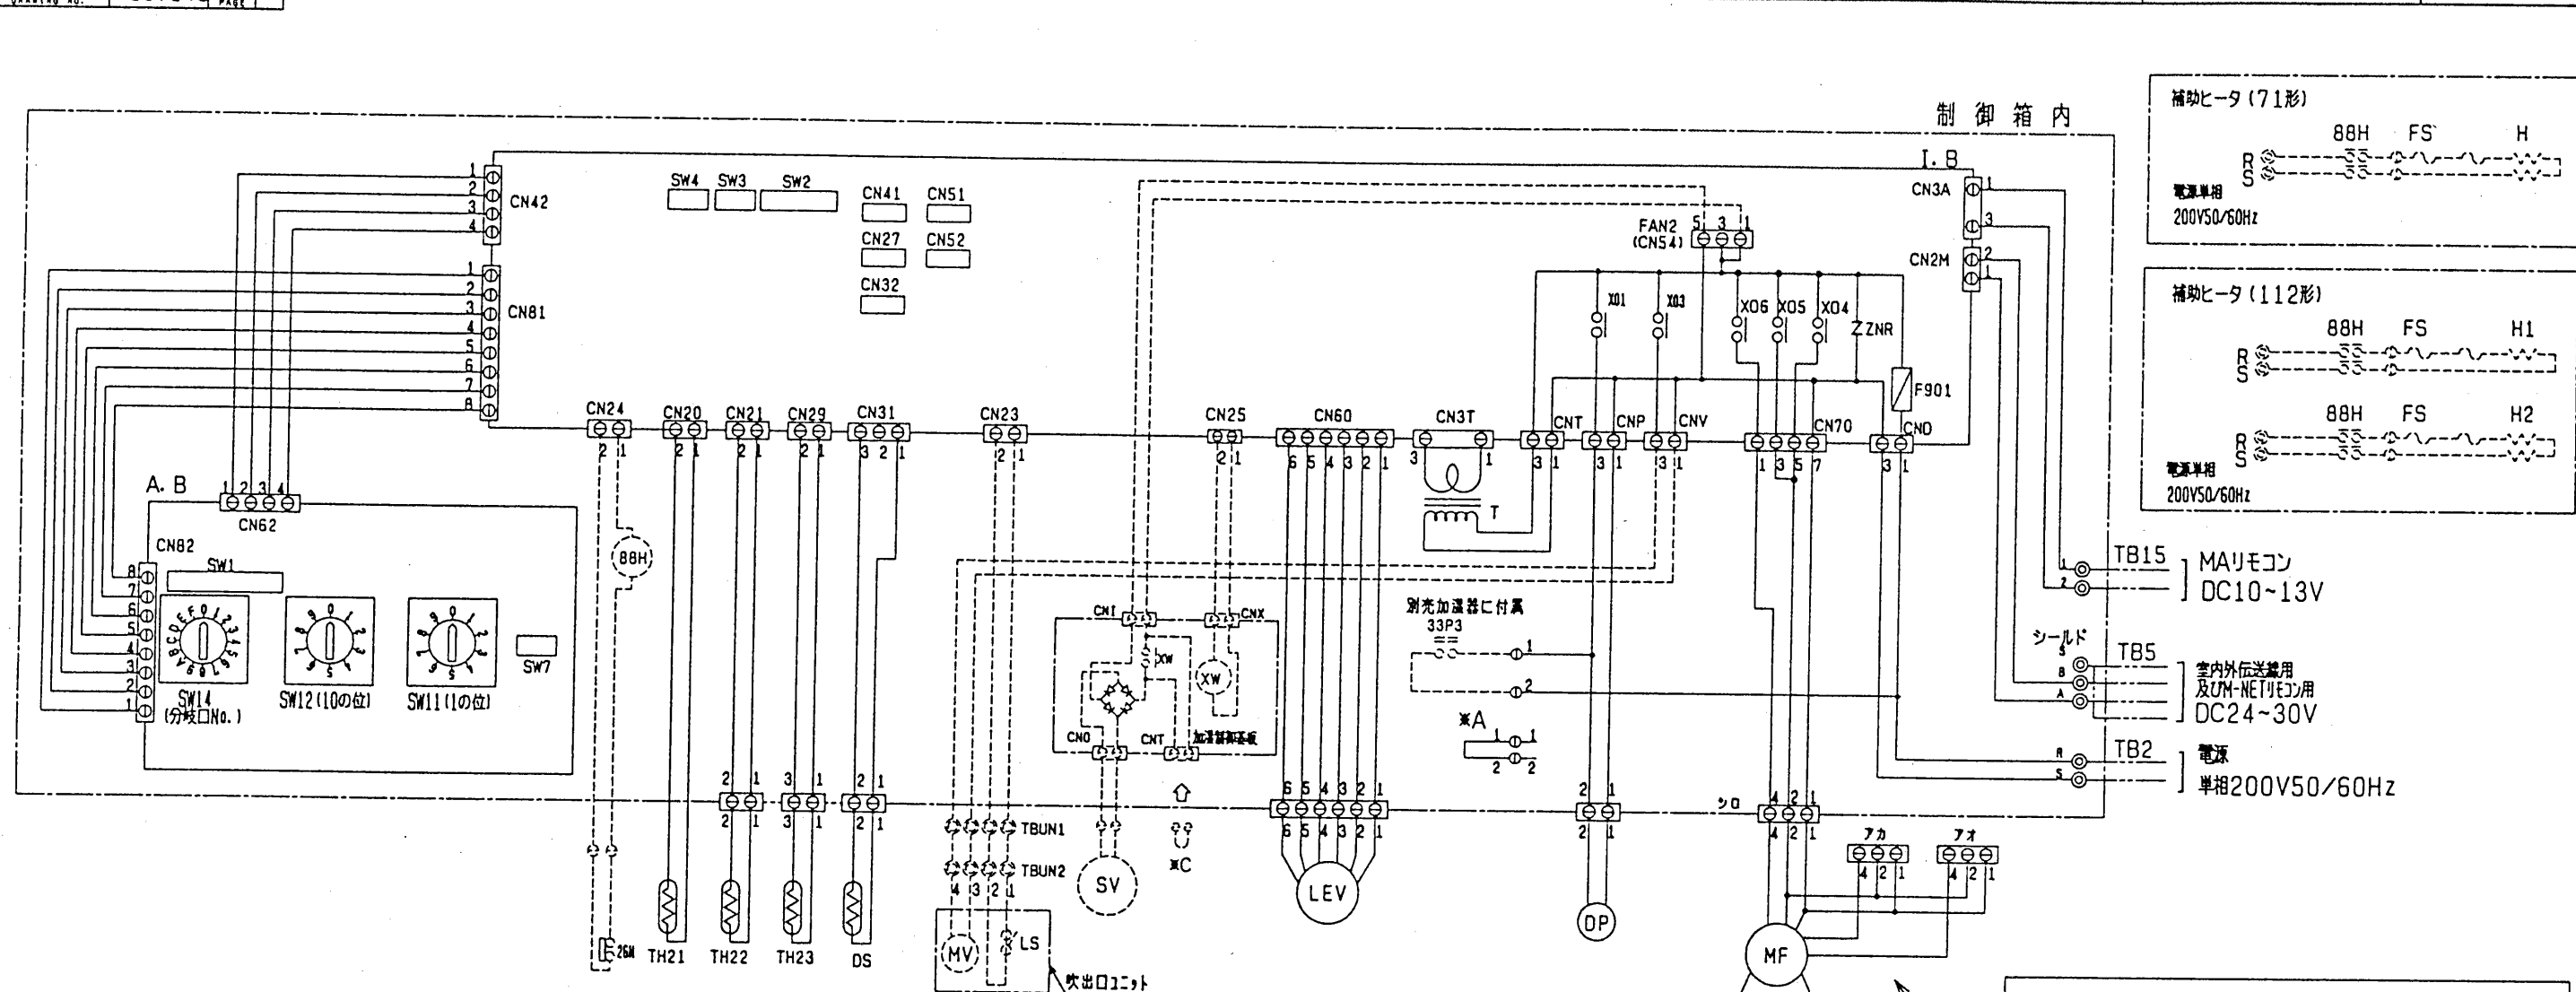

シロ色コネクタ・・・50Pa使用時
アカ色コネクタ・・・100Pa又は50Pa高性能フィルタ使用時
アオ色コネクタ・・・100Pa高性能フィルタ使用時

※異外線圧はダクトフランジ使用の場合を示します。

記号説明 < > 内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	CN27	コネクタ (ダンパー)	<26H>	過昇防止サーモ (ヒータ用)
C	※B コンデンサ (送風機用)	CN32	コネクタ (遠方切換)	TH21	室温検出用サーミスタ
I. B	室内コントローラボード	CN41	コネクタ (HA端子)	TH22	配管温度検出用サーミスタ (液)
A. B	アドレスキパン	CN51	コネクタ (集中管理)	TH23	配管温度検出用サーミスタ (ガス)
TB2	電源端子台	CN52	コネクタ (遠方表示)	SW11 (A. B)	スイッチ (アドレス設定用 1の位)
TB5	伝送端子台	CN23	コネクタ (吹出口ユニット)	SW12 (A. B)	スイッチ (アドレス設定用 10の位)
TB15	MAリモコン用端子台	CN24	コネクタ (ヒータ用)	SW14 (A. B)	スイッチ (分岐口No. 設定用)
F901	ヒューズ<6A>	CN25	コネクタ (加温器)	SW1 (A. B)	スイッチ (機能切換)
ZNR	バリスタ	CNV	コネクタ (吹出口ユニット)	SW2 (I. B)	スイッチ (能力設定)
T	電源トランス	FAN2 (CN54)	コネクタ (加温器)	SW3 (I. B)	スイッチ (機能切換)
DP	ドレンアップメカ	<XW>	補助加熱器 (加温用)	SW4 (I. B)	スイッチ (機能設定)
LEV	電子式リニア膨張弁	<SV>	電磁弁 (加温給水用)	SW7 (A. B)	スイッチ (機能設定)
<LS>	リミットスイッチ (MVに内蔵)	<H, H1, H2>	補助電気ヒータ	<33P3>	フロートスイッチ (ドレンポンプ強制運転用)
<MV>	ベーン用電動機 (リミットスイッチ付)	<88H>	電磁接触器 (ヒータ用)	X04	補助加熱器 (強風)
DS	ドレンセンサー	<FS>	温度ヒューズ	X05	補助加熱器 (弱風)
<TBUN1, TBUN2>	吹出口ユニット中継端子台			X06	補助加熱器 (強風)

- 注：1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB15の配線及びTBUN1-TBUN2間の配線は現地手配工事区分です。
3. 図中※A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
4. 図中※C部は加温器用電磁弁強制運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
尚、試運転後※A・※Cのコネクタは必ず取りはずしてください。
5. ◎印は端子台, ⊕印はコネクタ, ⊞印は基板差し込みコネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。

※B コンデンサ
71形 5μF
112形 8μF

CHANGE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		PDFY-J71-112M-C-M	
DIM. IN	DATE 99-09-14	インバータマルチエアコン フリープランシステム 中温用ビルトイン室内ユニット電気図	
SCALE	DRAWN 本田	USER b FILE A000	
NTS	CHECKED 中井	DESIGNED 中井	
		W267245	