


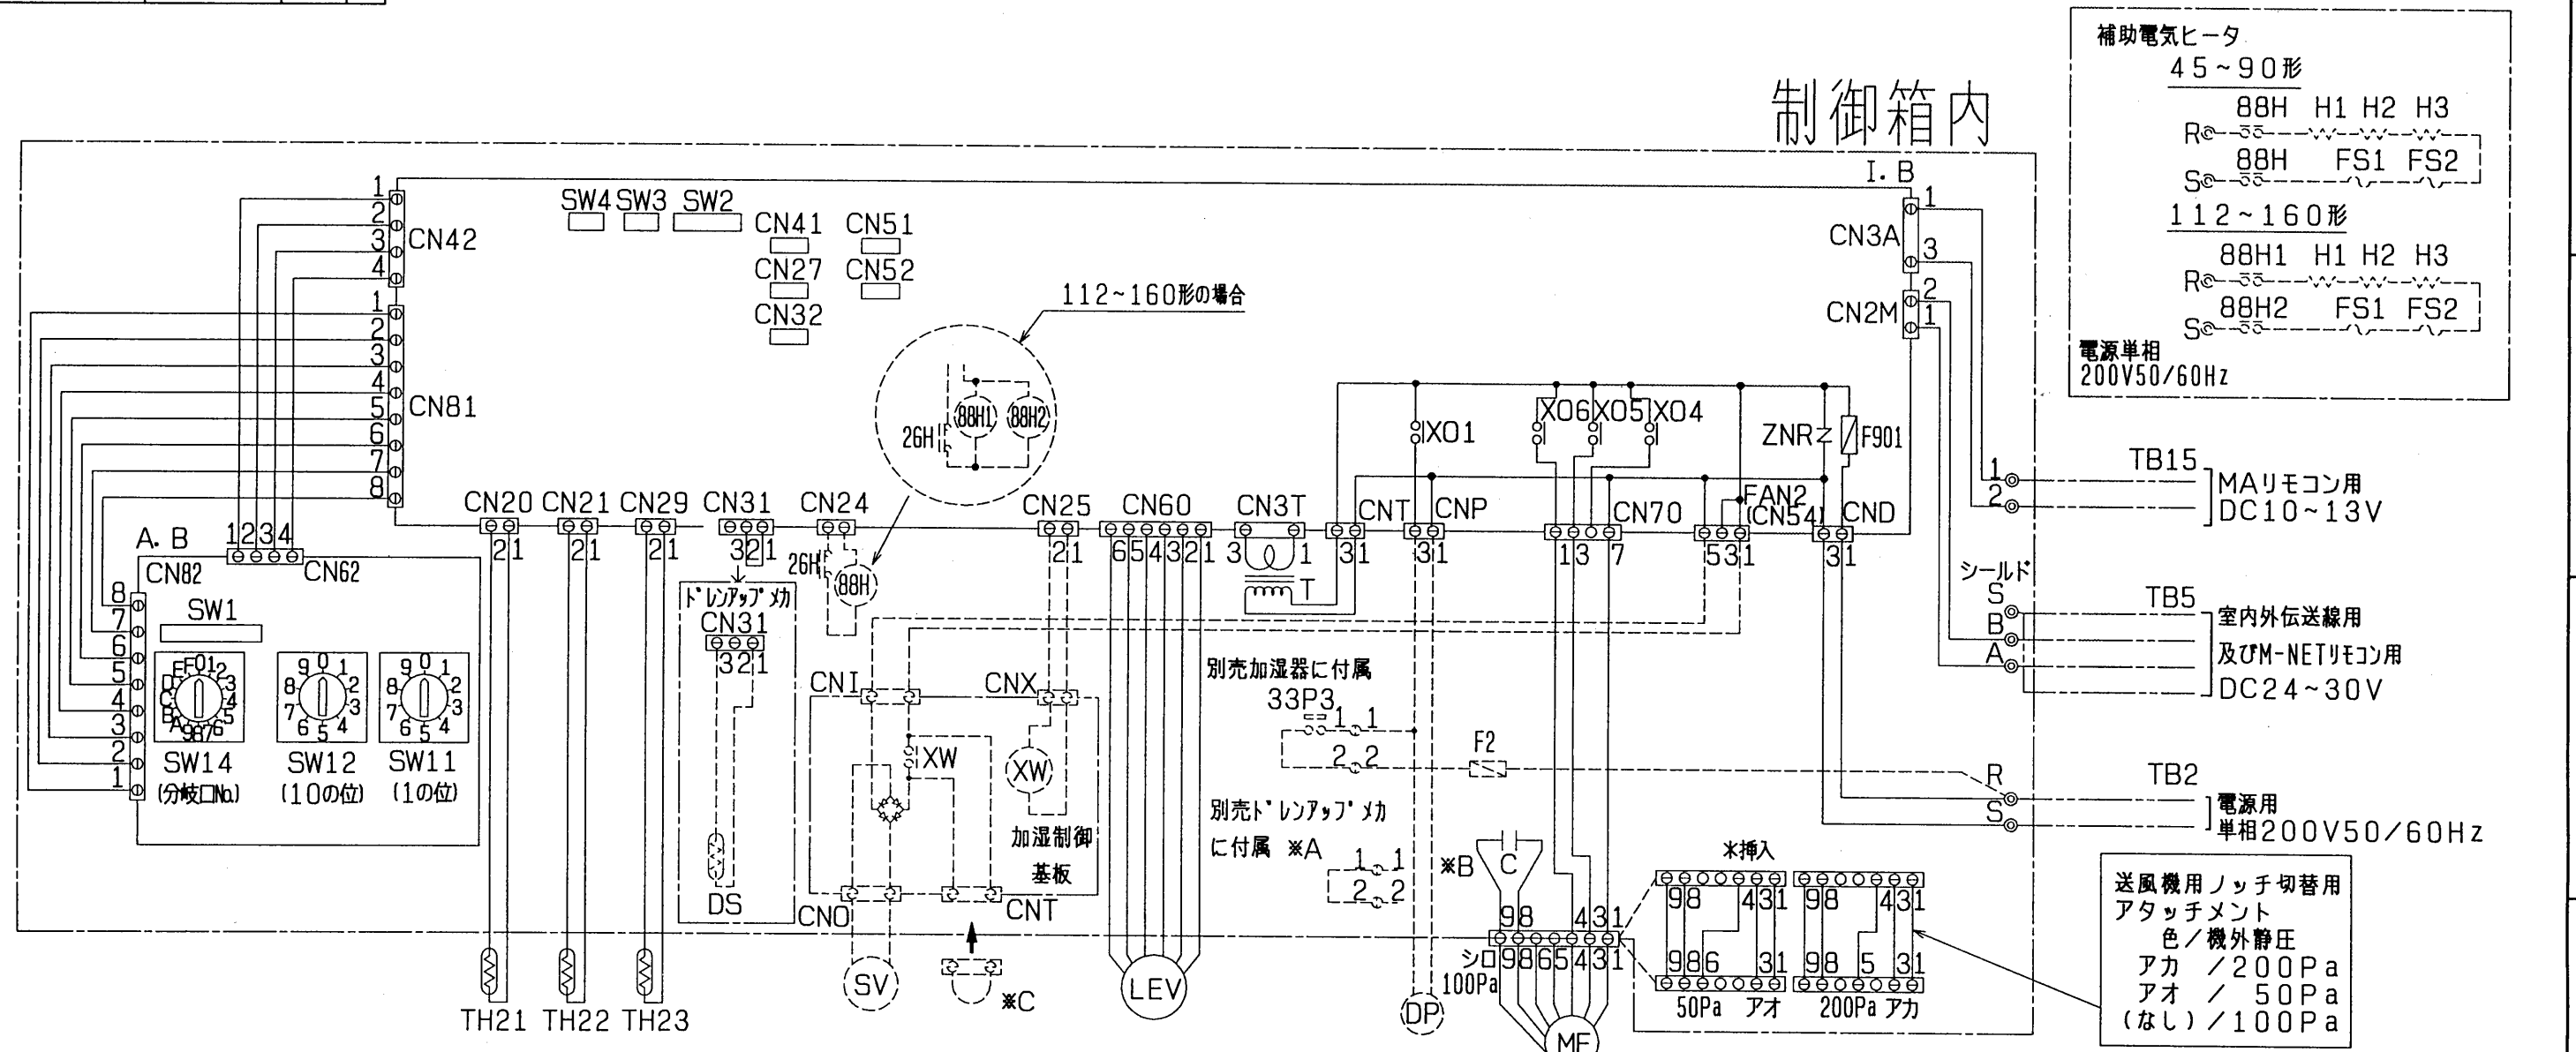

記号説明 < >内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	CN27	コネクタ(ダンパー)	TH21	室温検出用サーミスタ
C	*B コンデンサ(送風機用)	CN32	コネクタ(遠方切換)	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
I. B	室内コントローラボード	CN41	コネクタ(HA端子)	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
A. B	アドレスキパン	CN51	コネクタ(集中管理)	SW11(A. B)	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
TB2	電源端子台	CN52	コネクタ(遠方表示)	SW12(A. B)	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
TB5	伝送端子台	CN24	コネクタ(ヒータ用)	SW14(A. B)	スイッチ(分岐口No. 設定用)
TB15	MAリモコン用端子台	CN25	コネクタ(加湿器)	SW1(A. B)	スイッチ(機能切換)
F901	ヒューズ(6A)	FAN(CN54)	コネクタ(加湿器)	SW2(I. B)	スイッチ(能力設定)
<F2>	ヒューズ(5A)	<XW>	補助継電器(加湿用)	SW3(I. B)	スイッチ(機能切換)
ZNR	バリスタ	<SV>	電磁弁(加湿給水用)	SW4(I. B)	スイッチ(機種設定)
T	電源トランス	<H1, H2, H3>	補助電気ヒータ	<33P3>	フロートスイッチ(ドレンポンプ強制運転用)
<DP>	ドレンアップメカ	<88H, 88H1, 88H2>	電磁接触器(ヒータ用)	X04	補助継電器(微風)
LEV	電子式リニア膨張弁	<FS1, FS2>	温度ヒューズ	X05	補助継電器(弱風)
<DS>	ドレンセンサー	<26H>	過昇防止サーモ(ヒータ用)	X06	補助継電器(強風)

*B コンデンサ
45・56形---5μF
71・80形---6μF
90形---8μF
112・140・160形---10μF

- 注：1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 図中*A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れたら連続運転となります。)
尚、試運転後*A部のコネクタは必ず取り外してください。
3. 図中*C部は加湿器用電磁弁試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れたら連続運転となります。)
尚、試運転後*C部のコネクタは必ず取り外してください。
4. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB15の配線は現地手配工事区分です。
5. ⊙印は端子台, ⊖印はコネクタ, ⊕印は基板差し込みコネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。