



結 線 図

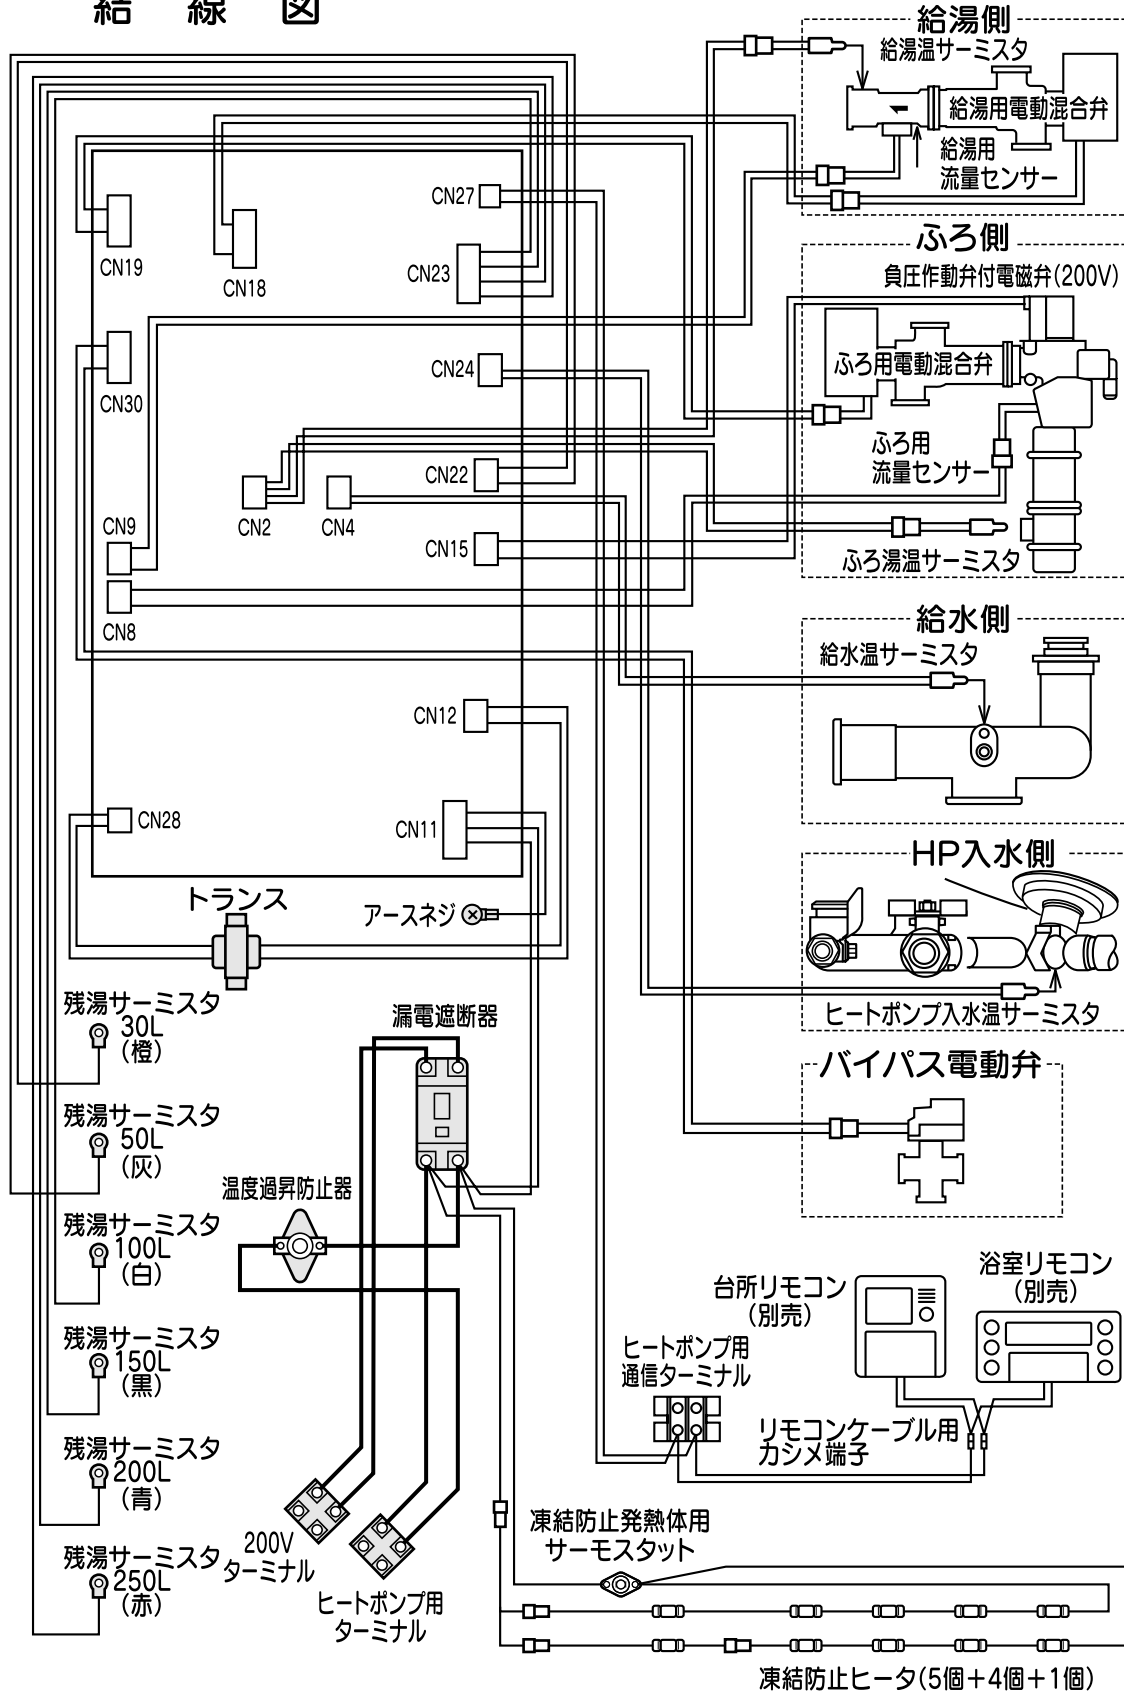

電気工事のご注意(時間帯別電灯専用)

- 200Vターミナルには電源線(電源から)を接続します。
- ヒートポンプ用ターミナルには電源線(ヒートポンプユニットへ)を接続し、ヒートポンプユニットと接続します。
- ヒートポンプ用通信ターミナルに通信線(貯湯タンクユニット〜ヒートポンプユニット)を接続し、ヒートポンプユニットと接続します。

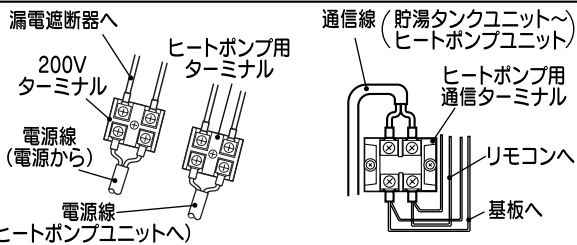

SRT-HP521KTU

エラー表示

表示	表示の意味
E02	残湯サーミスタ 30Lの断線・ショート
E03	残湯サーミスタ 50Lの断線・ショート
E04	残湯サーミスタ 100Lの断線・ショート
E05	残湯サーミスタ 150Lの断線・ショート
E06	残湯サーミスタ 200Lの断線・ショート
E07	残湯サーミスタ 250Lの断線・ショート
E09	給水温サーミスタの断線・ショート
E10	給湯温サーミスタの断線・ショート
E12	給湯温度異常
E14	ふろ用流量センサー異常
E15	ふろ湯温サーミスタの断線・ショート
E18	ヒートポンプ入水温サーミスタの断線・ショート
E24	給湯用電動混合弁異常
E25	ふろ用電動混合弁異常
E27	ヒートポンプユニットとECUの通信異常
E28	湯はり系異常
E29	浴室リモコンとの通信異常
E30	台所リモコンとの通信異常
E31	沸き上げ温度異常(低温)
E33	給湯側高温異常
E34	ふろ側高温異常
E35	制御基板異常
E38	バイパス電動弁異常
C03	湯切れ
H01	冷媒ガス不足
H02	沸き上げ温度異常(低温)
H03	高圧スイッチOFF
H04	冷媒出口サーミスタの断線・ショート
H05	給水サーミスタの断線・ショート
H06	沸き上げサーミスタの断線・ショート
H07	フロストサーミスタの断線・ショート
H08	エバ入口サーミスタの断線・ショート
H09	外気温サーミスタの断線・ショート
H10	水中間サーミスタの断線・ショート
H11	吐出温サーミスタの断線・ショート
H13	貯湯タンクユニットとの通信異常
H14	インバータとECUの通信異常
H15	ファンモータ系異常
H16	給水ポンプ系異常
H17	沸き上げ温度異常(高温)
H19	冷媒吐出温度異常
H20	沸き上げ温度異常(高温)
H21	沸き上げ温度異常(低温)
H22	水回路通水異常
H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29	コンプレッサ制御系異常
H30	インバータ電流過小