


結線図

SRT-3767FUD

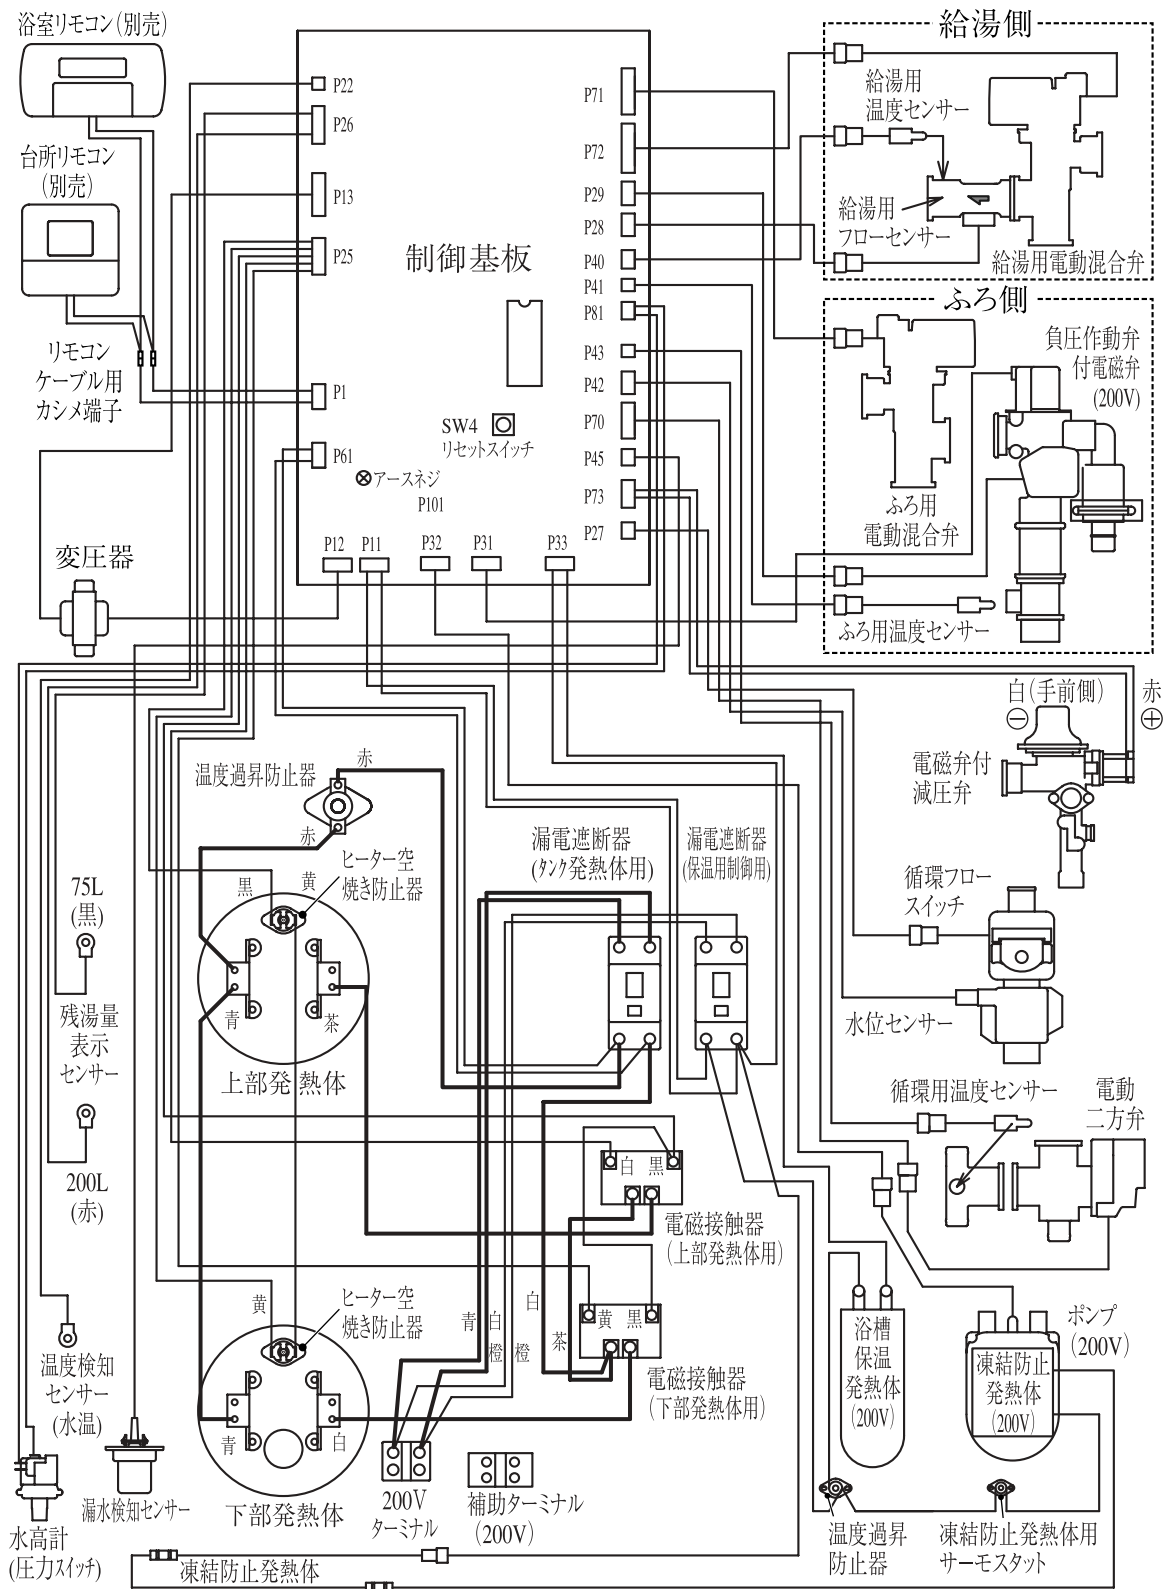

電気工事のご注意			
時間帯別電灯で使用する場合①		時間帯別電灯で使用する場合②／深夜電力で使用する場合	
時間帯別電灯用電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。(補助ターミナルは使用しません。)		1. 200Vターミナルに接続してあるリード線(オレンジ色)を外し、補助ターミナル(200V)に接続します。 2. 保温用制御用(昼間電力用)の電源ケーブルを補助ターミナル(200V)に接続します。 3. 湯沸かし用(深夜電力用)の電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。	
エラー表示			
表示	表示の意味	表示	表示の意味
E00	残湯量表示センサー 75Lの短絡・断線	P21	給湯用電動混合弁異常、電磁弁付減圧弁動作
E01	温度検知センサーの短絡・断線	P02	循環フロースイッチ異常
E02	残湯量表示センサー 200Lの短絡・断線	P03	電動二方弁異常
E05	温度センサー(ふろ用)の短絡・断線	P05	ふろ用流量センサーまたは負圧作動弁付電磁弁異常、温水器専用止水栓閉、漏電遮断器一切、配管凍結
E06	温度センサー(給湯用)の短絡・断線	P06	沸き上げ異常(温度過昇防止器、電磁接触器上部発熱体、下部発熱体)
E07	温度センサー(循環用)の短絡・断線	P07	電磁接触器異常
F06	水位センサーの短絡・断線	P08	沸き上げ用発熱体空焼き異常
F07	水高計(圧力スイッチ)異常、タンク内未満水、温水器専用止水栓閉、断水、配管凍結	U01	沸き上げ用電力供給無し、漏電遮断器一切
F08	漏水検知	U03	浴槽の浴槽栓忘れ検知、浴槽水位が浴槽アダプターを超えていない、ポンプ異常
P00	ふろ用電動混合弁異常	U04	湯切れ
P10		U09	湯はり試運転エラー
P11		H01	リモコン通信異常
P01	給湯用電動混合弁異常	H03	異機種リモコン接続検知
P20	給湯用電動混合弁異常(異常検出後、電磁弁付減圧弁動作)		