
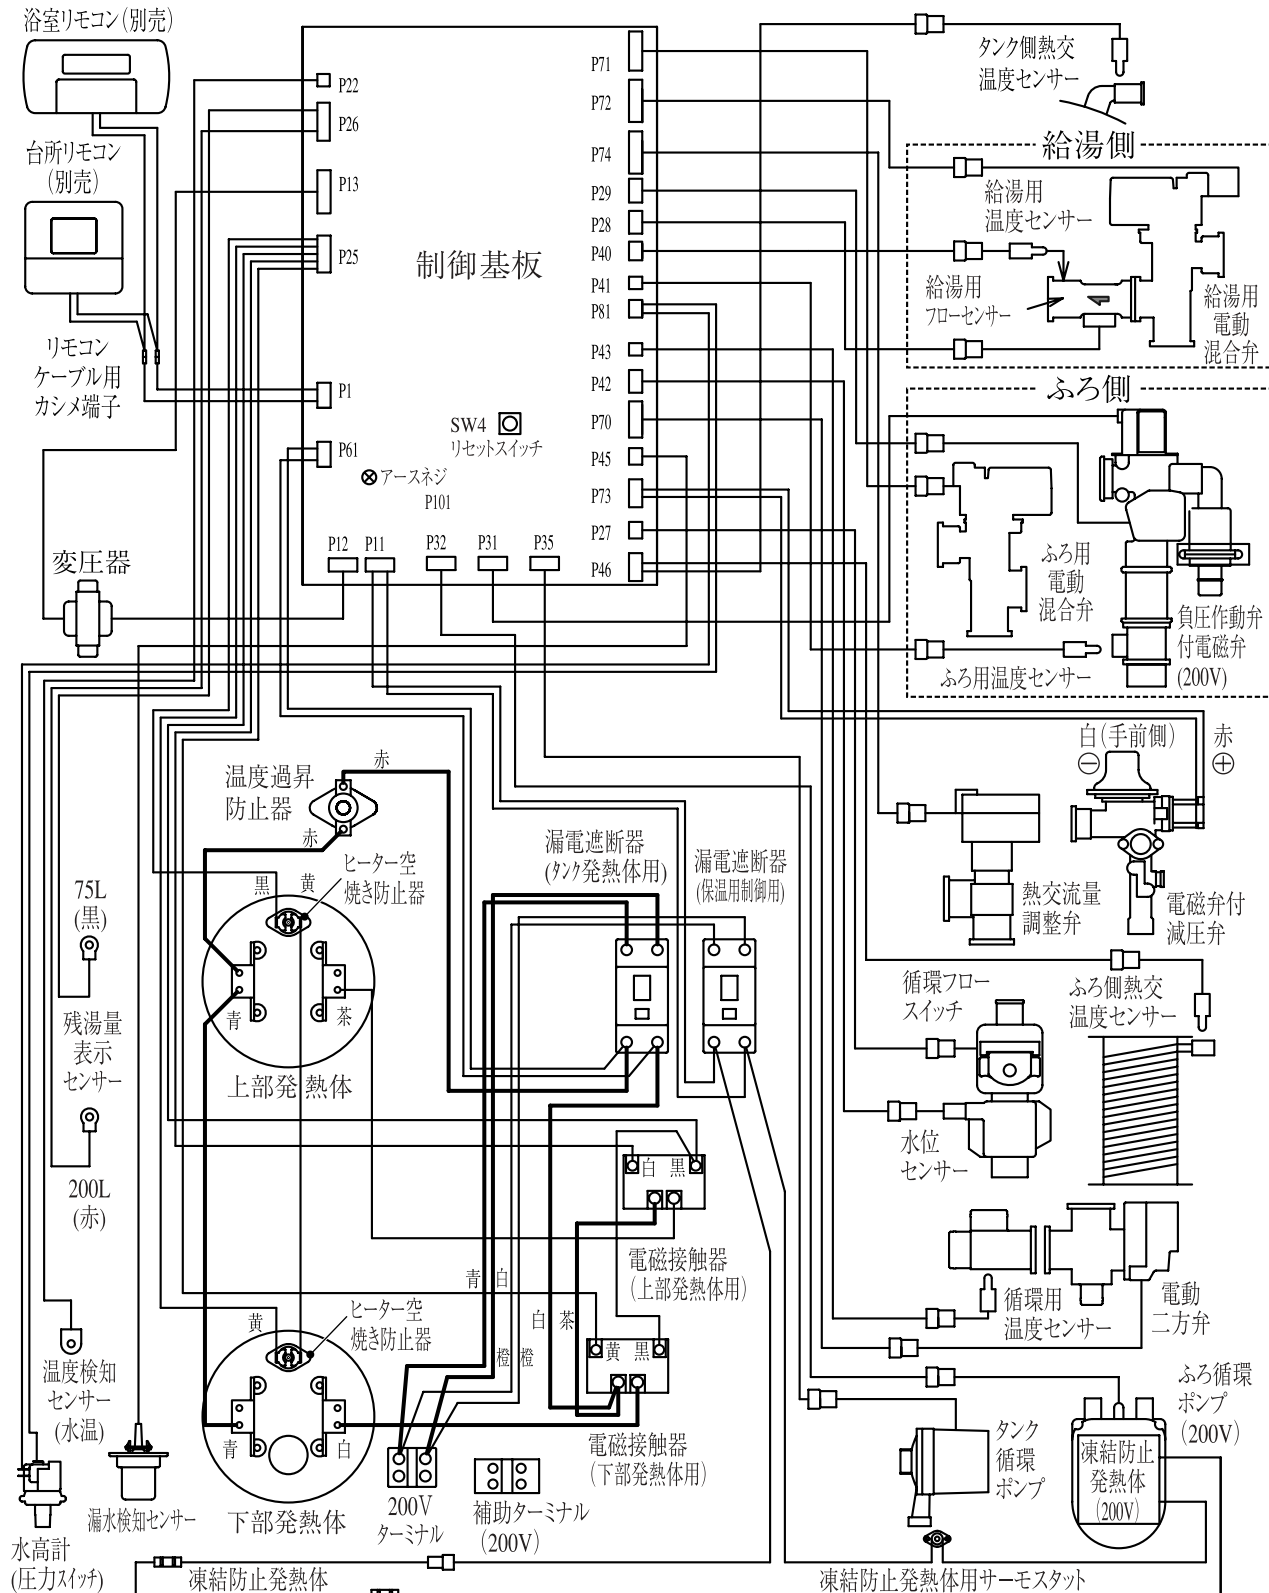
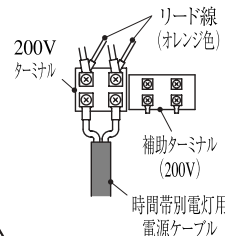


SRT-3767WFUD

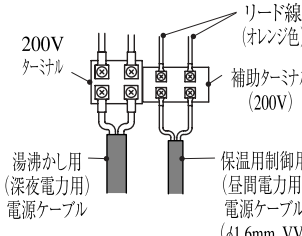

電気工事のご注意

時間帯別電灯で使用する場合①	時間帯別電灯で使用する場合②／深夜電力で使用する場合
時間帯別電灯用電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。 (補助ターミナルは使用しません。) 	200Vターミナルに接続してあるリード線(オレンジ色)を外し、補助ターミナル(200V)に接続します。 - 保温用制御用(昼間電力用)の電源ケーブルを補助ターミナル(200V)に接続します。 - 湯沸かし用(深夜電力用)の電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。 
エラー表示	

表示	表示の意味	表示	表示の意味
E00	残湯量表示センサー 75Lの短絡・断線	P06	沸き上げ異常(温度過昇防止器、電磁接触器上部発熱体、下部発熱体)
E01	温度検知センサーの短絡・断線		
E02	残湯量表示センサー 200Lの短絡・断線	P07	電磁接触器異常
E05	温度センサー(ふろ用)の短絡・断線	P08	沸き上げ用発熱体空焼き異常
E06	温度センサー(給湯用)の短絡・断線	P20	給湯用電動混合弁異常 (異常検出後、電磁弁付減圧弁動作)
E07	温度センサー(ふろ側熱交入口)の短絡・断線・故障		
E08	温度センサー(ふろ側熱交出口)の短絡・断線・故障	P21	給湯用電動混合弁異常、 電磁弁付減圧弁動作
E09	温度センサー(タンク側熱交入口)の短絡・断線	P30	タンク循環ポンプ 故障判定
F06	水位センサーの短絡・断線	P31	流量調整弁異常
F07	水高計(圧力スイッチ)異常、タンク内未満水、 温水器専用止水栓・閉、断水、配管凍結	U01	沸き上げ用電力供給無し、漏電遮断器一切
		U03	浴槽の浴槽栓忘れ検知、浴槽の湯はり湯量設定が少ない、循環フロースイッチ異常、ポンプ異常
F08	漏水検知		
P00	ふろ用電動混合弁異常	U04	湯切れ
P10		U05	追いだき湯切れエラー
P11		U09	湯はり試運転エラー
P01	給湯用電動混合弁異常	H01	リモコン通信異常
P02	循環フロースイッチ異常	H03	異機種リモコン接続検知
P03	電動二方弁異常		
P05	ふろ用流量センサーまたは負圧作動弁付電磁弁異常、 温水器専用止水栓・閉、漏電遮断器一切、配管凍結		

T469B241H01