


結 線 図

SRT-46/5567CFUD

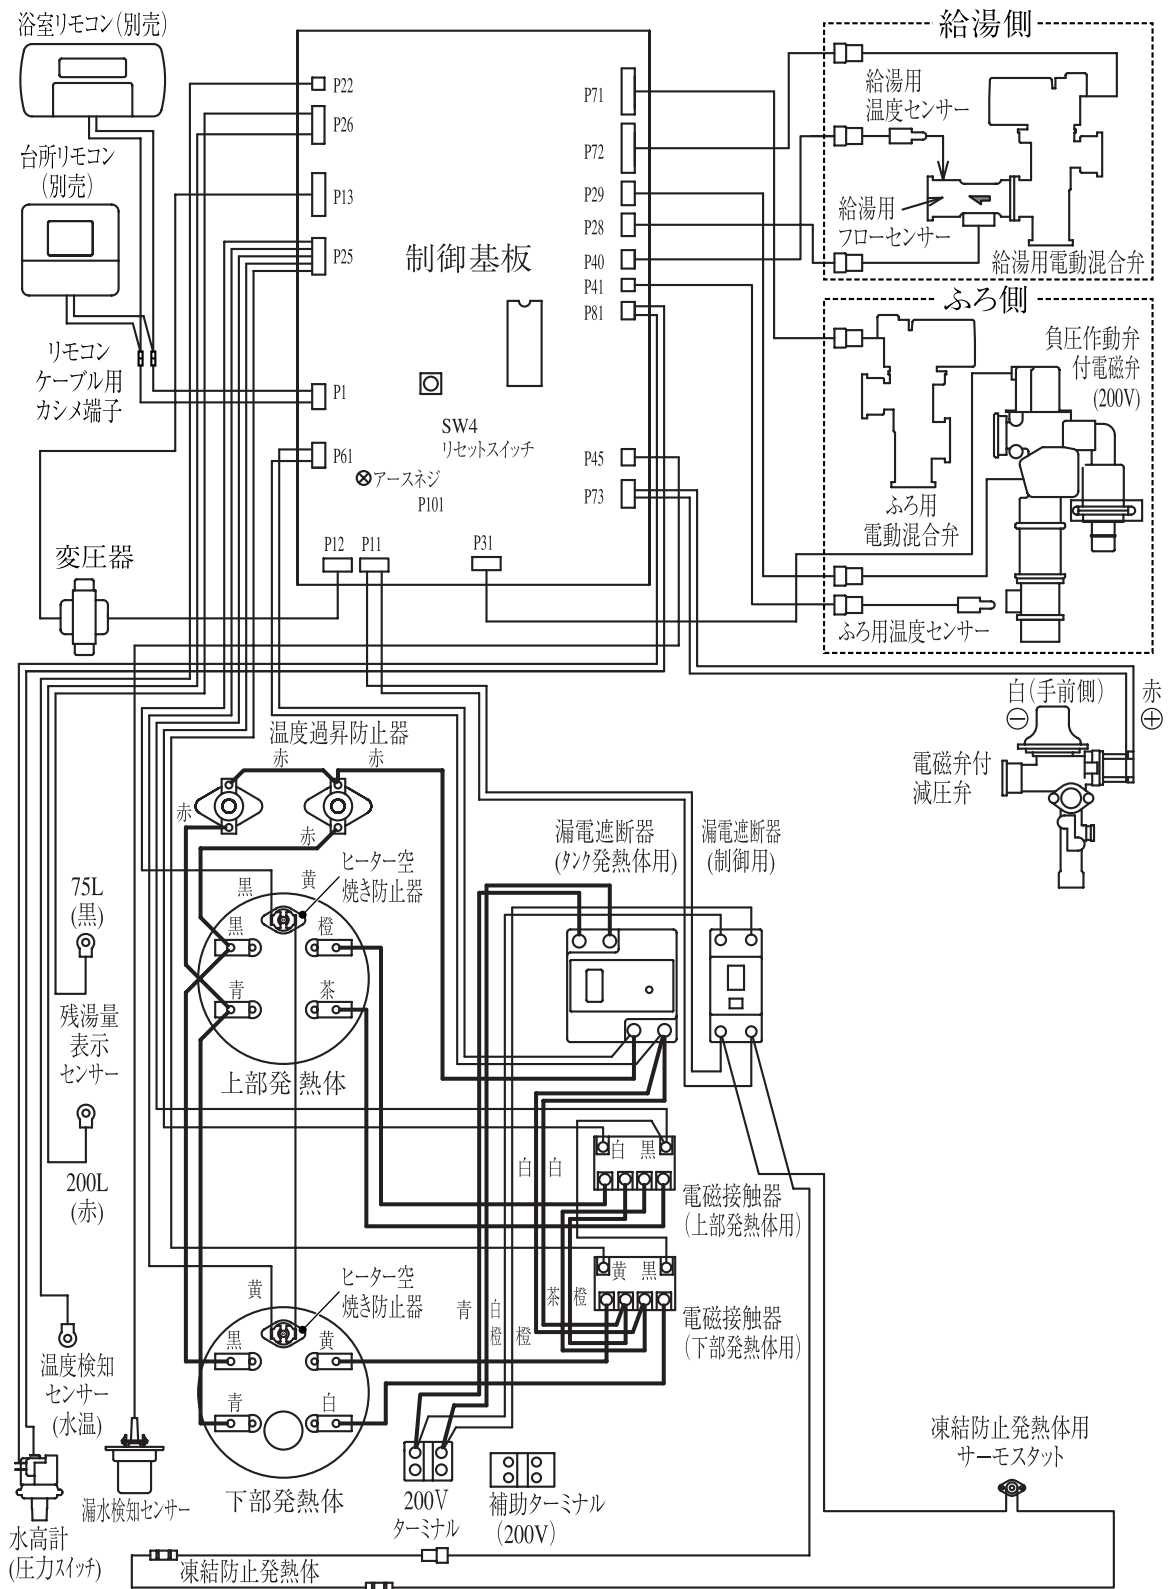

電気工事のご注意

時間帯別電灯で使用する場合①

時間帯別電灯用電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。
(補助ターミナルは使用しません。)

リード線 (オレンジ色)
200Vターミナル
補助ターミナル (200V)
時間帯別電灯用電源ケーブル

時間帯別電灯で使用する場合②／深夜電力で使用する場合

1. 200Vターミナルに接続してあるリード線 (オレンジ色) を外し、補助ターミナル (200V) に接続します。
2. 制御用 (昼間電力用) の電源ケーブルを補助ターミナル (200V) に接続します。
3. 湯沸かし用 (深夜電力用) の電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。

リード線 (オレンジ色)
200Vターミナル
補助ターミナル (200V)
湯沸かし用 (深夜電力用) 電源ケーブル
制御用 (昼間電力用) 電源ケーブル (φ1.6mm, VV)

エラー表示

表示	表示の意味	表示	表示の意味
E00	残湯量表示センサー 75Lの短絡・断線	P05	ふろ用流量センサーまたは負圧作動弁付電磁弁異常、温水器専用止水栓閉、漏電遮断器一切、配管凍結
E01	温度検知センサーの短絡・断線	P06	沸き上げ異常(温度過昇防止器、電磁接触器 上部発熱体、下部発熱体)
E02	残湯量表示センサー 200Lの短絡・断線	P07	電磁接触器異常
E05	温度センサー (ふろ用) の短絡・断線	P08	沸き上げ用発熱体空焼き異常
E06	温度センサー (給湯用) の短絡・断線	U01	沸き上げ用電力供給無し、漏電遮断器一切
F07	水高計(圧力スイッチ)異常、タンク内未満水、温水器専用止水栓閉、断水、配管凍結	U04	湯切れ
F08	漏水検知	H01	リモコン通信異常
P00		H03	異機種リモコン接続検知
P10	ふろ用電動混合弁異常		
P11			
P01	給湯用電動混合弁異常		
P20	給湯用電動混合弁異常		
P21	(異常検出後、電磁弁付減圧弁動作)		