


結線図

SRT-46/5567FU

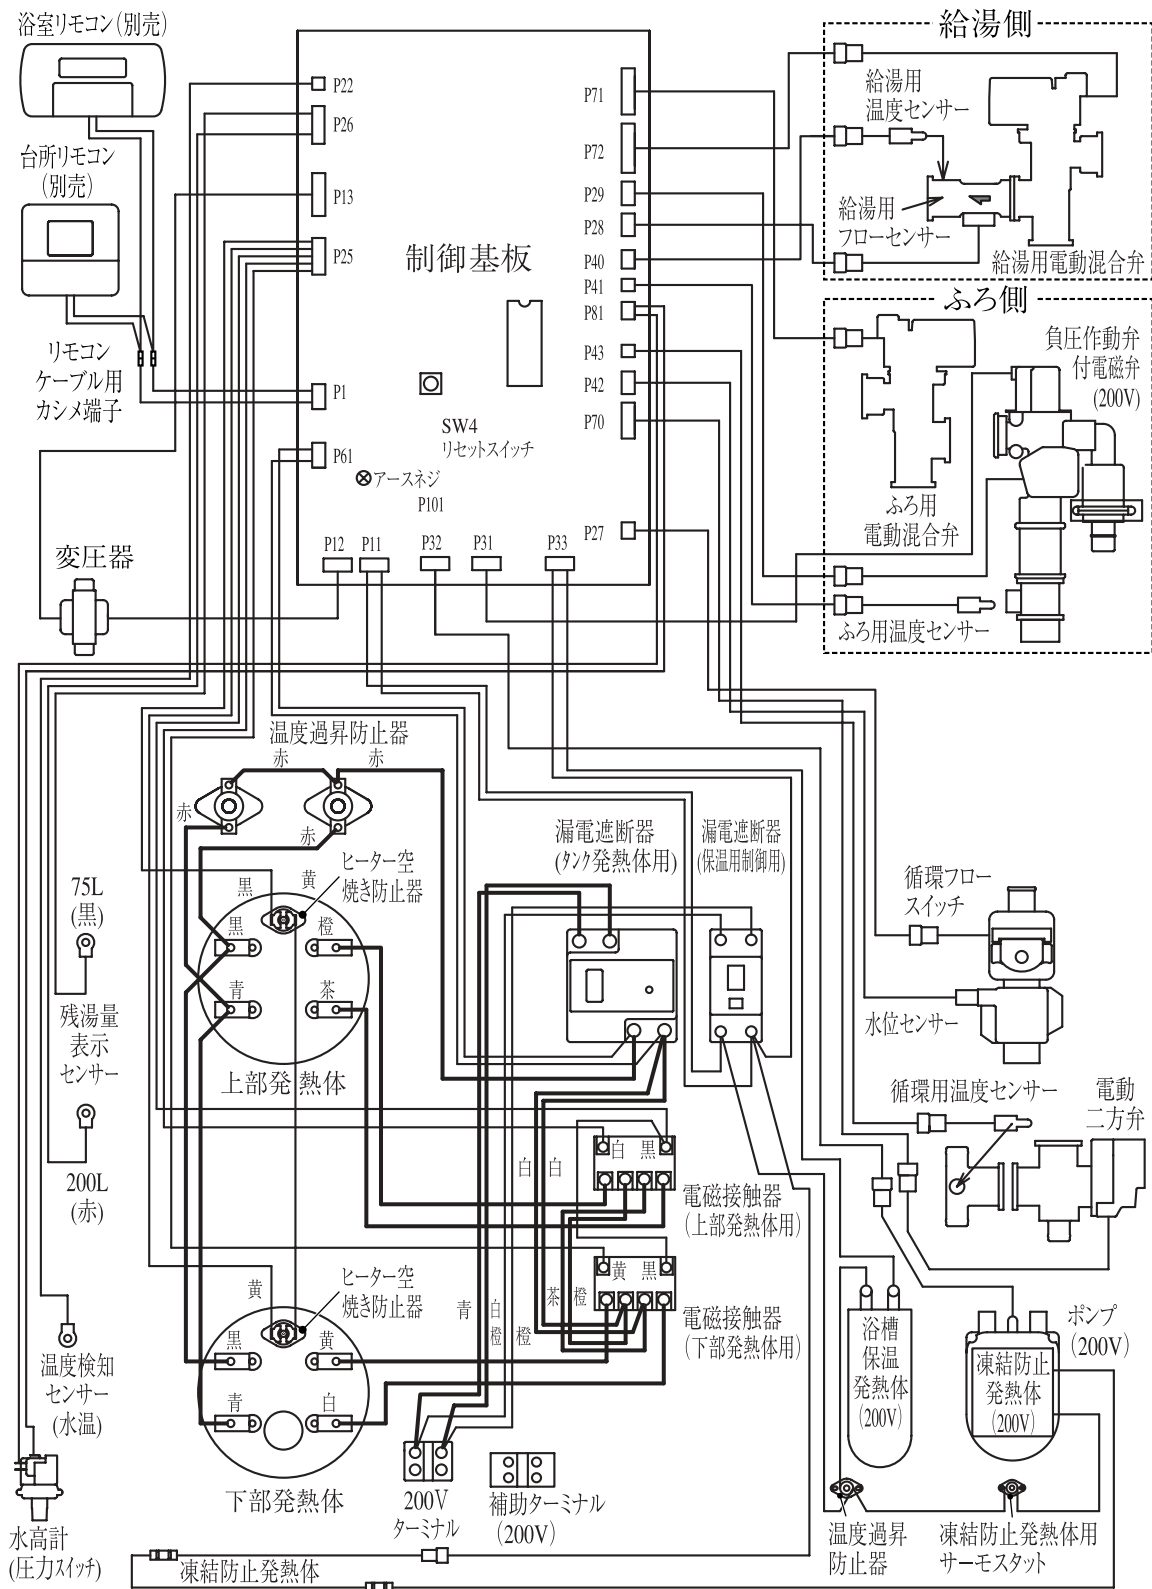

電気工事のご注意

時間帯別電灯で使用する場合①

時間帯別電灯用電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。
(補助ターミナルは使用しません。)

時間帯別電灯で使用する場合②／深夜電力で使用する場合

- 200Vターミナルに接続してあるリード線(オレンジ色)を外し、補助ターミナル(200V)に接続します。
- 保温用制御用(昼間電力用)の電源ケーブルを補助ターミナル(200V)に接続します。
- 湯沸かし用(深夜電力用)の電源ケーブルを200Vターミナルに接続します。

エラー表示		エラー表示	
表示	表示の意味	表示	表示の意味
E00	残湯量表示センサー 75Lの短絡・断線	P02	循環フロースイッチ異常
E01	温度検知センサーの短絡・断線	P03	電動二方弁異常
E02	残湯量表示センサー 200Lの短絡・断線	P05	ふろ用流量センサーまたは負圧作動弁付電磁弁異常、 温水器専用止水栓-閉、漏電遮断器一切、配管凍結
E05	温度センサー(ふろ用)の短絡・断線	P06	沸き上げ異常(温度過昇防止器、電磁接触器 上部発熱体、下部発熱体)
E06	温度センサー(給湯用)の短絡・断線	P07	電磁接触器異常
E07	温度センサー(循環用)の短絡・断線	P08	沸き上げ用発熱体空焼き異常
F06	水位センサーの短絡・断線	U01	沸き上げ用電力供給無し、漏電遮断器一切
F07	水高計(圧力スイッチ)異常、タンク内未満水、 温水器専用止水栓-閉、断水、配管凍結	U03	浴槽の浴槽栓忘れ検知、浴槽水位が浴槽 アダプターを超えていない、ポンプ異常
P00	ふろ用電動混合弁異常	U04	湯切れ
P10		U09	湯はり試運転エラー
P11		H01	リモコン通信異常
P01	給湯用電動混合弁異常	H03	異機種リモコン接続検知
P20			
P21			