


SRT-46/5567FUD

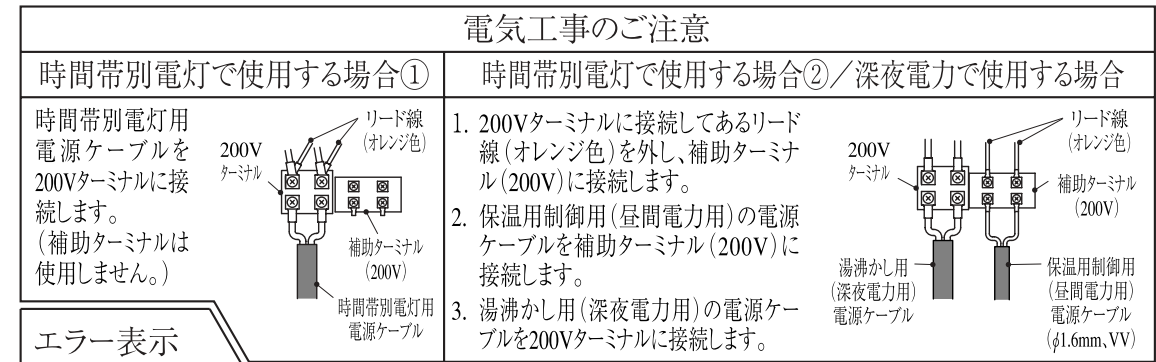

表示	表示の意味	表示	表示の意味
E00	残湯量表示センサー 75Lの短絡・断線	P21	給湯用電動混合弁異常、 電磁弁付減圧弁動作
E01	温度検知センサーの短絡・断線		
E02	残湯量表示センサー 200Lの短絡・断線	P02	循環フロースイッチ異常
E05	温度センサー（ふろ用）の短絡・断線	P03	電動二方弁異常
E06	温度センサー（給湯用）の短絡・断線	P05	ふろ用流量センサーまたは負圧作動弁付電磁弁異常、 温水器専用止水栓一閉、漏電遮断器一切、配管凍結
E07	温度センサー（循環用）の短絡・断線		
F06	水位センサーの短絡・断線	P06	沸き上げ異常(温度過昇防止器、電磁接触器 上部発熱体、下部発熱体)
F07	水高計(圧力スイッチ)異常、タンク内未満水、 温水器専用止水栓一閉、断水、配管凍結		
F08	漏水検知	P07	電磁接触器異常
P00	ふろ用電動混合弁異常	P08	沸き上げ用発熱体空焼き異常
P10		U01	沸き上げ用電力供給無し、漏電遮断器一切
P11		U03	浴槽の浴槽栓忘れ検知、浴槽水位が浴槽 アダプターを超えていない、ポンプ異常
P01	給湯用電動混合弁異常	U04	湯切れ
P20	給湯用電動混合弁異常 (異常検出後、電磁弁付減圧弁動作)	U09	湯はり試運転エラー
		H01	リモコン通信異常
T469B240H01		H03	異機種リモコン接続検知