

三菱電機 チリングユニット  
背面用網  
KG-N122A

取付説明書


WT06393X02


※一般的な室外ユニット据付けに関する内容は、室外ユニット本体に添付の据付説明書に従ってください。

※本別売部品を取付けた場合、防雪フードは取付けられません。

# 安全のために必ず守ること

- ◆この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害、損害の程度

- ◆図記号の意味は次のとおりです。



- ◆お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しく下さい。
- ◆お使いになる方は、この本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しく下さい。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しく下さい。

## 一般事項

### 警告

取付けをする場合、主電源を切ること。

- ◆けが・感電のおそれあり。



据付・点検・修理をする場合、周囲の安全を確認すること。(子どもを近づけないこと)

- ◆工具などが落下した場合、けがのおそれあり。



運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- ◆冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。



### 注意

運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。

- ◆運転停止から5分以上待つこと。
- ◆ユニットが故障し、水漏れにより家財が濡れるおそれあり。



空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないこと。

- ◆ファンによるけがのおそれあり。



部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ◆けがのおそれあり。



保護具を身につけて作業すること。

- ◆保護具を付けないとけがのおそれあり。



販売店または専門業者が取付説明書に従って取付けを行うこと。

- ◆不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災のおそれあり。



# お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

・工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

## 1. 部品

この箱には、下記寸法のガードおよび取付ねじが入っていますので、ご確認ください。


品名	ガード		取付ねじ
	寸法(mm)	所要数	
KG-N122A	1241×1056	1個	9個(予備2個)

## 2. 取付準備

- ・室外ユニット本体の主電源がOFFであることを必ず確認してください。  
作業は主電源OFF後10分以上経過してから実施してください。
- ・取付に際し、下記の工具が必要になります。  
ドライバー(+)

## 3. 取付要領

ガードは取付方向に注意して、下図のように取付ねじにて固定してください。

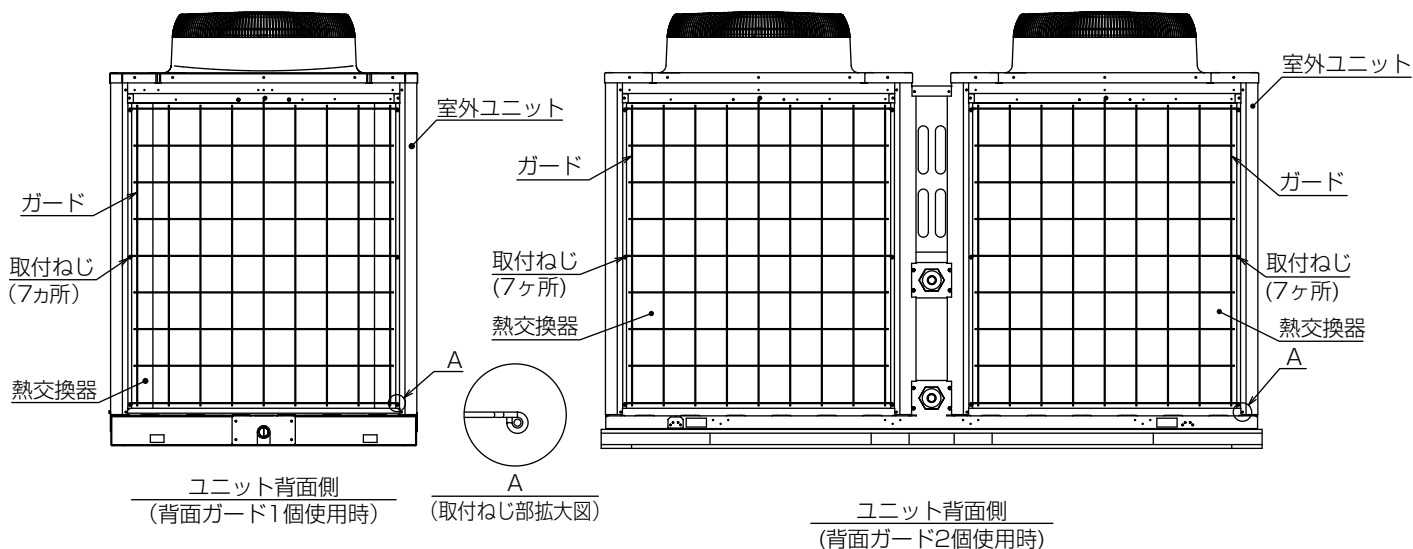

# 三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)  
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT06393X02