

**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

**業務用**

販売店・工事店様用

**三菱電機** チリングユニット  
**別売部品** 背面用網

形名  
**LG-N122A**

## 取付説明書


### もくじ


安全のために必ず守ること	2
1. 同梱部品	4
2. 使用箇所と取付工事の方法	5
2-1. 取付準備	5
2-2. 取付要領	5
3. 取付工事後の確認	6
3-1. 取付工事のチェックリスト	6
4. お客様への説明	7

- このたびは三菱電機製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。取付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。
- ご使用前に、この取付説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この取付説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。
- 「取付説明書」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、取付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

## 一般事項

### 警告

取付作業・点検・修理をする前に周囲の安全を確認し、子どもを近づけないこと。

- 工具などが落下すると、けがのおそれあり。



改造はしないこと。

- 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



### 注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- けがのおそれあり。



作業するときは保護具を身につけること。

- けがのおそれあり。



## 据付工事をするときに

### 警告

梱包材は破棄すること。

- 窒息事故のおそれあり。



販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



### 注意

販売店または専門業者が取付説明書に従って取り付け工事を行うこと。

- けが・感電・故障・火災のおそれあり。



---

## お願い



据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。
-------------------------------

・工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。
-------------------------

以上の内容とあわせて、チリングユニットの据付工事説明書に記載している「安全のために必ず守ること」についても必ずお守りください。

# 1. 同梱部品

この箱には、ガードおよび取付ねじが入っていますので、確認してください。

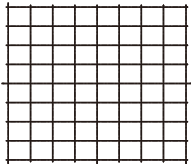No.	品名	形状	個数
1	ガード		1 個
2	取付ねじ (M5 × 12)		8 本 + 予備 1 本


## 2. 使用箇所と取付工事の方法

### 2-1. 取付準備

- ユニット本体の主電源が OFF であることを確認してください。  
作業は主電源 OFF 後 10 分以上経過してから実施してください。
- 取付に際し、下記の工具が必要になります。  
ドライバー (+) …………… 取付けに使用

### 2-2. 取付要領

ガードは下図 A, B のとおり取付方向に注意して、下図のように取付ねじにて固定してください。

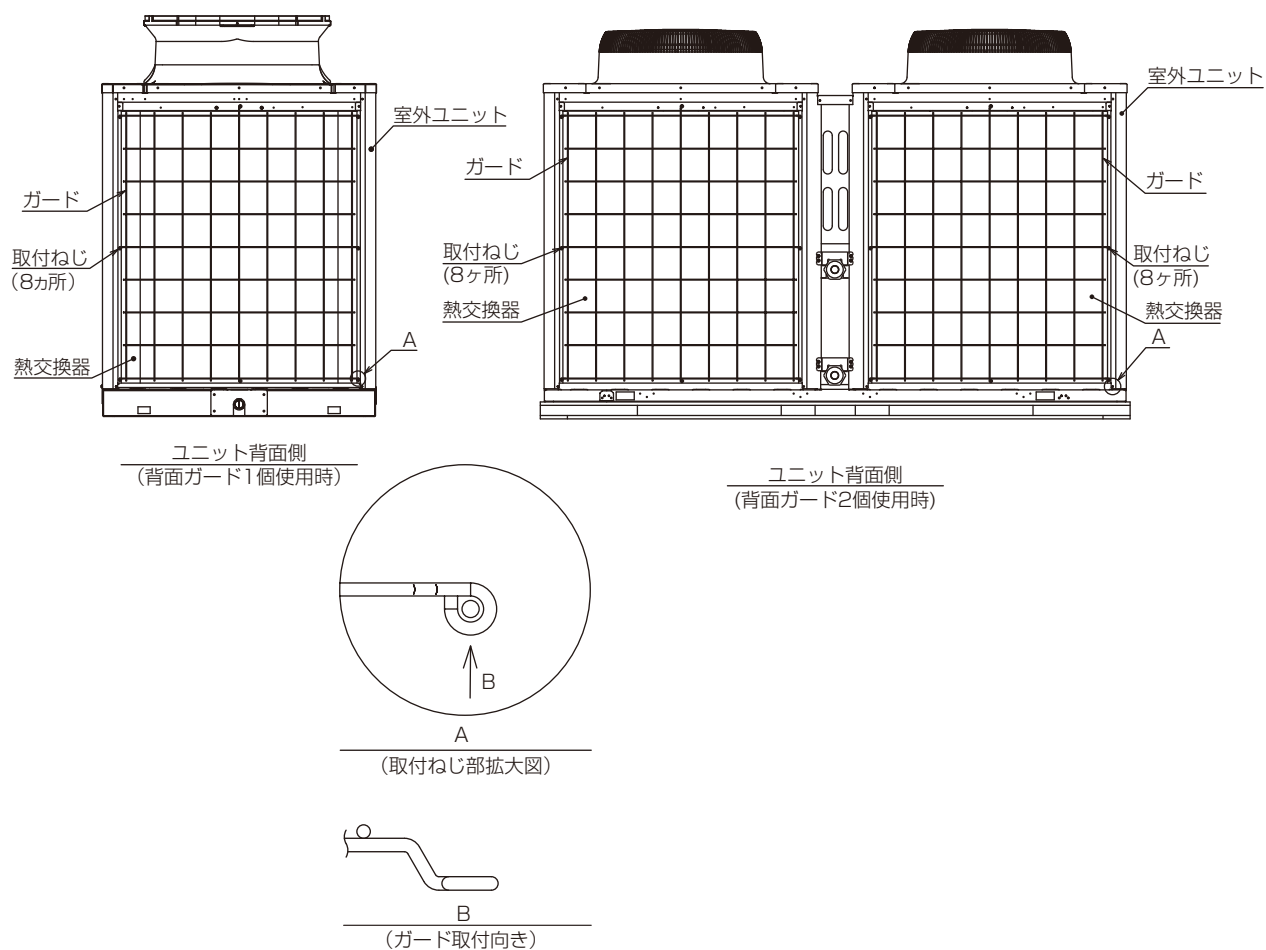

## 3. 取付工事後の確認

取付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。  
不具合がありましたら必ず直してください。(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

### 3-1. 取付工事のチェックリスト

点検項目	点検内容	点検結果
取付け	ネジの締付け忘れはないですか	
	ネジの緩みはないですか	

---

## 4. お客様への説明

---

- この取付説明書および本体ユニット説明書に従って、お使いになる方に正しい使い方をご説明ください。  
お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物の管理人様にご説明ください。  
とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- この取付説明書は、取付け後、本体ユニット説明書と共にお使いになる方にお渡しください。
- お使いになる方が代わる場合、この取付説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

## 三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

## 三菱電機株式会社

冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT07780X02