

業務用

三菱電機ヒートポンプ給湯機
三菱電機チリングユニット
三菱電機ブラインクーラ用

共通

リモコン

形名

PAR-W32MA

WT08149X02

据付工事説明書（据付編）

販売店・工事店様用

この説明書は三菱電機ヒートポンプ給湯機、三菱電機チリングユニット、三菱電機ブラインクーラ用共通のリモコンの据付工事についてのみ記載しております。よくお読みのうえ、正しく据付けてください。なおユニット本体への配線、およびユニット本体の据付工事に関しては、ユニット本体の据付説明書をご覧ください。

本説明書につきましては、据付工事完了後にお客様にお渡しください。

このたびは三菱電機製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

- ご使用前に、この据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この据付工事説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。
- 「据付工事説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

安全のために必ず守ること	2
1. 使用部品	5
1-1. 同梱部品	5
1-2. 別売部品	5
1-3. 一般市販部品	6
1-4. 製品の運搬と開梱	6
2. 使用箇所（据付工事の概要）	6
3. 据付場所の選定	7
3-1. 法規制・条例の遵守事項	7
3-2. 公害・環境汚染への配慮事項	7
3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項	8
3-4. 保守・点検に関する事項	8
4. 据付工事・電気工事	9
4-1. 建物工事の進行と施工内容	9
4-2. 届出・報告事項	9
4-3. 従来工事方法との相違	9
4-4. 据付と電気工事をする	10
4-5. サービス	14
5. 据付工事後の確認	15
5-1. 据付工事のチェックリスト	15
5-2. リモコンの設定	15
5-3. 温水センサの設定	15
5-4. 保護シートの取外し	15
6. 試運転	15
6-1. 試運転の準備	15
6-2. 試運転の方法	15
6-3. 試運転中の確認事項	15
7. お客様への説明	16
8. 法令関連の表示	16
8-1. 日常の保守	16
8-2. 点検時の交換部品と保有期間	16

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(発火注意)



(感電注意)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

電気配線工事は「**第一種電気工事士**（工事条件によっては**第二種電気工事士**）」の資格のある者が行うこと。

一般事項



警告

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガスの多いところ、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーを頻繁に使用するところにコントローラを据え付けないこと。

- 電気部品腐食による感電・性能低下・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源スイッチを切ること。

- お買い上げの販売店・お客様相談窓口にご連絡すること。
- 異常のまま運転を続けた場合、感電・故障・火災のおそれあり。



指示を実行

コントローラを水・液体で洗わないこと。

- ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

コントローラのカバーを取り付けること。

- ほこり・水が入ると、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行



注意

先のとがった物で表示部・スイッチ・ボタンを押さないこと。

- 感電・故障のおそれあり。



使用禁止

据付工事をするときに

警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏えいのおそれがあるところにコントローラを設置しないこと。

- ◆可燃性ガスがコントローラの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

梱包材は破棄すること。

- ◆窒息事故のおそれあり。



指示を実行

コントローラの質量に耐えられるところに据え付けること。

- ◆コントローラの落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

注意

コントローラは水のかかるところや高湿度で結露するところには据え付けないこと。

- ◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

コントローラの据付けは、販売店または専門業者が据付工事説明書に従って行うこと。

- ◆感電・火災のおそれあり。



指示を実行

"パチッ"と音がするまではめ込むこと。

- ◆はまっていない場合、製品が落下し、けが・損傷・故障のおそれあり。



指示を実行

電気工事をするときに

警告

電源配線は信号端子台に接続しないこと。

- ◆機器損傷・故障・発煙・火災のおそれあり。



接続禁止

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ◆伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ◆発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

電気工事は第一種電気工事士（工事条件によっては第二種電気工事士）の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- ◆電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

注意

コントローラの内部に配線の切くずが入らないようにすること。

- ◆ショート・感電・故障のおそれあり。



感電注意

配線引込口をパテでシールすること。

- ◆露・水・虫が浸入すると、感電・故障・火災のおそれあり。



指示を実行

移設・修理をするときに

警告

コントローラの分解・改造はしないこと。移設・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

◆ けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

お願い

コントローラを病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。

- ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれあり。
- ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。
- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるコントローラの故障・誤動作のおそれあり。

コントローラを導電性があるところ（塗装をしていない金属面など）に据え付けしないでください。

- 故障・誤動作のおそれあり。

コントローラのケースから基板保護シート・基板は取り外さないでください。

- 故障のおそれあり。

ネジを締めすぎないでください。

- 損傷するおそれあり。

マイナスドライバーをコントローラのツメにはめ込んだ状態で強く回転させないでください。

- ケースが損傷するおそれあり。

マイナスドライバーをコントローラのツメに強く差し込まないでください。

- 基板が損傷するおそれあり。

コントローラのケースに追加穴を開けないでください。

- 損傷するおそれあり。

直射日光のあたる場所、または周囲温度が 40℃以上・0℃以下になる場所にコントローラを据え付けしないでください。

- 変形・故障のおそれあり。

意匠カバーを上ケースから取り外して加工してください。

- 取り外さないで加工した場合、基板が破損するおそれあり。

コントローラの配線はクランプにはめて固定してください。

- 固定していない場合、端子台に直接力が加わり断線のおそれあり。
- 上ケースがはめ込めないおそれあり。

コントローラの配線を端子台に接続する際に、圧着端子を使用しないでください。

- 基板と接触し故障のおそれあり。
- カバーと接触しカバー損傷のおそれあり。




コントローラのコネクター接続後、ケースをぶら下げないでください。

- 断線し、動作に支障をきたすおそれあり。

1. 使用部品

1-1. 同梱部品

箱の中には下記部品が入っています。

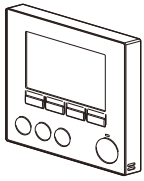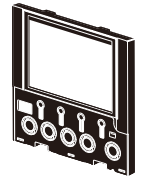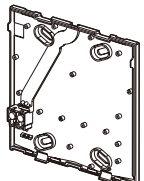品名	個数(個)	外観	品名	個数(個)	外観
リモコン (意匠カバー) ※1	1		十字穴付きナベネジ M4 × 30	2	—
リモコン (上ケース) ※1	1		木ネジ 4.1 × 16 (壁に直接取付ける時使用)	2	—
リモコン (下ケース)	1		据付工事説明書 (据付編) 本書	1	—
			据付工事説明書 (設定編)	1	—
			取扱説明書	1	—

※1 意匠カバーと上ケースは、はめ込まれた状態で工場出荷されます。

※2 リモコンケーブルは付属していません。

1-2. 別売部品

特にありません。

1-3. 一般市販部品

下記の部品は現地にて手配してください。

品名	仕様	所要量	備考
スイッチボックス	2 個用 (JIS C8340)	1	壁面に直接据付ける場合は不要です
薄鋼電線管	(JIS C8305)	必要量	
ロックナット、ブッシング	(JIS C8330)	必要量	
モール	(JIS C8425)	必要量	リモコンケーブルを壁面に這わす場合に必要です
パテ		適量	
モリーアンカー		必要量	
リモコンケーブル	(0.3mm ² 2 心シース付ケーブル)	必要量	以下の別売ケーブルも使用できます PAC-YT81HC(10m),PAC-YT82HC(20m)

1-4. 製品の運搬と開梱

1-4-1. 製品の運搬

できるだけ水平に保ち静かに運搬してください。

1-4-2. 製品の開梱

⚠ 警告

梱包材は破棄すること。


- ◆ 窒息事故のおそれあり。




指示を実行

2. 使用箇所（据付工事の概要）

[1] スwitchボックスを使用する場合

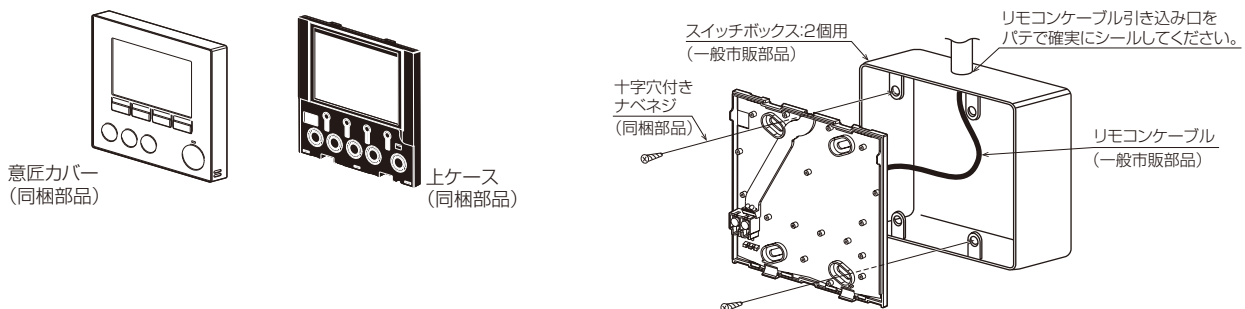

[2] 壁面に直接据付ける場合

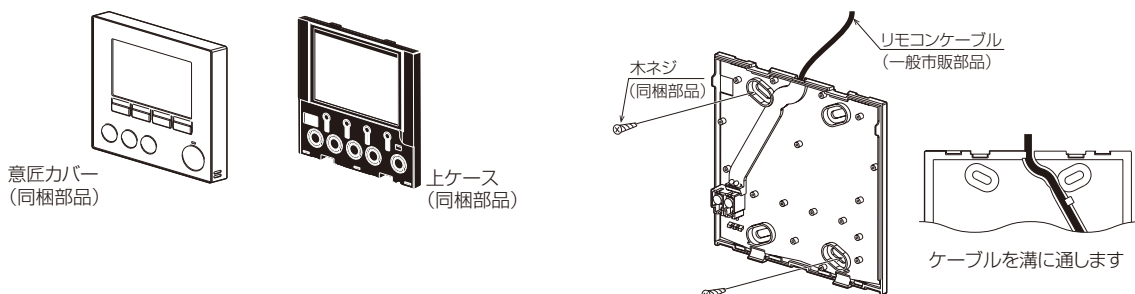

3. 据付場所の選定

⚠ 警告

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガスの多いところ、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーを頻繁に使用するところにコントローラを据え付けないこと。

- ・電気部品腐食による感電・性能低下・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

コントローラの質量に耐えられるところに据え付けること。

- ・コントローラの落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏えいのおそれがあるところにコントローラを設置しないこと。

- ・可燃性ガスがコントローラの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

⚠ 注意

コントローラは水のかかるところや高湿度で結露するところには据え付けないこと。

- ・ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

お願い

コントローラを導電性があるところ（塗装をしていない金属面など）に据え付けないでください。

- ・故障・誤動作のおそれあり。

直射日光のあたる場所、または周囲温度が40℃以上・0℃以下になる場所にコントローラを据え付けないでください。

- ・変形・故障のおそれあり。

コントローラを病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。

- ・ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれあり。
- ・ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。
- ・インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるコントローラの故障・誤動作のおそれあり。

3-1. 法規制・条例の遵守事項

法規制、地方条例などを遵守することを配慮して据付場所を選定してください。

3-2. 公害・環境汚染への配慮事項

公害や環境に対し配慮して据付場所を選定してください。

3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項


本リモコンは壁面に据付ける仕様となっています。「スイッチボックスを使用する」または「壁面に直接据付ける」が選択できます。「壁面に直接据付ける」場合、配線取出し方法を「背面取出し」または「上部取出し」から選択できます。リモコン（スイッチボックス）を、次の条件を満たす場所に据付けてください。

(1) 据付面が平らな所

[1] 据付スペース

リモコンをスイッチボックス・壁面のどちらに据付ける場合でも右図に示すスペースを確保してください。スペースが不足すると、リモコンを外しにくくなります。

また、リモコン正面側には操作ができるスペースを確保してください。

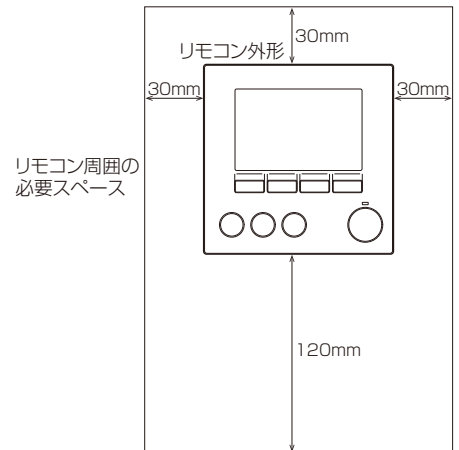

3-4. 保守・点検に関する事項

工事をされた方は、顧客と保守契約を結び、本製品を含むシステムが安全にかつ良好な状態で運転していることを定期的に確認してください。

4. 据付工事・電気工事

⚠ 警告

改造はしないこと。

- ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- ・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

電源配線は信号端子台に接続しないこと。

- ・機器損傷・故障・発煙・火災のおそれあり。



接続禁止

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ・伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ・発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

コントローラのカバーを取り付けること。

- ・ほこり・水が入ると、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電気工事は第一種電気工事士（工事条件によっては第二種電気工事士）の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- ・電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ・漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

コントローラの据付けは、販売店または専門業者が据付工事説明書に従って行うこと。

- ・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

4-1. 建物工事の進行と施工内容

据付場所に据付けられる状態になりましたら、据付工事を行ってください。

[1] スイッチボックスを使用する場合

壁面仕上げ材を取付ける前にスイッチボックスを取付け、電線管と接合しておき、事前にケーブルを通しておいてください。

その後壁面仕上げ材を取付けておいてください。

[2] 壁面に直接据付ける場合

壁面仕上げ材を取付ける前にリモコンを取付ける予定のところにケーブルを配設しておいてください。

その後壁面仕上げ材を取付けておいてください。

4-2. 届出・報告事項

ありません。

4-3. 従来工事方法との相違

リモコンの配線は、接続するユニットにより異なります。

さらにシステム構成によっても異なりますので、確認してください。

ユニット本体への配線およびユニット本体の据付工事に関してはユニット本体の据付工事説明書を参照してください。


[1] ユニットと接続する場合

- ・ユニットの据付工事説明書を確認してください。
- ・リモコン端子台で渡り配線をしないでください。
- ・総延長は 250m となります。

4-4. 据付と電気工事をする

4-4-1. 必要工具

- ・マイナスドライバー（刃幅 4 ～ 7mm）または取外し治具（部品コード：R61 008 235）
- ・ニッパー
- ・その他一般工具



4-4-2. 据付工事

[1] リモコンの据付け方

据付工事には「スイッチボックスを使用する場合」と「壁面に直接据付ける場合」があります。据付け方法に応じて工事を行ってください。

(1) 壁面に据付用の穴を開ける


■ スwitchボックスを使用する場合

手順

1. 壁面に穴を開け、スイッチボックスを据付ける。
2. スwitchボックスと電線管を接合する。

お願い

壁面に穴を開ける際、下ケースと壁の接地面積を確保してください。
壁面の穴が大きすぎる場合、リモコンにがたつきが発生する場合があります。

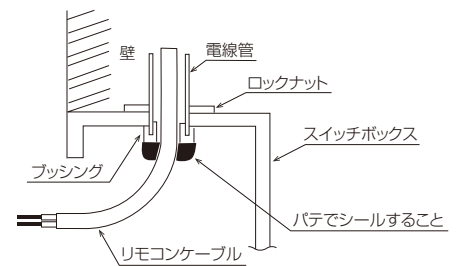

■ 壁面に直接据付ける場合

手順

1. 壁に穴を開ける。
2. リモコンケーブルを通す。

(2) リモコンケーブル引込口をシールする

■ スwitchボックスを使用する場合

手順

1. スwitchボックスと電線管の結合部のリモコンケーブル引込口をパテでシールする。

⚠ 注意

配線引込口をパテでシールすること。

- ・露・水が浸入すると、感電・故障・火災のおそれあり。




指示を実行

(3) リモコンを準備する

手順


1. リモコン本体の下ケースを取出します。

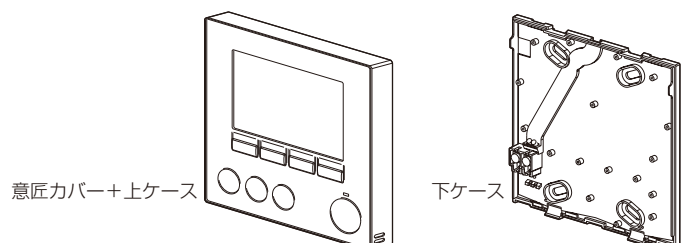

(4) リモコンケーブルを下ケースの端子台に接続する

手順


1. リモコンケーブルを下記図のように加工し、下ケース背面から通す。
2. リモコンケーブルのシースをむきとった部分が背面から見えないように、下ケース表側まで挿入する。
3. 被覆が噛まないようリモコンケーブルを端子台に接続する。

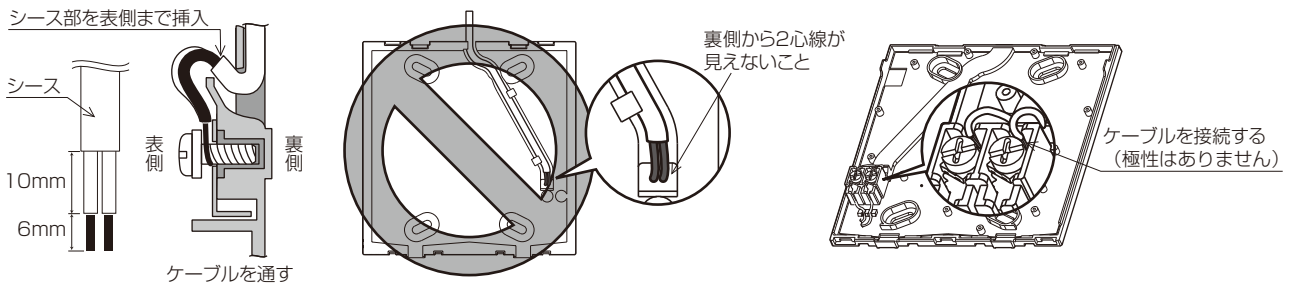

■壁面に直接据付ける場合

手順

1. 下ケースのリモコンケーブルを通した穴をパテでシールする。

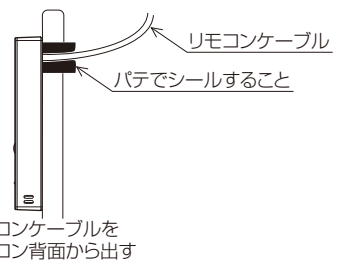

⚠ 注意

コントローラの内部に配線の切くずが入らないようにすること。

- ◆ ショート・感電・故障のおそれあり。



お願い

コントローラの配線を端子台に接続する際に、圧着端子を使用しないでください。

- ◆ 基板と接触し故障のおそれあり。
- ◆ カバーと接触しカバー損傷のおそれあり。

(5) 下ケースを据付ける

■ スイッチボックスを使用する場合

手順


1. 下ケースは 2 カ所以上固定する。

■ 壁面に直接据付ける場合


手順

1. ケーブルを溝に通す。
2. 下ケースは 2 カ所以上固定する。
3. リモコン正面から見て左上と右下の 2 カ所を固定する。(モリーアンカーなどを使用して固定してください。) 配線により壁面からリモコンが浮くことを防止できます。

スイッチボックスを使用する場合

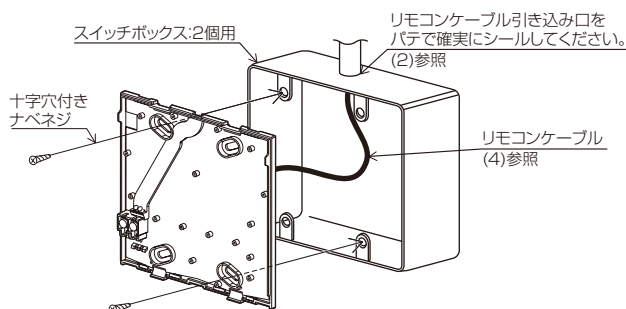

壁面に直接据付ける場合

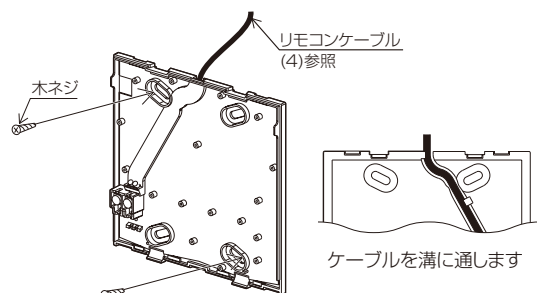

お願い

ネジを締めすぎないでください。

◆ 損傷するおそれあり。

コントローラのケースに追加穴を開けないでください。


◆ 損傷するおそれあり。

(6) 配線穴を加工する

■ 壁面に直接据付ける場合（リモコンケーブルを壁面に這わす場合）

手順

1. 刃幅 4～7mm マイナスドライバーをリモコン下部2カ所のツメ部分のいずれかに差し込み、または取外し治具をリモコン下部2カ所のツメ部分両方に差し込み、矢印で示す方向に動かす。意匠カバーから上ケースが少し浮いた状態となりますので上ケースを手前上に引いて取外してください。
2. 意匠カバーの内側薄肉部（右図の塗潰し部）をニッパーで切り取る。（下ケース背面の配線溝に通したリモコンケーブルをこの部分から取出します。）
3. 上ケースを意匠カバーにはめ込む。

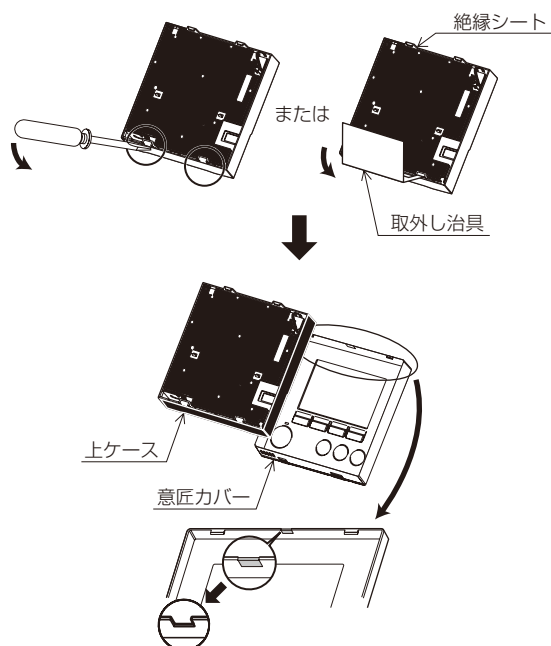

お願い



意匠カバーを上ケースから取り外して加工してください。

◆ 取り外さないで加工した場合、基板が破損するおそれあり。

(7) 上ケースに配線する

手順

1. 下ケースのコネクターを上ケースのコネクターに接続する。

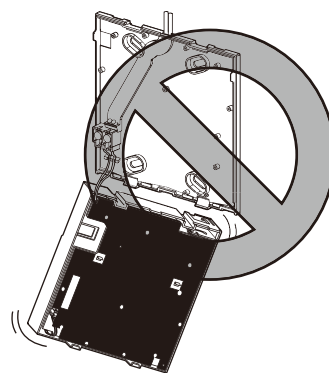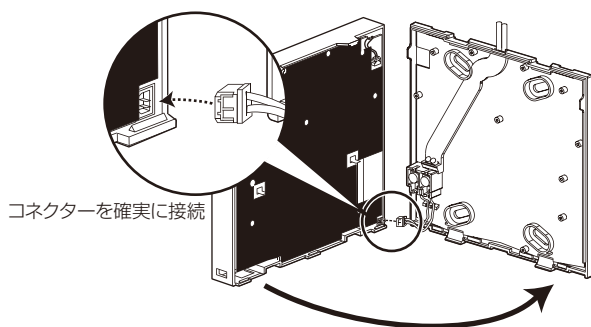

お願い

コントローラのケースから基板保護シート・基板は取り外さないでください。

◆ 故障のおそれあり。

コントローラのコネクター接続後、ケースをぶら下げないでください。


◆ 断線し、動作に支障をきたすおそれあり。

(8) 配線をクランプにはめる。

お願い

コントローラの配線はクランプにはめて固定してください。


◆ 固定していない場合、端子台に直接力が加わり断線のおそれあり。
◆ 上ケースがはめ込めないおそれあり。

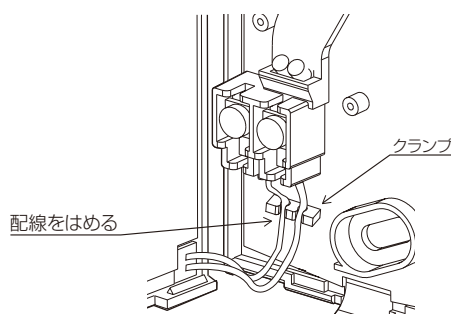

(9) リモコン意匠カバー・上ケースをはめ込む

手順

1. ツメを下ケースに引っ掛けて、“パチッ”と音がするまではめ込む。上ケース（工場出荷時、意匠カバーと上ケースは、はめ込まれた状態）の上部にツメが2カ所あります。
2. ケースに浮きがないことを確認する。

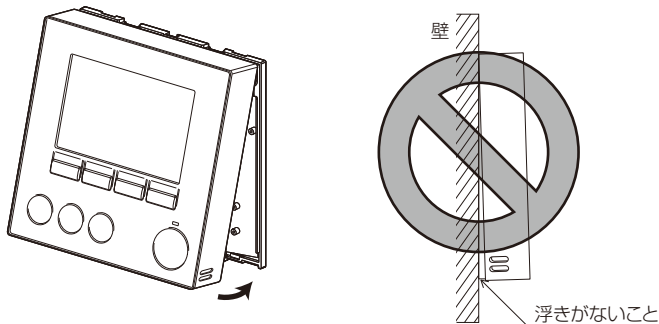

⚠ 注意

"パチッ"と音がするまではめ込むこと。

- はまっていない場合、製品が落下し、けが・損傷・故障のおそれあり。




指示を実行

■ 壁面に直接据付ける場合（リモコンケーブルを壁面にはわす場合）

手順

1. リモコンケーブルをリモコンの上部から出す。
2. 意匠カバーの切り取った部分をパテでシールする。
3. モール（配線カバー）を使用する。

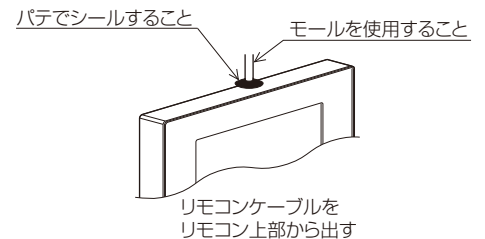



以上で据付工事は完了ですが、再度取外す場合は以下の方法で行ってください。

[2] リモコン意匠カバー・上ケースの外し方

(1) 意匠カバーを外す

手順


1. 刃幅4～7mm マイナスドライバーをリモコン下部2カ所のツメ部分のいずれかに差し込み、または取外し治具をリモコン下部2カ所のツメ部分両方に差し込み、矢印で示す方向に動かす。
引っかかっているツメが外れます。
2. 意匠カバーを手前上に引いて取外す。
深く差し込むと意匠カバーと上ケースが一緒に取外されます。

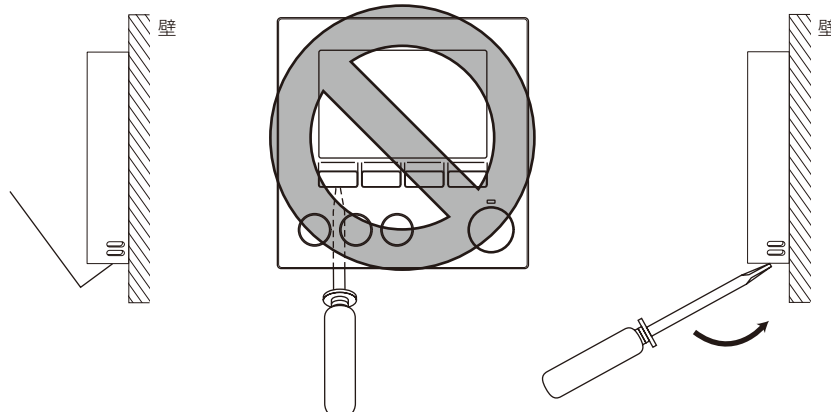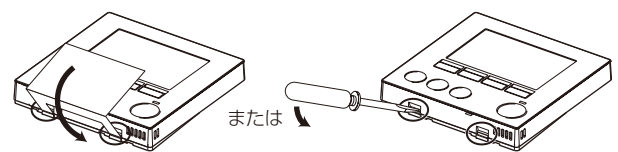

(2) 上ケースを外す

手順

1. 刃幅 4 ~ 7mm のマイナスドライバーをリモコン下部 2 カ所のツメ部分のいずれかに差し込み、意匠カバーと同様にして外す。
深く差し込むと意匠カバーと上ケースが一緒に取外されます。

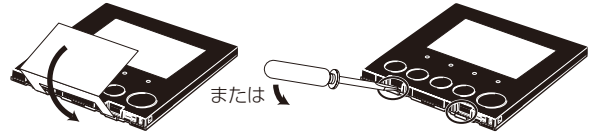

お願い

マイナスドライバーをコントローラのツメに強く差し込まないでください。

- 基板が損傷するおそれあり。

マイナスドライバーをコントローラのツメにはめ込んだ状態で強く回転させないでください。


- ケースが損傷するおそれあり。

(3) 意匠カバー・上ケースを取付ける

上ケースの上部にツメが 2 カ所あります。

手順

1. ツメを下ケースに引っ掛けて、“パチッ”と音がするまではめ込む。
2. 同様に意匠カバーを上ケースにはめ込む。
ケースに浮きがないことを確認してください。

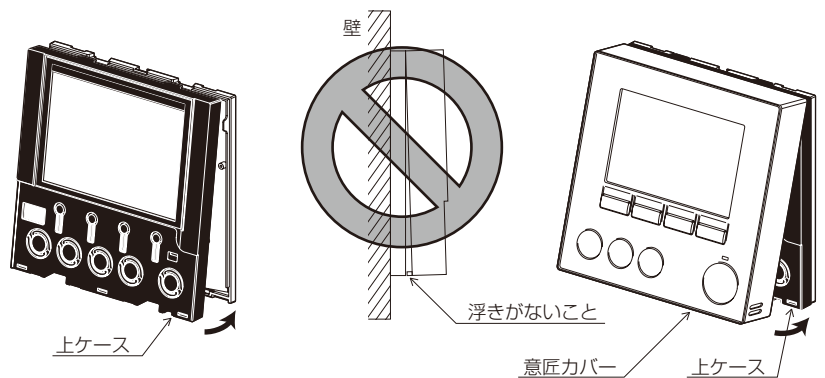

警告

コントローラのカバーを取り付けること。

- ほこり・水が入ると、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

注意

“パチッ”と音がするまではめ込むこと。

- はまっていない場合、製品が落下し、けが・損傷・故障のおそれあり。



指示を実行

4-5. サービス

再度取外す場合は手順を参考にして行ってください。

5. 据付工事後の確認

据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。）

5-1. 据付工事のチェックリスト

確認項目		確認結果
設置環境	設置周りは必要な空間が守られていますか	
リモコン	リモコンケーブルの切屑などが端子台に入っていないか	
	リモコンケーブル引き込み口はパテ等でシールしましたか	
	意匠カバーと上ケースに浮きがなくはめ込んでいますか	

5-2. リモコンの設定

リモコンの主／従設定は、「据付工事説明書（設定編）主従設定の項」を参照してください。

5-3. 温水センサの設定

温水センサの設定は、「ユニットの据付工事説明書、取扱説明書」を参照してください。

5-4. 保護シートの取外し

工場出荷時、意匠カバーの操作面に保護シートを貼っています。
ご使用前に、保護シートをはがしてください。

6. 試運転

- お客様立ち会いで、「ユニットの据付工事説明書、取扱説明書」に従って、試運転を行ってください。

6-1. 試運転の準備

据付工事説明書に従って本機の据付工事が完了しているか、また、ユニットの据付工事が完了しているか確認してください。

6-2. 試運転の方法

試運転の方法は、ユニットの据付工事説明書を参照してください。

6-3. 試運転中の確認事項

- 水温制御の場合：リモコン画面の出湯温度が変化することを確認してください。
- 貯湯制御の場合：リモコン画面の貯湯温度（タンク）の温度が変化することを確認してください。

7. お客様への説明

- ・別冊の取扱説明書に従って、お使いになる方に正しい使い方をご説明ください。
- ・お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物の管理人様などにご説明ください。
- ・「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- ・この据付工事説明書は、据付け後、同梱の取扱説明書・据付工事説明書（設定編）と共にお使いになる方にお渡しください。
- ・お使いになる方が代わる場合、この据付工事説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

8. 法令関連の表示

本製品を含むシステムは長期間の使用に伴い、製品を構成する部品に生ずる経年劣化などにより、安全上、支障が生じたり、本来の性能が発揮できないおそれがあります。システムを良好な状態で長く安心してご利用していただくために、販売会社または認定技術者と保守契約することで、技術者がお客様に代わって定期的に点検いたします。万一の故障時も早期に発見し、適切な処置を行います。

- ・標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合や、経年劣化を進める事情が存在する場合には、設計試用期間よりも早期に安全支障をきたすおそれがあります。

8-1. 日常の保守

8-1-1. カバーの清掃

- ・ベンジンやシンナー、化学雑巾などをコントロールに触れないでください。変色のおそれがあります。
- ・汚れを落とす場合、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげてください。
※中性洗剤は、使用量の目安までうすめて使用してください。原液のまま使用しないでください。

8-2. 点検時の交換部品と保有期間

<参考> 主要部品の交換周期

主要部品名	交換目安周期
リモコン	10年

- ※ 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。
- ※ 交換周期は保証期間とは異なります。
- ※ この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計（保守点検費用の予算化）のためにお役立てください。

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

2019年3月作成

WT08149X02