年　月　日

# 空冷式ヒートポンプチラー仕様書

| 仕様書番号 | |
|---|---|

ご使用先　　殿

ご注文元　　殿

弊社工事番号

| | |
|---|---|
| 電　源 | 三相　200V　50/60 Hz |
| 始動方式 | 圧縮機：ｲﾝﾊﾞｰﾀ　送風機：ｲﾝﾊﾞｰﾀ |
| 用　途 | 冷暖房 |

| 形名 | CAHV-MP850DH-N-BS | 法定冷凍トン | 15.0 | ユニット台数 | |
|---|---|---|---|---|---|

| | | 冷　房 | | | 暖　房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 | kW | 85.0 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ加熱能力 | kW | 125.0 |
| 冷却消費電力 | kW | 22.25 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ加熱消費電力 | kW | 31.17 |
| 冷水入口 | ℃ | 12 | 温水入口 | ℃ | 40 |
| 冷水出口 | ℃ | 7 | 温水出口 | ℃ | 45 |
| 冷水量 | $m^3$/h(L/min) | 14.6 (244) | 温水量 | $m^3$/h(L/min) | 21.5 (358) |
| 水圧損失 | kPa | 47 | 水圧損失 | kPa | 95 |
| 外気条件 | | DB=35℃　WB=24℃　RH=40% | 外気条件 | | DB=7℃　WB=6℃　RH=85% |

※冷房・暖房の能力及び消費電力は、JRA4066:2025「ｳｫｰﾀﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ」に準拠した値です。

圧縮機　HVK94FB-N
全密閉インバータースクロール圧縮機
(電動機呼称出力 三相 6.60kW×4)
容量制御(%)　100%～9%,0%

送風機　プロペラファン×4
(電動機呼称出力 三相 0.92kW×4)

水側熱交換器　ブレージングプレート式

空気側熱交換器　フィンチューブ式（アルミ扁平管）

冷媒制御　電子膨張弁

冷媒　R32（11.0kg×4回路）

冷凍機油　エステル油

除霜　ホットガスリバース方式

安全装置　圧力開閉器(高圧)､圧力センサ(低圧)､
過電流継電器､凍結防止センサ､
吐出ガス温度センサ

製品質量　1385 kg

運転質量　1505 kg

塗装　マンセル5Y8/1

水配管接続方向　背面

電源接続方向　正面または下面

運転音（サービス面）　61.4dB　(Aｽｹｰﾙ)

ﾕﾆｯﾄ正面から1m離れて、1.5m高さで測定した値で
無響音室基準です。反響音の影響を受ける据付状態
ではこの値より4～6dB高くなります。

※ご使用上の注意(下記使用範囲内でご使用ください)

| 項　目 | 使用範囲 |
|---|---|
| 冷房 | 外気温度　：-15℃～52℃<br>水出口温度：　4℃～30℃ |
| 暖房 | 外気温度　：-20℃～43℃<br>水出口温度：25℃～55℃ |
| ご使用時の注意 | 食品の冷却､飲用､給湯などに<br>直接使用しないで下さい。 |
| 水質 | 冷凍空調機器用水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ<br>「JRA-GL-02」によります。 |

**標準外仕様**

加熱強化仕様
耐塩害仕様

**添付図面**

| | |
|---|---|
| ユニット外形図 | KW94R873A |
| 外部信号インターフェース図 | KW94R903 |
| 電気工事仕様書 | WYNC3-8707 |
| 電気配線図 | KC94N236A |
| 使用限界と保護装置 | WYNC3-8242C |
| 冷媒回路図 | KW94R877B |
| 設備設計工事時の注意事項 | WYNC3-8243C |
| 水配管の接続について | WYNC2-9531A |
| 塗装仕様書 | WYNC3-8502A |

除外工事：据付、基礎工事、給排水工事、電気接続工事、電源開閉器、止弁（冷温水用）、試運転作業、その他本仕様書に明示なき事項


⚠安全に関するご注意
ご使用の前に、「取扱説明書」「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

MITSUBISHI ELECTRIC

## 基礎工事

1.基礎はユニットの運転質量に充分耐えるコンクリート又は鋼製としてください。
　なお、配線可能な基礎として下さい。
2.コンクリート基礎の場合、上面は必ずモルタル仕上げで水平に仕上げてください。
3.基礎ボルトは現地手配です。
4.中央のドレン排水穴を塞がないように中央よりに基礎を取り付けてください。
5.防振架台を設置する場合、防振架台仕様によっては基礎2本での対応も可能です。
　詳細は当社推奨の防振架台メーカーにお問い合わせください。

基礎との当り面　※▨部はユニット基礎当り面を示します

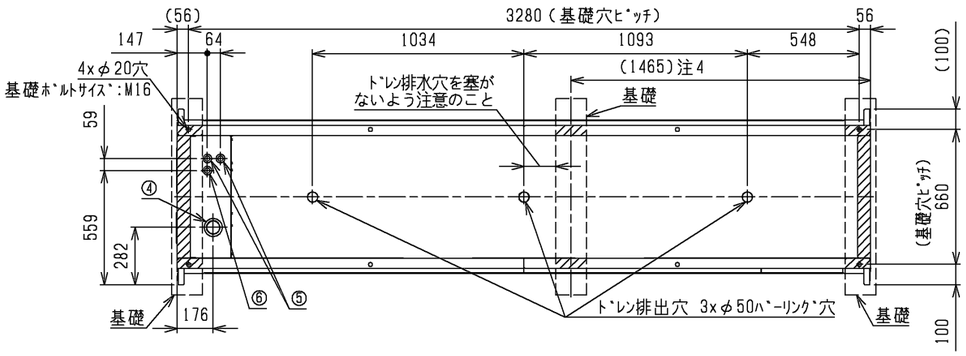



| NO. | 名称 | 接続部形状 |
|---|---|---|
| ① | 冷(温)水入口 | 6B(SUS)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ接続(1箇所) |
| ② | 冷(温)水出口 | 6B(SUS)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ接続(1箇所) |
| ③ | ドレン排水口 | R1½ おねじ(SUS) |
| ④ | 電源引込口 | φ66X1 または φ89X1 |
| ⑤ | 信号引込口(弱電線) | φ34X2 |
| ⑥ | 信号引込口(強電線) | φ34 |


## ユニット周辺のサービススペース


1.ユニットの据付に際しては、ユニット周囲に保守・点検のサービススペースを確保願います。
2.ユニットの周囲は空気吸い込みのため、壁や障害物がないようにしてください。
3.MP2000D,1800DH,1500DZ形のサービス面側は、1200mm以上のサービススペースを設けてください。


サービススペース

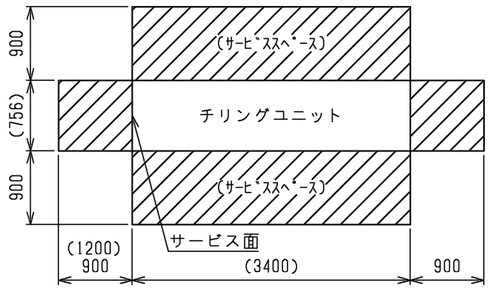



注1.冷(温)水配管接続時、入口と出口を間違えないよう十分注意してください。
2.熱交換器へ異物が侵入すると性能低下、凍結等が発生する可能性があります。
　冷(温)水入口配管には、必ず清掃可能なストレーナ（20メッシュ以上）を取付けてください。
3.電源引き込み及び連結配管接続要領は、別資料を参照ください。
4.冷(温)水入口・出口接続用のハウジングジョイントは付属します。(現地取付)
5.冷(温)水配管接続側面と逆側面の配管口には付属の配管塞ぎ蓋及び側面パネルを取付け下さい。
6.モジュール間の連結部配管及び連結部ハウジングジョイント、カップリング継手、配管塞ぎ蓋、側面パネル(フサギパネル)は付属します。(現地取付)
7.建物の屋上に設置する場合、設置条件として以下を守ってください。
　<MP850D,1180D,1500D,1800D,850DH,1180DH,1500DH,1180DZ形の場合>
　・機器の周辺にサービススペース以上のスペースを設け、その周囲に高さ1800mm以上の金網等を設けてください。
　<MP2000D,1800DH,1500DZ形の場合>
　・機器の周辺にサービススペース以上のスペースを設け、その周囲に高さ1800mm以上の金網等を設けてください。
　・機器と屋上の周囲までの距離を1.5m以上確保してください。
8.その他の設置制約については、別資料及び冷凍空調装置の施設基準を参照ください。

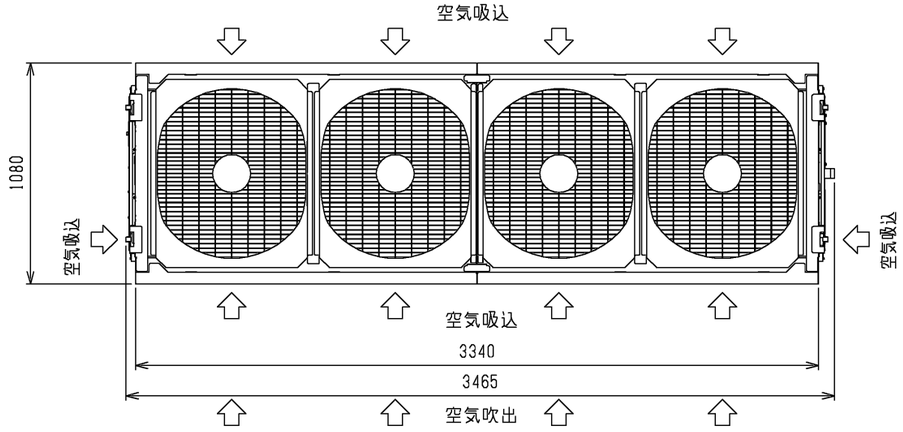

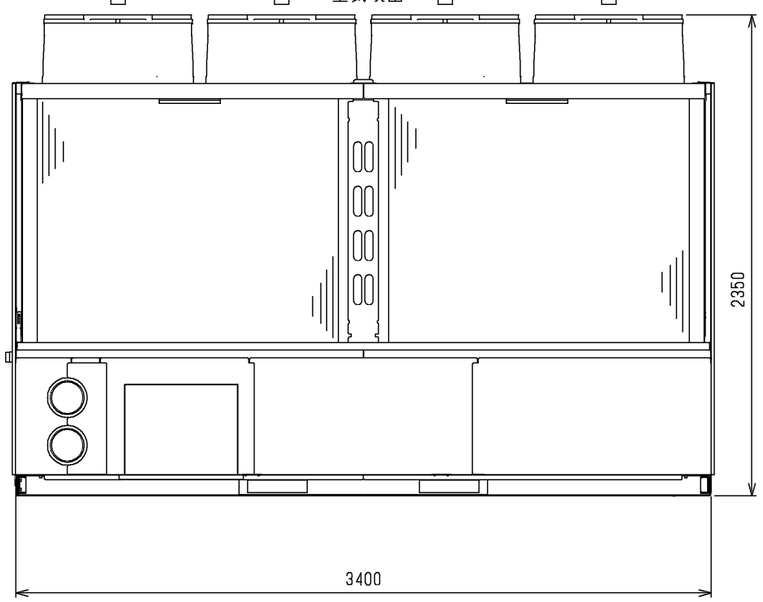
注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

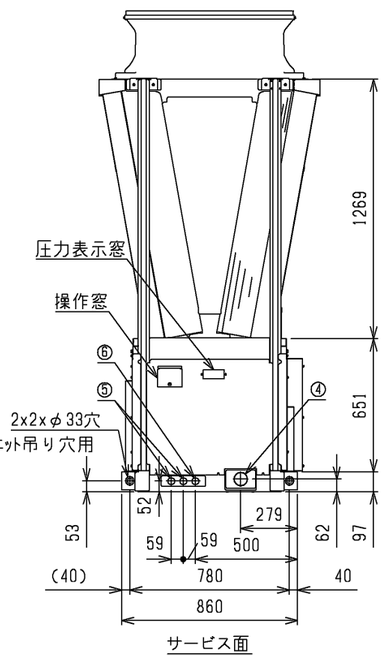
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.
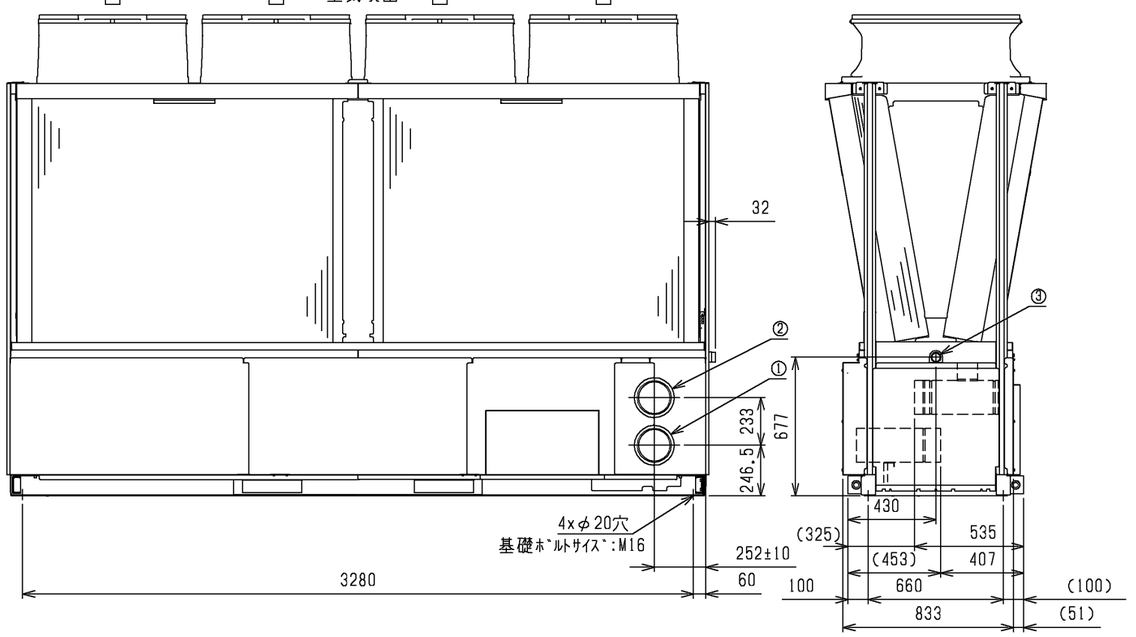
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット外形図 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-09-02 | 2026-09-30 | CAHV-MP850,1180,1500,1800,2000(V)D-N(-BS,-BSG)<br>CAHV-MP850,1180,1500,1800(V)DH-N(-BS,-BSG)<br>CAHV-MP1180,1500(V)DZ-N(-BS,-BSG) |
| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. W KW94R873 / REV. C / PAGE 1/3 |


C

注1.冷(温)水配管接続時、入口と出口を間違えないよう十分注意してください。
2.熱交換器へ異物が侵入すると性能低下、凍結等が発生する可能性があります。
冷(温)水入口配管には、必ず清掃可能なストレーナ（20メッシュ以上）を取付けてください。
3.電源引き込み及び連結配管接続要領は、別資料を参照ください。
4.冷(温)水入口・出口接続用のハウジングジョイントは付属します。(現地取付)
5.冷(温)水配管接続側面と逆側面の配管口には付属の配管塞ぎ蓋及び側面パネルを取付け下さい。
6.モジュール間の連結部配管及び連結部ハウジングジョイント、カップリング継手、配管塞ぎ蓋、側面パネル(フサギパネル)は付属します。(現地取付)
7.建物の屋上に設置する場合、設置条件として以下を守ってください。
<MP850D,1180D,1500D,1800D,850DH,1180DH,1500DH,1180DZ形の場合>
・機器の周辺にサービススペース以上のスペースを設け、その周囲に高さ1800mm以上の金網等を設けてください。
<MP2000D,1800DH,1500DZ形の場合>
・機器の周辺にサービススペース以上のスペースを設け、その周囲に高さ1800mm以上の金網等を設けてください。
・機器と屋上の周囲までの距離を1.5m以上確保してください。
8.その他の設置制約については、別資料及び冷凍空調装置の施設基準を参照ください。
9.CAHV-MP850(V)D-N,1180(V)D-N,1500(V)D-N,1800(V)D-N,2000(V)D-N,850(V)DH-N,1180(V)DH-N,1500(V)DH-N,1800(V)DH-N,1180(V)DZ-N,1500(V)DZ-Nとも同じ外形図(外形寸法)となります。
10.図中A,Bは下記の値になります。

| ﾓｼﾞｭｰﾙ数 | A | B（基礎穴数） |
|---|---|---|
| 1ﾓｼﾞｭｰﾙ | 1080 | 1 |
| 2ﾓｼﾞｭｰﾙ | 2210 | 2 |
| 3ﾓｼﾞｭｰﾙ | 3340 | 3 |
| 4ﾓｼﾞｭｰﾙ | 4470 | 4 |
| 5ﾓｼﾞｭｰﾙ | 5600 | 5 |
| 6ﾓｼﾞｭｰﾙ | 6730 | 6 |

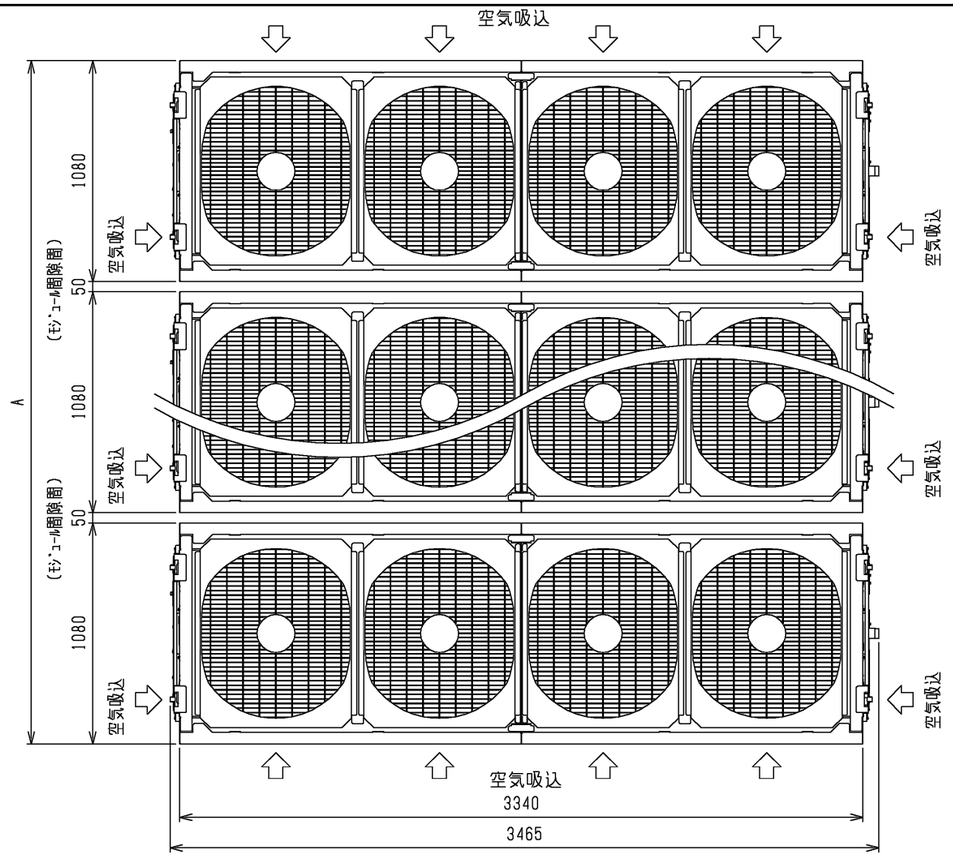


| NO. | 名称 | 接続部形状 |
|---|---|---|
| ① | 冷(温)水入口 | 6B(SUS)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ接続(1箇所) |
| ② | 冷(温)水出口 | 6B(SUS)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ接続(1箇所) |
| ③ | ドレン排水口 | R1½ おねじ(SUS) |
| ④ | 電源引込口 | φ66×1 または φ89×1 |
| ⑤ | 信号引込口(弱電線) | φ34×2 |
| ⑥ | 信号引込口(強電線) | φ34 |

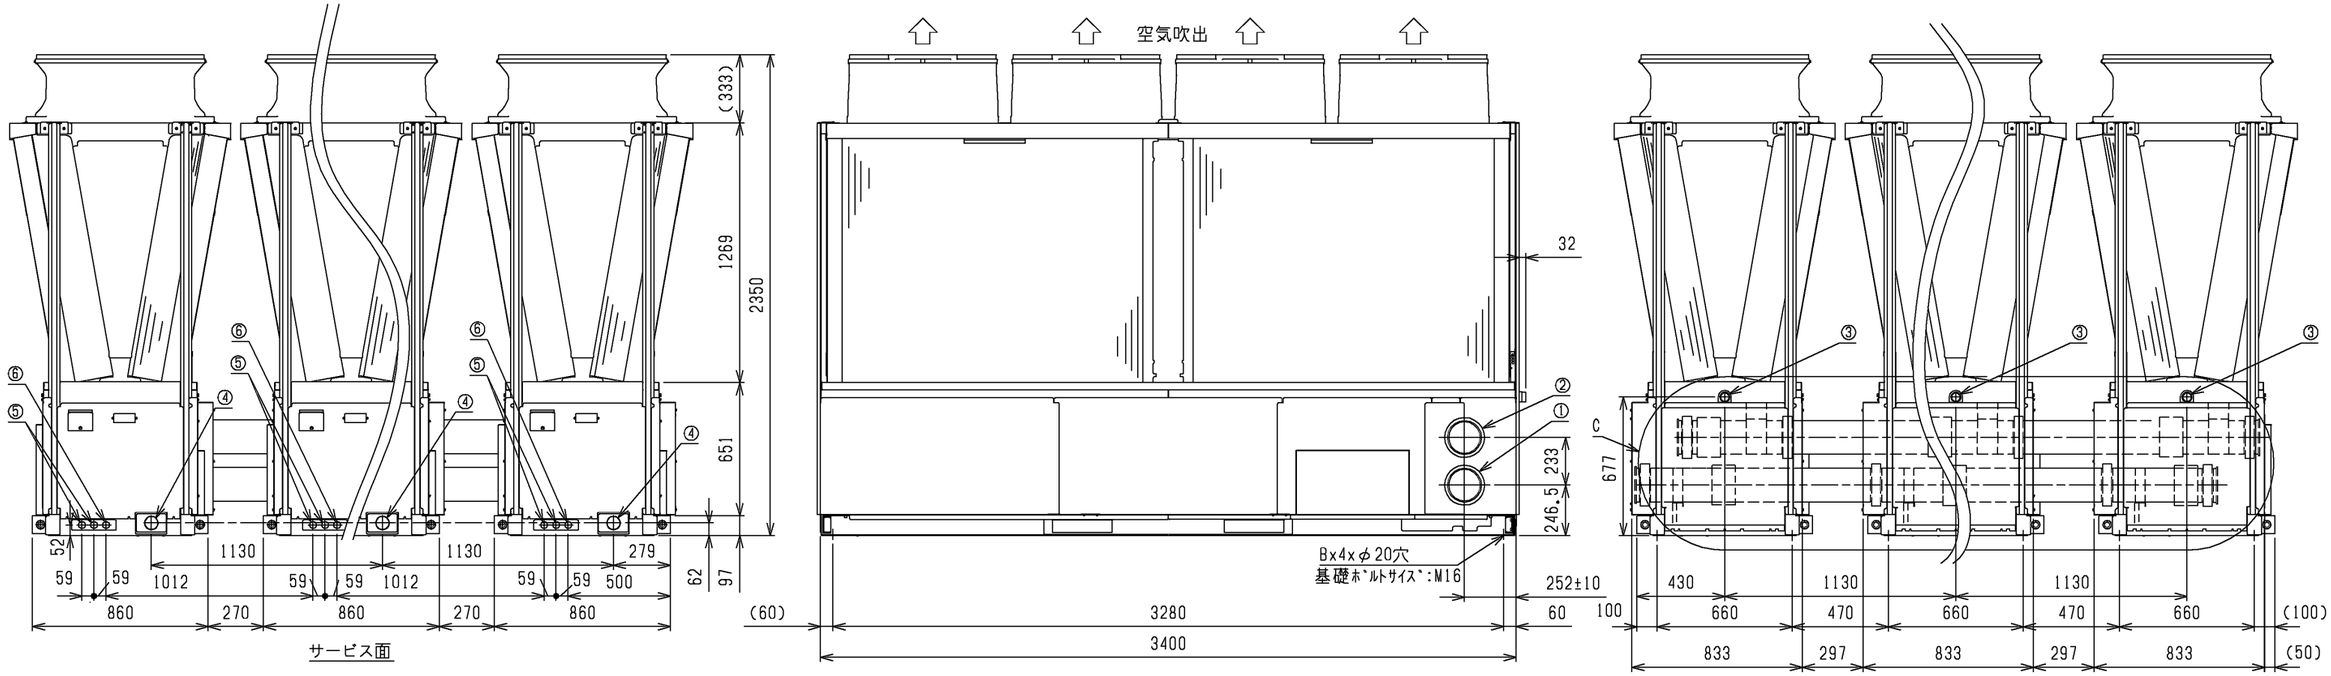


注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-09-02 | 2026-09-30 | 空冷式チリングユニット連結設置外形図 CAHV-N形 |
| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. W KW94R873 | REV. C / PAGE 2/3 |


C

C （内蔵ﾍｯﾀﾞｰ連結図）

※冷(温)水右取り出し仕様の場合

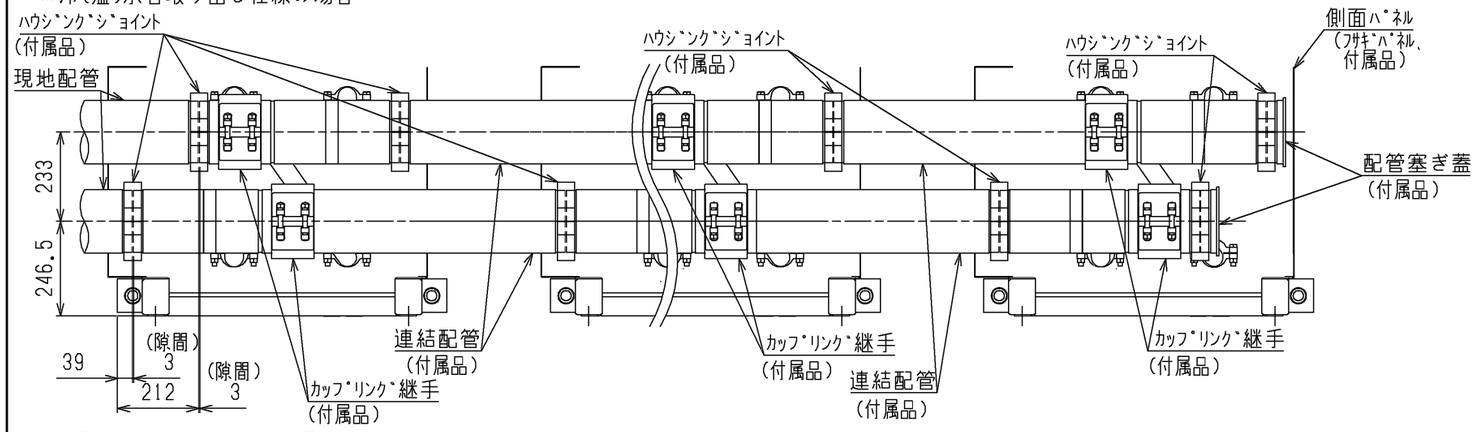



※冷(温)水左取り出し仕様の場合

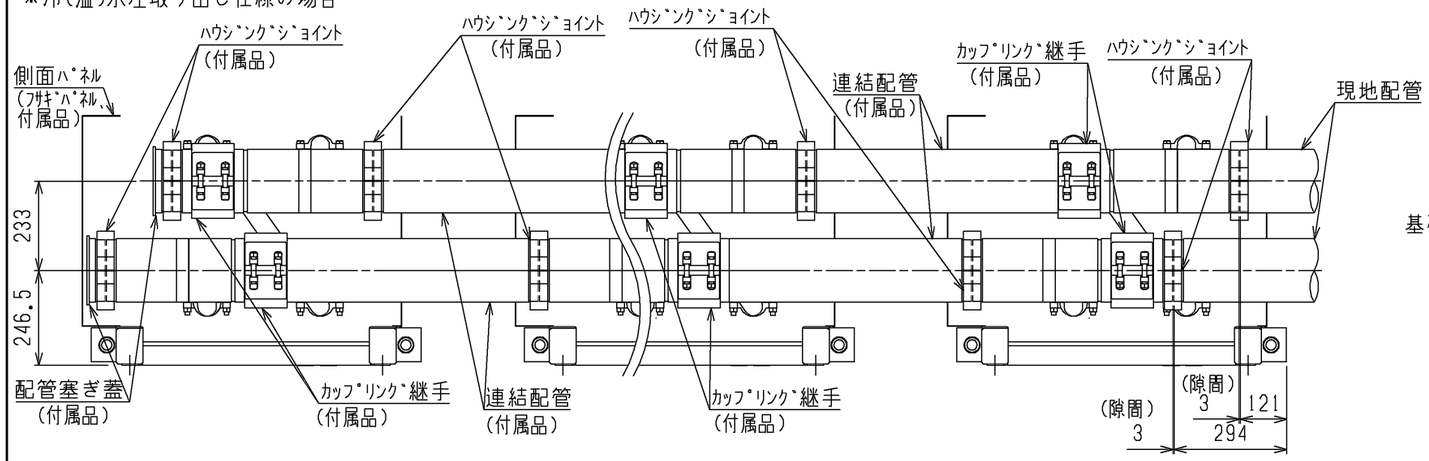


ユニット周辺のサービススペース

1. ユニットの据付に際しては、ユニット周囲に保守・点検のサービススペースを確保願います。
2. ユニットの周囲は空気吸い込みのため、壁や障害物がないようにして下さい。
3. MP2000D,1800DH,1500DZ形のサービス面側は、1200mm以上のサービススペースを設けてください。

サービススペース

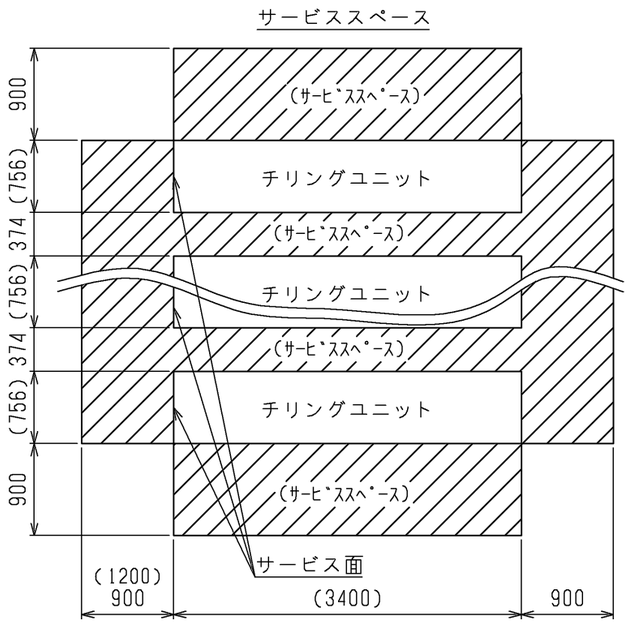



注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

基礎工事

1. 基礎はユニットの運転質量に充分耐えるコンクリート又は鋼製としてください。
   なお、配線可能な基礎として下さい。
2. コンクリート基礎の場合、上面は必ずモルタル仕上げで水平に仕上げてください。
3. 基礎ボルトは現地手配です。
4. 中央のドレン穴を塞がないように中央よりに基礎を取り付けてください。
5. 防振架台を設置する場合、防振架台仕様によっては基礎2本での対応も可能です。
   詳細は当社推奨の防振架台メーカーにお問い合わせください。


基礎との当り面　※▨部はユニット基礎当り面を示します

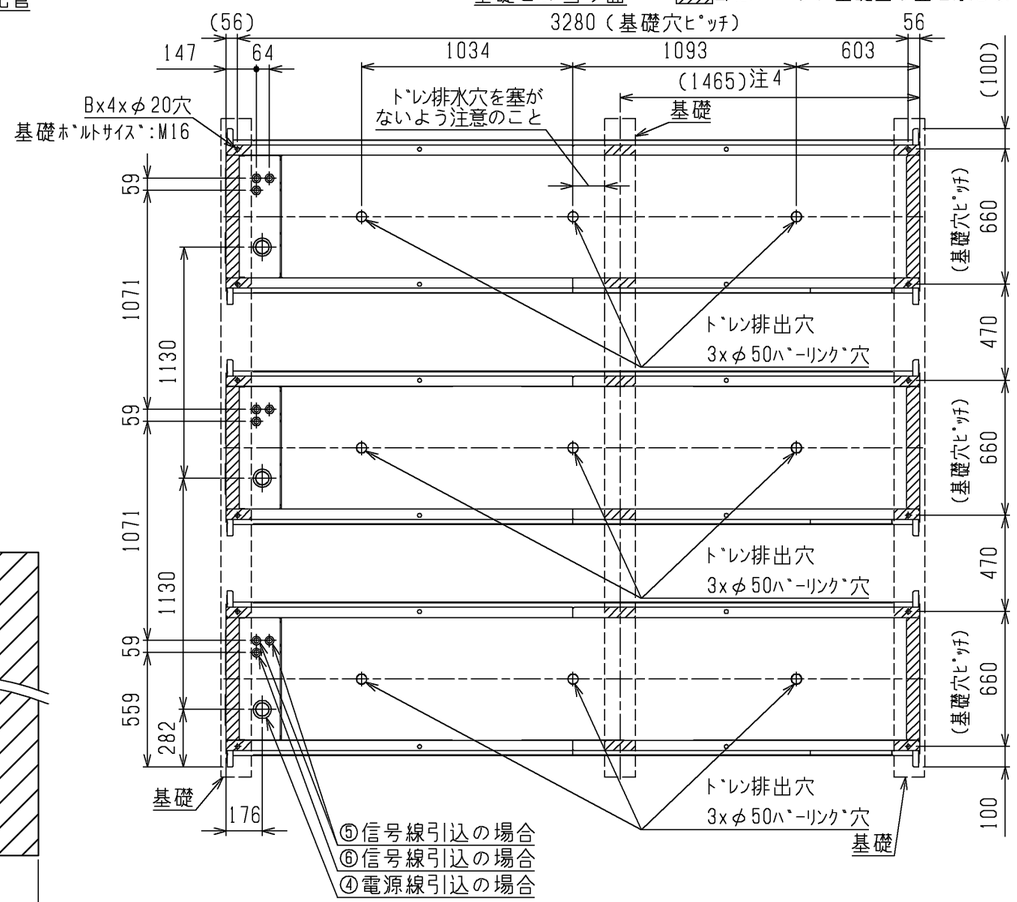


| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-09-02 | 2026-09-30 | 空冷式チリングユニット連結設置外形図 CAHV-N形 |
| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. W KW94R873 | REV. C / PAGE 3/3 |

C

システム構成例（全9台：グループ数3－グループ内台数3の場合）
＜グループ数の3段階で台数制御を行います＞

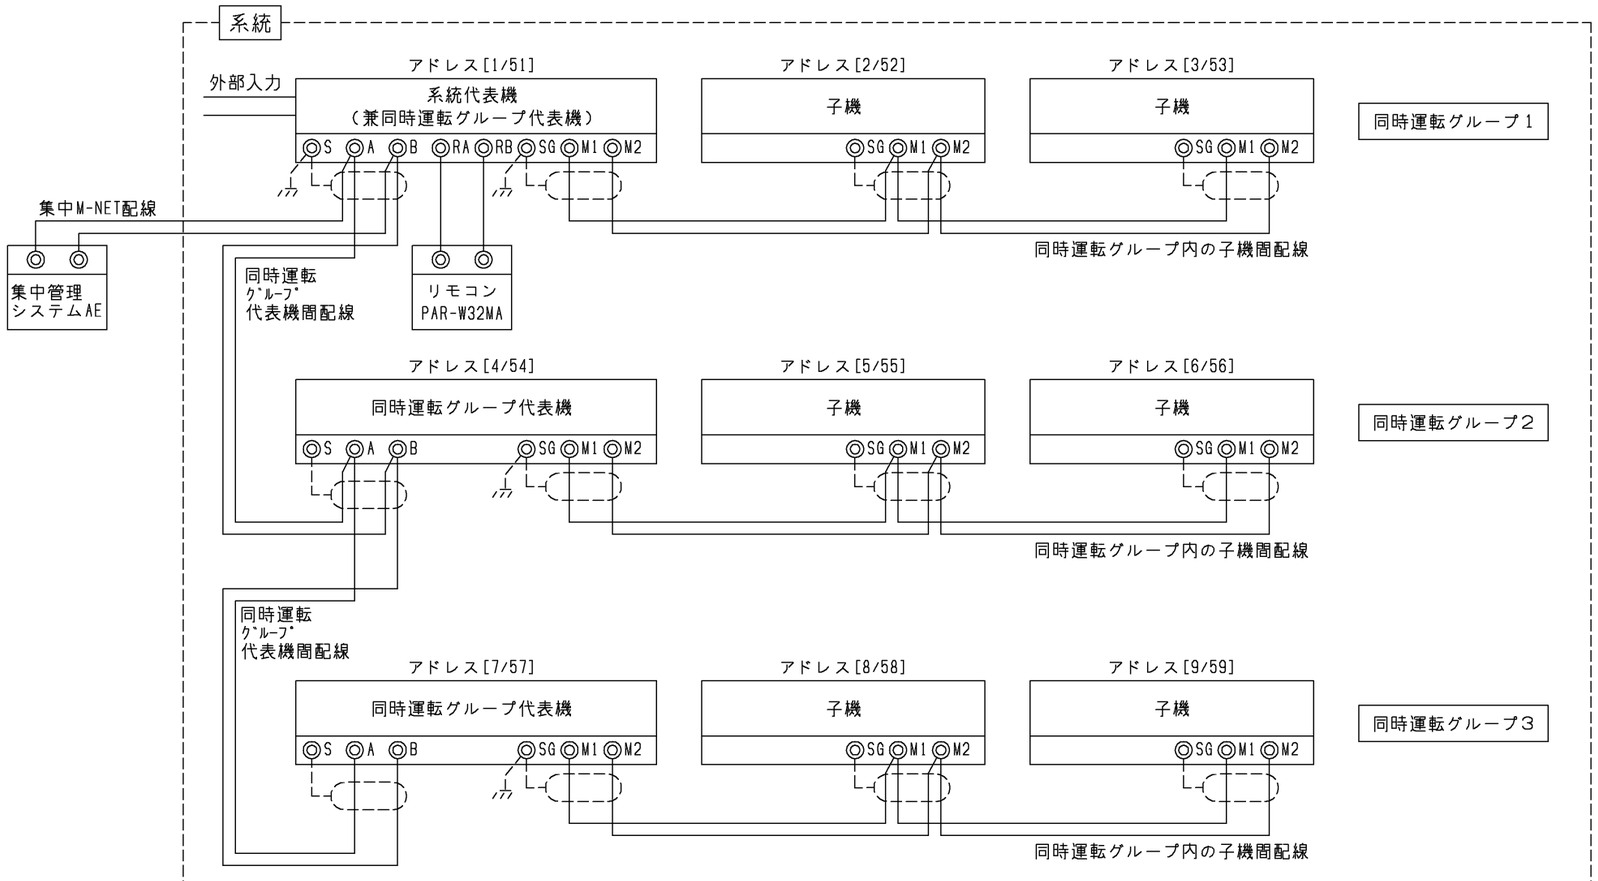


＜系統＞
1つのシステム内のユニットの括りを「系統」と呼びます。運転指令は系統毎に入力します。
1つの系統にDT-Rは最大24ユニット接続可能です。同一系統に接続するユニットは同馬力としてください。

＜同時運転グループ＞
同時に運転するユニットの集合を「同時運転グループ」と呼びます。
台数制御は同時運転グループ単位で行います。
同時運転グループ内には最大6ユニットを接続可能です。
系統内の同時運転グループは原則同台数としてください。（台数差：1.5倍までは運転可能です）

＜系統代表機＞
運転指令の入力を受け、系統内ユニットの制御を司るユニットを「系統代表機」と呼びます。
系統代表機は、系統内の同時運転グループ代表機へ運転指令を送信します。

＜同時運転グループ代表機＞
同時運転グループ内の代表機を「同時運転グループ代表機」と呼びます。
同時運転グループ代表機は系統代表機からの指令を受け、グループ内の子機へ展開します。

＜子機＞
同時運転グループ内で、同時運転グループ代表機では無いユニットを「子機」と呼びます。
子機は同時運転グループ代表機の指令を受け、運転します。

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット 外部信号インタフェース図＜システム構成例＞ |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-12-05 | 2026-10-01 | CA(H)V-MP850, 1180, 1500, 1800, 2000(V)D(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP850, 1180, 1500, 1800(V)DH(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP1180, 1500(V)DZ(-P, -N)(-BS, -BSG) |

| 尺度 SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. | REV. | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| DO NOT SCALE | | W KW94R903 | A | 1/4 |

A

## ＜系統代表機＞

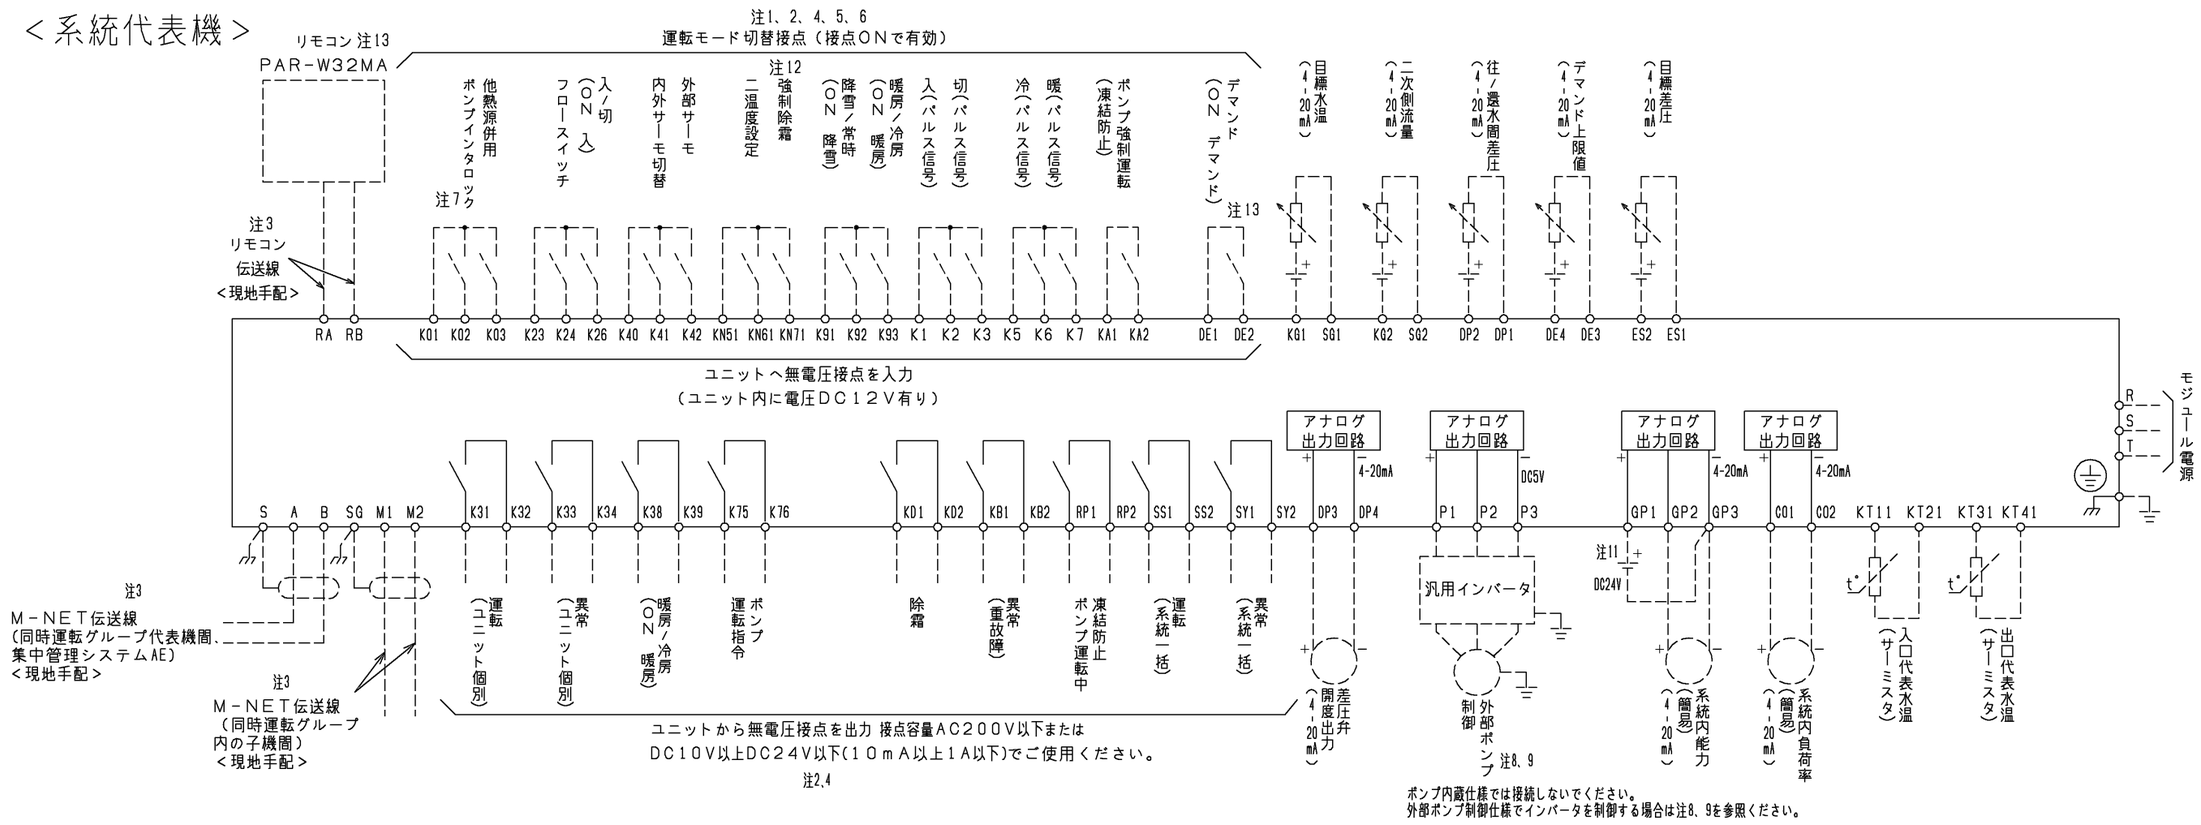


ポンプ内蔵仕様では接続しないでください。
外部ポンプ制御仕様でインバータを制御する場合は注8、9を参照ください。

注1. ポンプインタロック及び運転モード切替接点は無電圧接点入力をお願いします。（ＤＣ１２Ｖ供給）
複数台のモジュールを制御する場合は、ポンプインタロックを各モジュール毎に必ず入力してください。

2. 設備側の配線施工上の御注意
ノイズによる電子回路の誤作動を防止するため、ＡＣ２４Ｖ以下の低電圧回路とＡＣ１００Ｖ以上の 制御回路の配線を同一多芯ケーブル内へ収納しないでください、また互いに結束して配線しないでください。
配線施工は、基板内回路の破損防止のため、独立して配線してください。
＜参考＞ 無電圧接点入力の接点にはＤＣ１２Ｖ、１ｍＡで使用可能なものを使用してください。
無電圧接点出力はＡＣ２００Ｖ以下またはＤＣ１０Ｖ以上ＤＣ２４Ｖ以下(１０ｍＡ以上１Ａ以下)で使用してください。

3. ＜重要＞ 端子M1、M2、SG、A、B、S、RA、RBの接続に関する御注意
Ｍ－ＮＥＴ伝送線は、端子M1、M2、SG、A、B、Sに接続します。
リモコン伝送線は、端子RA、RBに接続します。
ノイズによる誤作動を防止するため、Ｍ－ＮＥＴ伝送線とリモコン伝送線は、ＡＣ１００Ｖ以上の配線と同一電線管に収納しないでください。
これらの端子については、納入する機器の使用形態により接続方法が異なりますので、接続方法などの詳細につきましてはユニットに付属の据付工事説明書ならびに、取扱説明書の内容を確認のうえ接続工事を行ってください。
※リモコン伝送線およびＭ－ＮＥＴ伝送線については専用の配線と工事が必要です。
＜リモコン伝送線について＞
①リモコン伝送線は２芯ビニール絶縁電線（シース付ケーブル０．３㎟）を使用してください。（現地手配）
通信エラーの原因となりますので、多芯ケーブルは使用しないでください。
②リモコン配線は最長２５０ｍまで延長可能です。ただし、ペア接続する場合は、最大１００ｍとなります。
＜Ｍ－ＮＥＴ伝送線について＞
①Ｍ－ＮＥＴ伝送線は２芯シールド線（銅遮へい付ビニール絶縁電線 １．２５㎟以上：ＣＶＶＳ、ＣＰＥＶＳ、ＭＶＶＳ)の電線を使用してください。（現地手配）
通信エラーの原因となりますので、多芯ケーブルは使用しないでください。
②シールドアースは確実に接続し、アース接続は１箇所からのみとしてください。
③Ｍ－ＮＥＴの同時運転グループ代表機～子機間の伝送線長は端子M1、M2により最遠端距離で２００ｍ以下としてください。
④同時運転グループ代表機の伝送線長は、端子A、B、Sにより最遠端距離で２００ｍ以下としてください。
※伝送線長が２００ｍを超える場合は、伝送線用給電拡張ユニットを使用することで、最大１０００ｍまで延長可能です。

4. 接点入力と接点出力の配線は配線分離を行ってください。
接点入力と接点出力の電線を同一多芯ケーブルで配線したり、同一電線管に収納しないでください。（基板内回路の破損防止のため）

5. 接点入力はそれぞれ個別に配線してください。（基板内回路の破損防止のため、渡り配線不可）

6. 冷房／暖房切替端子K91、K93は、ＣＡＨＶ形で冷房/暖房の切替えが可能な端子です。
ＣＡＶ形（冷房専用機）の場合、冷房／暖房の切替えは出来ません。（冷房運転のみ）

7. ポンプ内蔵仕様（-P形）の場合はポンプインタロック(端子K01、K02)への配線の接続はしないでください。
配線を接続した場合、ポンプインバータの破損に至る場合があります。

8. 端子P1、P2、P3は汎用インバータ（推奨：三菱汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ）の周波数設定信号端子に接続してください。
(三菱汎用インバータD700シリーズを使用する場合、D700シリーズの[10]→P1、[2]→P2、[5]→P3にそれぞれ接続してください。)
周波数設定のアナログ入力仕様は、0-5Vに設定してください。
汎用インバータのパラメータ設定については、使用する設備に応じて設定してください。
ポンプ内蔵仕様の場合、外部ポンプ制御機能はありません。

9. 外部ポンプ制御仕様には、外部ポンプ用に三相交流電源を準備し、使用する汎用インバータの仕様に従って配線と設定をしてください。

10. 外部ポンプ制御仕様の場合は、ポンプインタロック(端子K01、K02)に汎用インバータのオープンコレクタ出力を、
ポンプ運転指令(端子K75、K76)に汎用インバータの制御入力信号を、それぞれ接続してください。
(三菱汎用インバータD700シリーズを使用する場合、D700シリーズの[RUN]→K01、[SE]→K02、[STF]→K76、[SD]→K75に
それぞれ接続してください。)

11. 系統内能力（簡易）出力には、ＤＣ２４Ｖ電源が必要です。また、配線接続の際には以下をご注意ください。
①電源はＤＣ２４Ｖ／０．１Ａ以上で過電流保護機能があるものをご使用ください。
②複数の信号に対して電源の併用はしないでください。誤動作や故障の原因になります。
③信号配線は、ＡＣ１００Ｖ以上の連絡線や動力線と同一管内に入れたり結束したりしないでください。

12. 強制除霜は、CAHV形で強制除霜が可能な入力です。(暖房運転時)
CAV形(冷房専用機)の場合、除霜運転機能はありません。

13. デマンド（パワーセーブ）機能によるデマンド方式は、システム構成（台数制御方式）により「容量デマンド」または「台数デマンド」が自動的に選択されます。


注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット 外部信号インタフェース図＜系統代表機＞ |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-12-05 | 2026-10-01 | CA(H)V-MP850, 1180, 1500, 1800, 2000(V)D(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP850, 1180, 1500, 1800(V)DH(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP1180, 1500(V)DZ(-P, -N)(-BS, -BSG) |

| 尺度 SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. | REV. | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| DO NOT SCALE | | W KW94R903 | A | 2/4 |

A

## ＜同時運転グループ代表機＞

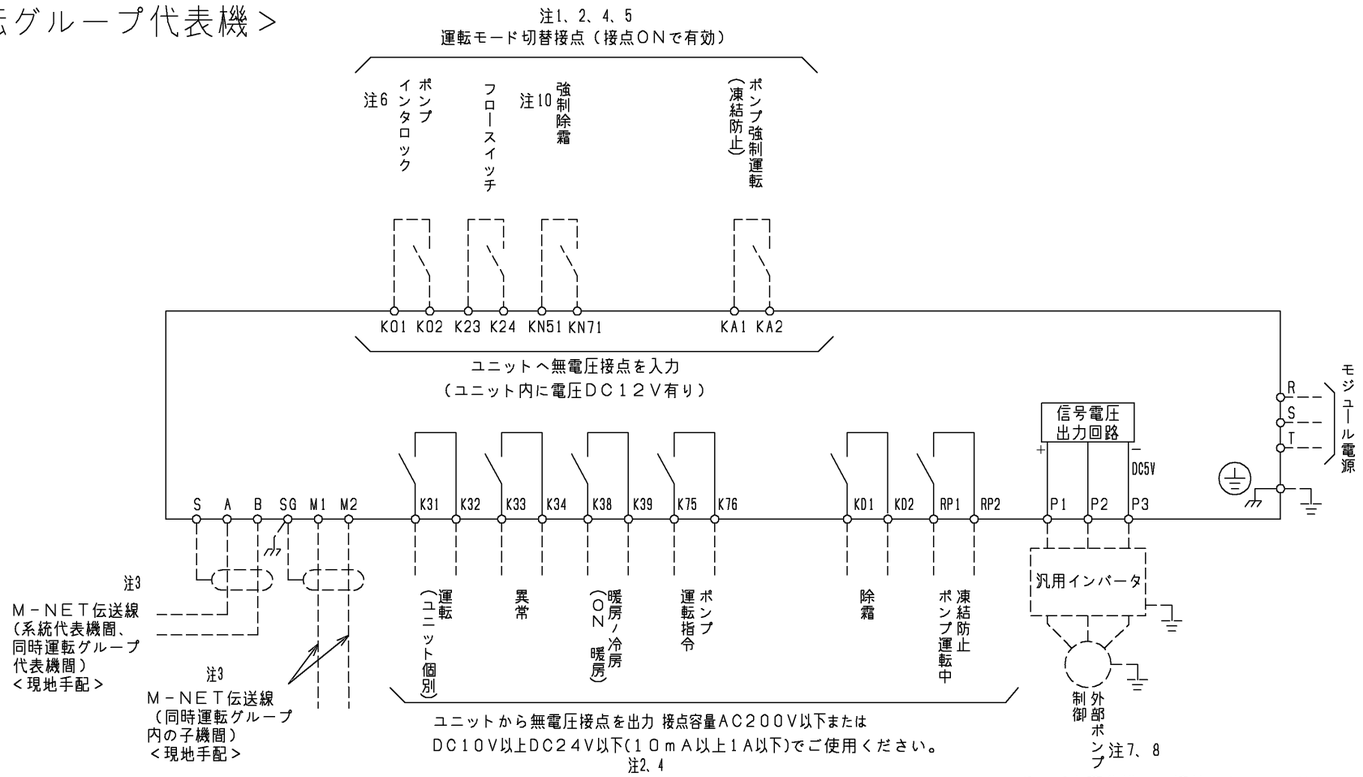


ポンプ内蔵仕様では接続しないでください。
外部ポンプ制御仕様でインバータを制御する場合は注7、8を参照ください。

注1. ポンプインタロック及び運転モード切替接点は無電圧接点入力をお願いします。（DC12V供給）
複数台のモジュールを制御する場合は、ポンプインタロックを各モジュール毎に必ず入力してください。

2. 設備側の配線施工上の御注意
ノイズによる電子回路の誤作動を防止するため、AC24V以下の低電圧回路とAC100V以上の 制御回路の配線を同一多芯ケーブル内へ収納しないでください、また互いに結束して配線しないでください。
配線施工は、基板内回路の破損防止のため、独立して配線してください。
＜参考＞ 無電圧接点入力の接点にはDC12V、1mAで使用可能なものを使用してください。
無電圧接点出力はAC200V以下またはDC10V以上DC24V以下(10mA以上1A以下)で使用してください。

3. ＜重要＞ 端子M1、M2、SG、A、B、Sの接続に関する御注意
M－NET伝送線は、端子M1、M2、SG、A、B、Sに接続します。
ノイズによる誤作動を防止するため、M－NET伝送線は、AC100V以上の配線と同一電線管に収納しないでください。
これらの端子については、納入する機器の使用形態により接続方法が異なりますので、接続方法などの詳細につきましてはユニットに付属の据付工事説明書ならびに、取扱説明書の内容を確認のうえ接続工事を行ってください。
※M－NET伝送線については専用の配線と工事が必要です。
＜M－NET伝送線について＞
①M－NET伝送線は2芯シールド線（銅遮へい付ビニール絶縁電線 1．25㎟以上：CVVS、CPEVS、MVVS)の電線を使用してください。（現地手配）
通信エラーの原因となりますので、多芯ケーブルは使用しないでください。
②シールドアースは確実に接続し、アース接続は1箇所からのみとしてください。
③M－NETの同時運転グループ代表機～子機間の伝送線長は端子M1、M2により最遠端距離で200m以下としてください。
④同時運転グループ代表機の伝送線長は、端子A、B、Sにより最遠端距離で200m以下としてください。
※伝送線長が200mを超える場合は、伝送線用給電拡張ユニットを使用することで、最大1000mまで延長可能です。

4. 接点入力と接点出力の配線は配線分離を行ってください。
接点入力と接点出力の電線を同一多芯ケーブルで配線したり、同一電線管に収納しないでください。（基板内回路の破損防止のため）

5. 接点入力はそれぞれ個別に配線してください。（基板内回路の破損防止のため、渡り配線不可）

6. ポンプ内蔵仕様（-P形）の場合はポンプインタロック(端子K01、K02)への配線の接続はしないでください。
配線を接続した場合、ポンプインバータの破損に至る場合があります。

7. 端子P1、P2、P3は汎用インバータ（推奨：三菱汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ）の周波数設定信号端子に接続してください。
(三菱汎用インバータD700シリーズを使用する場合、D700シリーズの[10]→P1、[2]→P2、[5]→P3にそれぞれ接続してください。)
周波数設定のアナログ入力仕様は、0-5Vに設定してください。
汎用インバータのパラメータ設定については、使用する設備に応じて設定してください。
ポンプ内蔵仕様の場合、外部ポンプ制御機能はありません。

8. 外部ポンプ制御仕様には、外部ポンプ用に三相交流電源を準備し、使用する汎用インバータの仕様に従って配線と設定をしてください。

9. 外部ポンプ制御仕様の場合は、ポンプインタロック(端子K01、K02)に汎用インバータのオープンコレクタ出力を、
ポンプ運転指令(端子K75、K76)に汎用インバータの制御入力信号を、それぞれ接続してください。
(三菱汎用インバータD700シリーズを使用する場合、D700シリーズの[RUN]→K01、[SE]→K02、[STF]→K76、[SD]→K75にそれぞれ接続してください。)


10. 強制除霜は、CAHV形で強制除霜が可能な入力です。(暖房運転時)
CAV形(冷房専用機)の場合、除霜運転機能はありません。

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット 外部信号インタフェース図＜同時運転グループ代表機＞ |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-12-05 | 2026-10-01 | CA(H)V-MP850, 1180, 1500, 1800, 2000(V)D(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP850, 1180, 1500, 1800(V)DH(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP1180, 1500(V)DZ(-P, -N)(-BS, -BSG) |
| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. W KW94R903 / REV. A / PAGE 3/4 |

A

＜子機＞

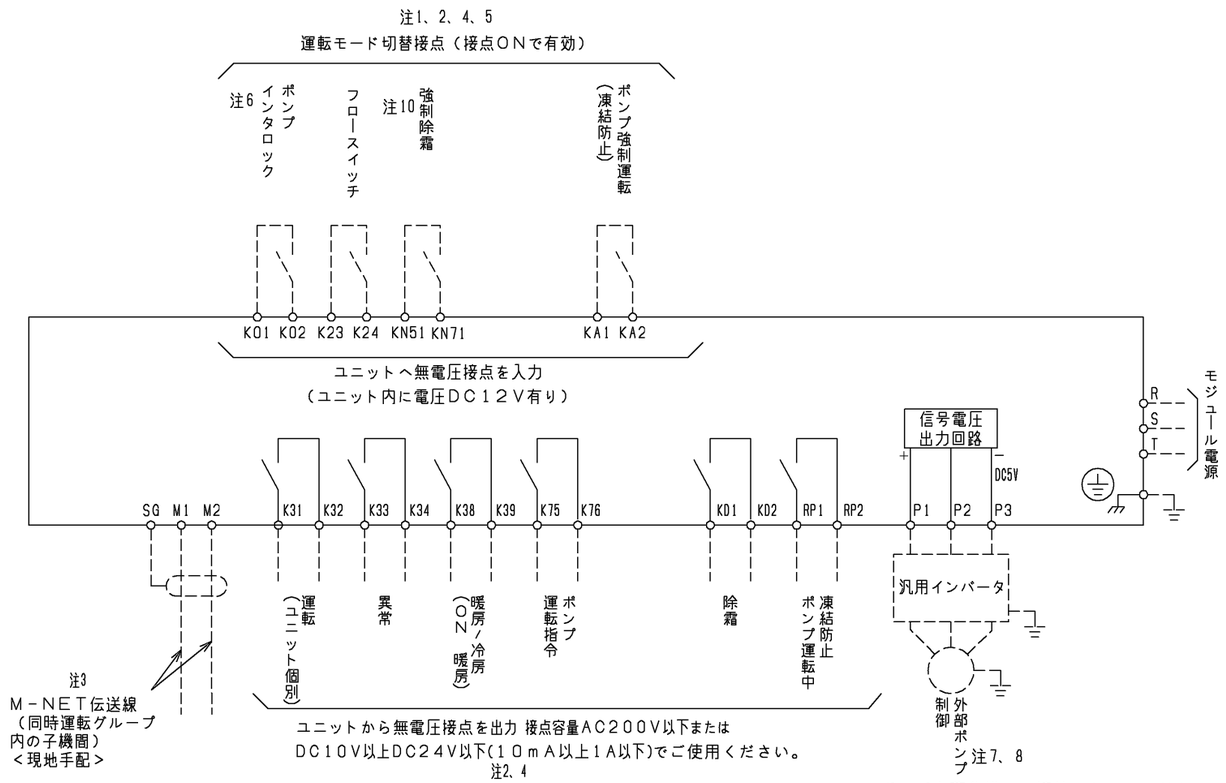


ポンプ内蔵仕様では接続しないでください。
外部ポンプ制御仕様でインバータを制御する場合は注7、8を参照ください。

注1. ポンプインタロック及び運転モード切替接点は無電圧接点入力をお願いします。（ＤＣ１２Ｖ供給）
複数台のモジュールを制御する場合は、ポンプインタロックを各モジール毎に必ず入力してください。

2. 設備側の配線施工上の御注意
ノイズによる電子回路の誤作動を防止するため、ＡＣ２４Ｖ以下の低電圧回路とＡＣ１００Ｖ以上の 制御回路の配線を同一多芯ケーブル内へ収納しないでください、また互いに結束して配線しないでください。
配線施工は、基板内回路の破損防止のため、独立して配線してください。
＜参考＞ 無電圧接点入力の接点にはＤＣ１２Ｖ、１ｍＡで使用可能なものを使用してください。
無電圧接点出力はＡＣ２００Ｖ以下またはＤＣ１０Ｖ以上ＤＣ２４Ｖ以下（１０ｍＡ以上１Ａ以下）で使用してください。

3. <重要> 端子M1、M2、SGの接続に関する御注意
Ｍ－ＮＥＴ伝送線は、端子M1、M2、SGに接続します。
ノイズによる誤作動を防止するため、Ｍ－ＮＥＴ伝送線は、ＡＣ１００Ｖ以上の配線と同一電線管に収納しないでください。
これらの端子については、納入する機器の使用形態により接続方法が異なりますので、接続方法などの詳細につきましてはユニットに付属の据付工事説明書ならびに、取扱説明書の内容を確認のうえ接続工事を行ってください。
※Ｍ－ＮＥＴ伝送線については専用の配線と工事が必要です。
＜Ｍ－ＮＥＴ伝送線について＞
①Ｍ－ＮＥＴ伝送線は2芯シールド線（銅遮へい付ビニール絶縁電線 １．２５㎟以上：ＣＶＶＳ、ＣＰＥＶＳ、ＭＶＶＳ)の電線を使用してください。（現地手配）
通信エラーの原因となりますので、多芯ケーブルは使用しないでください。
②シールドアースは確実に接続し、アース接続は１箇所からのみとしてください。
③Ｍ－ＮＥＴの同時運転グループ代表機～子機間の伝送線長は端子M1、M2により最遠端距離で２００ｍ以下としてください。

4. 接点入力と接点出力の配線は配線分離を行ってください。
接点入力と接点出力の電線を同一多芯ケーブルで配線したり、同一電線管に収納しないでください。（基板内回路の破損防止のため）

5. 接点入力はそれぞれ個別に配線してください。（基板内回路の破損防止のため、渡り配線不可）

6. ポンプ内蔵仕様（-P形）の場合はポンプインタロック(端子K01、K02)への配線の接続はしないでください。
配線を接続した場合、ポンプインバータの破損に至る場合があります。

7. 端子P1、P2、P3は汎用インバータ（推奨：三菱汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ）の周波数設定信号端子に接続してください。
（三菱汎用インバータD700シリーズを使用する場合、D700シリーズの[10]→P1、[2]→P2、[5]→P3にそれぞれ接続してください。）
周波数設定のアナログ入力仕様は、0-5Vに設定してください。
汎用インバータのパラメータ設定については、使用する設備に応じて設定してください。
ポンプ内蔵仕様の場合、外部ポンプ制御機能はありません。

8. 外部ポンプ制御仕様には、外部ポンプ用に三相交流電源を準備し、使用する汎用インバータの仕様に従って配線と設定をしてください。

9. 外部ポンプ制御仕様の場合は、ポンプインタロック(端子K01、K02)に汎用インバータのオープンコレクタ出力を、
ポンプ運転指令(端子K75、K76)に汎用インバータの制御入力信号を、それぞれ接続してください。
（三菱汎用インバータD700シリーズを使用する場合、D700シリーズの[RUN]→K01、[SE]→K02、[STF]→K76、[SD]→K75に
それぞれ接続してください。）

10. 強制除霜は、CAHV形で強制除霜が可能な入力です。(暖房運転時)
CAV形(冷房専用機)の場合、除霜運転機能はありません。

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット 外部信号インタフェース図＜子機＞ |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-12-05 | 2026-10-01 | CA(H)V-MP850, 1180, 1500, 1800, 2000(V)D(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP850, 1180, 1500, 1800(V)DH(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP1180, 1500(V)DZ(-P, -N)(-BS, -BSG) |

| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. W KW94R903 | REV. A | PAGE 4/4 |
|---|---|---|---|---|


A

2026年6月12日
三菱電機株式会社　冷熱システム製作所
空調システム製造部　チラー・給湯技術課

# 電 気 工 事 仕 様 書

| 形名 | CAHV-MP850DH(-N) | CAHV-MP850DH-P | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相当馬力 | 30HP | | | | | |
| 内蔵ポンプ | - | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW |
| 電源(定格電圧) | 三相　200V　50/60Hz | | | | | |
| ユニット最大運転電流(A) | 171 | 176 | 179 | 184 | 191 | 198 |
| 主電源線サイズ($mm^2$)　※最小 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 主電源線最大亘長(m) | 62 | 93 | 91 | 89 | 86 | 83 |
| アース用電線サイズ($mm^2$) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 遠方操作信号用電線サイズ($mm^2$) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 手元開閉器容量(A) | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 |
| 過電流遮断器容量(A) | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 |
| 漏電遮断器　※ユニット内蔵 | 感度電流　500mA　(0.1s) | | | | | |
| 電源トランス容量(KVA) | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 | 69 |

注意
1)本電気工事仕様書、所轄の電力会社の諸規定、内線規程に従って設計・施工してください。
2)ユニットに供給される電源電圧は、ユニット電源端子部で定格電圧の±10%以内、相間アンバランスは±2%以内としてください。
3)ユニット最大運転電流は、定格電圧(相間アンバランス無し)におけるユニットの運転範囲内で最も運転電流が大きくなる条件の電流値です。
4)電源トランス容量は、本体のみ(内蔵ポンプ分含む)に必要な最小容量です。
　実際には、その他の補機を含めたトランス容量を選定してください。
5)配線、開閉器、遮断器の設計を行う場合は、ユニット最大運転電流を基準にし、電源電圧、相間アンバランス、
　周囲温度による影響等を考慮して実施してください。
6)主電源線サイズは、CV線を使用し金属管に電線3本以下とした場合を示します。
7)配線の電圧降下は、幹線及び分岐回路のそれぞれにおいて定格電圧の2%以下が原則です。
　引込線取付点からユニットまでの電線長さを「配線の亘長」と言い、最大運転電流時に配線の電圧降下が2%となる
　「最大亘長」以下とする必要があります。配線の長さが長くなる場合は、「内線規程」により配線を太くする必要があります。
8)電源に漏電遮断器を取り付ける場合は、インバータ回路用(高調波対応品)を選定してください。
9)今後の詳細設計により、記載内容を変更する場合があります。

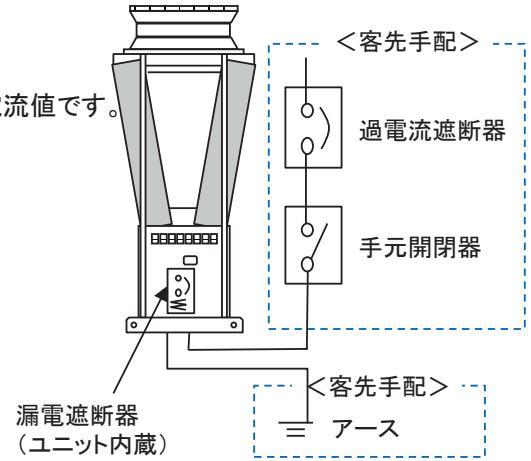


WYNC3-8707

第1系統

電源
3φ
50/60Hz
AC200V
R S T

R S T
TB
ELCB 3P
ELCB 3P
G

第2系統へ

ブレーカ箱

電源基板1A
DB1
CN100 アカ
CN251 シロ
CN101 アオ
CNDC シロ
CN202 シロ
CN1N7 アカ
CPU 電源回路
X300
ゲート電源回路
X300
M-NET 電源回路
63H1A 高圧開閉器 1A
63H1B 高圧開閉器 1B
CN303 シロ
CNFAN2 ミドリ
CNFAN1 キ
CN1NV キ
CN304 アオ

ファンモータ 1B (熱交換器)
ファンモータ 1A (熱交換器)
RYFAN1B シロ
RYFAN1A シロ
CN1NV2 アカ
CN1NV1 シロ
CN106 アカ
CN101 ミドリ
CN80 シロ
X001
X002
SW1
IPM
RSH01 /02/03
FG01
CNDCN クロ
CNDCP アカ
⊗ LED1:運転中（点灯）/異常（点滅）
⊗ LED4:マイコン作動
ファンインバータ基板1A

MS 3φ 圧縮機 1A
RYPN シロ
ACCT シロ
CNFAN1 シロ
CN-P アカ
CN-N シロ
FT-P2
FT-P1
SC -2L
SC -1L
SC -U
SC -V
SC -W
R5A R1A
DCLA
コンデンサ基板1A
SC -P1C
SC -N
SC -D1
SC -D2
SC -D3
SC -P1L
X901
X902
X903
SC -L1
SC -L2
SC -L3
THHS
IPM
CNRY
CN07T2
⊗ LED900:リレー電源
⊗ LED1:運転中（点灯）/異常（点滅）
⊗ LED4:マイコン作動
インバータ基板1A
SW2
CN19V キ
CN2 シロ

MS 3φ 圧縮機 1B
R5B R1B
DCLB
コンデンサ基板1B
⊗ LED900:リレー電源
⊗ LED1:運転中（点灯）/異常（点滅）
⊗ LED4:マイコン作動
インバータ基板1B

CN012 シロ
CN013 シロ
CN110 シロ
ノイズフィルタ
サージアブソーバ
F001 F002
TB21
TB22
TB23
ノイズフィルタ1A
ノイズフィルタ1B
CN001 シロ
コイル 75A 0.63MH
TB1A
TB1B
R S T

ブレーカ箱
アクティブフィルタ
CNV1 ミドリ
AC250V 3.15A F005
AC250V 3.15A F006
CNAF0
ACL
CNV1N アカ
CNF AN アオ
CNCT アオ
CNMAIN
FT-P
FT-N
RF基板
AF基板
アクティブ仕様のみ

ポンプインバータ箱
ノイズフィルタ
サージアブソーバ
DCLP
汎用インバータ
TE3
PU
TE2
ポンプ内蔵仕様のみ

第2系統 拡張基板へ

制御基板1A
CN600 シロ
CN605 シロ
CN4 クロ
CN4A クロ
CN4C クロ
CNPW シロ
CN110 クロ
CN604 ミドリ
LED301
SW4 SW5 SW6 SW7
各種設定用
SW2 SW1
SW901
CAHVのみ
MV1B 四方弁1B
MV1A 四方弁1A
CN505 シロ
X05 X06
⊗ LED3:運転中（点灯）/停止（消灯）/立ち上げ中（点滅）
⊗ LED2:正常（点灯）/異常（点滅）
⊗ LED101:CPU正常(点灯）/CPU異常（消灯）
CNAC ピンク
F001
CNRYA アカ
CN72C2 ミドリ
CNAF
C-5V回路
絶縁
CNYOUT アオ
外部水ポンプ 周波数 P3 P2 P1
ブレーカ箱
CNPS アカ
CNOUT
CN603 アオ
CN999 シロ
CN51 シロ
CN393 アオ
CNEX シロ
CN995 アオ
CNSA シロ
CNRM シロ
CNMP シロ
CNPL シロ
CNLS ミドリ
CNRTC ミドリ
TP1 TP2
拡張基板1A
CN107 アオ
CN505 アオ
4-20mA回路
CN506 アオ
4-20mA回路
差圧弁開度 DP4 DP3
系統内能力（簡易） DP3 DP2 DP1
ブレーカ箱
CN601 アカ
絶縁電源回路
CN603 アオ
CN605 クロ
CN606 クロ
CN607 シロ
X601
制御箱冷却ファン1A
制御箱冷却ファン1B
CN515 アオ
CN201 シロ
CN12 シロ
変換基板
K38 K39 K33 K34 K01 K02 K81 K75 K76 K82 K31 K32
S3 S4 S5 S6 S1 S2
S3:冷暖（遠方信号）
S4:異常（遠方信号）
S5:異常重故障（遠方信号）
S1:ポンプ運転指令
S2:運転
S5:除霜（遠方信号）
ブレーカ箱

集中系統電切替 シロ CN40 ON CN41 OFF
CNTB シロ
集中管理用伝送線
ユニット内伝送線
ブレーカ箱

表示基板 CC-DSP
POWER 7SE01
RUN 7SE02
RESET
CN005 シロ
7SE03
7SE04
CN1 シロ
SW004
ブレーカ箱

CNLVA シロ
CNLVB アカ
CNLVC アオ
CNLVD キ
CNLVE ミドリ
CNLVF クロ
LEV1AMC 電子膨張弁
CAHVのみ
LEV1AWH 電子膨張弁（H/Pのみ）
LEV1BWH 電子膨張弁（H/Pのみ）
LEV1BMC 電子膨張弁
LEV1BINJ 電子膨張弁
LEV1AINJ 電子膨張弁

CNTYP1 クロ
CNTYP2 クロ
CN214 アカ
CNTYP4 シロ
CNTYP5 ミドリ
CN215 キ
TH10 水入口水温（上流）
TH11 水入口水温（下流）
KT2T KT1T KT4T KT3T
ブレーカ箱
TH17 水入口代表水温
TH16 水出口代表水温
TYP4 機種識別1
TYP5 機種識別2

CN211 ミドリ
CN212 アカ
CN192 ミドリ
CN213 ミドリ
CN990 ミドリ
CN190 シロ
CN191 キ
CN201 シロ
CN202 アカ
CN994 シロ
CN992 キ
CN203 アカ
TH6 水HEX液温度1B
TH5 水HEX液温度1A
TH4 空気HEX液温度1B
TH3 空気HEX液温度1A
TH1 吐出温度1A
TH2 吐出温度1B
TH7 ACC入口温度1A
TH9 外気温度
TH8 ACC入口温度1B
TH12 水出口水温
63HS1A HP1A 高圧圧力センサ1A
63LS1A LP1A 低圧圧力センサ1A
63HS1B HP1B 高圧圧力センサ1B
63LS1B LP1B 低圧圧力センサ1B
63HSWP3 WP3 ポンプ入口センサ
ポンプ内蔵仕様のみ

CN3D シロ
CN3S アカ
CN3K キ
CN3Y クロ
CN902 アカ
CN903 シロ
CN511 キ
CN3N アオ
CN905 クロ
K24 K28 K23 K93 K92 K91 K03 K08 K01 DF1 DF2
手元スイッチ
②霜取・常時
③冷・暖
④手元・遠方
遠方接点
①フロースイッチ
②入・切
③冷・暖
④除霜・常時
⑤水ポンプインタロック
⑥他熱源併用
⑦デマンドオン
⑧入切パルス 入
⑨入切パルス 切
DP2 DP1
4-20mA 往ガス温度差圧
S
P
SG
M2
M1
集中管理用伝送線
ユニット内伝送線
TP1 TP2
ブレーカ箱

CN207 シロ
63HSWP1 WP1水入口圧力センサ
ポンプレス仕様、ポンプ内蔵仕様のみ
CN209 キ
CN210 キ
CN211 シロ
CN212 アカ
CN301 アオ
K02 S62 K01 S61 K42 K41 K40
4-20mA 二次側流量
4-20mA 目標水温
遠方接点
③外サーモ
④外部サーモオン
手元スイッチ
③入・切
④ポンプ強制運転
R8 RA
ブレーカ箱
リモコン

SW201 SW202

第2系統 制御基板へ


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット 電気配線図 |
|---|---|---|---|
| | 2025-08-20 | 2026-10-01 | CA(H)V-WP850,1180,1500,1800,2000D(-P,-N)(-BS,-BSG)<br>CAHV-WP850,1180,1500,1800DH(-P,-N)(-BS,-BSG)<br>CAHV-WP1180,1500DZ(-P,-N)(-BS,-BSG) |
| R度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. WKC94N236 | REV. B / PAGE 1/2 |

B

# 第2系統

注1.破線は現地配線を、二点鎖線はオプション品配線及び別売品配線を示します。
注2.一点鎖線は制御箱境界、オプション品境界、別売品境界を示します。
注3.同一ユニット内のモジュール間はM1,M2,SGを渡り配線してください。
注4.制御箱内には、多数の高電圧充電部がありますので、制御箱内の点検は、必ず電源を切り、10分以上放置後、
主コンデンサ間の電圧(RYPNコネクタ)が十分に下がっていること(DC20V以下)を確認してから行ってください。
注5.外部ポンプ制御仕様の場合は、汎用インバータの周波数設定信号端子に接続してください。
周波数設定のアナログ入力仕様は、0-5Vに設定してください。
注6.外部ポンプ制御仕様の場合は、外部ポンプ用に三相交流電源を準備し、使用する汎用インバータの仕様に従って配線と
設定をしてください。
(漏電ブレーカやDCリアクトル等は別途ご準備の上、汎用インバータの仕様に従って接続してください。)
注7.定速ポンプをご使用の場合は、①ポンプインタロック(KO1,KO2)の接点接続をしてください。
外部ポンプ制御仕様の場合は、①ポンプインタロック(KO1,KO2)の接点接続はせず、KO1,KO2の端子に汎用インバータ
のオープンコレクタ出力を接続してください。
(三菱汎用インバータD700シリーズをご使用の場合、RUN(TB3)→KO1,SE(TB3)→KO2,STF(TB4)→K76、SD(TB4)→K75に接続してください。)
注8.外部ポンプ制御仕様の場合は、K75,K76の端子に汎用インバータの制御入力信号を接続してください。
(三菱汎用インバータD700シリーズをご使用の場合、RUN(TB3)→KO1,SE(TB3)→KO2,STF(TB4)→K76、SD(TB4)→K75に接続してください。)

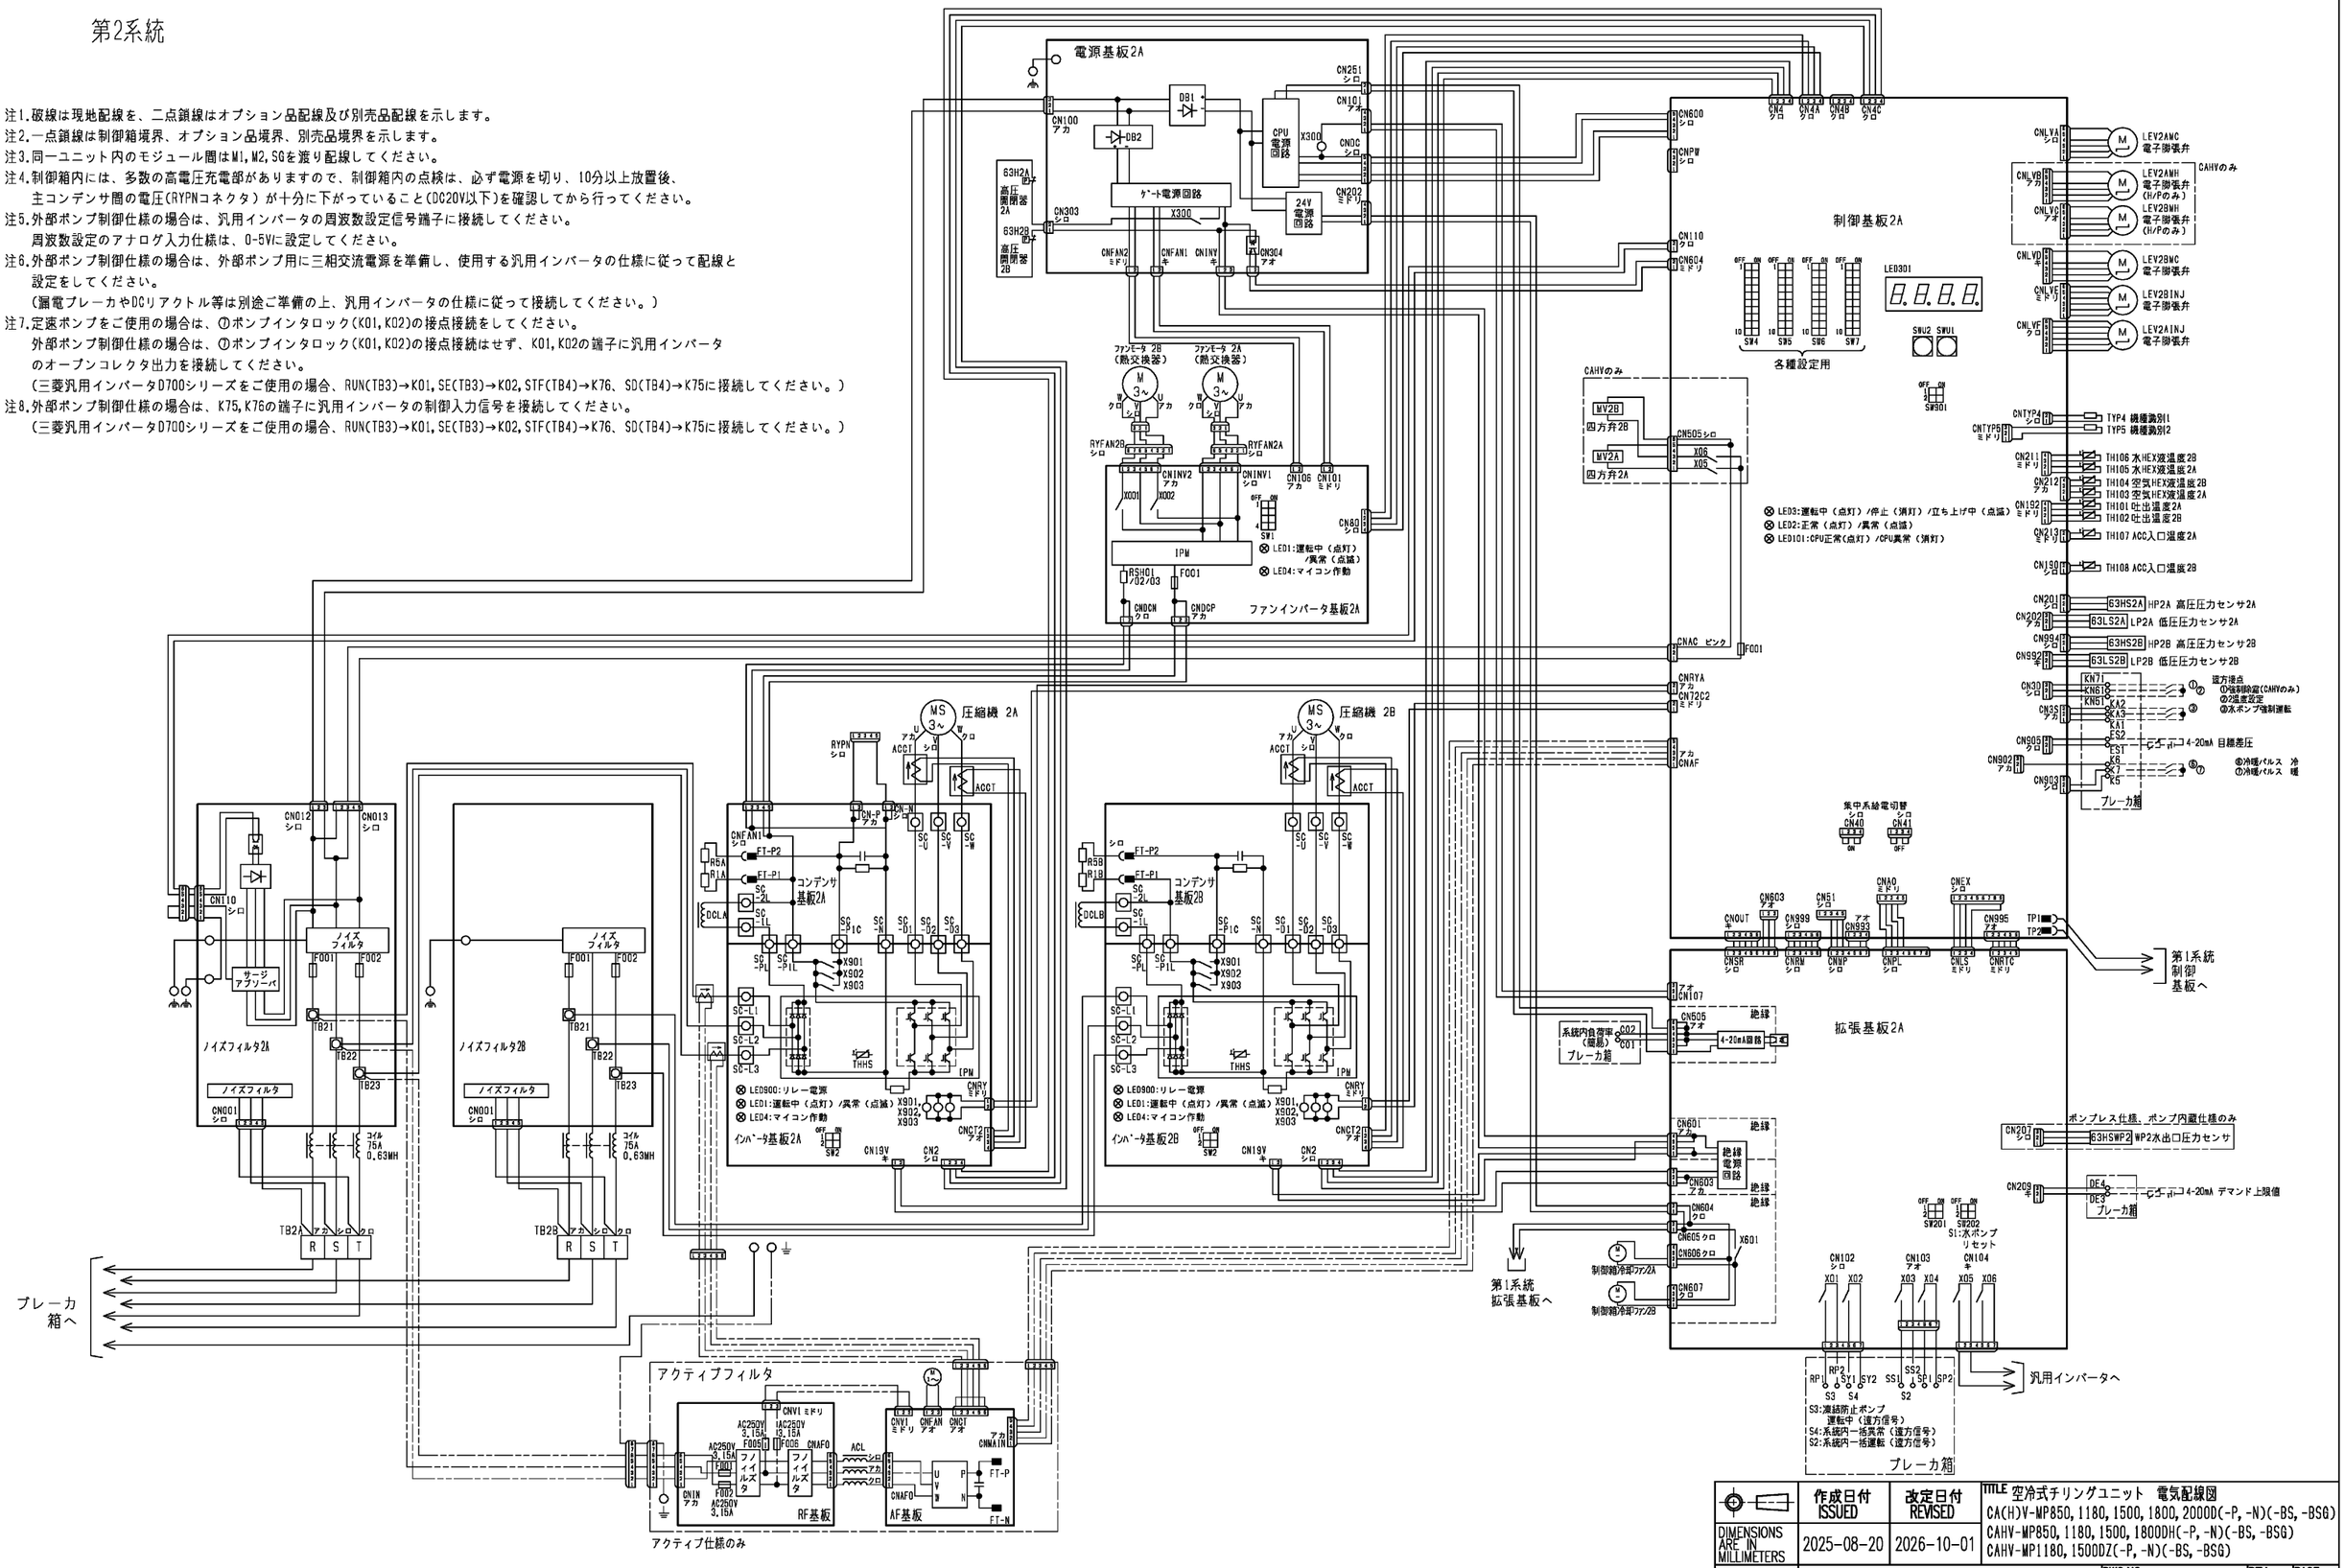



| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷式チリングユニット 電気配線図 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-08-20 | 2026-10-01 | CA(H)V-MP850,1180,1500,1800,2000D(-P,-N)(-BS,-BSG)<br>CAHV-MP850,1180,1500,1800DH(-P,-N)(-BS,-BSG)<br>CAHV-MP1180,1500DZ(-P,-N)(-BS,-BSG) |
| R度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. WKC94N236 / REV. B / PAGE 2/2 |


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

B

作成：2019年12月27日
改定A：2020年2月5日
三菱電機株式会社　冷熱システム製作所
空調システム部　空調機技術第四課

# 冷(温)水配管の接続について　（ヘッダー内蔵仕様）

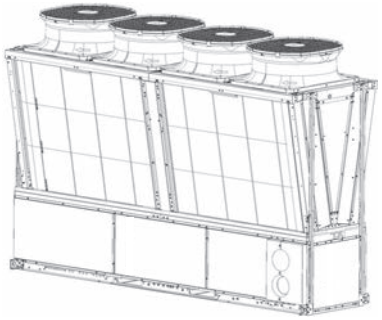

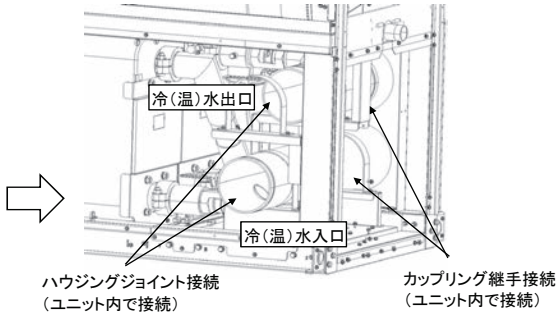


【ハウジングジョイント】
特殊形状のゴムリングをパイプの両端にまたがり固定させ、
その上を2個の金属製ハウジングにより保護し、これを
ボルト・ナットで締結するジョイントです。





G-0型ヴィクトリックジョイント製品外観

| メーカ名：日本ヴィクトリック株式会社 |
|---|
| 型　　名：ヴィクトリックジョイント<br>G-0型　150A |

＜必要工具＞　M12用スパナ（19mm）　×2

【カップリング継手】
メタルタッチ構造によりトルク値を管理することなく
配管接続が可能です。

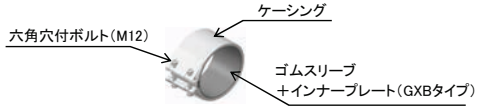


ストラブ・グリップ　GX（B）タイプ　製品外観


| メーカ名：ショーボンドマテリアル株式会社 |
|---|
| 型　　名：ストラブ・グリップ　GX（B）タイプ<br>GXB-150E |

＜必要工具＞　六角レンチ（10mm）

## (1) ユニットへの配管接続


配管工事用のハウジングジョイント及びカップリング継手は、弊社別売品に付属しています。

(a)標準配管接続の場合

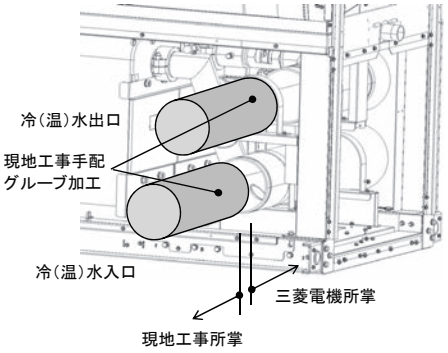


| 冷（温）水出入口 | 材質 |
|---|---|
| グルーブ形状（150A） | SUS304 |

(b)【オプション】JIS10Kフランジ配管（DT-01FLN）接続の場合

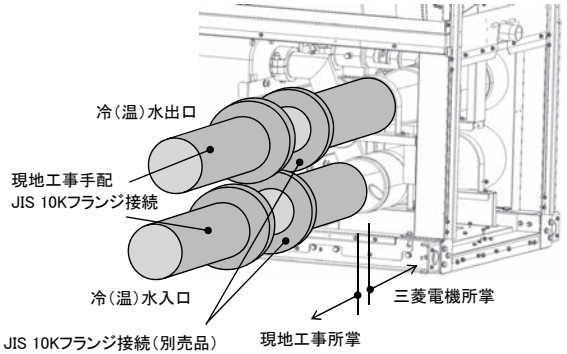


JIS 10Kフランジ接続（別売品）
締結ねじサイズはM20で
本数は8本です。


| 冷（温）水出入口 | 材質 |
|---|---|
| JIS10K並形フランジ（150A） | SUS304 |

冷（温）水出入口のフランジはSUS304製です。
現地工事側の冷（温）水配管接続が異種金属接続の場合、
絶縁処理を実施してください。


## (2) ユニット内の接続口構造


ユニット内はハウジングジョイントで接続します。
右図のようにグルーブニップル形状になっています。

グルーブニップル形状の配管に現地で機械加工を実施、
もしくは加工メーカより購入してください。（寸法は下図を参照ください。）
※JIS 10Kフランジ接続（別売品）は、グルーブニップル形状に加工済みです。

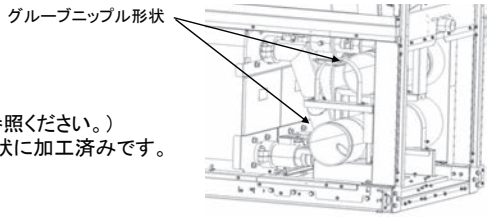


| | 配管サイズ<br>150A |
|---|---|
| d | φ165.2 |
| G | $\phi 160.9^{+0}_{-0.7}$ |
| W | 9.5　±0.5 |
| L | $16.0^{+0.8}_{-0}$ |
| N | 50.0 |
| R | 1.0 |

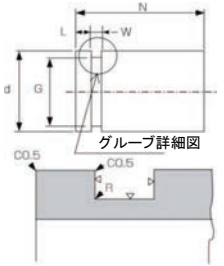

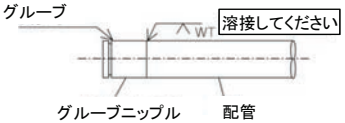

## (3) ハウジングジョイント接続

ユニット側と現地工事側のグルーブニップルを、下記の要領でハウジングジョイントで接続・固定してください。

(a) ゴムリングをチラー側のグルーブ部に嵌め込んでください。
　※石鹸水を塗布してゴムリングのシート面を傷つけないよう注意して嵌め込んでください。
(b) 現地工事手配のグルーブニップルにゴムリングのシート面を傷つけないよう注意して差し込んでください。
　※ゴムリングに配管を差し込んだ後、配管が下がらないよう固定して、ゴムパッキンの破損を防止してください。
(c) ジョイントのハウジングをチラー側と現地工事側のグルーブに跨って嵌め込んで、ボルト・ナットで固定してください。


## (4) 断熱施工

ユニット機外の冷（温）水配管に断熱施工を実施してください。
ユニット本体と断熱材（ラッキング等）の隙間は、シール材で埋めてください。（下図は一例です）

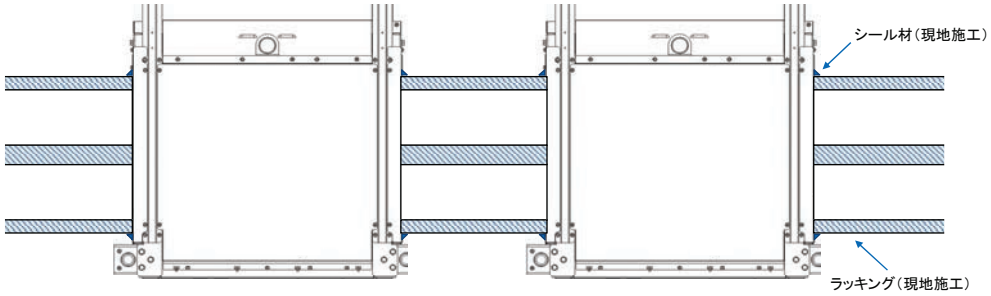


## (5) 冷（温）水配管施工上の注意

(a) 冷（温）水配管の出入口を間違えないようにしてください。
(b) 冷（温）水配管に接手バルブを設ける等、サービス性を考慮してください。
(c) 冷（温）水配管の出入口に温度計を設けておくことで、運転時の水温状態を確認することができます。
(d) 冷（温）水配管の熱損失防止、また、冷房運転時の配管表面結露を防止するために断熱工事を行ってください。
(e) 冷（温）水配管にフレキシブルジョイントを設け、振動が配管に伝わらないようにしてください。
(f) 冷（温）水入口配管に清掃可能な「ストレーナ（20メッシュ以上）」を設けてください。
　（ボルトや石類等の異物が水側熱交換器に入らないようにするため）

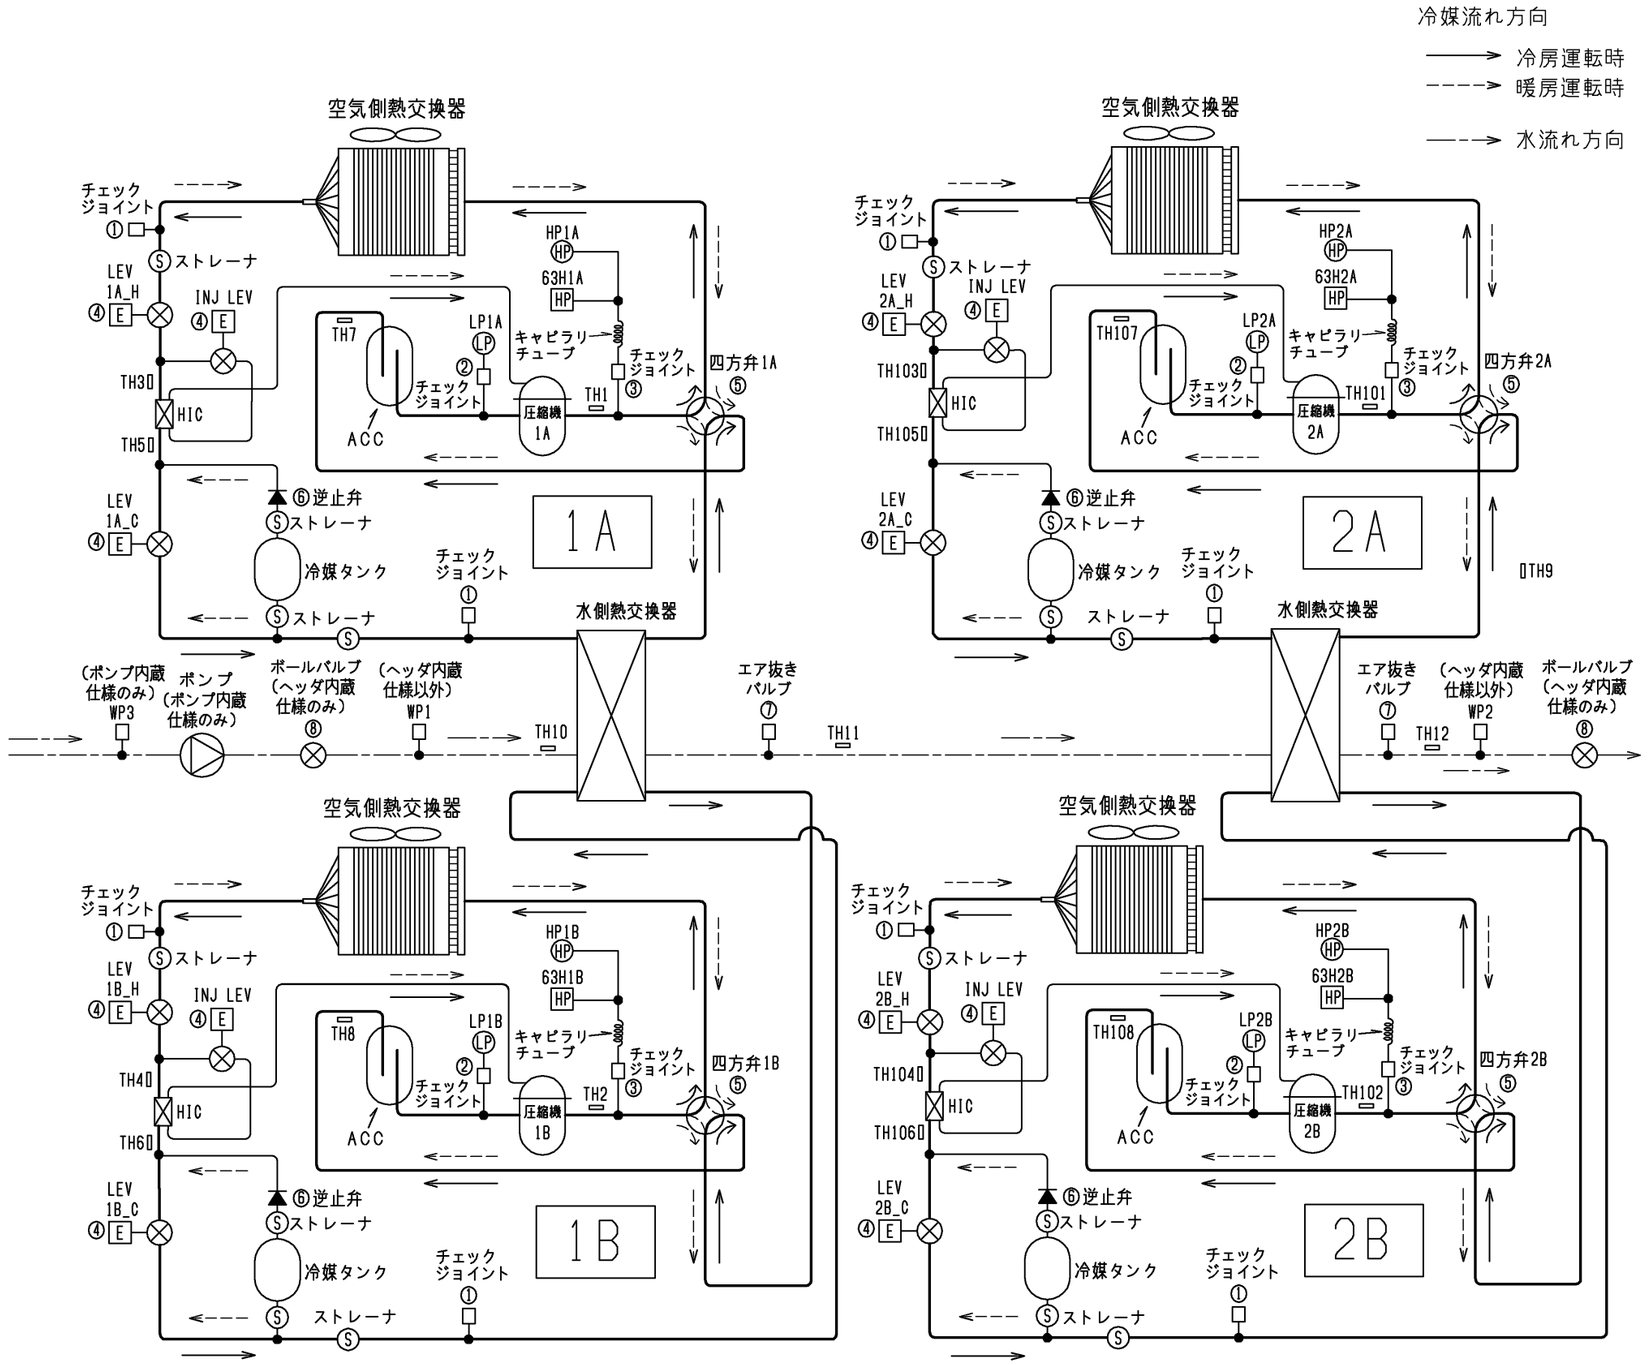


## 記号説明

| 記号 | 説明 | 記号 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ＨＰ１Ａ | 高圧圧力センサ１Ａ | ＴＨ４ | ＨＩＣ＿Ｈ温度１Ｂ |
| ＬＰ１Ａ | 低圧圧力センサ１Ａ | ＴＨ５ | ＨＩＣ＿Ｃ温度１Ａ |
| ＨＰ１Ｂ | 高圧圧力センサ１Ｂ | ＴＨ６ | ＨＩＣ＿Ｃ温度１Ｂ |
| ＬＰ１Ｂ | 低圧圧力センサ１Ｂ | ＴＨ７ | ＡＣＣ入口温度１Ａ |
| ＨＰ２Ａ | 高圧圧力センサ２Ａ | ＴＨ８ | ＡＣＣ入口温度１Ｂ |
| ＬＰ２Ａ | 低圧圧力センサ２Ａ | ＴＨ９ | 外気温 |
| ＨＰ２Ｂ | 高圧圧力センサ２Ｂ | ＴＨ１０ | 水入口水温(上流側) |
| ＬＰ２Ｂ | 低圧圧力センサ２Ｂ | ＴＨ１１ | 水入口水温(下流側) |
| ＷＰ１ | 入口水圧センサ | ＴＨ１２ | 水出口水温 |
| ＷＰ２ | 出口水圧センサ | ＴＨ１０１ | 吐出温度２Ａ |
| ＷＰ３ | 内蔵ポンプ入口水圧 | ＴＨ１０２ | 吐出温度２Ｂ |
| ６３Ｈ１Ａ | 高圧開閉器１Ａ | ＴＨ１０３ | ＨＩＣ＿Ｈ温度２Ａ |
| ６３Ｈ１Ｂ | 高圧開閉器１Ｂ | ＴＨ１０４ | ＨＩＣ＿Ｈ温度２Ｂ |
| ６３Ｈ２Ａ | 高圧開閉器２Ａ | ＴＨ１０５ | ＨＩＣ＿Ｃ温度２Ａ |
| ６３Ｈ２Ｂ | 高圧開閉器２Ｂ | ＴＨ１０６ | ＨＩＣ＿Ｃ温度２Ｂ |
| ＴＨ１ | 吐出温度１Ａ | ＴＨ１０７ | ＡＣＣ入口温度２Ａ |
| ＴＨ２ | 吐出温度１Ｂ | ＴＨ１０８ | ＡＣＣ入口温度２Ｂ |
| ＴＨ３ | ＨＩＣ＿Ｈ温度１Ａ | | |

## 弁の要目

| 番号 | 名称 |
|---|---|
| ① | チェックジョイント（冷媒チャージ、冷媒回収、真空引） |
| ② | チェックジョイント（低圧力取出） |
| ③ | チェックジョイント（高圧力取出） |
| ④ | ＬＥＶ |
| ⑤ | 四方弁 |
| ⑥ | 逆止弁 |
| ⑦ | エア抜きバルブ（水回路用） |
| ⑧ | ボールバルブ（水回路用） |

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE 空冷ヒートポンプチラー冷媒回路図 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2025-08-08 | 2026-10-01 | CAHV-MP850, 1180, 1500, 1800, 2000(V)D(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP850, 1180, 1500, 1800(V)DH(-P, -N)(-BS, -BSG)<br>CAHV-MP1180, 1500(V)DZ(-P, -N)(-BS, -BSG) |

| 尺度 SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. | REV. | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| DO NOT SCALE | | W KW94R877 | C | 1/1 |

C

## 使用限界と保護装置

### <CAHV形>

| | | | | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | 70HP | 加熱強化仕様（DH形） 30HP | 40HP | 50HP | 60HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | | | 形名 | MP850(V)D形 | MP1180(V)D形 | MP1500(V)D形 | MP1800(V)D形 | MP2000(V)D形 | MP850(V)DH形 | MP1180(V)DH形 | MP1500(V)DH形 | MP1800(V)DH形 |
| 電源電圧 | 許容変動範囲 | | — | 定格電圧の±10% ※2 | | | | | | | | |
| | 相間アンバランス | | — | 2%以内 | | | | | | | | |
| 冷房運転 | 外気温度 ※5 | | ℃ | −15℃〜52℃※3 | | | | | | | | |
| | 出口水温 | | ℃ | 4℃〜30℃※3 （入口水温（プルダウン）40℃以下） | | | | | | | | |
| 暖房運転 | 外気温度 ※5 | | ℃ | −20℃〜43℃※3 | | | | | | | | |
| | 出口水温 | | ℃ | 25℃〜55℃ （入口水温（ウォーミングアップ）15℃以上） | | | | | | | | |
| 水流量 | 最小 | ポンプレス仕様 ヘッダー内蔵仕様 | $m^3/h$ (L/min) | 9.0 (150) | 10.1 (169) | 12.9 (215) | 15.5 (258) | 17.2 (287) | 9.0 (150) | 10.1 (169) | 12.9 (215) | 15.5 (258) |
| | | ポンプ内蔵仕様 | $m^3/h$ (L/min) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) |
| | 最大※4 | | $m^3/h$ (L/min) | 24.4 (406) | 33.8 (564) | 43.0 (717) | 45.0 (750) | 45.0 (750) | 24.4 (406) | 33.8 (564) | 43.0 (717) | 45.0 (750) |
| 耐水圧 | | | MPaG | 1.0MPaG 以下 | | | | | | | | |
| 停止時間 | | | 分 | ユニット停止〜起動の間隔：2分以上 | | | | | | | | |
| 発停サイクル | | | 分 | 圧縮機起動〜起動の間隔：12分以上 | | | | | | | | |
| 使用できない環境 | | | — | 引火性・可燃性ガス雰囲気、腐食性ガス雰囲気、硫黄化合物を含む雰囲気、エステル油成分を含む雰囲気、アンモニアガス雰囲気、潮風の直接当たる場所、鉄粉・銅粉の飛散や酸・アルカリ雰囲気のある環境、海塩粒子を含む砂が堆積する環境 | | | | | | | | |
| 使用流体 | | | — | 水（入口には必ず清掃可能なストレーナ[20メッシュ以上（ポンプ内蔵仕様は40メッシュ以上）]を取付け願います） | | | | | | | | |
| 水質 | | | — | JRA GL-02-1994の水質基準に適合する水質 | | | | | | | | |
| 高圧カット（圧力開閉器） | | | MPaG | 4.15 $^{+0}_{-0.15}$ MPaG | | | | | | | | |
| 低圧カット（圧力センサー） | | | MPaG | 0.1MPaG | | | | | | | | |
| 凍結防止サーモ | | | ℃ | 2℃ | | | | | | | | |
| 入口水温変化 | | | — | 0.5℃/分　以下 | | | | | | | | |
| 流量変化 | | | — | 現在流量に対して、10%/分　以下 | | | | | | | | |


### <CAV形>


| | | | | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | 70HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | | | 形名 | MP850(V)D形 | MP1180(V)D形 | MP1500(V)D形 | MP1800(V)D形 | MP2000(V)D形 |
| 電源電圧 | 許容変動範囲 | | — | 定格電圧の±10% ※2 | | | | |
| | 相間アンバランス | | — | 2%以内 | | | | |
| 冷房運転 | 外気温度 ※5 | | ℃ | −15℃〜52℃※3 | | | | |
| | 出口水温 | | ℃ | 4℃〜30℃※3 （入口水温（プルダウン）40℃以下） | | | | |
| 暖房運転 | 外気温度 ※5 | | ℃ | − | − | − | − | − |
| | 出口水温 | | ℃ | − | − | − | − | − |
| 水流量 | 最小 | ポンプレス仕様 ヘッダー内蔵仕様 | $m^3/h$ (L/min) | 9.0 (150) | 10.1 (169) | 12.9 (215) | 15.5 (258) | 17.2 (287) |
| | | ポンプ内蔵仕様 | $m^3/h$ (L/min) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) | 9.0 (150) |
| | 最大※4 | | $m^3/h$ (L/min) | 24.4 (406) | 33.8 (564) | 43.0 (717) | 45.0 (750) | 45.0 (750) |
| 耐水圧 | | | MPaG | 1.0MPaG 以下 | | | | |
| 停止時間 | | | 分 | ユニット停止〜起動の間隔：2分以上 | | | | |
| 発停サイクル | | | 分 | 圧縮機起動〜起動の間隔：12分以上 | | | | |
| 使用できない環境 | | | — | 引火性・可燃性ガス雰囲気、腐食性ガス雰囲気、硫黄化合物を含む雰囲気、エステル油成分を含む雰囲気、アンモニアガス雰囲気、潮風の直接当たる場所、鉄粉・銅粉の飛散や酸・アルカリ雰囲気のある環境、海塩粒子を含む砂が堆積する環境 | | | | |
| 使用流体 | | | — | 水（入口には必ず清掃可能なストレーナ[20メッシュ以上（ポンプ内蔵仕様は40メッシュ以上）]を取付け願います） | | | | |
| 水質 | | | — | JRA GL-02-1994の水質基準に適合する水質 | | | | |
| 高圧カット（圧力開閉器） | | | MPaG | 4.15 $^{+0}_{-0.15}$ MPaG | | | | |
| 低圧カット（圧力センサー） | | | MPaG | 0.1MPaG | | | | |
| 凍結防止サーモ | | | ℃ | 2℃ | | | | |
| 入口水温変化 | | | — | 0.5℃/分　以下 | | | | |
| 流量変化 | | | — | 現在流量に対して、10%/分　以下 | | | | |

### <CAHV形>

| ズバ暖仕様（DZ形） | |
|---|---|
| 40HP | 50HP |
| MP1180(V)DZ形 | MP1500(V)DZ形 |
| 定格電圧の±10% ※2 | |
| 2%以内 | |
| −15℃〜52℃※3 | |
| 4℃〜30℃※3 （入口水温（プルダウン）40℃以下） | |
| −25℃〜43℃※3 | |
| 25℃〜55℃ （入口水温（ウォーミングアップ）15℃以上） | |
| 10.1 (169) | 12.9 (215) |
| 9.0 (150) | 9.0 (150) |
| 33.8 (564) | 43.0 (717) |
| 1.0MPaG 以下 | |
| ユニット停止〜起動の間隔：2分以上 | |
| 圧縮機起動〜起動の間隔：12分以上 | |
| 引火性・可燃性ガス雰囲気、腐食性ガス雰囲気、硫黄化合物を含む雰囲気、エステル油成分を含む雰囲気、アンモニアガス雰囲気、潮風の直接当たる場所、鉄粉・銅粉の飛散や酸・アルカリ雰囲気のある環境、海塩粒子を含む砂が堆積する環境 | |
| 水（入口には必ず清掃可能なストレーナ[20メッシュ以上（ポンプ内蔵仕様は40メッシュ以上）]を取付け願います） | |
| JRA GL-02-1994の水質基準に適合する水質 | |
| 4.15 $^{+0}_{-0.15}$ MPaG | |
| 0.1MPaG | |
| 2℃ | |
| 0.5℃/分　以下 | |
| 現在流量に対して、10%/分　以下 | |

※1 フロースイッチ取付時には配管内流速が3m/s以下となるようにして下さい。
※2 電源電圧200Vのみ±10%です。 電源電圧400V級は、±5%です。
※3 運転範囲の詳細は、下記グラフをご確認下さい。
※4 最大流量は、各仕様（ポンプレス・ヘッダー内蔵・ポンプ内蔵）同一です。
※5 機器の空気側熱交換器が吸込む空気の温度範囲を示します。

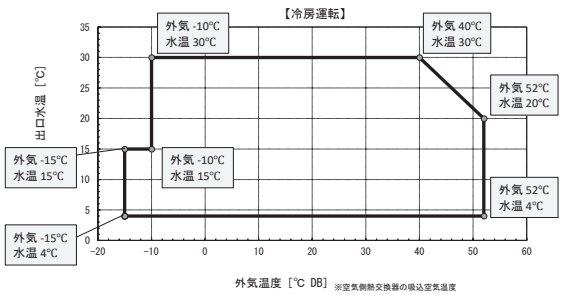

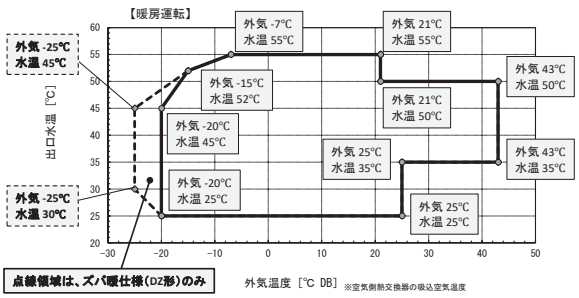
・上記運転範囲を逸脱した場合、ユニット保護制御により能力セーブ運転、あるいはユニットが停止することにより、目標とする水温を供給できません。
　また、冷房始動（プルダウン）時や暖房始動（ウォーミングアップ）時に、保護制御により能力セーブ運転を実施することがあります。
・外風の影響を受けないよう、防風壁等の設置をお勧めします。
・寒冷地（日中の気温が0℃以下）での暖房運転においては、ドレンパンヘヒータ取付けをお勧めします。

2026年10月5日
三菱電機株式会社　冷熱システム製作所
空調システム製造部　チラー・給湯技術課

# 設備設計工事時の注意事項

**＊＊＊工事前にこの「注意事項」をよくお読みの上、設備設計を実施してください。＊＊＊**

## 据付工事

(1) 据付スペース
空冷式チラーの性能は、据付けの良否によって大きく左右されます。
据付に関しては、いろいろな条件により制約を受けますが、性能を発揮させるため風吸込スペースの確保、保守点検・サービスのためのスペースを第一条件として考慮してください。

複数台のユニットを集中設置する場合は、ショートサイクルの危険性がありますので、各販売店へご相談下さい。

●据付に関する基準
空冷式チリングユニットの据付けに関しては「冷凍空調装置の施設基準KHKS0302-5(2025)」が適用されます。


(2) 据付場所チェックリスト
据付場所については、設計段階で次の項目に対して問題がないかどうかチェックしてください。

| No. | 項　　目 | 判定 | 対　　策 |
|---|---|---|---|
| 1 | 据付場所は屋外ですか。 | | 屋内・半地下には据え付けないでください。 |
| 2 | 床の強度はユニットの運転質量に耐えられますか。 | | |
| 3 | 基礎の形状、位置はユニットに合致したものですか。 | | |
| 4 | 床に運転音の伝搬を避けるため防振装置フレキシブルジョイントを設けていますか。 | | 振動伝搬による固体音防止のための防音装置を計画してください。 |
| 5 | 火気との距離は設けてありますか。 | | 火気設備の区分に従って火気との距離を設けてください。(詳細は据付工事説明書を参照ください) |
| 6 | 季節風がユニットに吹き付けませんか。 | | 空気コイルに季節風が吹きつけないようにしてください。 |
| 7 | サービススペース、風吸込スペースを確保していますか。 | | |
| 8 | 風のショートサイクルが無い場所ですか | | |
| 9 | 搬入、試運転、日常の保守に支障がある場所ではありませんか。 | | サービススペース、通路、手すりなどを確保してください。 |
| 10 | ユニット設置場所への階段はありますか。 | | タラップ、鉄格子、ハッチなどは使用しないでください。 |
| 11 | 防音壁などでユニットを囲う場合において出入口のドアは設けてありますか。 | | サービス上、出入口のドアは必要です。 |
| 12 | 焼却炉などの煙突が近くにあり、煙をユニットが吸い込むことはありませんか。 | | 空気熱交換器アルミフィンが腐食しないようにしてください。 |
| 13 | ユニットの近くに水銀灯などがあり、夏の夜虫が集まりませんか。 | | 虫が集まらないようにしてください。 |
| 14 | 駐車場の排気がユニットに吸い込まれていませんか。 | | 空気熱交換器アルミフィンが腐食しないようにしてください。 |
| 15 | 防音壁を設置する必要はありませんか。 | | |
| 16 | 防雪対策を施す必要はありませんか。 | | 「防雪対策」の項を参照してください。 |
| 17 | 避雷針は設けてありますか。 | | |
| 18 | 山間部や樹木の多い場所では落葉対策を施してください。 | | |
| 19 | 海岸近くに設置する場合は耐塩処理が必要です。 | | 耐重塩害仕様を用意しています。 |
| 20 | し尿処理の排気筒が近くにあり、ユニットがその排気を吸い込むことはありませんか。 | | 空気熱交換器アルミフィンが腐食しないようにしてください。 |
| 21 | 基礎の水はけは良いですか。 | | 運転中に結露水が発生することがあるため、基礎の周囲には排水用の溝を設けてください。 |
| 22 | 据付場所における敷地境界線の騒音規制値はクリアしていますか。 | | 防音壁などを設置してください。 |


(3) 据付場所の環境と制限
ユニットの据付場所は、下記条件を満たすところを選定してください。
・他の熱源から、直接ふく射熱を受けないところ。
・ユニットから発生する運転音で、周囲に迷惑をかけないところ。
・強風が吹き付けないところ。
・大気中に油が含まれる雰囲気へユニットを設置しないでください。
樹脂ファンが油中のエステル系成分により侵食され、ファン破損の原因となります。
・大気中に硫化水素などの硫黄化合物またはアンモニアを含む雰囲気の場所や、塩分を含む潮風または排気ガスが直接機器に当たる場所へユニットを設置しないでください。
配管の腐食、冷媒漏れの原因となります。
・本ユニットは運転条件に応じて、送風機の稼動台数と回転数を減少して風量を減らすように制御しますので、強い季節風による影響が大きくなります。据付けにあたっては次のような配慮が必要です。
　・ 強い風(主に季節風)が空気熱交換器に当たらない場所に据え付ける。
　・ 強い風が避けられない場合は、防風フード、防風壁などを設置する。
・ドレン排水を行えるところ。
・外気条件と運転状態によっては、パネルやユニット下部などに一時的に結露(ドレン水)が発生する場合があります。ユニット周囲は水がたまらないような処置(ドレン水の捕捉対策)を実施してください。
・機内の銅部材の酸化反応(酸化被膜形成による耐食性向上反応)により、ドレン水が青緑色になって排出される場合があります。
また、雨水やドレン水には金属成分が少なからず含まれており、薄黄色に変色する場合があります。
これらのドレン水着色は、製品品質や性能の問題はございませんが、ドレン水の着色により床面の見た目などで問題となる場合は、ユニット下部にドレン水がたまらないよう処置を実施してください。
・耐震強度(1.5G)は各ユニット単位での耐震強度検討を実施しています。連結設置時もユニット単体は耐震強度(1.5G)を有しますが、連結設置状態の耐震性を保証するものではありません。

(4) ユニット周辺のサービススペース
・ユニットの据付に関しては、ユニット周囲に保守点検のサービススペースを確保してください。
・ユニットの周囲は、空気吸い込みのために壁や障害物がないようにしてください。

＜単機＞

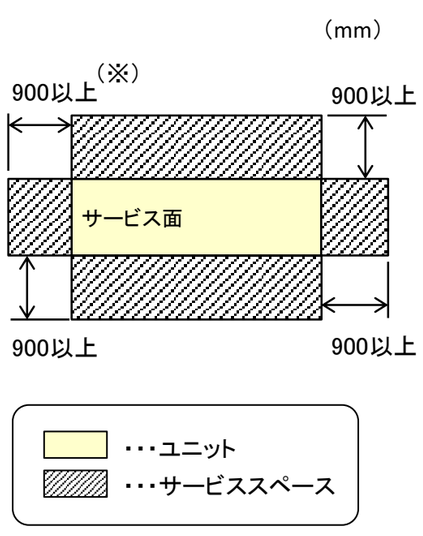



＜複数台＞

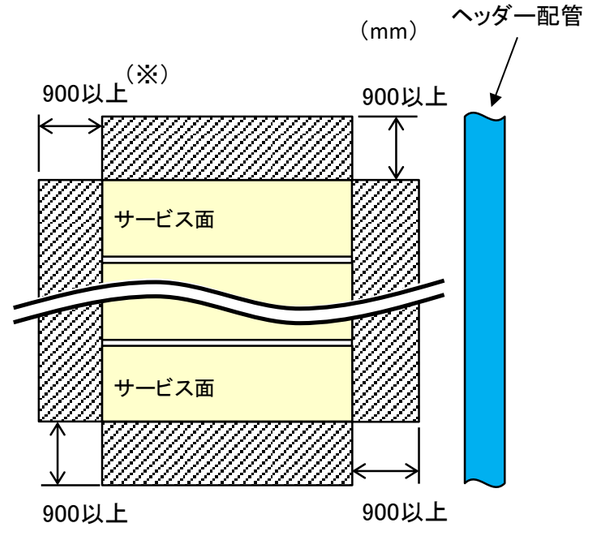



※. CAHV-MP2000(V)D形、CAHV-MP1800(V)DH形、
CAHV-MP1500(V)DZ形、CAV-MP2000(V)D形は、1200mm以上

(5) 公害・環境への配慮事項
公害や環境に対し、配慮して据付場所を選定してください。

仕様書やカタログ記載の運転音は無響音室換算したものです。
運転条件が異なったり、反響音の影響のある場所では、
約4dB～6dB大きくなることがあります。
また、ユニットをゲタ基礎に据え付ける場合は、
ユニットの下面と床面間の反響により、約6～9dB
大きくなることがあります。

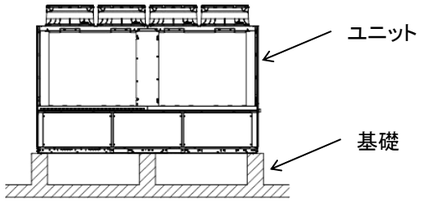



(6) ビルの塔屋に据え付ける場合
保安機器の定期点検や、通常の点検・サービスが
容易に行えるよう、設計時に下記の点を検討ください。
・ ユニットの周囲にサービススペース以上のスペースを確保し、
高さ1.8m以上のフェンスなどを設けてください。
・ ユニットと屋上の周囲までの距離を、
CAHV-MP850,1180,1500,1800(V)D形、
CAHV-MP850,1180,1500(V)DH形、
CAHV-MP1180(V)DZ形、
CAV-MP850,1180,1500,1800(V)D形は、0.9m以上、
CAHV-MP2000(V)D形、CAHV-MP1800(V)DH形、
CAHV-MP1500(V)DZ形、
CAV-MP2000(V)D形は、1.5m以上（※）確保してください。

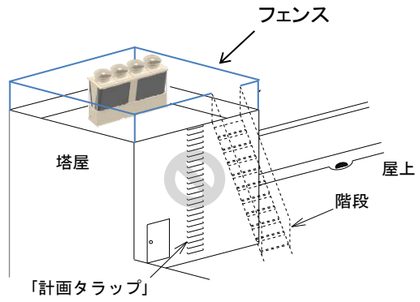


※ 冷凍空調装置の施設基準KHKS0302-5(2025) 3.2 冷凍装置の設置位置及び構造等の基準 を参照。

・ 点検・サービス時の昇降用として、計画タラップではなく、階段を設けてください。
・ 強風が考えられる場合には、防風壁などを設けてください。

(7) 海浜地区や腐食性雰囲気に据え付ける場合
ユニットで特にダメージを受けるのは、空気熱交換器のアルミフィンです。
海岸近くに設置される場合は、フィン面が潮風を直接受けない向き、位置にユニットを設置してください。
また海岸近くの潮風だけでなく、ごみ焼却場などの煙も腐食性を持つことが多いので、同様にしてください。

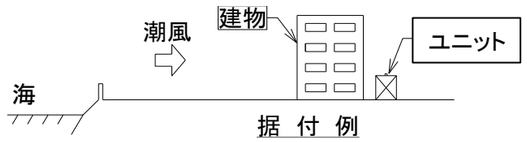


(8) 防雪対策
積雪が考えられる地域にユニットを据え付ける場合は、防雪対策を実施してください。
冬期、ユニット停止時の積雪によるファンロックや風吹出し口の閉塞を防止するための制御として、
「降雪時ファン運転制御」を設けています。（降雪/常時切替スイッチON/OFFにより切替え）

「降雪/常時」OFFの状態で積雪があった場合、凍結の発生などによりファンが破損する可能性があります。
降雪時にはONにしてください。

降雪時ファン運転制御を有効にする方法
・手元運転 ：ユニットサービス面の操作スイッチ「降雪/常時」を「降雪」にする。
・リモコン運転 ：リモコンのファンモードを「降雪」にする。
・集中管理システムAE ：ユニット停止中に「降雪」をタッチする。（ユニット運転中は「降雪/常時」の選択不可。）
・遠方入力運転 ：遠方接点信号を入力する。（ONでファンが運転）

①防雪対策設計のお願い
防雪対策を実施する場合には、ユニットに流れる風量を一定以上に保つことが必要です。
風量が一定値以下になると高圧圧力が上昇し、運転に支障をきたします。
・ ユニットに必要な風量を確保する。
防雪フードなどで防雪対策を行う場合は、許容機外静風圧20Pa以内（設置状況やフードなどの抵抗を含めて20Pa以内）になるよう設計してください。（性能が、標準風量と比較して約3%減少します。）
なお、性能は標準風量と比較して以下を目安としてください。
冷房運転：能力約1%減少、消費電力約2%増加
暖房運転：能力約2%減少、消費電力約1%増加
・ 防雪フードおよび積雪量の合計が350kg以下になるようにしてください。

②防雪フードの構造計算上の配慮点
防雪対策は一般にフードを使用します。フード設計上の配慮点を以下に示します。
・ 防雪フードは積雪による荷重に耐える構造であること。
・ 吹出防雪フードは傾斜をつけること。
・ 防雪フードは風の吹出口が大きいほどよい。
（風の抵抗を少なくし、ユニットに必要な風量を確保するため）
・ 防振装置を設ける場合には、防雪フードをできるだけ軽くすること。
ただし、積雪荷重に耐える構造にすること。
・ 防振装置を設ける場合は、防雪フードの質量を加算し、防振計算を行うこと。
参考 ： 積雪荷重（建築基準法施行令第86条による）
積雪荷重は次によって計算します。
〔積雪の単位質量〕×〔その地方で最も大きかった積雪量〕
この場合の積雪単位質量は積雪量1cmごとに1m$^2$について2kg以上としなければならない。


③積雪の多い地域に据え付けるときのお願い
・ 屋根の軒下部にユニットを据え付けないでください。
・ ユニットの基礎高さは据付地域の「最大積雪量＋300mm以上」を設計寸法としてください。
・ 雪の吹き溜まりになる場所には据付けないでください。
・ 冬期の寒冷時（特に湿度が高く、降雪のある時）は、運転を停止する場合でも、
電源を入れたままにしてください。
電源を切ると循環水の凍結防止機能と、降雪時ファン運転が作動せず、
水側熱交換器の凍結パンク、ファン損傷やファンモータ故障の原因になります。

(9)ドレンパン（ドレン配水経路）の凍結対策
本ユニットは送風機室にドレンパンを備えており、ユニットの反サービス面にドレン排水溝を設けていますが、
特に寒冷地域においては、ドレンパンやドレン排水口が凍結し、空気熱交換器等が氷結する場合があります。
ドレンパンやドレン配水経路へのヒータ取付を検討してください。

(10) 防振工事

振動防止のため防振パッドまたは防振装置の取付けをお勧めします。
ユニットを設置する場合には基礎の上に防振パッド(現地手配)を敷き、
その上にユニットを載せてください。
(防振パッドは次表を参照の上、現地で手配してください。)
防振パッドを使用の場合、基礎ボルトのナットは軽く締め付けてください。
固く締め付けますと、防振効果がなくなります。

●防振パッド取付要領

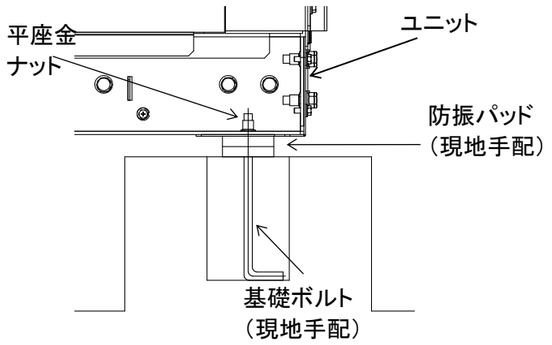


●防振パッド使用箇所＝6か所※
※ オプション取付時は8か所必要の場合があります。

防振パッドはユニット基礎ボルト部および
ユニット基礎当たり面(中央部)に敷いてください。
ビルの塔屋など軽構造部に据え付ける場合は
防振装置を現地手配のうえ、使用してください。

(11)基礎工事

・ 基礎はユニットの運転質量に耐えるコンクリート製または鋼製としてください。
なお、ユニット配線引き込みを阻害しないように、基礎工事を実施してください。
・ コンクリート基礎の場合、上面はモルタル仕上げで水平に仕上げてください。
(基礎ボルトは現地手配です)
※ 防振架台を設置する場合、防振架台仕様によっては基礎2本での対応も可能です。
詳細は当社推奨の防振架台メーカーにお問い合わせください。

## 電気設備

(1)電気設備

トランス、過電流遮断器などの電気設備機器は、電気工事仕様書を基に選定、施工してください。

(2)信号線の配線接続

インターフェース図を確認のうえ、実施してください。

## 配管の設計工事


(1) 冷(温)水配管施工

・水設備の使用可否をマニュアルに従って確認してください。使用範囲(水質・流量など)を逸脱すると、
水配管やポンプ等が腐食して損傷するおそれがあります。
・冷(温)水配管の出入口を間違えないようにしてください。
・配管にはバルブを設け、サービス性を考慮してください。
・冷(温)水配管の出入口に温度計を設けておくことで、運転状態を確認できます。
・冷(温)水配管の熱損失を防ぎ、配管表面の結露を防止するために断熱施工を行ってください。
・固体音伝搬防止のため、配管にはフレキシブルジョイントを設け、振動が配管に伝わらないようにしてください。
・配管には適宜吊り具を設け、配管接続部(水熱交換器のアダプタなど)に荷重がかからないようにしてください。
・冷(温)水配管には水抜きが出来るよう水抜きバルブを設置してください。
・長期間電源を切る場合や外気温度が0℃以下になる場合は、水凍結による水熱交換器の損傷を
防止してください。
・冷(温)水配管には、エア抜きができるようにエア抜き弁を設けてください。
・運転前に冷(温)水配管内のエア抜きをしてください。エアが混入している状態で運転すると、
水熱交換器の凍結破損や、ポンプメカニカルシール破損による水漏れに至る場合があります。
・ポンプ内蔵仕様は、内蔵ポンプ本体のフランジ側面のプラグ(サイズ:3/8インチ)を締めすぎた場合、
ポンプ破損に至りますので、適正トルクを守ってください。　＜適正トルク:25±2　N・m＞


・ポンプ吸込側が負圧にならないようにしてください。ポンプ吸込側が負圧の状態で運転すると、
ポンプメカニカルシールが損傷し、早期に水漏れに至る場合があります。
・蓄熱槽やクッションタンクなどを水配管に設けるシステムでは、タンクへ戻す水配管は下図に示すように
水中に入れて、空気の泡ができないように施工してください。
水中の溶存酸素が増加すると、水熱交換器および水配管の腐食が進行します。





・ユニットの入口配管には清掃可能なストレーナ(現地手配)を設け、
ボルトや石などの異物が水熱交換器に入らないようにしてください。＜次図参照＞
ストレーナの設置がない場合やメッシュが粗い場合は、異物が入り凍結破損の原因となります。
(ストレーナ:ポンプレス仕様・ヘッダー内蔵仕様＝20メッシュ以上、ポンプ内蔵仕様＝40メッシュ以上)
・出入口配管には、サービス時などに水熱交換器内の水が抜けるよう、排水弁(ドレンバルブ)を設けてください。
・ユニットの入口配管部とは別に、ポンプ配管入口近くにも清掃可能なストレーナを取り付けてください。
・循環水が逆流するとポンプ故障の原因になりますので、ポンプの出口側に逆止弁を設けてください。
・ポンプ内蔵仕様は、逆止弁を設けておりません。ユニットの出口配管部に逆止弁を設けてください。

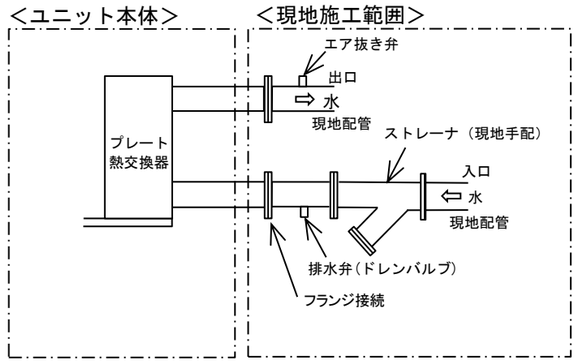


・水配管接続部に異種金属を使用する場合は絶縁処理を実施してください。
絶縁処理をしなかった場合、水配管が腐食するおそれがあります。
・水系統の異物除去のため、沈殿槽またはバイパスストレーナの取付けを推奨します。
ストレーナは、一般的には循環水量の2～3%を処理する容量を目安に選定してください。
バイパスストレーナの施工例を下図に示します。

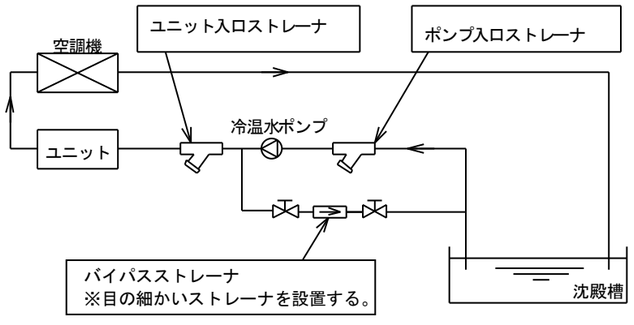

(2) 水配管の概要

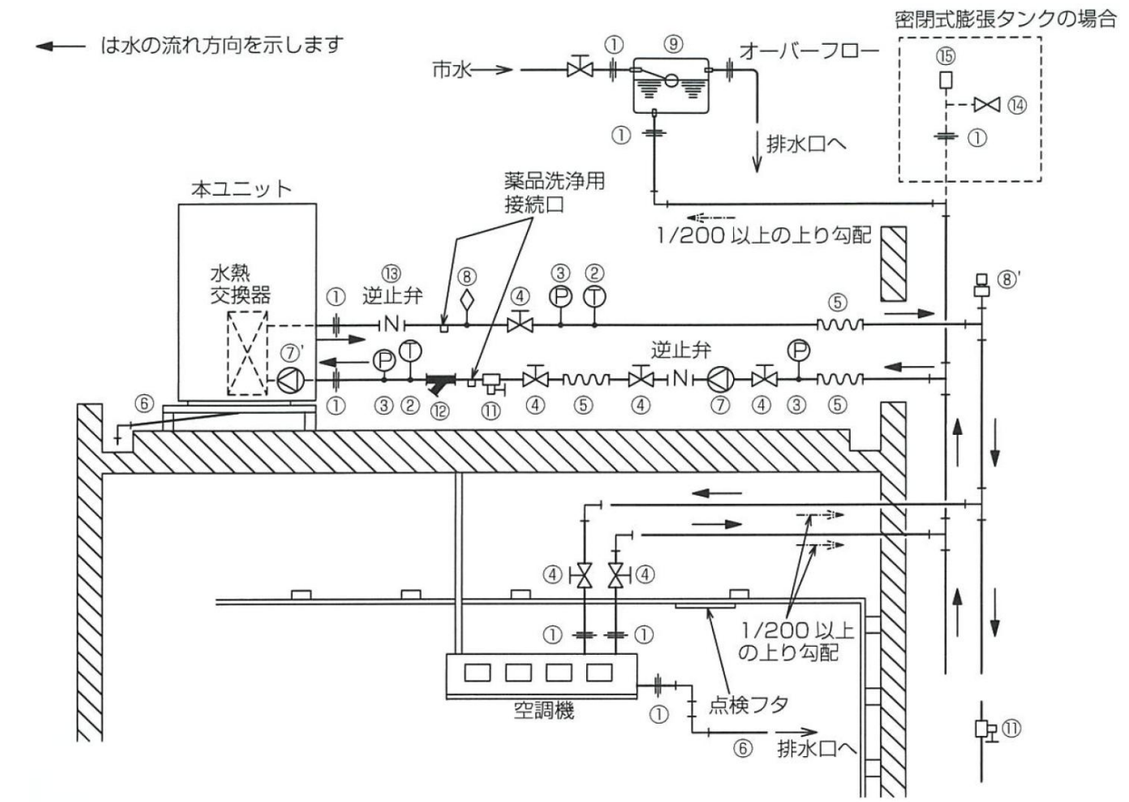


| | |
|---|---|
| ①ユニオン継手またはフランジ継手 | 機器の交換ができるように取り付けてください。 |
| ②温度計 | 能力チェック、運転監視のために取り付けてください。 |
| ③水圧計 | 運転状態を確認するために取り付けてください。 |
| ④バルブ | 流量調節機器の交換、洗浄などのサービスのために取り付けてください。 |
| ⑤フレキシブルジョイント | ポンプの運転音や振動の伝搬を防止するために取り付けてください。 |
| ⑥ドレン配管 | ドレン水は落差で流れるように下り勾配は1/100～1/200にしてください。<br>まら、ユニットのドレン配管については冬期のドレン水凍結防止のために<br>できるだけ配管勾配を大きくとり、水平部の距離を短くしてください。<br>さらに、寒冷地方においてはドレンヒータなどの凍結防止対策を施してください。 |
| ⑦ポンプ<br>(⑦'はポンプ内蔵仕様) | ポンプの要領は全水圧損失およびユニットの必要水量をまかなえるものを選定してください。<br>ポンプ吐出側に逆止弁を設けてください。 |
| ⑧空気抜き弁 | 配管中の空気を抜く弁を設けてください。空気が溜まる可能性のあるところに取り付けてください。<br>⑧'のように自動空気抜き弁も効果的です。<br>エア抜き弁は、冷媒ガスが滞留しない場所に設けてください。 |
| ⑨開放式膨張タンク | 膨張した水を逃がすため、および給水のために取り付けてください。<br>開放式膨張タンクは、冷媒ガスが滞留しない場所に設けてください。 |
| ⑩冷(温)水配管 | 配管中の空気抜きがしやすい配管とし、断熱工事を行ってください。 |
| ⑪排水弁 | サービス時などに水が抜けるように排水弁を取り付けてください。 |
| ⑫ストレーナ | ユニットの水熱交換器内に異物が入らないようにユニット直近部に取り付けてください。 |
| ⑬逆止弁 | 水が逆流しないようにユニット出口に逆止弁を設けてください。 |
| ⑭安全弁 | 密閉式膨張タンクの場合は、安全弁を取り付けてください。<br>安全弁は、冷媒ガスが滞留しない場所に設けてください。 |
| ⑮密閉式膨張タンク | 膨張した水を逃がすために取り付けてください。 |

(3) ポンプ伝搬音の防止

ポンプの振動が配管を伝わって室内で音が聞こえることがあります。
ポンプの伝搬防止対策として、下記のような対策を実施してください。

・ポンプの吸込・吐出側にフレキシブルジョイントを設ける。
・ポンプ設置部分に、防振ゴムを使用する。(ポンプ内蔵仕様時は不要)

(4) 水質基準

■冷(温)水の水質基準

水質基準(下表の循環水)に適合した冷温水をご使用ください。
水質の悪化は、ポンプメカニカルシール等のメンテナンス部品の交換周期が目安よりも短くなる場合があります。

水熱交換器の性能低下や腐食による冷媒漏れ、ポンプメカニカルシール劣化による水漏れの原因にもなります。

日本冷凍空調工業会(JRA)の水質ガイドライン(JRA GL-02-1994)


| 項目 | | 基準値<br>(循環水)<br>[20℃以下] | 基準値<br>(循環水)<br>[20～60℃] | 傾向 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 腐食 | スケール生成 |
| 基準項目 | pH[25℃] | 6.8～8.0 | 7.0～8.0 | ○ | ○ |
| | 電気伝導率[25℃](mS/m) | 40以下 | 30以下 | ○ | ○ |
| | 塩化物イオン(mg$Cl^-$/ℓ) | 50以下 | 50以下 | ○ | |
| | 硫酸イオン(mg$SO_4^{2-}$/ℓ) | 50以下 | 50以下 | ○ | |
| | 酸消費量[pH4.8](mg$CaCO_3$/ℓ) | 50以下 | 50以下 | | ○ |
| | 全硬度(mg$CaCO_3$/ℓ) | 70以下 | 70以下 | | ○ |
| | カルシウム硬度(mg$CaCO_3$/ℓ) | 50以下 | 50以下 | | ○ |
| | イオン状シリカ(mg$SiO_2$/ℓ) | 30以下 | 30以下 | | ○ |
| 参考項目 | 鉄(mgFe/ℓ) | 1.0以下 | 1.0以下 | ○ | ○ |
| | 銅(mgCu/ℓ) | 1.0以下 | 1.0以下 | ○ | |
| | 硫化物イオン(mg$S^{2-}$/ℓ) | 検出されないこと | 検出されないこと | ○ | |
| | アンモニウムイオン(mg$NH_4^+$/ℓ) | 1.0以下 | 0.3以下 | ○ | |
| | 残留塩素(mgCl/ℓ) | 0.3以下 | 0.25以下 | ○ | |
| | 遊離炭酸(mg$CO_2$/ℓ) | 4.0以下 | 0.4以下 | ○ | |

※1. 欄内の○印は、腐食またはスケール生成傾向のいずれかに関係する因子であることを示します。
※2. 参考項目の成分は含有すると障害を起こします。ただし、含有量と障害との定量的関係を証明できないため、基準項目に準ずる扱いとしています。
※3. 温度が高い場合(40℃以上)には、一般に腐食性が著しく、特に鉄鋼材料が何の保護皮膜もなしに水と直接触れるようになっているときは、防食薬剤の添加、脱気処理などの有効な防食対策を施すことが望ましいです。
※4. 給水・補給される原水は、水道水(上水)、工業用水及び地下水とし、純水、中水、軟化処理水などは除きます。

(5) 循環水流量管理
・ユニットの許容最小流量を下回る運転を行なうと水熱交換器が凍結して損傷する場合がありますので、
ユニットの許容流量範囲で使用してください。
・ストレーナの詰まり、エアがみ、循環ポンプ不良などによる流量減少がないか点検してください。
・現地水配管にフロースイッチなどを設け、ユニットに供給される水流量がユニットの許容最小流量を
下回らないように管理してください。なお、フロースイッチは要求に応じてオプションで対応可能です。
（単品付属で現地配管取付）。
・流量を確保しても、現地空調システムにおいて一次側にバイパス回路が設けてあり、軽負荷時に
流量が減少する場合は、圧縮機の頻繁な発停や凍結異常などトラブルの原因となることがあります。
循環水量は一定流量で使用してください。
・ユニット本体の表示基板に表示されるデータ値（性能・流量）、見える化機能や上位システムへの
データ出力機能で確認できるデータ値（性能・流量）は、運転状態から推算した目安値であり、
実際の数値と異なる場合がありますので、データ値を用いて水流量管理は行わないでください。
水流量管理をするための機能を現地で準備頂き、水流量が使用範囲内になるようにしてください。

(6) 凍結保護装置作動時の処置
凍結保護装置が作動した場合には、水熱交換器の凍結が生じている場合がありますので、
原因を取り除いた後に運転を再開してください。
原因を取り除く前に運転を再開すると、水熱交換器を閉鎖させ、氷を融解させることができなくなるだけでなく、
凍結を繰り返すことで水熱交換器が破損し、冷媒漏れ事故や冷媒回路への水浸入不具合に繋がります。

(7) 流量低下
タンク、蓄熱槽などで、水回路が開放系となる場合には、配管抵抗の他に実揚程（ヘッド）考慮して、
ユニットに必要な循環水流量が確保できるようにポンプを選定してください。

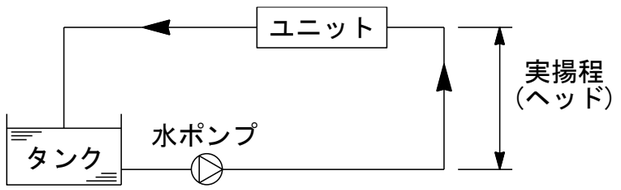



(8) ポンプ残留運転について
水熱交換器（プレート式熱交換器）の凍結防止のため、
「切」後1分間の冷（温）水ポンプ残留運転を行ってください。

・冷（温）水ポンプが本ユニットのポンプ運転指令にて制御されている場合（内蔵ポンプ含む）
残留運転制御は標準で組み込まれています。
・冷（温）水ポンプが別盤で制御されている場合
ユニット「切」後1分間の冷（温）水ポンプ残留運転をしてください。
・ユニットへの冷水供給を二方弁にて制御している場合
ユニット「切」から1分後に二方弁を「閉」としてください。

(9) 凍結防止運転について
冬季に運転を休止する場合や夜間に運転を停止する場合、外気温が0℃以下になる地域においては、
水回路の自然凍結を防止する処置（水抜き乾燥、循環ポンプ運転、ヒータ加熱など）を実施してください。
水回路の凍結は水熱交換器（プレート式）の破損に繋がりますので、使用状況に応じて対策を行ってください。
なお、本ユニットは冬季、夜間などポンプの停止している場合に水熱交換器（プレート式熱交換器）の
凍結防止のために、ポンプを補助運転させる機能を標準装備していますので、使用してください。

【お願い】
・現地水配管に凍結防止用ヒータを施工される場合に、ヒータを温度センサーの近くに施工すると
温度センサーが高い温度を検知して凍結防止ポンプ運転が行われない場合があります。
凍結防止用ヒータは温度センサーから離して施工してください。（目安：ユニット水配管接続部から500mm以上）
・給水前に電源供給をしないでください。
ユニットに電源が供給されていると上記①の条件成立でポンプが自動運転します。
給水前にポンプが運転すると、ポンプメカニカルシールの劣化による水漏れやポンプ故障のおそれがあります。

(10) ドレン配管の接続
本ユニットは送風機室にドレンパンを取り付けており、ユニットの反サービス面にドレンの排水口を
設けています。ドレン排水口を塞がない（詰まらない）ようにしてください。
（特に山間部や樹木の多い場所等では落葉対策を実施してください）
接続するドレン配管サイズは、1-1/2インチ以上（40A以上）の配管を接続してください。
サイズが小さい配管を接続した場合、ドレン水が溢れる場合があります。
また、空気熱交換器洗浄時の洗浄廃液を回収しやすくするために、
ドレン配管出口部分を着脱容易なもの（フランジやユニオン継手など）にすることを推奨します。

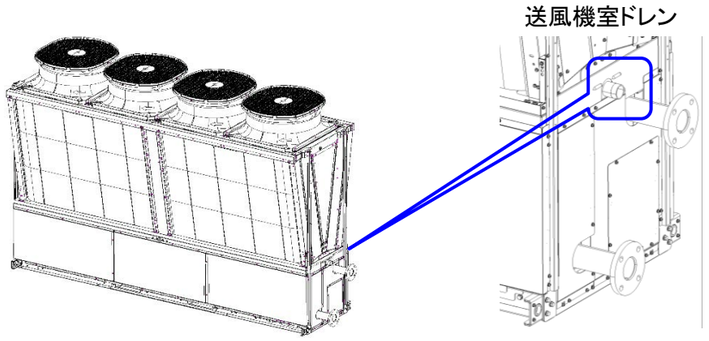


(11) 濁度管理
水に含まれた微小な異物はストレーナを通過して水熱交換器（プレート式熱交換器）に入り、
経年的にプレート式熱交換器内に付着・堆積します。異物の付着・堆積が進行するとプレート式熱交換器の
水側通路の一部が閉塞し、性能低下や凍結破損の原因となります。
また、異物の付着・堆積は、プレート式熱交換器の孔食の原因となります。
このため、プレート式熱交換器の定期的な洗浄を実施してください。
プレート式熱交換器清掃（薬品洗浄）の目安は5年としていますが、使用する水が汚れている場合は、
異物の付着・堆積の進行が早くなります。
水の汚れの指標として「濁度」があり、腐食防食協会の水質基準は「濁度4以下」とされています。
水の「濁度」が高く異物の混入が多い場合は、プレート式熱交換器の洗浄を頻繁に実施する必要が
ありますので、「濁度4以下に管理」することを推奨します。
濁度4を超える場合は、運転開始から1年程度を目安に洗浄するなどの対応をしてください。

・冷水は飲用・食品製造用に直接使用しないで下さい。（直接使用すると健康を害する恐れがあります。）
このような場合は、二次熱交換器を水配管システムに設けるなどの対策を施してください。
・水質検査につきましては、水質検査会社へ問い合わせてください。

(12) 水熱交換器の洗浄について

・プレート式熱交換器の洗浄について


1. プレート式熱交換器の洗浄について
   ①本製品では、水熱交換器に「ステンレス製プレートを銅ろう付したブレージングプレート式熱交換器」を採用しています。
   ②プレート式熱交換器は、経年的なスケールや微小な異物（鉄さび粒子サイズ：20μm程度）がストレーナ（20メッシュ以上）を通過し経年的に水側プレート通路に付着・堆積します。
   ③この異物の付着・堆積が経年的に進行した場合、これが原因で性能が低下したり、閉塞した部位で流量低下して凍結・融解を繰返し、凍結破損に至ったりする場合があります。
   また、リニューアル（熱源機のみ入換え）の場合は、システム側の水質は変わらないため、異物の付着（汚れ）が加速的に進行する場合があります。
   ④プレート式熱交換器は分解洗浄が不可能な構造となっています。
   計画的・定期的な薬品洗浄を実施してください。

2. プレート式熱交換器の汚れ付着および異物詰りなど、水質に起因する凍結パンク（冷媒漏れなど）は、「保証」の対象外となります。

・プレート式熱交換器の洗浄周期（開始とインターバル）

①定期的な水質検査（シーズンイン前）を行い、基準値以内（水質ガイドラインJRA-GL-02-1994）および濁度4以下であることを確認してください。
②薬品洗浄は5年に1回を目安に実施してください。（JRA保守点検ガイドライン）
③冷（温）水が汚れている場合（全鉄1mg/L以上、または、水質基準を満たしていない）は、1年に1回を目安に洗浄を実施してください。また、洗浄と併せて水質改善を実施してください。

・プレート式熱交換器単体洗浄モデル図とその接続例

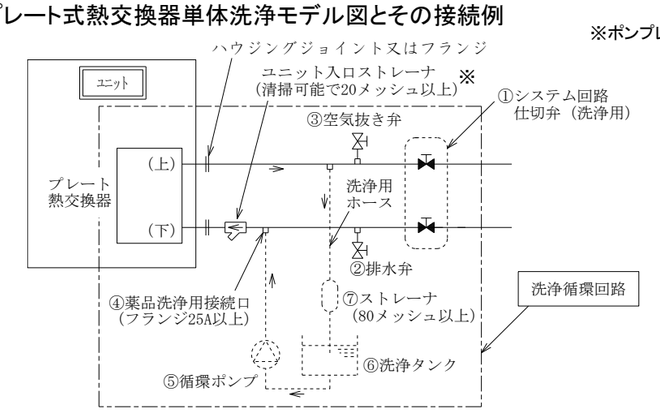


下記①～⑧は洗浄するのに必要な回路部品を示す。

| | |
|---|---|
| ①仕切弁の設置 | … 洗浄循環回路とシステム回路（負荷側）を切り離すために設置してください。 |
| ②排水弁の設置 | … 冷（温）水、洗浄溶液が抜けるよう排水弁を設置してください。 |
| ③空気抜き弁 | … 配管中の空気が抜けるよう空気抜き弁を設置してください。 |
| ④薬品洗浄用接続口 | … プレート式熱交換器の薬品洗浄用の配管接続口を設けてください。（25A） |
| ⑤循環ﾎﾟﾝﾌﾟの設置 | … 0.2～0.4kW程度<br>（ユニット型番毎の洗浄下限流量を満足する容量を選定してください） |
| ⑥洗浄液ﾀﾝｸの設置 | … 15～20リットル程度。 |
| ⑦ｽﾄﾚｰﾅの設置 | … メッシュ：80以上＜必須＞<br>洗浄で除去された異物をプレート式熱交換器内へ戻さないため。 |
| ⑧その他備品 | … 洗浄循環ホース（必要長さ）、重量計（50～100kg程度）、廃液回収ポリタンク（数個） |

・循環洗浄方法

下記に参考として記載します。
具体的な洗浄方法及び作業要領については、当社サービス会社へ問い合わせてください。

1. ユニットの水配管出入口の接続口をシステムの水回路から外し、洗浄用の循環回路を設置する。
   または、メンテナンス用にあらかじめ設けたバルブを操作して洗浄用の循環回路を設置する。
2. 洗浄タンクに希釈した洗浄液を入れ、50～60℃の洗浄液をプレート式熱交換器に満たす。
3. 耐酸ポンプ（現地手配）で洗浄液を2～5時間程度、循環させる。

【お願い事項】
- 洗浄液は蟻酸、クエン酸、シュウ酸、酢酸、燐酸を5%に希釈したものを使用してください。
  頻繁に洗浄されている場合は、5%シュウ酸液を使用することをおすすめします。
- 塩酸、硫酸、硝酸などは腐食性が強いため、使用しないでください。
- ポンプは耐酸性で、吐出容量が10L/min以上、揚程が20m以上あるものを使用してください。
- 循環時間は、洗浄液の温度やスケールの付着状況によって異なりますので、
  洗浄液の汚れ（色）の変化などからスケールの除去程度を判断してください。
- 使用する洗浄剤がステンレス鋼と銅に対して腐食性のないものであることを事前に確認してください。
- 洗浄方法の詳細については、洗浄剤メーカに相談してください。

4. 洗浄後、洗浄廃液を廃液回収タンクに移す。
5. 洗浄タンクに清水を入れて、プレート式熱交換器内をよくすすぎ洗いする。
6. 水洗後、この水も廃液回収タンクに移す。

【お願い事項】
- 廃液回収タンクに回収した洗浄液は中和処理が必要です。
  廃液処理業者に処理を委託してください。

7. プレート式熱交換器内に残留した酸を中和させるため、洗浄の最後に1～2%の水酸化ナトリウム（NaOH）または炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）水溶液をプレート式熱交換器に満たして、回路内のPHが7～9となるように中和する。
8. 中和作業後、系内から汚れた水が出なくなるまで清水で水洗いする。
9. 本ユニットとシステムの水回路をつなぐ。
10. 洗浄後、ユニットが正常に運転することを確認する。

(13) 空気熱交換器の洗浄


空気熱交換器の洗浄は自身で行わず、当社サービス窓口に問い合わせてください。
お客様ご自身での作業や誤った作業方法による故障は、保証の対象外となります。

- 本製品では、空気熱交換器に「オールアルミ空気熱交換器」を採用しています。
- 長時間使用すると、空気熱交換器にほこりなどが付着し、熱交換効率が悪くなり適正な運転ができなくなります。また、付着・堆積が経年的に進行した場合、これが原因で空気熱交換器の腐食が進行し、冷媒漏れに至ることがあります。
- 定期的な点検（年2回）を実施し、異物の付着・堆積・汚れの状況を目視で確認してください。
- 付着堆積物、汚れが目立つ場合は、洗浄が必要です。
- 空気熱交換器の洗浄は自身で行わず、当社サービス窓口に問い合わせてください。

(14) ユニット内部水配管及び水熱交換器の水抜き方法


水熱交換器下部の水配管に取り付けられているプラグを外して水抜きを行ってください。
水抜き後、水配管および水熱交換器内部をエアブローして、水が残らないようにしてください。

＜ポンプレス仕様の場合＞
※ポンプ内蔵仕様、ヘッダー内蔵仕様も同様の場所に水抜きプラグがあります。

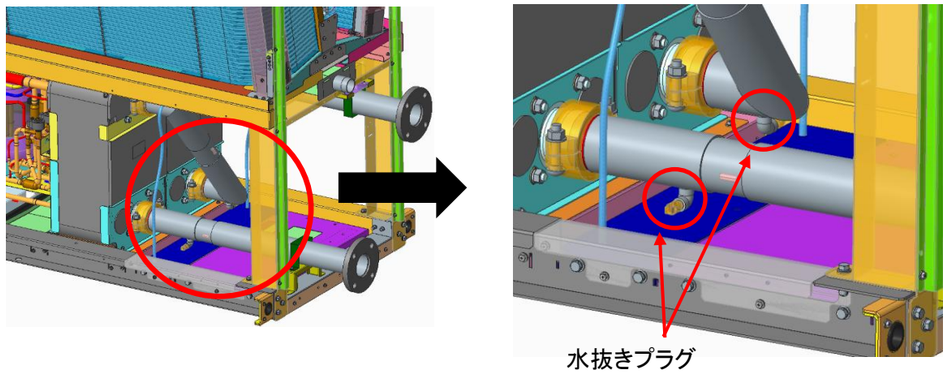


(15) ユニット周囲運転音

1. 測定ポイント

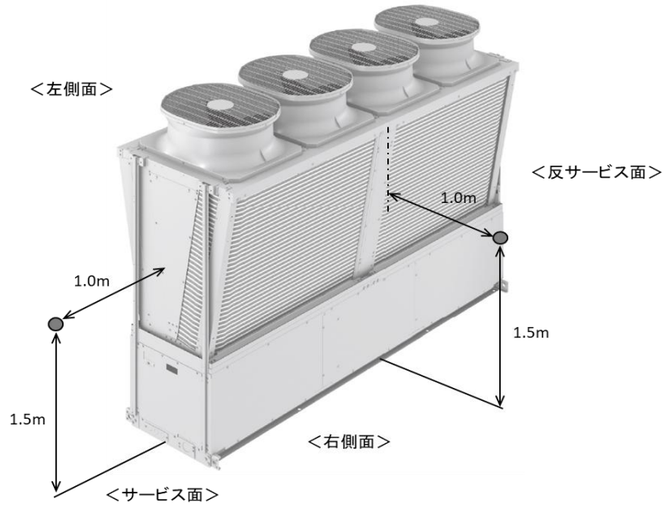


2. 運転音

| 運転音　dB（A）（無響音室レベル） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定点 ＼ 機種 | CAHV-MP850(V)D (-P/-N) | CAHV-MP1180(V)D (-P/-N) | CAHV-MP1500(V)D (-P/-N) | CAHV-MP1800(V)D (-P/-N) | CAHV-MP2000(V)D (-P/-N) |
| サービス面 | 59.0 | 61.4 | 64.7 | 68.8 | 69.5 |
| 反サービス面 | 62.2 | 63.7 | 65.0 | 68.7 | 69.0 |
| 右側面 | 62.0 | 64.9 | 67.3 | 72.0 | 72.9 |
| 左側面 | 62.2 | 65.2 | 67.6 | 72.5 | 73.1 |

| 測定点 ＼ 機種 | CAHV-MP850(V)DH (-P/-N) | CAHV-MP1180(V)DH (-P/-N) | CAHV-MP1500(V)DH (-P/-N) | CAHV-MP1800(V)DH (-P/-N) | CAHV-MP1180(V)DZ (-P/-N) | CAHV-MP1500(V)DZ (-P/-N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス面 | 61.4 | 64.7 | 68.8 | 69.5 | 68.8 | 69.5 |
| 反サービス面 | 63.7 | 65.0 | 68.7 | 69.0 | 68.7 | 69.0 |
| 右側面 | 64.9 | 67.3 | 72.0 | 72.9 | 72.0 | 72.9 |
| 左側面 | 65.2 | 67.6 | 72.5 | 73.1 | 72.5 | 73.1 |

| 測定点 ＼ 機種 | CAV-MP850(V)D (-P/-N) | CAV-MP1180(V)D (-P/-N) | CAV-MP1500(V)D (-P/-N) | CAV-MP1800(V)D (-P/-N) | CAV-MP2000(V)D (-P/-N) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス面 | 60.1 | 60.9 | 63.5 | 69.1 | 70.0 |
| 反サービス面 | 62.7 | 63.2 | 65.4 | 69.7 | 70.2 |
| 右側面 | 63.7 | 65.3 | 68.9 | 73.2 | 74.4 |
| 左側面 | 64.0 | 65.9 | 69.0 | 73.8 | 75.0 |

- 上表の値は反響音の少ない場所での測定値（※1）を無響音室換算したものです。
運転条件が異なったり、反響音の影響のある場所では、この値より大きくなることがあります。
（据付条件により異なりますが、概略4dB～6dB大きくなることがあります）
据付に際しては、反響音の影響を考慮し、必要な場合は防音処置を実施ください。
※1.　JRA4066：2025に基づいた以下の条件で実施。冷房/暖房のいずれか大きい方を表示。
冷房：外気温度35℃、冷水出口7℃
暖房：外気温度7℃CDB/6℃CWB、温水出口45℃　※CAHV機のみ対象。

3. サイレンサ
サイレンサの取付、消音効果については、サイレンサメーカへ問い合わせてください。
なお、取付にあたってはチラー本体側の仕様変更が必要となる場合があります。
詳細は当社営業窓口へ問い合わせてください。

# 塗装仕様書 （耐(重)塩害対応）

**◆適　用:**この仕様書は、塩害地域に空冷ヒートポンプチラー・空冷冷房専用チラーを据え付ける場合に適用します。

**1. 適用機種**

A)耐塩害仕様　：CAHV-MP850,1180,1500,1800,2000(V)D(-P/-N)-BS 、 CAHV-MP850,1180,1500,1800(V)DH(-P/-N)-BS
　　：CAHV-MP1180,1500(V)DZ(-P/-N)-BS 、 CAV-MP850,1180,1500,1800,2000(V)D(-P/-N)-BS

B)耐重塩害仕様　：CAHV-MP850,1180,1500,1800,2000(V)D(-P/-N)-BSG 、 CAHV-MP850,1180,1500,1800(V)DH(-P/-N)-BSG
　　：CAHV-MP1180,1500(V)DZ(-P/-N)-BSG 、 CAV-MP850,1180,1500,1800,2000(V)D(-P/-N)-BSG

**2. 適用環境**

A)耐塩害仕様　：潮風には当たらないがその雰囲気にあるような場所。

■具体的には　①雨で洗われる場所。　③設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内。
②潮風の当たらないところ。　④建物の影になる場所。

B)耐重塩害仕様　：潮風の影響を受ける場所。ただし、塩分を含んだ水が直接機器にはかからないものとする。

■具体的には　①雨があまりかからない場所。　④建物の表(海岸面)になる場所。
②潮風が直接当たるところ。　⑤設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所。
③設置場所から海までの距離が約300m以内。

●海岸からの設置距離目安(設置環境により条件が変わります。)

| (1)直接潮風が当たるところ | 設置距離目安 300m 500m 1km | 備考 |
|---|---|---|
| ①内海に面する地域 | 耐重塩害 → 耐塩害 → —— | 瀬戸内海 |
| ②外洋に面する地域 | 耐重塩害 → 耐塩害 | |
| ③沖縄、離島 | 耐重塩害 | |

| (2)直接潮風が当たらないところ | 設置距離目安 300m 500m 1km | 備考 |
|---|---|---|
| ①内海に面する地域 | 耐塩害 → —— | 瀬戸内海 |
| ②外洋に面する地域 | 耐重塩害 → 耐塩害 | |
| ③沖縄、離島 | 耐重塩害 → 耐塩害 | |

**◆留意事項**

耐塩害・耐重塩害仕様品を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全でなく、ユニット設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

1. 海水飛沫に直接さらされる場所に設置しないでください。
2. 外装パネルに付着した塩分等の雨水による洗浄効果を損なわないように、日除け等は取り付けないでください。
3. ユニットベース内の水の滞留は著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように水平に据付けてください。
4. 特に、海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をしてください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や、部品交換等を実施してください。)

**◆一覧**

| 番号 | 部品名 | | 素材 | 標準 | 耐塩害 | 耐重塩害 | 表面処理・部品仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (膜厚:μm) | | | |
| 1 | ベルマウス | | ポリプロピレン樹脂 | ○ | ○ | ○ | - |
| 2 | 外装パネル | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | | | ポリエステル粉体塗装(意匠面のみ塗装) |
| | | | | | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装 |
| | | | | 30 | 70 | 70 | |
| 3 | 送風機 | 羽 | AS樹脂 | ○ | ○ | ○ | - |
| | | モータ | 固定子外皮:不飽和ポリエステル樹脂 | ○ | ○ | ○ | - |
| | | モータ支持枠 | 冷間圧延鋼板 | ○ | ○ | ○ | - |
| 4 | 送風機台 | | 溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | | | - |
| | | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装 |
| | | | | - | 70 | 70 | |
| 5 | 空気熱交換器 | フィン | アルミニウム | ○ | ○ | ○ | 亜鉛添加 |
| | | 枠 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | ○ | ○ | - |
| 6 | ドレン板(機械室、送風機室) | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装 |
| | | | | 70 | 70 | 70 | |
| 7 | 台枠 | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装 |
| | | | | 70 | 70 | 70 | |
| 8 | 圧縮機 | | SB410W、SPV315、SM400B | ○ | ○ | ○ | エポキシ樹脂 |
| | | | | 13 | 13 | 13 | |
| 9 | 機械室柱・支持枠 | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | | | ポリエステル粉体塗装(意匠面のみ塗装) |
| | | | | | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装 |
| | | | | 30 | 70 | 70 | |
| 10 | 水熱交換器(プレート式) | | SUS304/SUS316(相当品)を銅ろう付 | ○ | ○ | ○ | - |
| 11 | 水配管 | | SUS304(相当品) | ○ | ○ | ○ | - |
| 12 | 制御箱・ブレーカ箱 | | 溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | ○ | | - |
| | | | 溶融アルミ・亜鉛・マグネシウム合金めっき鋼板 | | | ○ | ポリエステル粉体塗装(箱外面のみ塗装) |
| | | | | - | - | 30 | |
| 13 | 冷媒タンク(CAHV形のみ) | | 圧力配管用炭素鋼鋼管及びSPV315 | ○ | | | フェノール変性アルキド樹脂浸漬 |
| | | | | | ○ | ○ | エポキシ樹脂プライマー、ポリウレタン樹脂 |
| | | | | 30 | 70 | 70 | |
| 14 | アキュームレータ | | 圧力配管用炭素鋼鋼管及びSM400B | ○ | | | フェノール変性アルキド樹脂浸漬 |
| | | | | | ○ | ○ | エポキシ樹脂プライマー、ポリウレタン樹脂 |
| | | | | 30 | 70 | 70 | |
| 15 | 冷媒配管 | | りん脱酸銅 | ○ | ○ | ○ | - |
| 16 | 配管用支持金 | | 溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | | | |
| | | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装(両面塗装) |
| | | | | - | 30 | 30 | |
| 17 | 配管締付金物 | | 溶融亜鉛めっき鋼板 | ○ | | | - |
| | | | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板 | | ○ | ○ | ポリエステル粉体塗装 |
| | | | | - | 70 | 70 | |
| | | | ステンレス製 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | フィン保護網(オプション) | | 鉄線、ポリエチレンコーティング | ○ | ○ | ○ | - |
| 19 | ボルト・ナット・ネジ | | ①ステンレス製<br>②鉄製(亜鉛メッキ有色クロメート)<br>③鉄製(ジンロイ+ジオメット処理) | ○ | ○ | ○ | - |

※1. 仕様は製品改良の為予告なしに変更する場合があります。

◆準拠基準;「空調機器の耐塩害試験基準(JRA9002－1991)」:JRA(社団法人日本冷凍空調工業会)制定