

三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！ 早わかり ガイド



この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。
らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

もくじ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 本体に録画した番組を見る
- 6 本体に録画した番組を消す
- 7 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- 8 録画したブルーレイ/DVDを見る
- 9 デジタルカメラで撮影した写真を見る
- 10 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- 16 困ったときは

テレビを見る



1 電源を押す
電源が入り、テレビが映ります。

2 1あ~12*を押す
1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。
放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

地上 …… 地上デジタル放送

BS …… BSデジタル放送

CS …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

1



これから放送される番組を録画する(録画予約)

テレビを見る

録る

見る

残す

2



1 放送を見ている状態で

予約 を押す


番組表が表示されます。

2 録画したい番組を選ぶ

決定 を押すたびにチャンネルが進みます。

決定 を押すとチャンネルが戻ります。


選ばれている項目は青色で表示されます。

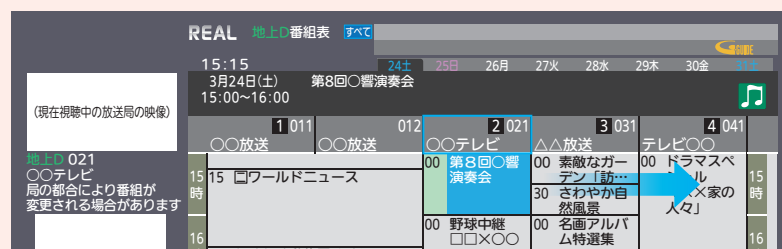

決定 を押すたびに時間帯が進みます。

決定 を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

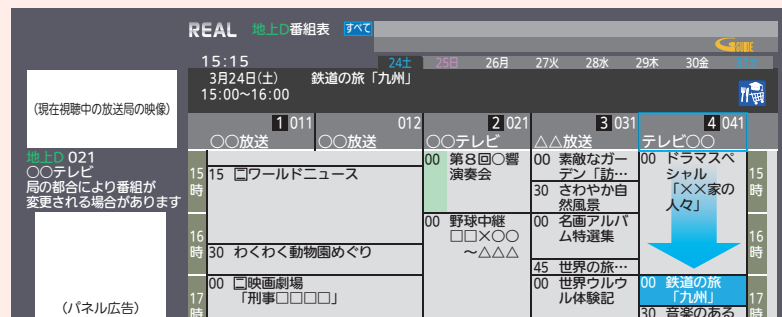

日付を選ぶときは…

青 を押して日付を選びます。




※画面イラストは見やすく5番組表示にしてあります。



3 **決定** を押す

予約を完了しました。 の表示がでます。
選んだ番組に**予**が表示されます。

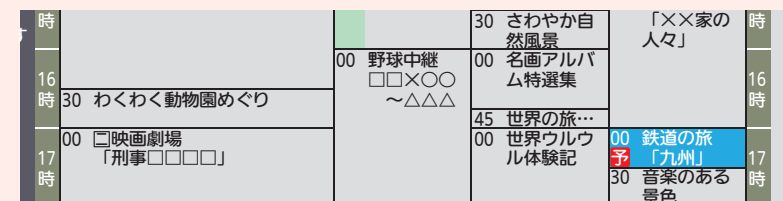

もう一度**決定**を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて**予**が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
一番上の番組で**決定**を押すと、今すぐ見るか、
予約録画するか選べます。

毎週予約機能

決定 のかわりに **緑** を押す



毎週予約を完了しました。 の表示がでます。
選んだ番組に**予**が表示されます。



決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4 **戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

テレビを見る

録る

見る

残す

3

取扱説明書P.119『番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)』でよりくわしく

見ている番組を録画する



- 1 録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

取扱説明書P.118『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧	本体残量	86時間27分(DR)	3/24 土 PM 1:45
(現在視聴中の放送局の映像)			
地上D 021	3/26 月 PM 7:20~PM 7:40	本体 DR	00000!ザ・ナイト
地上D 011	3/26 月 PM 9:00~PM10:40	本体 DR	ニューススタジオ09
地上D 021	3/27 火 AM10:20~AM10:30	本体 DR	番組指定 追跡対応 夢がいっぱい「燃えてる...」
BS 021	3/28 水 AM11:00~PM 1:50	本体 DR	全国高校陸上選手権大...

- 3 **黄** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

- 4 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.128~129『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

本体に録画した番組を見る



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは...

見る を押すと **録画した番組を見る** が表示されます。**見る** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

- 2 **決定** で見る番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧	本体残量	86時間27分(DR)	3/24 土 PM 6:50
全	すべて	ドラマ	映画
録画した番組	フルレイアウト	録画した番組	録画した番組
(選んだ番組の映像)			
NEW	021ch PM 6:15~(0h00m31s) DR	12/ 3/24 土	
NEW	021ch PM 6:14~(0h01m04s) DR	12/ 3/24 土	
NEW	スタジオパークからはじめまして	12/ 3/24 土	
NEW	デジタルスタジオ	12/ 3/24 土	
NEW	071 PM 0:27~(30分)	12/ 3/22 木	
NEW	ポランディアネットワーク「人」からあなたへ あの作家が...	12/ 3/22 木	
NEW	本編ミッドナイトスペシャル・奇跡の体験実話 森の中で一体...	12/ 3/22 木	
NEW	スポーツパラダイス!	12/ 3/19 月	
NEW	カウントダウンミュージック	12/ 3/19 月	
NEW	完全独占生中継!華麗な舞台芸術 ミュージカル大作!さら...	12/ 3/18 日	

- 3 **再生** または **決定** を押す
選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばすには **次ジャンプ** を押します。

- 4 途中で再生を停止するときは **停止** を押す
2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

- 5 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.140~143『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

テレビを見る
録る
見る
残す
4

テレビを見る
録る
見る
残す
5

本体に録画した番組を消す

テレビを見る

録る

見る

残す

6



1 放送を見ている状態で

見る を押す


録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…


見る を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

2 **決定** で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

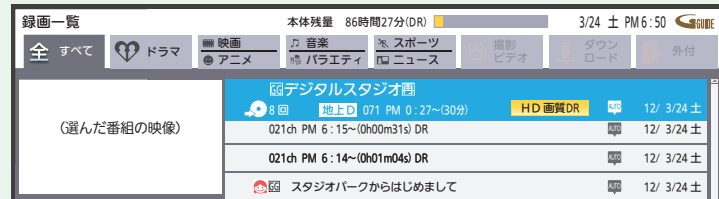


3 **黄** を押す

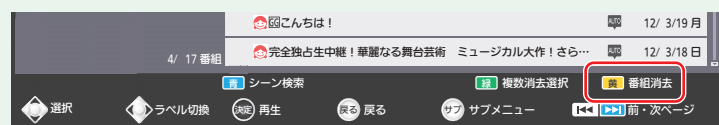

消去を確認する表示がでます。

4 **決定** で **はい** を選び **決定** を押す

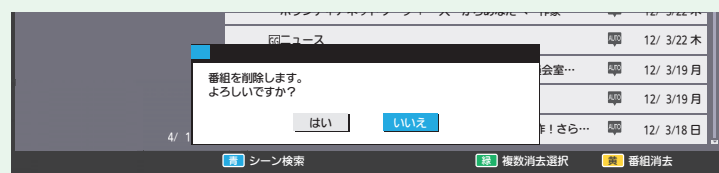

選んだ番組が消去されます。

5 **戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.159『番組を消去する』でよりくわしく

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

テレビを見る

録る

見る

残す

7

1 本体前面下方の **△開/閉** を押す
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



△開/閉



トレイ(出た状態)

2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



3 **△開/閉** を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

4 見終わったら **△開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5 **△開/閉** を押す

取扱説明書P.146『市販のソフトを見る・聞く』でよりくわしく

録画したブルーレイ/DVDを見る

テレビを見る

録る

見る

残す

8



1 7ページ①～③の手順を行う

ディスクが認識されると...

ブルーレイ/DVDが表示されます。ブルーレイ/DVDが選ばれていることを確認してから、決定を押します。


録画一覧画面が表示されます。

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



2 決定で見える番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

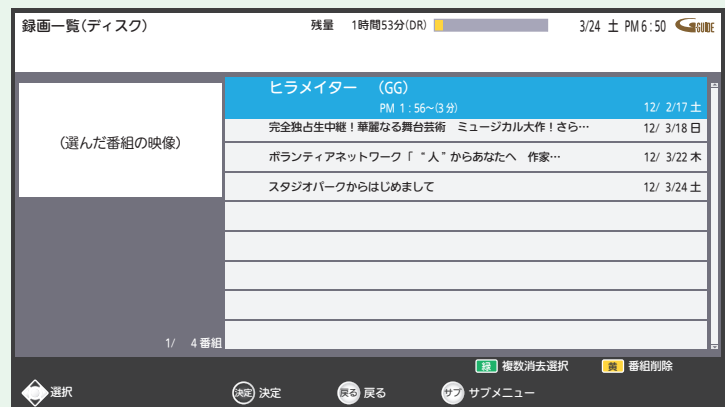

3 再生または決定を押す

選んだ番組の再生が始まります。見終わったら7ページの④⑤の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。

デジタルカメラで撮影した写真を見る

テレビを見る

録る


見る

残す


9



1 放送を見ている状態でSDカードを入れる

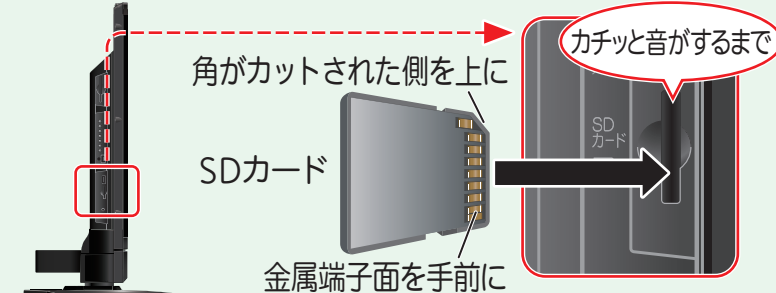


選択画面が表示されます。

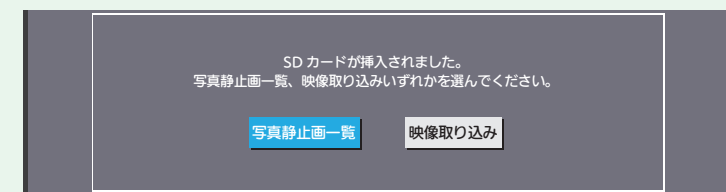

決定で写真静止画一覧を選び決定を押す

2 再生を押す

写真が順番に表示されます。選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

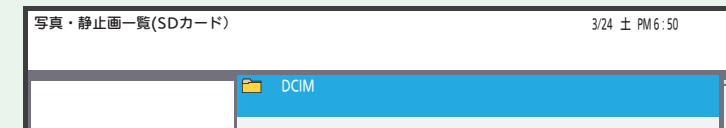

停止または戻るで一覧画面が表示されます。

青を押すと操作案内表示を見ることができます。

3 戻るを数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4 SDカードを取り出す


軽く押し込むと少し飛び出します。

本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)


ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的なダビング(番組を残す)について説明しています。

1 7ページ**1**~**3**の手順で
新品のブルーレイディスク
またはDVDを入れる

2 で を選び を押す

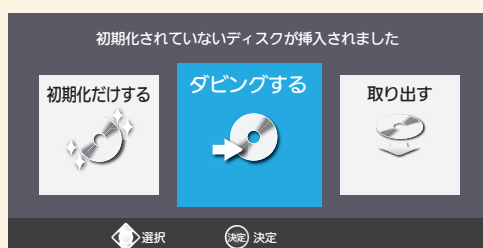


録画予約があると...

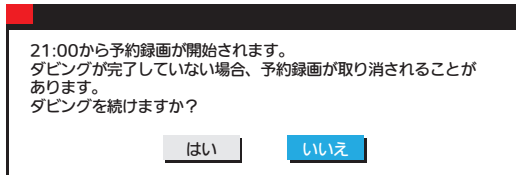

上の画面が出る場合があります。
予約の始まる時間を確認して、 を選び
 を押します。

ブルーレイディスクの場合


3 でこのディスクに残したい番組を選び を押す

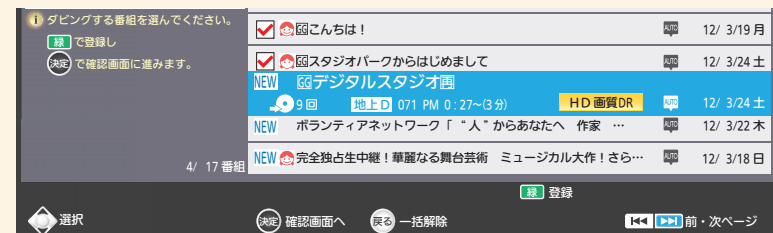

選ばれた番組には
 が付きます。

別の番組を同じディスクに残したいときはこの手順を繰り返し、
番組が選べたら を押す

4 残したい番組を確認し
 が選ばれているので を押す

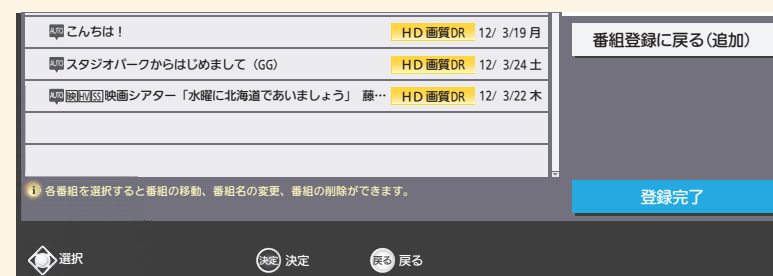

を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる(ダビングできる)か計算します。


====> 次のページへつづきます。 <====

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能 	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ⚠️ ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10 	ディスクへ10回残せます。 ⚠️ 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし 	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は
録画一覧に表示されて
います。

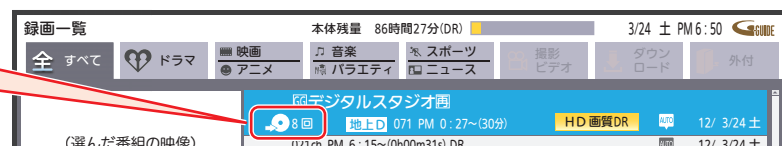

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク 		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	-R	一回だけ録画できます。 ⚠️ ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

テレビを見る

録る

見る

残す

10

テレビを見る

録

る

見

る

残

す

11

本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)


前のページからのつづきです。



5

高速 と表示されている場合

短時間でダビングします。
※画質は変更されません。

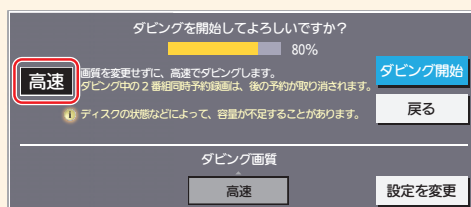


等速 と表示されている場合

残そうとしている番組の録画時間とほぼ同じ時間でダビングします。
※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビングが終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。

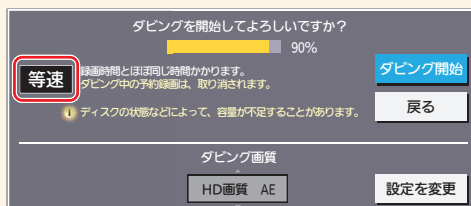

10ページの手順②で確認した予約録画開始時間までにダビングが終わらない場合、録画を優先するときはダビングを中止します。中止する場合は下の「ダビングを中止するには」をご覧ください。

ダビング開始 が選ばれているので **決定** を押す


ダビングが始まります。

ダビングを中止するには...

戻るを押す...④の画面 → もう一度 戻るを押す...③の画面

→ もう一度 戻るを押す...下の画面が表示されるので


決定 で はい を選び 決定 を押す

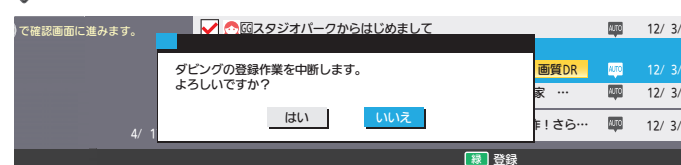

DVDの場合


手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、お買い上げ時の設定のままお使いになっているとDVDに残す場合は、**等速** でのみダビングします。

そのため11ページの手順③では、番組を選ぶと次の画面が表示されるので

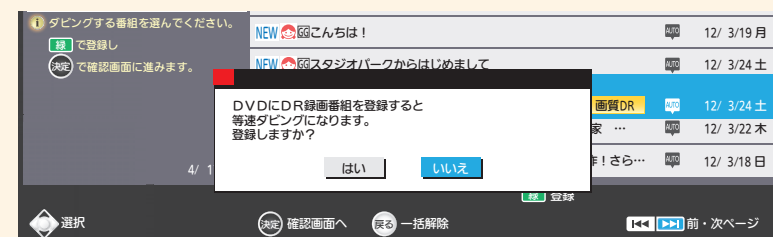

決定 で はい を選び 決定 を押す

12ページの手順⑤では、**等速** 表示の画面だけです。

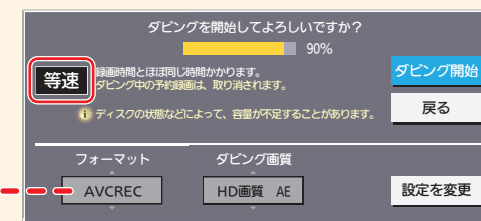

ブルーレイディスクのときと同様に予約録画開始時間に注意が必要です。

フォーマットにご注意ください。

本機以外で見るDVDの場合は、フォーマットにご注意ください。この表示が **AVCREC** のときは、当社製ブルーレイディスクレコーダーとPanasonic製レコーダー、東芝製レコーダーの一部でしか見ることができません。(2012年4月現在)



フォーマットを変更するには、この画面で **設定を変更** を選択して **決定** を押します。フォーマットについて、くわしくは取扱説明書P.173をご覧ください。

テレビを見る

録る

見る

残す

12

テレビを見る

録る

見る

残す

13

本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)

今しているダビングで、等速を高速にするには…

次回から高速ダビングするには…

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る




見る

残す

ブルーレイディスクの場合





- 1 ダビングする番組数を減らします。
決定 で **戻る** を選び 決定 を押す
- 2 **登録完了** が選ばれているので 決定 の後 決定 で削除(ダビングをやめる)番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。
- 3 **黄** を押し 決定 で **はい** を選び 決定 を押す
選んだ番組が削除されます。
- 4 決定 の後 決定 で **登録完了** を選び 決定 を押す
- 5 **高速** になっていたら…
ダビング開始 が選ばれているので 決定 を押す

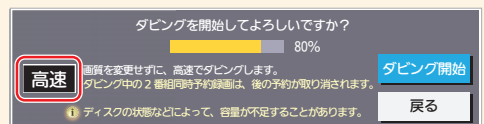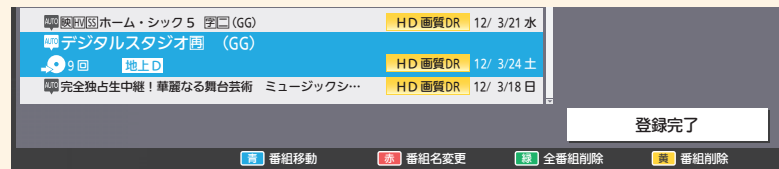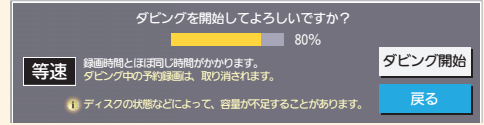

ブルーレイディスク1枚に、1時間番組を2つダビングする場合
→ 何もしなくても高速ダビングできます。
それより多い番組や長い番組をダビングするときは、番組を録画する前に『録画モード』を変更します。



- 1 放送を見ている状態で **予約番組表** を押す
番組表が表示されます。
- 2 **サブメニュー** を押す
決定 で『録画モード』を選ぶ
- 3 決定 で録画モード「AF～AE」を選ぶ

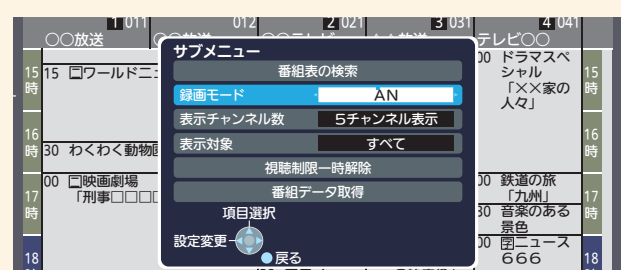

※録画モード「XP～EP」はDVDにのみ高速ダビングできます。

録画モードを「XP～EP」にすると、ブルーレイディスクに高速ダビングできなくなります。

一発録画で録画する場合も、ここで選んだ録画モードになります。

戻るで『サブメニュー』画面を消し、もう一度 戻る を押して番組表を消す

お買い上げ時の設定のままに録画された番組は、DVDへ高速でのダビングはできません。

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。
くわしくは取扱説明書P.110『BD/DVDの録画モードと
およその録画時間(目安)』をご覧ください。



ブルーレイディスク

■片面1層(25GB)で…

DR	BSハイビジョン番組で1時間番組が2つ ※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。
AN	1時間番組が6つ
SP	1時間番組が10 ※高速ダビングできません。

DVD

■1層(4.7GB)で…

AN	1時間番組が1つ ※P.15で録画モードANにしておくと高速ダビングできます。
SP	1時間番組が2つ ※P.15で録画モードSPにしておくと高速ダビングできます。

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。
くわしくは取扱説明書P.111『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』
をご覧ください。

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、
取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-10-3
TEL (03) 3414-9655 (有料)
FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00~19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。