

# mitsubishi

三菱液晶ディスプレイ

## Diamondcrysta WIDE

### RDT222WM シリーズ (AN713)

## 取扱説明書



- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ず守ること」は、液晶ディスプレイをご使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「セットアップガイド」は「保証書」、「ユーティリティディスク」と共に大切に保管してください。
- 必ず、転倒・落下防止処置を実施してください。(6・33頁参照)
- この取扱説明書内のURLをクリックするとWeb.サイトへリンクします。

インターネットホームページ：<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/display>

INTERNET INFORMATION & DOWNLOADS SERVICE

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

### 【個人のお客様】PCリサイクルマーク申込のご案内

ご注意：法人でご購入いただいた製品は無償提供の対象外です。

個人でディスプレイをご購入いただいたお客様には、無償で「PCリサイクルマーク」を提供しております。ご購入後、お早めに下記のリサイクル窓口ホームページからお申し込みください。(画面の「PCリサイクルマーク申込」からお入りください。)

<http://www.pc-eco.jp>

もくじ	ページ
ご使用前に……………	2
何ができるの? ……	2
付属品の確認……………	3
本書の見かた……………	4
安全のために必ず守ること……………	5
各部の名称……………	8
本体正面……………	8
本体背面……………	9
接続……………	10
ベーススタンドを取り付ける……………	10
接続方法について……………	10
接続する……………	11
ヘッドホンの接続……………	13
Windows®セットアップ情報と テストパターンについて……………	15
設定……………	16
自動調節をする……………	16
画面調節 (OSD機能) ……	17
OSD画面の基本操作……………	17
OSD機能について……………	18,19
主なOSD機能……………	20~23
OSD機能による画面調節が必要となる場合……………	24
その他の機能について……………	25
困ったとき……………	26
故障かな?と思ったら……………	26
本機を廃棄するには……………	30
保証とアフターサービス……………	31
個人情報の取り扱い……………	31
付録……………	32
再梱包するとき……………	32
市販のアームを取り付けるとき……………	33
用語解説……………	34
仕様……………	36,37
TCO'03……………	38
FCC……………	39
さくいん……………	40

ご使用の  
安全のため  
に…

各部の  
名称

接続  
設定

画面  
調節  
機能

困った  
とき

付  
録

## ご使用の前に

### 何ができるの？

#### 映画の暗いシーンを見やすく デジタルカメラの画像をくっきり

##### ■ DV MODE (Dynamic Visual Mode) (→P21)

映画、ゲーム、写真、文書など、表示する内容に合わせた適切な画質を5つのモードからお選びいただけます。

#### 目の負担をやわらげたい

##### ■ IV MODE (Intelligent Visual Mode) (→P21)

人間学的な知見のもとに、年齢によるまぶしさの感じ方や表示画像の平均輝度に応じた明るさ制御を自動的におこない、目の疲労をやわらげます。一般的に、若年層では明るさに対する感度が高くなるため、より明るさを抑えた設定になります。

#### 省エネ効果を知りたい

##### ■ ECOメーター機能 (→P22)

節電した分の省エネ効果を確認することができます。

#### 2台のコンピューターをひとつのディスプレイで切り替え表示

##### ■ 2系統入力 (→P11)

2台のコンピューターを本機につなぎ、コンピューターの画面を切り替えて表示させることができます。

#### AV機器と接続したい

##### ■ HDCP対応機能 (→P9, P12, P24, P25, P34, P36, P37)

AV機器のHDMI出力端子と本機のHDMI端子市販のHDMIケーブルで接続すると、AVタイミング信号 (→P24) を表示することができます。

#### ステレオスピーカー内蔵 (1W+1W)

##### ■ ヘッドホン端子も装備 (→P8, P13)

#### 明るさや色の調節をしたい

##### ■ OSD機能 (On Screen Display) (→P17~P25)

画面の明るさ、表示位置やサイズ、カラーなどをOSD画面により調節することができます。OSD機能そのものに関する操作 (OSDオートオフ、OSDロックなど) もできます。

### お知らせ

液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.9995%以上です。

※ 有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイの表示うる全ドット数のうち、弊社で保証する表示可能なドット抜けの割合を示しています。「画素」および「ドット」という言葉はISO13406-2に従い、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル(pixel)」、「ドット」は「副画素」とも呼ばれ「サブピクセル(subpixel)」となります。つまり、「画素」は実態のある副画素と言われる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、一つの画素内で個別に処理される分割された画素内部構造を示します。

本機は、デジタルとアナログ両方の信号を受けて画像を表示することができます。接続に際しての詳細は「接続方法について」(→P10)に記載してあります

接続方法	コンピューターの機種	コンピューターの出力端子	画面の自動調節
デジタル接続	 Windows®シリーズ※1  Macintoshシリーズ※2	DVI-D端子またはDVI-I端子	不要 (つなぐだけでご使用になれます)
アナログ接続	 Windows®シリーズ※1  Macintoshシリーズ※2	ミニD-SUB15ピン端子、DVI-I端子※3またはD-SUB15ピン端子	要 (→P16)
2系統入力	 Windows®シリーズ※1  Macintoshシリーズ※2	デジタル出力端子とアナログ出力端子を併用します。	要 (アナログ接続のみ) (→P16)


※1 Windows®をご使用の方は、セットアップ情報をインストールすることをお奨めいたします。(→P15)

※2 Apple Macintoshシリーズコンピューターは、モデルにより出力端子が異なります。変換アダプター(市販)が必要となる場合があります。詳しくは「接続方法について」(→P10)をご覧ください。

※3 DVI-I端子によるアナログ接続には、変換アダプター(市販)等が必要となります。詳しくは「接続方法について」(→P10)をご覧ください。

## 付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。  
万が一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご連絡ください。

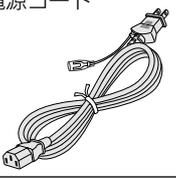ユーティリティーディスク (取扱説明書、テストパターン) 	電源コード 	オーディオケーブル 	信号ケーブル 
セットアップガイド 	ベーススタンド 	ミニD-SUB15ピン -ミニD-SUB15ピン (アナログ接続用)	DVI-D-DVI-Dケーブル (デジタル接続用)
保証書 (梱包箱に貼り付けてあります。)			

ご使用のため  
に  
：

## 本書の見かた

### 本書の表記のしかた

**お願い**：取扱い上、特に守っていただきたい内容

**お知らせ**：取扱い上、参考にしていただきたい内容

(→PXX)：参考にしていただきたいページ

：Windows®とMacintosh両方に関わる内容

：Windows®のみに関わる内容

：Macintoshのみに関わる内容

### 知りたいことを探すために

やりたいことから探す→「何ができるの?」(→P2)

説明の内容から探す→「本書の構成と分類」(→P4)

言葉と意味で探す→「用語解説」(→P34)

もくじで探す→「もくじ」(→表紙)

さくいんで探す→「さくいん」(→P40)

### 本書の構成と分類

本書では、本機を安全かつ快適にお使いいただくために、以下のように説明を分類しています。

#### ご使用前に (→P2)

ご使用のコンピューターと本機の接続方法によって、お客様が必要となる説明がどこに記載されているのかを把握していただくための説明です。

#### 安全のために必ず守ること (→P5)

万が一の事故を回避するための使用方法に関する注意事項です。

#### 各部の名称 (→P8)

後に続く「接続」や「画面設定」などの説明に際して、本機の各部の名称とその位置を把握いただくための説明です。

#### 接続 (→P11)

ご使用のコンピューターと本機を接続して使用するまでに必要な手順を説明しています。

#### 画面調節 (OSD機能) (→P17)

画面の調節やOSD機能の設定をする際の手順や各機能について説明しています。

#### その他の機能 (→P25)

本機に装備された機能で、OSD機能以外の機能についての説明をしています。

#### 困ったとき (→P26)

故障の疑いがあるなど、困ったときの対処方法などを説明しています。

#### 付録 (→P33)

用語の解説、さくいんなどを掲載しています。

ご使用のために  
安全のために  
…

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態でVCCI基準に適合しています。



当社は、国際エネルギー省プログラム (Energy Star) の参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本製品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合しています。

本製品はスウェーデンの労働団体TCOにより定められた、低周波電磁界、エルゴノミクス、省エネルギー、環境保護に対する規格であるTCO'03に適合しています。



本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2007年度版) を満たしています。詳細は、Web.サイト：<http://www.pc3r.jp> をご覧ください。



本製品は「J-Mossグリーンマーク・ガイドライン」に基づくJ-Mossグリーンマークを表示しています。「J-Moss (JIS C 0950)」に基づく特定の化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の含有状況についての情報を公開しています。詳細は、ウェブサイト：<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/display/environment> をご覧ください。形名： RDT222WM / RDT222WM(BK) / RDT222WM-S / RDT222WM-S(BK)

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintoshは、米国アップル社の登録商標です。

VESA、DPMSはVideo Electronics Standards Associationの商標です。

Diamondcrystalは、三菱電機株式会社の登録商標です。

HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

その他の社名および製品名は、各社の商標および登録商標です。

# 安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。  
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの	 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	---	---	-------------------------------------




図記号の意味は次のとおりです。

	絶対におこなわないでください。		必ず指示に従いおこなってください。
	絶対に分解・修理・改造はしないでください。		必ずアースリード線を接地（アース）してください。
	必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。		高圧注意（本体後面に表示）

●ご使用前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

## **警告**

### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

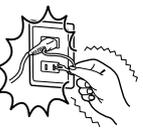異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。  プラグを抜く		
<b>故障（画面が映らないなど）や煙、変な音・においがするときは使わない</b>   使用禁止 火災・感電の原因になります。	<b>裏ぶたをはずさない</b>   分解禁止 内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。	<b>傾斜面や不安定な場所に置かない</b>   禁止 落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。
<b>電源コードを傷つけない</b> 熱器具のそば   傷つけ禁止 やぶれ 下敷き コードをひっぱる 重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり、折り曲げたまま力を加えたりしないこと。コードが破損して火災・感電の原因になります。	<b>キャビネットを破損したときは使わない</b>   使用禁止 火災・感電の原因になります。	<b>異物をいれない</b> 特にお子さまにご注意   禁止 火災・感電の原因になります。
<b>アース線を接続する</b> アース線を接続しないと故障のときに感電の原因になります。  アース線を接続せよ アース接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前におこなってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。	<b>風呂場や水のかかるところに置かない</b>   水ぬれ禁止 水などが液晶ディスプレイの内部に入った場合はすぐに本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、故障・火災・感電などの原因になります。	<b>アースリード線を挿入・接触しない</b>   禁止 電源プラグのアースリード線を電源コンセントに挿入・接触させると火災・感電の原因になります。







ご使用のために：  
安全のために：

## 警告

<p><b>正しい電源電圧で使用する</b></p> <p>指定の電源電圧以外で使用すると火災・感電の原因になります。一般のご家庭のコンセント(AC100V)でお使いいただくための電源コードを添付しております。AC100V以外(最大AC240V)でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。</p> <p>本機に添付している電源コードは本機専用です。</p> <p>安全のため他の機器には使用できません。</p>	<p><b>修理・改造をしない</b></p> <p>けが・火災・感電の原因になります。</p> <p><b>ポリ袋で遊ばない</b></p> <p>特にお子さまにご注意</p> <p>本体包装のポリ袋を頭からかぶると窒息の原因になります。</p> <p><b>雷が鳴り出したら、電源プラグには触れない</b></p> <p>感電の原因になります。</p>	<p><b>液晶を口にしない</b></p> <p>液晶パネルが破損し、液晶が漏れ出した場合は、液晶を吸い込んだり、飲んだりすると、中毒を起こす原因になります。</p> <p>万一口に入ってしまったり、目に入ってしまった場合は、水でゆすいでいただき、医師の診断を受けてください。</p> <p>手や衣類に付いてしまった場合は、アルコールなどで拭き取り、水洗いしてください。</p>
--	--	--

## 注意


設置のときは次のことをお守りください。  
風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。  
地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策をおこなってください。
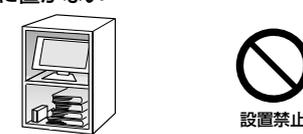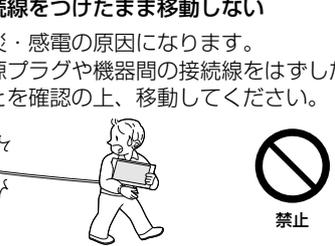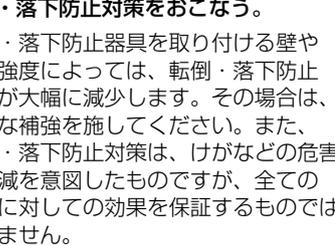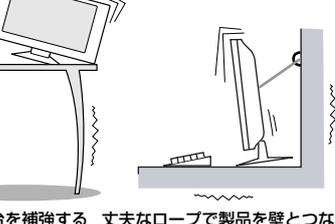
<p><b>狭い所に置かない</b></p> 	<p><b>あお向けや横倒し、さかさまにしない</b></p> 	<p><b>直射日光や熱器具のそばに置かない</b></p> 
<p><b>布などで通風孔をふさがない</b></p> 	<p><b>屋外での使用禁止</b></p> 	<p><b>湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる所に置かない</b></p> 
<p><b>車載用禁止</b></p> <p>車載用など移動用途には使用できません。故障の原因になることがあります。</p> 	<p><b>接続線をつけたまま移動しない</b></p> <p>火災・感電の原因になります。電源プラグや機器間の接続線をはずしたことを確認の上、移動してください。</p> 	<p><b>転倒・落下防止対策をおこなう。</b></p> <p>転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。全ての地震に対しての効果を保証するものではありません。</p>
<p><b>液晶パネルに衝撃を加えない</b></p> <p>破損してけがや故障の原因になります。</p> 	<p><b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b></p> <p>感電の原因になります。</p> 	<p><b>設置台を補強する 丈夫なロープで製品を壁とつなぐ</b></p> 
<p><b>電源プラグを持って抜く</b></p> <p>コードを引っ張ると傷がつき、火災・感電の原因になります。</p> 	<p><b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b></p> <p>感電の原因になります。</p> 	<p><b>設置台を補強する 丈夫なロープで製品を壁とつなぐ</b></p> 

# ⚠ 注意

## 電源プラグを奥までさしこむ

しっかりと差し込まれていないと火災・感電の原因となることがあります。



しっかり差し込む

## お手入れの際は電源プラグを抜く

感電の原因になります。  
During servicing, disconnect the plug from the socket-outlet.



プラグを抜く

## スタンドに手を挟まない

角度調節時、取り付け、取り外し時に手を挟むとけがの原因になります。



手の挟みこみに注意

## 液晶ディスプレイを廃棄する場合

液晶ディスプレイに使用している蛍光管（バックライト）には水銀が含まれています。ご自身で廃棄しないでください。本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に基づく、回収・リサイクルにご協力ください。（→P25：本機を廃棄するには）環境や健康に悪影響を及ぼす原因になります。

## 1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまってきたまま使うと、火災や故障の原因になります。  
内部掃除は販売店にご依頼ください。



内部掃除

## 長期間の旅行、外出のときは電源プラグを抜く

火災の原因となることがあります。



プラグを抜く

## 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

火災の原因になります。  
1年に一度は電源プラグの定期的な清掃と接続を点検してください。



ほこりを取る

ご使用のために：  
安全のためには……

# 液晶ディスプレイの上手な使い方

## 長時間同じ画面を表示しない

長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残ること（残像）がありますが故障ではありません。画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えたり、使用していないときは省電力モードにするか、電源をオフすることをおすすめします。



長時間同じ画面を表示しない


## 日本国内専用です

この液晶ディスプレイは日本国内用として製造・販売しています。  
日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。  
また、この製品に関する技術相談、アフターサービス等も日本国外ではおこなっていません。  
This color monitor is designed for use in Japan and can not be used in any other countries.



国内専用

For use in Japan only

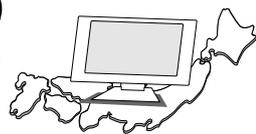

## キャビネットのお手入れ

お手入れの際は電源プラグを抜いてください。柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



プラグを抜く

## 液晶パネルのお手入れ

パネル表面は傷つきやすいので、固いもので押しついたりこすったりしないように、取り扱いには十分注意してください。パネル表面は触指などにより汚れることのないようにご注意ください。パネル表面が汚れた場合には、乾いた布で軽くふきとってください。またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。  
溶剤を使用される場合は以下のものを推奨いたします。その際は溶剤が残らないようにしてください。（水、エタノール、イソプロピルアルコール）  
推奨以外の溶剤（酸、アルカリ、アセトン等）は使用しないでください。溶剤類や水滴等が液晶ディスプレイ内部に入ったり表示面以外の液晶ディスプレイ表面に付着すると製品を破壊する恐れがありますのでご注意ください。



## キャビネットを傷めないために

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質したり、塗料がはげる原因となります。（化学ぞうきんご使用の際は、その注意書きに従ってください。）また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットが変色したり、変質するなどの原因となります。




使用禁止

## 上手な見方


画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40~70cmはなれたぐらいが見やすく目の疲れが少なくなります。明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用ください。  
また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。

## 各部の名称

### 本体正面

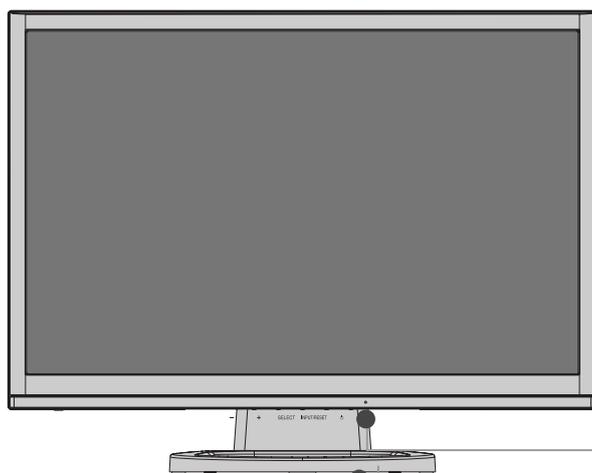

**電源ランプ**  
電源を入れたとき電源ランプは緑色に点灯します。パワーマネジメント機能が作動中は橙色に点灯します。(→P25)

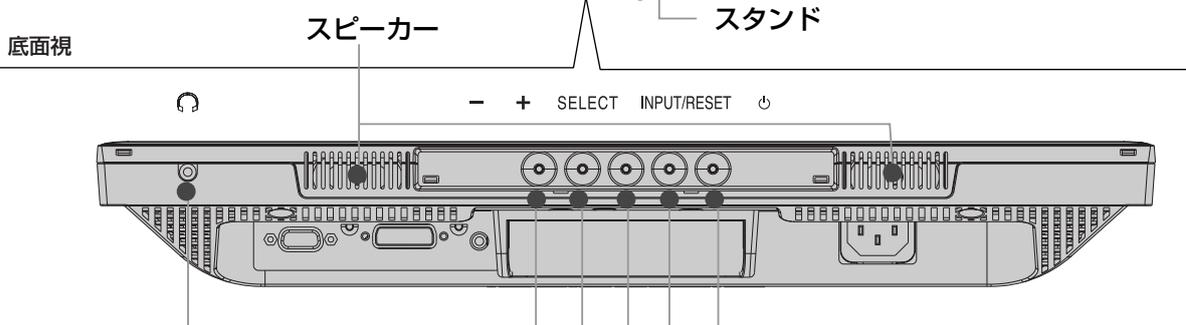

スピーカー

スタンド

底面視

**ヘッドホン端子**  
ヘッドホン端子にヘッドホンを接続して使用できます。

**SELECTボタン**  
OSD画面が表示されていないとき  
OSD画面を表示します。  
OSD画面が表示されているとき  
選んだ調節項目を決定します。

**INPUT/RESETボタン**  
OSD画面が表示されていないとき  
入力切替を行います。  
OSD画面が表示されているとき  
現在表示中のメニュー内の項目のリセット画面を表示します。

**-ボタン**  
OSD画面が表示されていないとき (ホットキー機能)  
ホットキー設定で選択した項目 (音量、ブライツネス または DV MODEの設定、IV MODE オン/オフのいずれか) を直接調節できます。  
OSD画面が表示されているとき  
「SELECT」ボタンで調節項目を選んだあと、このボタンを押してお好みの画面に調節します。


**+ボタン**  
OSD画面が表示されていないとき (ホットキー機能)  
ホットキー設定で選択した項目 (音量、ブライツネス または DV MODEの設定、IV MODE オン/オフのいずれか) を直接調節できます。  
OSD画面が表示されているとき  
「SELECT」ボタンで調節項目を選んだあと、このボタンを押してお好みの画面に調節します。

**電源スイッチ**  
電源をオン/オフするときに押します。  
**お願い**  
電源を短時間のうちにひんぱんにオン/オフしないでください。故障の原因となることがあります。

### お知らせ

●各ボタンによる詳しいOSD画面の操作については「OSD画面の基本操作」(→P17)をご覧ください。


## 本体背面

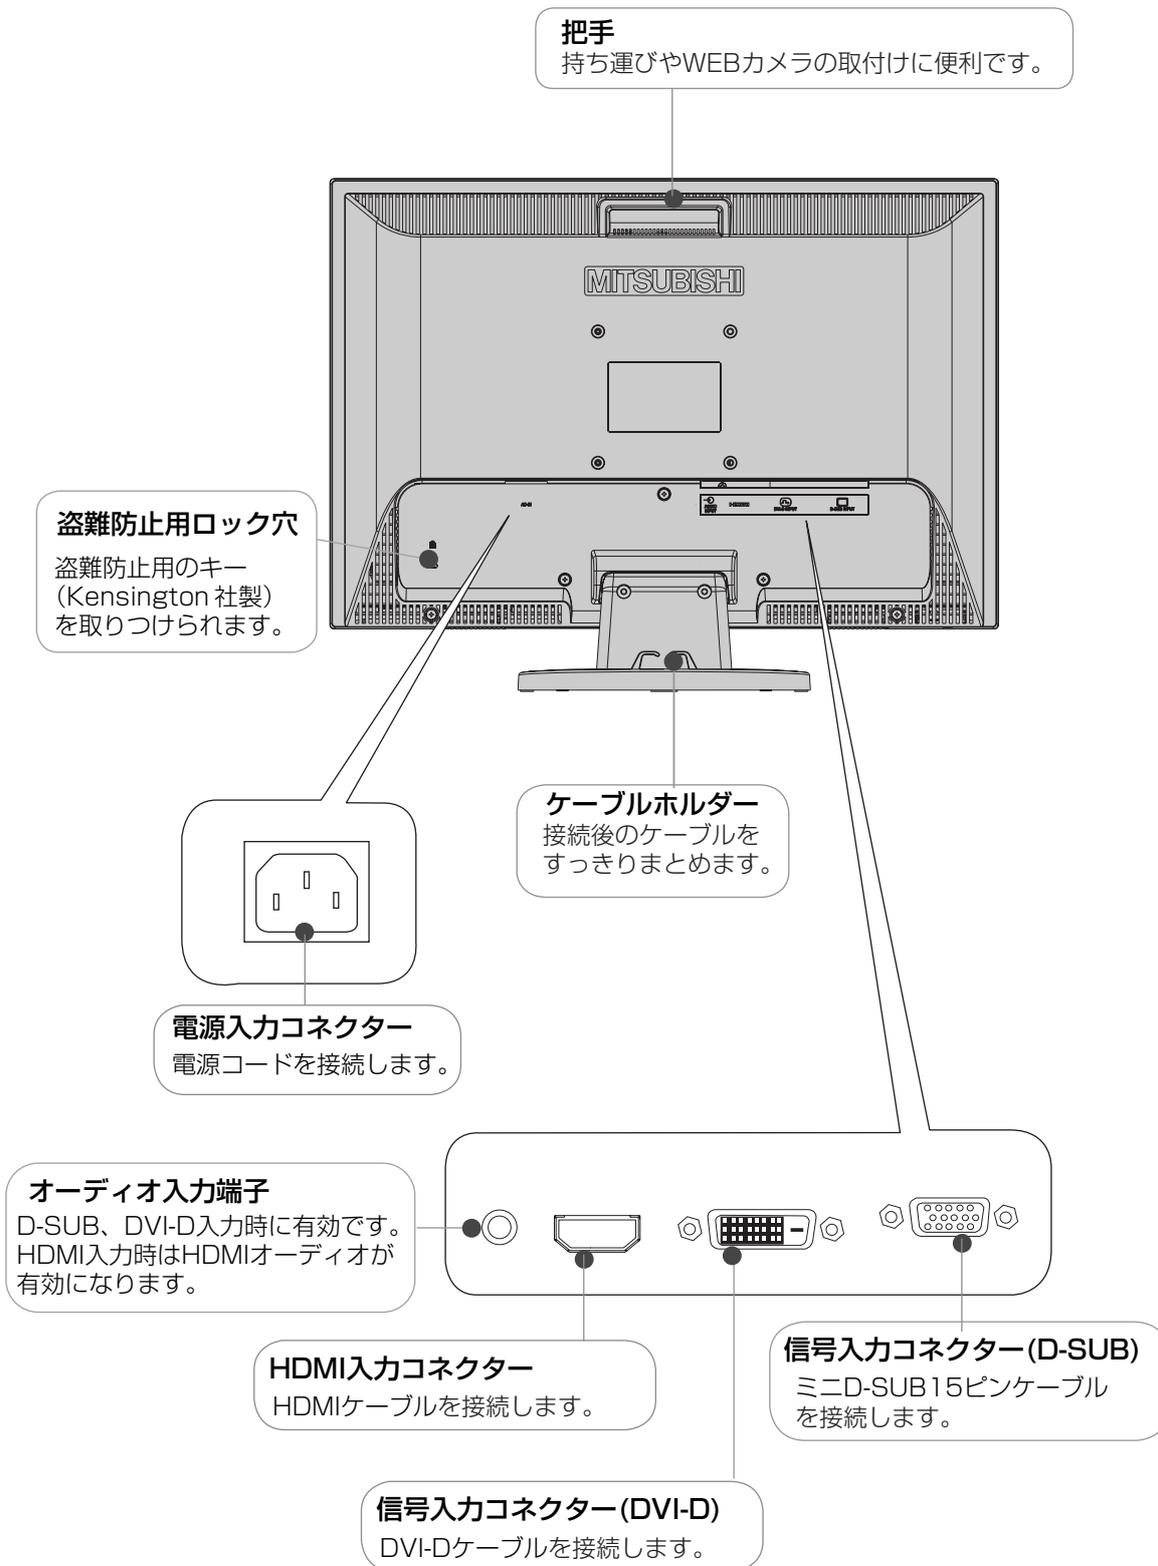

## 接続

### ベーススタンドを取り付ける

図のように水平な机の上にベーススタンドを置いてください。ベーススタンドのくぼみに本体スタンド部を合わせ、奥で「カチッ」と音がするまでしっかりさし込んでください。

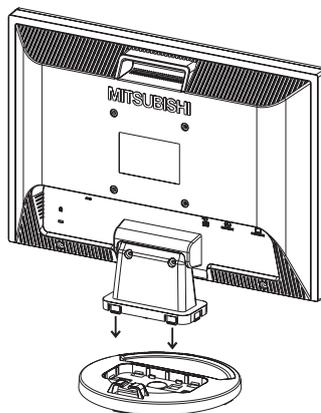


### ⚠ 注意

ベーススタンドと本体スタンド部が確実に取り付けられていないと、本体が斜めになったり外れたりする恐れがあります。取り付けの際に、ベーススタンドと本体スタンドの四隅に段差がなく均一な面になっていることを確認してください。ベーススタンドに本体を取り付ける際に、指をはさまないように注意してください。

### 接続方法について

本機の信号入力コネクタは、アナログ信号（ミニD-SUB15ピン）とデジタル信号（DVI-D）に対応しています。また、2台のコンピューターを同時に本機に接続し、表示する入力を切り替えて使うことができます。ご使用のコンピューターの出力端子の形状をお確かめになり、本機の信号コネクタに接続してください。それぞれの接続に対応したケーブルをご使用ください。

設  
定  
統

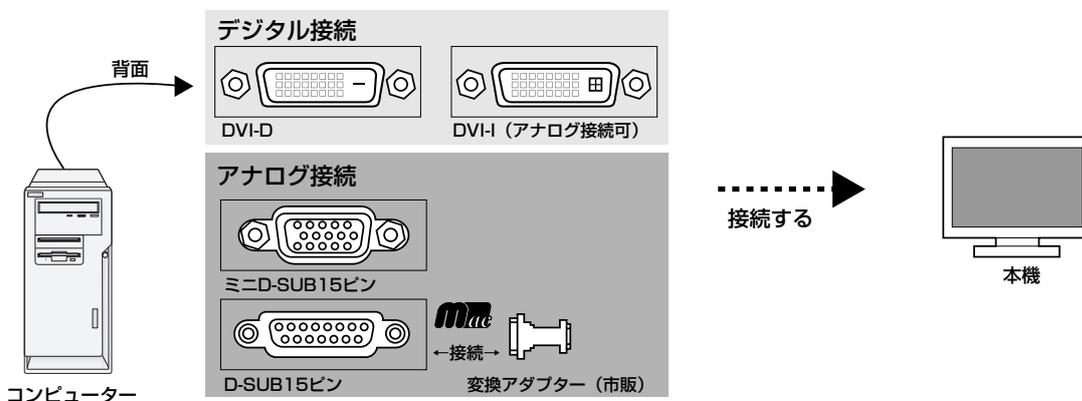

### 接続コネクタと信号ケーブル対応表

コンピューター側	ディスプレイ側	DVI-D (デジタル)	ミニD-SUB15ピン (アナログ)
DVI-I (アナログ接続/デジタル接続)		DVI-D—DVI-Dケーブルで接続	DVI-A—ミニD-SUB15ピンケーブル (市販) で接続 (アナログ接続) または ミニD-SUB15ピン—ミニDSUB15ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)
DVI-D (デジタル接続)		DVI-D—DVI-Dケーブルで接続	接続できません
ミニD-SUB15ピン (アナログ接続) (3列)		接続できません。	ミニD-SUB15ピン—ミニD-SUB15ピンケーブルで接続
D-SUB15ピン (アナログ接続) (2列) 		接続できません。	ミニD-SUB15ピン—ミニDSUB15ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)

DVI-I: デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しているDVI端子。どちらかの入力を接続するケーブルによって使い分けが可能  
DVI-D: デジタル入力のみに対応しているDVI端子  
DVI-A: アナログ入力のみに対応しているDVI端子

## 接続する

### お願い

- 信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。

### お知らせ


- 画面を上方に傾けた方がケーブル類の接続が簡単におこなえます。

## 1 信号ケーブルを接続する


信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定してください。

### 1台のコンピューターをつなぐ場合

デジタル接続の場合

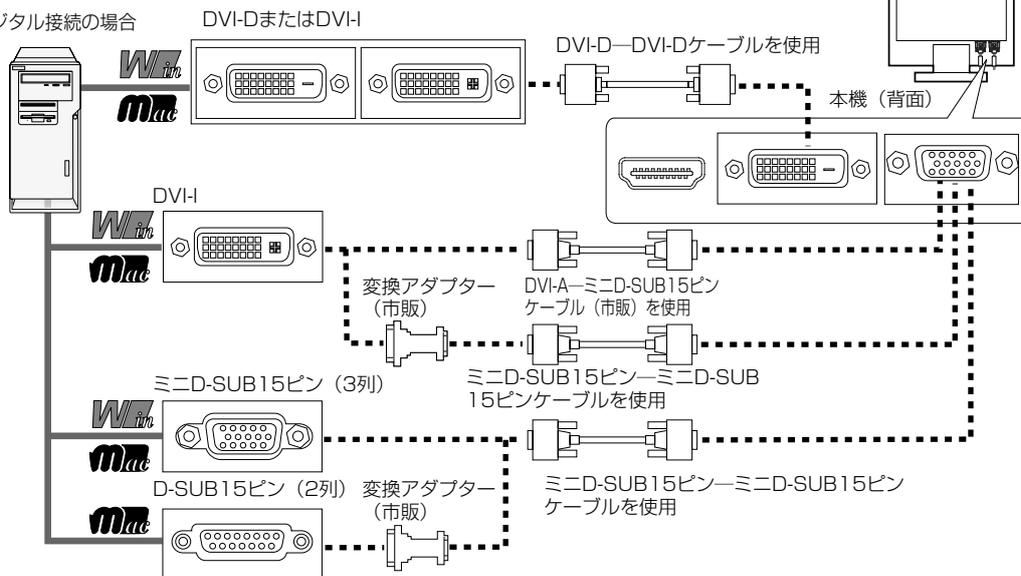


### 2台のコンピューターをつなぐ場合（2系統入力）

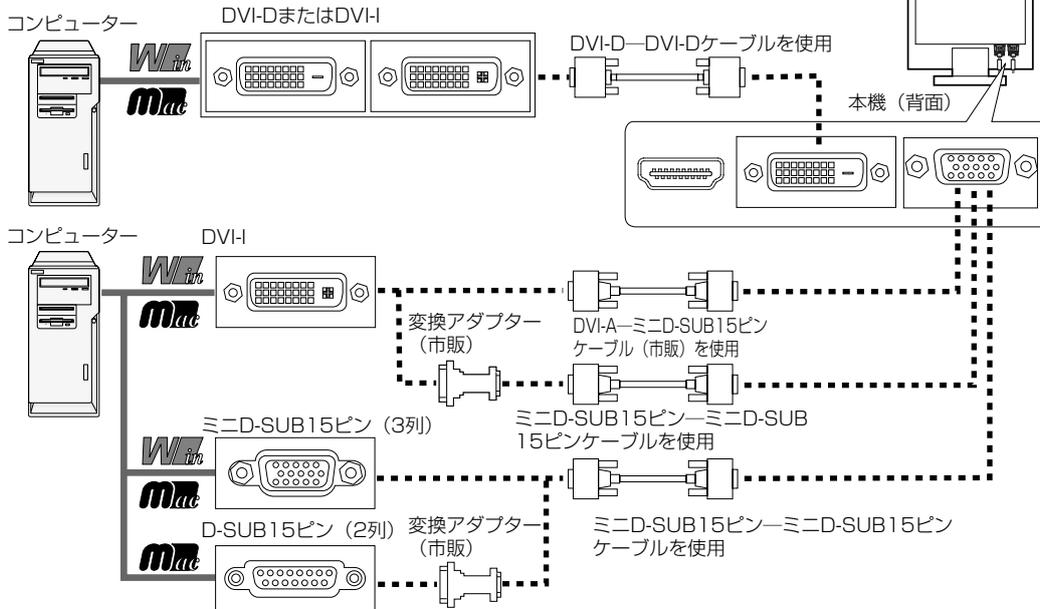

- ※ Apple Macintoshシリーズコンピューターは、モデルによりアナログRGB出力コネクタが異なります。
- ※ デジタル接続のみで2台のコンピューターを接続することはできません。
- ※ 本液晶ディスプレイにDVI-Aでは接続できません。
- ※ DVI-D端子、D-SUB端子はAV機器接続には対応していません。


## 接続する

### 2 オーディオケーブルやAVケーブルを接続する

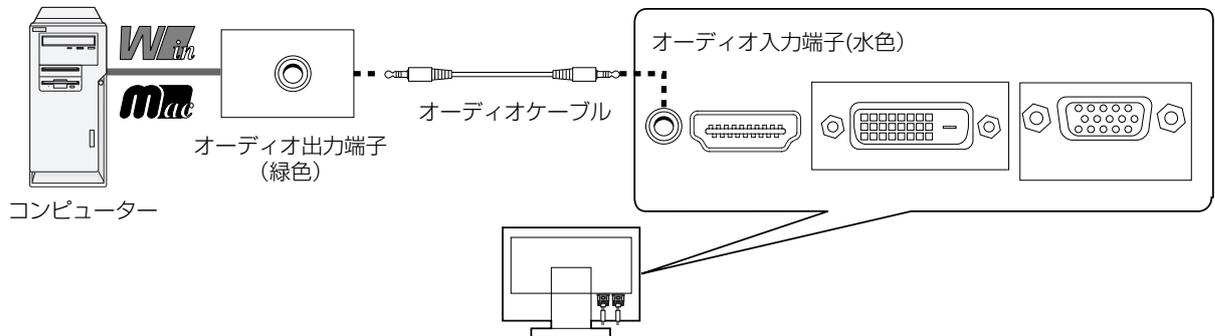

### AV機器との接続


本機はAV機器などと接続して使用することができます。  
詳しくは、AV機器などの取扱説明書を参照ください。

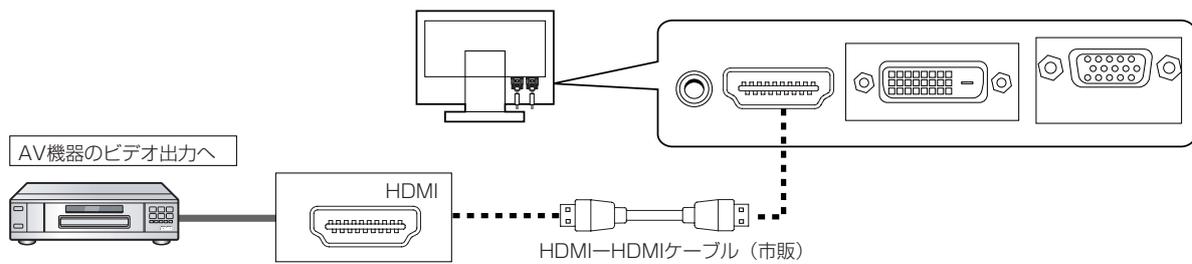

設接  
定続

### お知らせ

- 一部のAV機器を接続した場合は、すぐに画面が表示されないことがあります。  
数秒 (5～30秒) お待ちください。数秒待っても画面が表示されない場合は、下記の操作をおこなってください。
  - ・ 本機の電源スイッチを切り、電源を入れ直してください。
  - ・ 一旦、信号ケーブルを抜き、接続し直してください。
  - ・ 映像機器側の電源を切り、電源を入れ直してください。
- 本機のHDMI端子は、PC入力には対応していません。

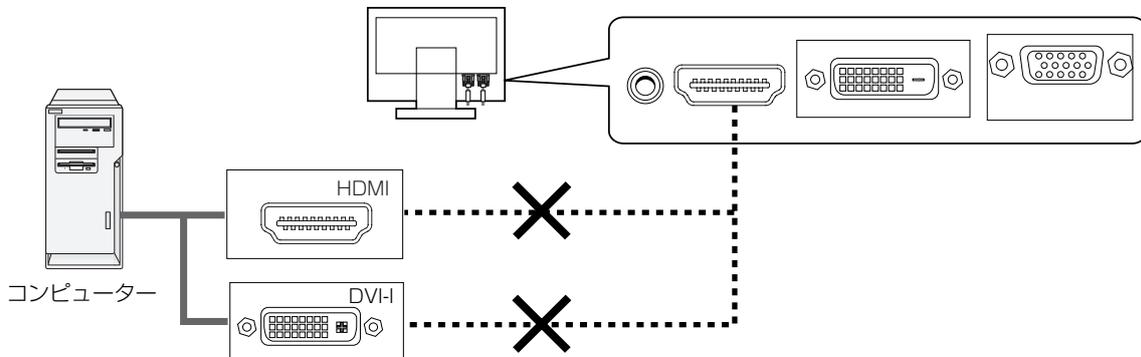

### 3 ヘッドホンの接続




#### 注意

- ・ヘッドホンを耳にあてたまま接続しないでください。音量によっては耳を傷める原因となります。
- ・ヘッドホンをご使用の際は、音量を上げすぎないようにご注意ください。大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### お知らせ

- 本機に接続できるのは、ステレオミニプラグ付のヘッドホンです。お持ちのヘッドホンのプラグが大きくて入らないときは、オーディオショップなどで「ステレオ標準プラグ→ステレオミニプラグ」変換プラグ（市販）をご使用ください。
- ヘッドホンを接続するとスピーカーからの音が消えます。

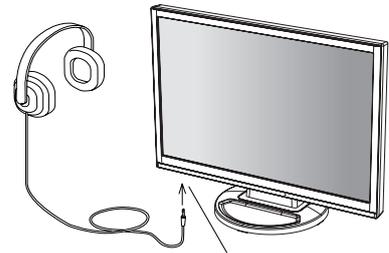

ヘッドホン端子 (底面)

### 4 電源を接続する

#### お願い

- コンピューター本体の電源コンセントに接続するときは、電源容量を確認してください。（1.0A以上必要です。）
- 電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。

#### 1

電源コードの一方の端を、本機の電源入力コネクタに差し込む  
奥までしっかりと差し込んでください。

#### 2

電源コードと信号ケーブルとオーディオケーブルをケーブルホルダーでまとめる。


#### お願い

- 本機の角度を調整（→P14）、ケーブル類に十分な余裕があるかどうかを確認してください。

#### 3

アースリード線を接地（アース接続）する

#### 4 電源プラグをAC100V電源コンセントに接続する

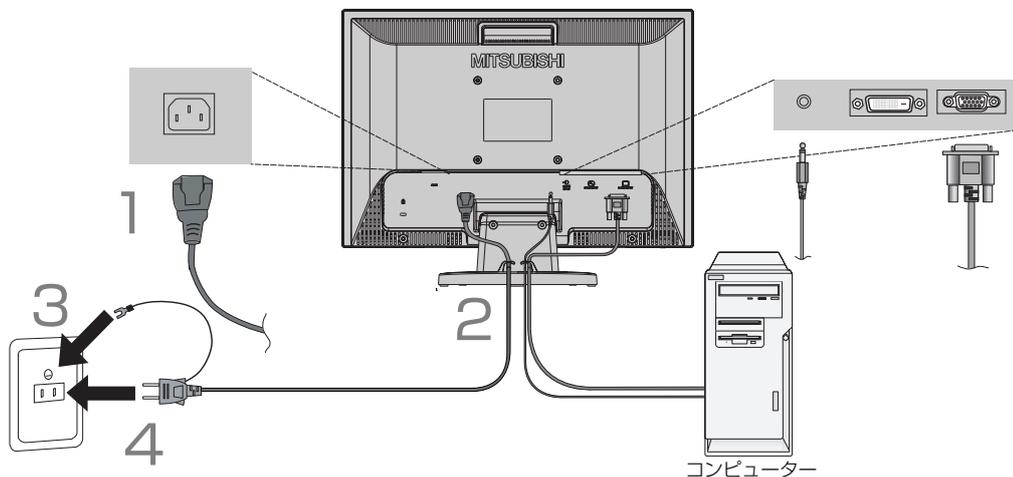

#### お願い

- 電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。  
This socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

#### 警告

- ・表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本機には一般のご家庭のコンセント（AC100V）でお使いいただくための電源コードを添付しております。AC100V以外（最大AC240V）でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- ・電源プラグのアースリード線は必ず接地（アース）してください。  
なお、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。また、電源プラグのアースリード線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

#### 5 本機およびコンピューターの電源を入れる

## 5 調節をおこなう

### 1 画面の調節をおこなう

#### ■ デジタル接続の場合

自動判別によって画面情報を設定しますので、画面の調節は不要です。

#### ■ アナログ接続の場合

「自動調節をする(アナログ接続の場合のみ)」(→P16)の手順にしたがって自動調節をしてください。自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は「画面調節(OSD機能)」(→P17)をご覧ください。

### お知らせ

- 最適な解像度以外の信号を入力している場合、RESOLUTION NOTIFIERの案内画面が表示されます。解像度を変えずにそのままご使用になる場合、この案内画面を表示させなくすることができます。方法については「ツール」の「■RESOLUTION NOTIFIER」(→P23)をご覧ください。




RESOLUTION NOTIFIERの案内画面

### 2 角度を調節する

お好みに合わせて本機の角度を調節してください。右図のように見やすい角度に調節します。

#### ⚠ 注意

角度調節時に、手を挟まないように気をつけてください。けがの原因となることがあります。

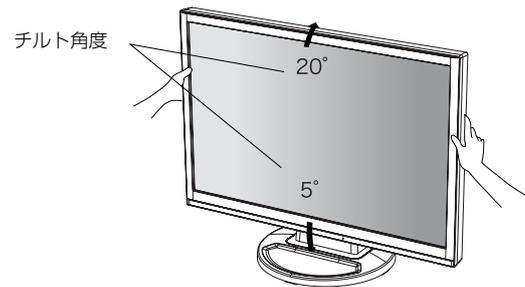

液晶画面を押さないようにしてください。

## Windows® セットアップ情報とテストパターンについて

### Windows® セットアップ情報

Windows® 95/98/Me/2000/XP, Windows Vista® 用のセットアップ情報は、下記の当社ホームページからダウンロードしてください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/display/download>

### テストパターン

付属のユーティリティディスクには、テストパターンが入っています。このテストパターンはアナログ接続をした場合の画面調節の際に使用します。

ご使用方法については、ユーティリティディスクの README をご覧ください。

画面調節メニューの左/右または下/上の項目で調節をおこない、白い枠が完全に見えるようにする。(→P18)

画面調節メニューの水平サイズまたは位相の項目で調節をおこない、白黒の縦じまがはっきりと見えるようにする。(→P18)

ブライトネス・コントラストメニューのコントラストで調節をおこない、白の階調差が見えるようにする。(→P18)



テストパターン表示画面

設接  
定続

## 自動調節をする（アナログ接続の場合）

本機をコンピューターとアナログ接続したときは、最初に自動調節をおこないます。その後、さらに調節をおこなう必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。（→P17~25）

自動調節はコントラストの自動調節と表示位置、水平サイズや位相の自動調節の2つに分かれています。2つともおこなってください。


### お知らせ

- 自動調節は適切な画面を表示するよう、画面のコントラスト、表示位置、水平サイズや位相を自動で調節します。
- OSD画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、「OSD画面の基本操作」（→P17）をご覧ください。

### 1 本機およびコンピューターの電源を入れる

### 2 画面全体に付属のユーティリティディスクのテストパターン（→P15）またはワープロソフトの編集画面などの白い画像を表示する

### 3 「SELECT」 ボタンを押し、OSDメニューを表示します。



### 4 コントラストの自動調節をおこなう

① 「+」 ボタンを押し、オートコントラストにカーソルを移動し、「SELECT」 ボタンを押しします。



② 「INPUT/RESET」 ボタンを押しします。コントラストの自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。



「実行中」の文字が消えたら調節完了です。手順5に進みます。



オートコントラスト画面

### 5 表示位置、水平サイズ、位相の自動調節をおこなう

① コントラストの自動調節が終わったら、「+」 ボタンを押し、「自動調節」にカーソルを移動し「SELECT」 ボタンを押しします。



② 「INPUT/RESET」 ボタンを押しします。左右の表示位置、上下の表示位置、水平サイズ、位相の自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。



「実行中…」の表示が消え、アイコンの選択画面が表示されたら、調節完了です。これですべての自動調節が完了しました。



自動調節画面

### 6 以下の手順でOSDメニューを消してください。

- ① 「+」 ボタンを押し「EXIT」のアイコンにカーソルを移動します。
- ② 「SELECT」 ボタンを押し、OSDメニューを消します。

### お願い


- DOSプロンプトのように文字表示のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない場合は、自動調節がうまく機能しない場合があります。この場合は、手動調節でお好みの画面に調節してください。
- コンピューターやビデオカード、解像度によっては、自動調節がうまく機能しない場合があります。この場合は、手動調節でお好みの画面に調節してください。
- 白い部分が極端に少ない画像の場合は、自動調節がうまく機能しない場合があります。この場合は、手動調節でお好みの画面に調節してください。

## 画面調節 (OSD 機能)

### OSD画面の基本操作

本機にはOSD (On Screen Display) 機能がついています。OSD画面を操作することにより、画面の調節ができます。

OSD 画面は、以下に示すような構成になっています。

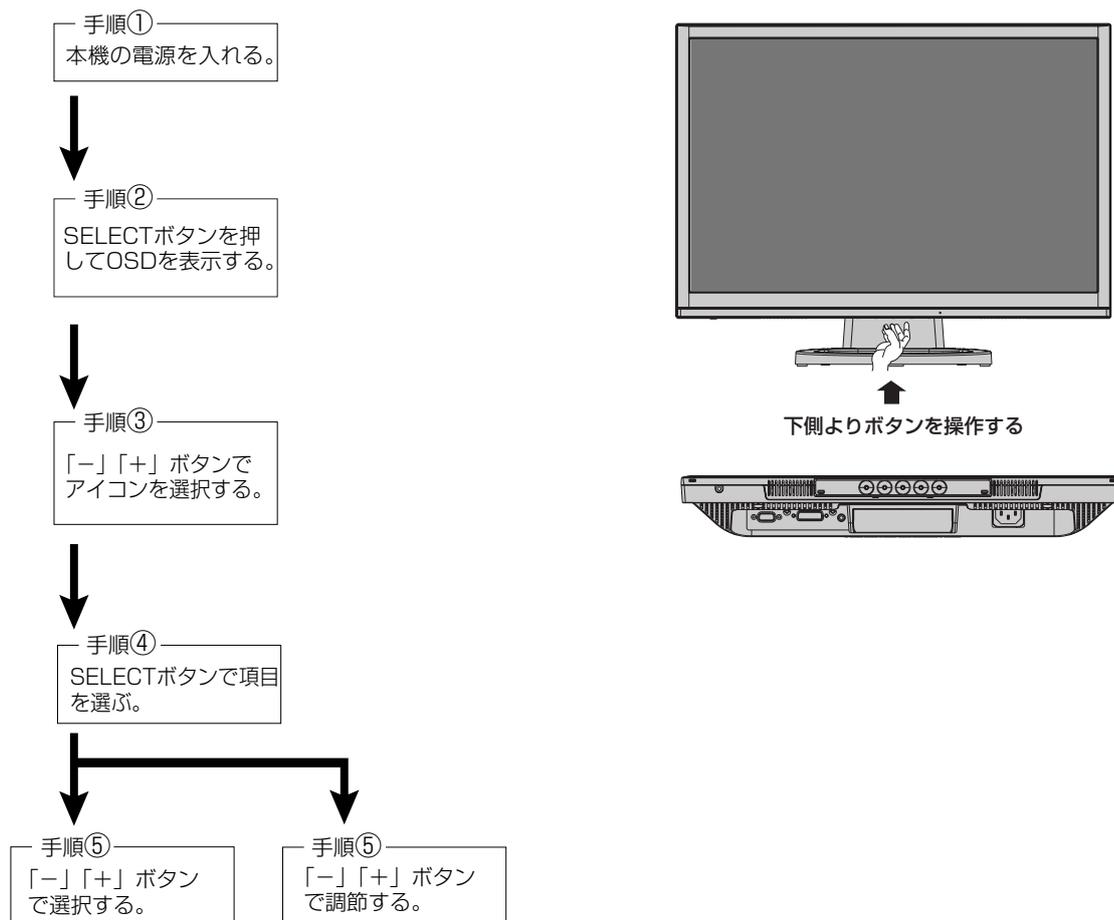

設接  
定続

その他、OSD画面上で操作方法を表示している場合は、それに従ってください。

#### お知らせ

上記のボタンのいずれも押さずOSDオートオフで設定された時間が経過するとOSD画面は自動的に消えます。(工場設定は45秒です。)

## OSD機能について

アイコン	内 容	
 ミュート時 音量	スピーカーの音量を調節します。 「INPUT/RESET」ボタンを押すと、ミュート(消音)状態になります。 もう一度「INPUT/RESET」ボタンを押すと、ミュート(消音)状態はOFFになります。	
 ブライトネス	画面の明るさを調節します。	
 コントラスト	コントラストを調節します。(→P16)	
 オートコントラスト	コントラストを自動調節します。(アナログ接続の場合のみ)	
 INPUT PC/AV 入力タイプ	入力映像に対して、黒白伸張を行うかどうかを選択します。(デジタル接続の場合のみ)	
 AUTO 自動調節	左右方向、上下方向の表示位置、水平サイズ、位相を自動調節します。(アナログ接続の場合のみ) (→P16)	
 COLOR 9300 COLOR USER COLOR sRGB COLOR 5000 カラー調節	COLORアイコンを選択すると下記のメニューに切り替わります。	
	COLORアイコン	内 容
	9300 カラー	色を調節します。あらかじめ設定されている色の設定値を選択します。 設定されている色(9300、sRGB、5000、USER)が表示されます。 <b>お知らせ</b> ● DV MODEが「テキスト」の場合は、選択できません。(5000K固定)
	R 赤色	赤色を調節します。
	G 緑色	緑色を調節します。
	B 青色	青色を調節します。
 EXIT	OSDメニューのカラー調節アイコンに戻ります。	
 DV DV MODE	「スタンダード」、「テキスト」、「フォト」、「ゲーム」、「ムービー」から選択します。 <b>お知らせ</b> ● カラー調節がsRGB設定の場合は選択できません。	
 画面サイズ	表示画面サイズを選択する機能です。 フル:画面表示を画面全体に拡大します。 アスペクト:縦横比率を変えずに画面拡大します。 <b>お知らせ</b> ● ワイドタイミング入力時は、選択できません。	
 AVアスペクト	画面サイズでアスペクトが選択された時、AVタイミングの入力映像に対するアスペクト比を設定します。	
 画面調節	画面調節アイコンを選択すると、下記のアイコンメニューに切り替わります。(アナログ接続の場合のみ)	
	画面調節アイコン	内 容
	 左/右	左右方向の表示位置を調節します。
	 下/上	上下方向の表示位置を調節します。
	 水平サイズ	画面に縦縞が現れるときや左右の画面サイズがあていないときに調節します。
	 位相	画面に横方向のノイズが表示されるときに調節します。また、文字がにじり、輪郭がはっきりしないときに使用します。
 EXIT	OSDメニューの画面調節アイコンに戻ります。	
 IV IV MODE	「オフ」、「ジュニア」、「ミドル」、「シニア」から選択します。 <b>お知らせ</b> ● 信号入力の状態によって明るさが微妙にに変化し、まれに画面がちらつく可能性があります。 その時は、本機能をオフすることをお奨めします。	

## OSD機能について

アイコン	内 容
 CR オプティマイザー (CRO)	CRオプティマイザー (CRO) 機能をオン/オフします。 <b>お知らせ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本機能は動画に適した機能です。コンピューター画面などの静止画では、入力信号の状態によって明るさが微妙に変化し、まれに画面がちらつく可能性があります。静止画を表示する時は、本機能をオフすることをお奨めします。</li> <li>●CRオプティマイザー機能をオンする場合は、IV MODE機能をオフすることをお奨めします。</li> </ul>
 シャープネス	文字や画像のキレを調節します。
 ブラックレベル	黒レベルを調節します。画面の暗い部分に注目して調節をおこなってください。
 TOOL	TOOLアイコンを選択すると下記の言語切替、ECOメーター、OSD水平/垂直表示位置、OSDオートオフ、OSDロック、ホットキー設定、DDC/CI、RESOLUTION NOTIFIER、入力自動切替のアイコンに切り替わります。
TOOLアイコン	内 容
 言語切替(LANGAGE)	OSD画面の表示言語を切り替えます。
 ECOメーター表示	節電した分の省エネ効果を表示します。
 OSD水平/垂直表示位置	OSDの左右上下方向の表示位置を調節します。
 OSDオートオフ	OSD画面が自動的に消えるまでの時間を設定します。
 OSDロック	誤って調節してしまうことを防ぐためのOSDメニュー操作禁止を設定、解除できます。OSDロック状態でも、音量、コントラストとブライトネスは調節可能です。
 HOT KEY ホットキー設定	「音量」、「ブライトネス」または「DV MODE」の設定、「IV MODE」のオン、オフのいずれかを選択します。
 DDC/CI	DDC/CI通信機能をオン/オフします。オフの場合、「Visual Controller」等による外部からの制御ができなくなります。
 RESOLUTION NOTIFIER	最適の解像度以外の信号を入力している場合、推奨信号の案内画面を表示する機能をオン/オフします。
 AUTO INPUT 入力自動切替	入力自動切替機能 (→P23) をオン/オフします。
 SKIP INPUT SKIP	入力スキップ機能 (→P23) で入力を強制的に無効にすることができます。
 EXIT	OSDメニューのTOOLアイコンに戻ります。
 MONITOR INFO.	MODEL (形名)とSERIAL NUMBER (製造番号)を表示します。
 オールリセット	音量、ブライトネス、コントラスト、入力タイプ、カラー調節、DV MODE、画面サイズ、AVアスペクト、表示画面の左/右/下/上位置、水平サイズ(表示画面幅)、IV MODE、CRオプティマイザー、シャープネス、ブラックレベル、ECOメーターオンオフ、ECOメーターシースルー、OSDの水平/垂直表示位置、OSDオートオフ、ホットキー設定、DDC/CI、入力自動切替、INPUT SKIPの設定を出荷時の状態に戻します。
 EXIT	OSD画面を消します。

## 主なOSD 機能

### 映像調節

#### ■ 画面サイズ

表示画面サイズを選択する機能です。

フル : 画面表示を画面全体に拡大します。

アスペクト : 縦横比を変えずに画面を拡大します。

●ワイドタイミング入力時は、フルのみでアスペクトを選択できません。

#### お知らせ

一部の解像度では画面全域に拡大されません。

入力信号によっては、表示画面が縦または横方向に十分拡大されないことがあります。



ワイドタイミング入力時の画面サイズ画面




フル/アスペクト選択画面

#### AVアスペクト


本機能はAVタイミング入力時に画面サイズをアスペクトに設定した時のみ機能します。

480pの場合、「4:3」、「16:9MODE」、「オフ」、「オート (HDMI入力時のみ)」から選択します。

720p、1080i、1080pの場合、「サイドカット」、「16:9MODE」から選択します。

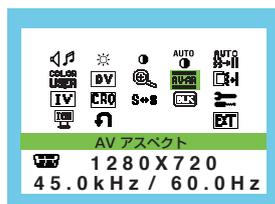

AVアスペクト選択画面 (720pの場合)

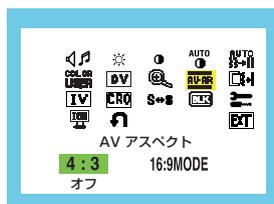

480pの場合 (D-SUB/DVI入力時)




480pの場合 (HDMI入力時のみ)



720p、1080i、1080pの場合

#### 480pの場合


- オフ 入力信号を調節せず表示します。4:3の映像信号とスクイーズ映像信号の時は、図のように横と縦がつぶれて表示されます。
- 4:3 画面を水平方向に0.89倍縮小します。4:3の映像信号は真円になります。その他の映像信号では円が横につぶれます。
- 16:9 MODE 画面が垂直方向に縮小し、上下が映像無しの黒帯になります。スクイーズの映像信号が真円に近づきます。その他の映像信号では円が縦につぶれます。
- オート 4:3の映像信号とスクイーズの映像信号を自動で真円になるように調節します。(HDMI入力のみ)



4:3の映像信号



スクイーズの映像信号




4:3




16:9 MODE

#### 720p、1080i、1080pの場合


- サイドカット 16:9の映像信号をフル表示すると縦長になるため、画面の左右両サイドをカットし、画面を水平方向に拡大します。16:9の映像信号が真円に近づきます。
- 16:9 MODE 16:9の映像信号をフル表示すると縦長になるため、画面を垂直方向に縮小します。上下が映像無しの黒帯になります。16:9の映像信号が真円に近づきます。




フル



サイドカット



フル



16:9 MODE

#### お知らせ

- 「オート」は、HDMI入力時のみ選択できます。「オート」の設定で、画面が正しいアスペクト比で表示されない場合、手動でアスペクト比を設定してください。
- 16:9 MODEは、上下に黒帯が表示されますが、16:9のアスペクト表示にはなりません。

## 主なOSD 機能

### 映像調節

#### ■ DV MODE (Dynamic Visual Mode)

映画、ゲーム、写真、文書など、表示する内容に合わせた適切な画質を5つのモードからお選びいただけます。

スタンダード: 標準の設定です。

テキスト: 全体の明るさを抑え、通常のワープロや表計算ソフト等に適した設定です。工場出荷時の設定は5000Kです。

フォト: 白黒メリハリをつけた、自然画、静止画に適した設定です。

ゲーム: 中間調にメリハリをつけ、より迫力のある画像を提供するゲームに適した設定です。

ムービー: 暗いシーンの諧調表現力を引き上げ、奥行き感を再現する映画に適した設定です。

#### お知らせ

- カラー調節で「sRGB」が選択されている場合は、DV MODEの設定はできません。

#### ■ IV MODE ( Intelligent Visual Mode)

人間工学的な知見のもとに、年齢によるまぶしさの感じ方や表示画像の平均輝度に応じた明るさ制御を自動的におこない、目の疲労をやわらげます。一般的に、若年層では明るさに対する感度が高くなるため、より明るさを抑えた設定になります。

##### ● オフ

IV MODEは、はたらきません。

##### ● ジュニア

長時間ご使用になる時やアニメなど明るさの変化が大きい時にお奨めします。

##### ● ミドル

眩しさを抑えつつクッキリとした画面にします。

##### ● シニア

画面全体が明るい時のまぶしさを抑えます。

#### ■ 入力タイプ (INPUT PC/AV)

入力映像に対して、黒白伸張を行うかどうかを選択します。

PC MODE: 黒白伸張は行いません。


AV MODE: AVタイミングの映像を視聴する場合に選択してください。  
黒白伸張されます。

#### お知らせ


- 映像が黒浮きしているような場合は、「AV MODE」を選択してください。
- 映像の黒領域、白領域の階調が潰れているような場合は、「PC MODE」を選択してください。



DV MODE選択画面

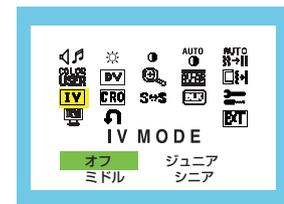

IV MODE選択画面

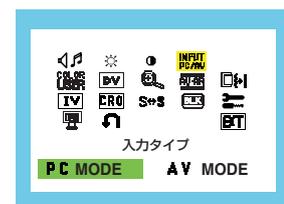

(デジタル接続の場合のみ)

## 主なOSD 機能

### カラー調節

お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。

#### ● 9300、sRGB、5000

色温度調節

あらかじめ設定されている9300、sRGB、5000の色温度を選択することができます。

#### お知らせ

● DV MODEが「テキスト」設定の場合は、選択できません。(5000K固定)

#### ● USER

色調節

次のそれぞれの色についての調節ができます。

R：赤色、G：緑色、B：青色


9300、sRGB、5000 を選択していても、R,G,B どれかを調節するとその時点で選択がUSER に切り替わります。

#### ● リセット

「INPUT/RESET」ボタンを押した後に「+」ボタンを押すと調節した値が工場設定に戻ります。



色温度選択画面

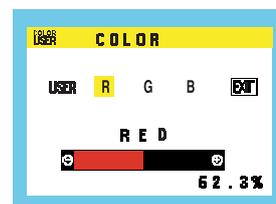

R,G,B調節画面

### ツール

#### ■ OSD 言語切替 (LANGUAGE)

OSD表示が日本語と英語のいずれかを選択できます。

#### ■ ECOメーター

節電した分の省エネ効果を表示します。

##### ● 省エネ電力1

電源オン時の積算した省エネ効果を消費電力量で (Wh) で表示します。

##### ● 省エネ電力2


電源スイッチオフおよびパワーマネジメント機能動作時を含む全ての積算した省エネ効果を消費電力量で (Wh) で表示します。

##### ● ECOメーター表示 (葉っぱマーク表示)

省エネ効果を電力 (W) と葉っぱマークで表示します。

ECOメーターを表示させる場合は、「オン」を選択します。

ECOメーターはシースルー調節された透明度で、主OSD画面が消えた後に表示画面の右下に表示されます。

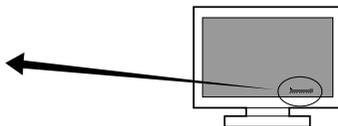




##### ● ECOメーター シースルー

ECOメーターの濃さを調節します。

「+」 「-」 ボタンで、調節バーの下部に表示されたECOメーターの透明度が変化します。お好みの透明度に設定してください。

#### お知らせ

- 消費電力量 (Wh) の表示をリセットした場合、省エネ電力1、省エネ電力2共表示が「0」Whに戻ります。
- ECOメーター画面で「INPUT/RESET」ボタンを押した後に「+」ボタンを押すとリセットされます。なお、オールリセットの実行では「省エネ電力1」「省エネ電力2」はリセットされません。
- IV MODE、CRオプティマイザー、ブライトネスの設定により、省エネ効果が期待できます。
- 本機能は、音量の電力には対応していません。
- 低減した消費電力量 (Wh) および電力 (W) の値は目安です。

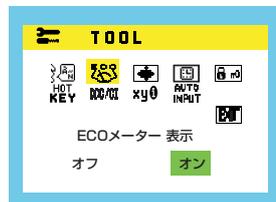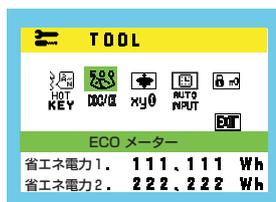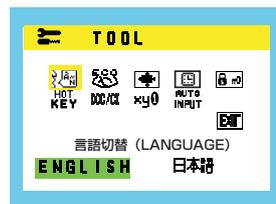

## 主なOSD機能

### ツール

#### ■ OSD ロック

OSD ロック画面を表示している状態で、操作をおこなえません。

##### ● OSD メニューの操作をロックする

「+」ボタンを押しながら、「INPUT/RESET」ボタンを押すと、OSD がロックされ、OSD オートオフで設定された時間後にOSDメニューは消えます。

##### ● ロックを解除する

OSD が表示されている状態で、「+」ボタンを押しながら、「INPUT/RESET」ボタンを押すと、ロックが解除されます。




OSDメニューロック画面




OSDロック時の画面

#### ■ ホットキー


ホットキー設定で選択した項目（音量、ブライトネスまたはDV MODEの設定、IV MODEオン/オフ）を「+」「-」キーで直接調節できます。

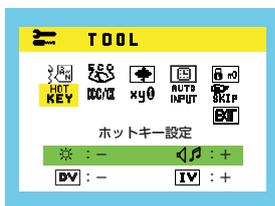

ホットキー設定画面

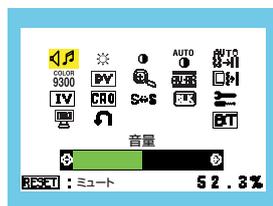

音量調節画面

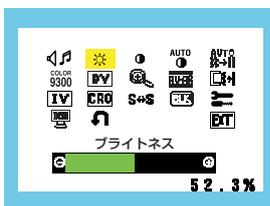

ブライトネス調節画面



DV MODE、IV MODE設定状態画面

#### ■ RESOLUTION NOTIFIER

最適の解像度以外の信号を入力している場合、推奨信号の案内画面を表示する機能をオン/オフします。

右のような画面が表示される場合、これを表示しないようにするためには、オフを選択してください。

操作の手順については、「OSD 画面の基本操作」(→ P17)を参考にしてください。



RESOLUTION NOTIFIERの案内画面

#### ■ 入力自動切替機能

ビデオ信号の入力の有無によって自動的にビデオ信号の入力がある方を選択して表示する機能です。

選択されているコネクタはOSD画面のインフォメーションで確認できます。

複数の入力ビデオ信号がある場合に、「INPUT/RESET」ボタンを押さなくても、現在表示中の入力ビデオ信号が切れると自動的にもう一方の画面に切り替わるように設定できます。

##### お知らせ

- 本機能はD-SUBおよびDVI入力のみ対応しています。D-SUB/DVI入力とHDMI入力の間で切り替える場合は、OSD画面が表示されていない時に「INPUT/RESET」ボタンで行ってください。
- 「オフ」設定で入力を切り替える場合は、OSD画面が表示されていない時に「INPUT/RESET」ボタンで行ってください。
- 入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場合があります。

#### ■ 入力スキップ機能

「スキップ」に設定することで、入力を強制的に無効にすることができます。

「スキップ」に設定した入力は、「INPUT/RESET」ボタンを押しても切り替わらずにスキップされます。

ご使用にならない入力を「スキップ」に設定することにより、入力切替をよりスムーズに行うことができます。

「スキップ」に設定すると、VIDEO INPUT OSD、NO SIGNAL OSDの下側に「スキップモード」と表示されるようになり、スキップモードになっていることをお知らせします。


再度、入力を有効にする場合は「表示する」に設定してください。

##### お知らせ

- 工場出荷の設定は「表示する」です。
- 表示している入力を「スキップ」に設定することはできません。
- パワーマネジメント機能(→ P25)がスリープモード状態(LEDが橙色)の時に「INPUT/RESET」ボタンを1秒以上長押しすると、全入力「表示する」にリセットされます。



入力自動切替オン/オフ設定画面

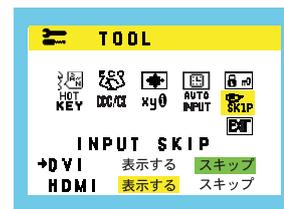

INPUT SKIP選択画面  
「表示する」「スキップ」の背景色  
選択中: 緑  
決定: 黄

## OSD機能による画面の調節が必要となる場合

本機は下表に示す種類のタイミングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると、自動的に適切な画面を表示します。ただし、コンピューターによっては画面にちらつきやじみが生じることがあります。また、入力信号によってはうまく表示できないこともあります。その場合は画面調節 (→ P17) をおこなってください。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。

<工場プリセットPCタイミング>

解像度	周波数		備考
	水平	垂直	
640 × 480	35.0kHz	66.7Hz	Macintosh
832 × 624	49.7kHz	74.5Hz	Macintosh
720 × 350	31.5kHz	70.1Hz	
720 × 400	31.5kHz	70.1Hz	
640 × 480	31.5kHz	60.0Hz	
640 × 480	37.9kHz	72.8Hz	
640 × 480	37.5kHz	75.0Hz	
800 × 600	35.2kHz	56.3Hz	
800 × 600	37.9kHz	60.3Hz	
800 × 600	48.1kHz	72.2Hz	
800 × 600	46.9kHz	75.0Hz	
1024 × 768	48.4kHz	60.0Hz	
1024 × 768	56.5kHz	70.1Hz	
1024 × 768	60.0kHz	75.0Hz	
1152 × 864	67.5kHz	75.0Hz	
1152 × 870	68.7kHz	75.0Hz	Macintosh
1280 × 960	60.0kHz	60.0Hz	
1280 × 960	74.8kHz	75.0Hz	Macintosh
1280 × 1024	64.0kHz	60.0Hz	
1280 × 1024	80.0kHz	75.0Hz	
1440 × 900	55.9kHz	60.0Hz	
1680 × 1050	65.3kHz	60.0Hz	推奨信号タイミング
720 × 480	31.47kHz	59.94Hz	480p
1920 × 1080 (インターレース)	33.75kHz	60.0Hz	1080i
1280 × 720	45.0kHz	60.0Hz	720p
1920 × 1080	67.5kHz	60.0Hz	1080p

- 入力信号の識別は、水平周波数・垂直周波数・同期信号極性・同期信号タイプによりおこなっています。
- 上表に示す工場プリセットタイミング以外もタイミングを記憶できる機能があります（ユーザーメモリー機能）。記憶させたい信号を入力し、OSD機能でお好みの画面に調節 (→ P17) するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。
- 「オールリセット」を実行すると全てのユーザーメモリーに記憶された値が消去されます。
- 本機の周波数は水平周波数：31.0～82.3kHz垂直周波数56～76Hz対応となっておりますが、この範囲内であっても入力信号によっては正しく表示できない場合があります。この場合は、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。
- 本機はコンピューターからのデジタル入力において、推奨タイミングの解像度を超える信号を選択できる場合がありますが、その信号を入力した場合は、正しく表示できないことがあります。
- 複合同期信号、シンクオングリーン信号には対応していません。

### お知らせ

- 本機は解像度1680×1050以外の信号を入力した場合は、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

## その他の機能について

ここでは、本機のOSD機能以外の機能について説明しています。

### 拡大・スミージングファイン機能

1680ドット×1050ラインより低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギザギザ感の少ないなめらかな画像とカケの少ない文字を表示します。

#### お知らせ

- 入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合があります。


### 簡易表示機能

本機が対応する解像度よりも高い解像度の信号が入力された場合に、自動的に画面を縮小表示する機能です。

OSD画面の注意画面を表示するとともに「簡易表示機能」により画面を縮小表示しますので、他の高解像度ディスプレイを接続することなく、本機が対応する解像度にコンピューターの設定を変更することができます。

#### お知らせ

- 入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場合があります。

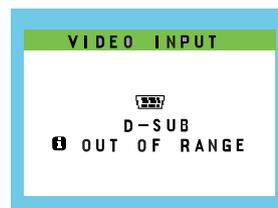

OSD画面の注意画面

### Plug&Play機能

VESAのDDC (Display Data Channel) 2B規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。

詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

### ノータッチオートアジャスト機能 (NTAA: No Touch Auto Adjust)

#### (800×600以上の解像度のみ)

ユーザーメモリーに記憶されていない種類の信号が入力されると自動調節が実行されます。入力された信号を本機のマイコンが検出し、左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。

### DVI MODE機能

この機能は、DVI-D接続でコンピューターの推奨解像度が表示できない時のみ使用します。信号ケーブルを外し、画面に「NO SIGNAL」が表示されている時にSELECTボタンを1秒以上長押しすると右の画面が表示されます。

DVI MODEの入力モード (EDID設定) を「DVI-AV」から「DVI-PC」に+/-ボタンで選択し、SELECTボタンを押すと設定が変更され、画面が「NO SIGNAL」に戻りますので、信号ケーブルを再接続し、コンピューターを再起動してください。



DVI-AV : AVタイミング(480p, 1080i, 720p, 1080p)信号をDVI接続で表示する場合

DVI-PC : AVタイミング信号をDVI接続で表示しない場合

#### お知らせ

- 本機能はDVI-D (Digital) 入力のみ動作します。

### パワーマネージメント機能

コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を減少させる機能です。

#### お知らせ

- この機能はVESA DPM対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合にのみ機能します。
- AV機器やゲーム機をHDMI接続して使用している場合は機能しません。それらの機器を使用していない時は、モニターの電源をオフして節電に心掛けてください。

パワーマネージメント機能が作動している場合の消費電力と電源ランプの点灯状態は以下の通りです。

モード	消費電力		電源ランプ
形名	RDT222WM / RDT222WM (BK)	RDT222WM-S / RDT222WM-S (BK)	緑色点灯
通常動作時	48W	51W	
スリープモード時	2W以下		橙色点灯

水平または垂直同期信号がOFF状態になっているにもかかわらず、ビデオ信号 (R, G, B) が出力されているようなコンピューターについては、パワーマネージメント機能が正常に作動しない場合があります。

#### お知らせ

- キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。画面が復帰しない場合またはパワーマネージメント機能のないコンピューターと接続して使用の場合、信号ケーブルが外れているかコンピューターの電源が「切」になっていることが考えられますので、ご確認ください。

## 故障かな？と思ったら…

このようなときは、チェックしてください。

表示されないときは…



症状	状態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが点滅している場合	本機の故障である可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P31
	電源ランプが点灯しない場合	電源スイッチが入っていない可能性がありますので、確認してください。	P8
		電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P13
		電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		電源コードをコンピューターの本体のコンセントに接続している場合は、コンピューターの電源を入れていない可能性があります。コンピューターの電源が入っているか確認してください。	
	電源ランプが緑色に点灯している場合	OSD 画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P17
		● OSD画面が表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P31
		● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「ブライトネス・コントラスト」の「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してください。	P18
	電源ランプが橙色に点灯している場合	● OSD画面が正常に表示され、「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してもコンピューターの画面が表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 24
		電源ランプが橙色に点灯している場合	パワーマネジメント機能が作動している可能性があります。キーボードの適当なキーを押すか、マウスを動かしてください。
信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネクタに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。		P11	
変換アダプターが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。		P11	
画面が表示しなくなった	コンピューターの電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。		
	正常に表示されていた画面が、暗くなったり、ちらつくようになったり、表示しなくなった場合*	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P31

\* 液晶ディスプレイに使用している蛍光管（バックライト）には寿命があります。

## 表示がおかしいときは…

症 状	原因と対処	参照
画面上に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P2
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとちらつきやモアレが生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
線の太さなどがぼやける	1440×900以外の解像度の画像を表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P24
表示エリア外の非表示部分に「残像」が生じる	表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P35
画面を見る角度によって色がおかしい	視野角（画面を見る角度）によっては、色相の変化が大きくなります。本機の画面の角度を調節してください。	P35, P36, 37
画面の表示状態が変わっていく	液晶パネルは蛍光灯を使用しているため、使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化します。また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像が薄く残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような「残像」という現象が起こることがあります。液晶パネルの特性によるもので故障ではありません。電源を切るか変化する画面を表示していれば像は徐々に薄れていきます。	P35
表示色がおかしい	OSD 画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P17
	● OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P31
	● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「カラー調節」を選択しお好みで色の割合を調節していただくか、またはRESET ボタンで工場設定に戻してください。	P18, P22
	● OSD 画面が正常に表示され、「カラー調節」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 24
画面がちらつく（分配器を使用している場合）	分配器を中継させず、コンピューターと直に接続してください。	P11
画面がちらつく（上記以外の場合）	OSD 画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P17
	● OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P31
	● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「画面調節」の「位相」を選択し調節してください。	P18
	● OSD 画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 24

## 案内画面／注意画面が表示されたら…

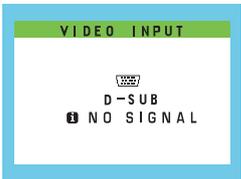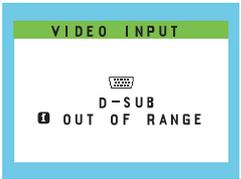症状	原因	対処	参照
画面に「NO SIGNAL」が表示された！※ 1 	信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネクターに正しく接続されていない可能性があります。	信号ケーブルを本機およびコンピューターのコネクターに正しく接続してください。	P11
	信号ケーブルが断線している可能性があります。	信号ケーブルが断線していないか確認してください。	
	電源ランプが橙色に点灯している場合は、コンピューターの電源が切れている可能性があります。	コンピューターの電源が入っているか確認してください。	
	コンピューターのパワーマネジメント機能が作動している可能性があります。	マウスを動かすかキーボードのキーを押してください。	P25
画面に「OUT OF RANGE」が表示された！※ 2 	本機に適切な信号が入力されていない可能性があります。	本機に適切な信号が入力されているか確認してください。入力周波数またはコンピューターの解像度を変更してください。	P24
	本機の対応する解像度よりも高い解像度の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューターの解像度を変更してください。	P24
画面に「RESOLUTION NOTIFIER」が表示された！ 	ご使用のコンピューターから出力されている解像度の信号が推奨サイズ以外に設定されています。	コンピューター本体の解像度を1680×1050にしてください。そのままの解像度をお使いでこれを表示させたくない場合は、RESOLUTION NOTIFIERをオフ（非表示）に設定してください。	P25

※ 1 コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待つて画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。

※ 2 コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待つて画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。

## その他

症 状	原 因	対 処	参 照
解像度や色数が変更ができない ／固定されてしまう	正しく信号が入出力できないことがまれにあります。	本機とコンピューターの電源をいったん切り、もう一度電源を入れ直してください。または、DVI MODE 機能で調節してみてください。	P25
	Windows®をご使用の場合は、Windows®セットアップのインストールが必要な可能性があります。	Windows®セットアップ情報を当社ホームページからダウンロードし、コンピューターにインストールしてください。	P15
	Windows®セットアップをインストールしても設定の変更が不可能な場合、または Windows®以外の OS をご使用の場合は、グラフィックボードのドライバーが OS に正しく認識されていない可能性があります。	グラフィックボードのドライバーを再インストールしてください。再インストールに関しては、コンピューターの取扱説明書をご参照いただくか、コンピューターのサポート機関にお問い合わせください。	
スピーカーから音が出ない！	オーディオケーブルが本機またはコンピューターのコネクタに正しく接続されていない可能性があります。	正しく接続されているか確認ください。	
	ヘッドホンがつながっている場合スピーカーから音は出ません。	ヘッドホンを外してください。	P13
	音量が最小になっている。または MUTE(消音)機能が働いている可能性があります。	OSDメニューの「  」で音量を調節、または「INPUT/RESET」ボタンを押して MUTE を OFF にしてください。	P18
AV機器の映像が何も映らない！ または、画面に「NO SIGNAL」 が表示された！※1	一部の AV 機器を接続した場合は、すぐに画面が表示されないことがあります。	数秒 (5 ~ 30 秒) お待ちください。数秒待っても画面が表示されない場合は、下記の操作をおこなってください。 ・本機の電源スイッチを切り、電源を入れ直してください。 ・一旦、信号ケーブルを抜き、接続し直してください。 ・映像機器側の電源を切り、電源を入れ直してください。	

## 本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報）

当社は環境保護に強く関わってまいります。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい製品の開発と常に最新のISOやTCOの標準に従って行動するよう努力しています。当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については当社インターネットホームページをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/display/env.html>

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いします。

情報機器リサイクルセンター	
家庭系（個人ユーザー様）の窓口	事業系（法人ユーザー様）の窓口
TEL 03-3455-6107 <a href="http://www.pc-eco.jp">http://www.pc-eco.jp</a>	TEL 03-3455-6106 <a href="http://www.diarcs.com">http://www.diarcs.com</a>
受付時間 土・日・祝日を除く 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00 また、これ以外の所定の休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。	

### ディスプレイの回収・リサイクル

資源有効利用促進法に基づき、家庭から出される使用済みディスプレイの回収・リサイクルをおこなう“PCリサイクル”が2003年10月より開始されました。当社ではこれを受け、回収・リサイクル体制を構築し、2003年10月1日より受付しております。2003年10月以降購入されたディスプレイのうち、銘板に“PCリサイクル”が表示されている製品は、ご家庭からの排出時、当社所定の手続きにより新たな料金負担なしで回収・リサイクルいたします。事業者から排出される場合は、産業廃棄物の扱いとなります。

### 個人で、ご購入いただいたお客様のPCリサイクルシール申込

下記のリサイクル窓口ホームページより、お申し込みいただければ“PCリサイクルシール”を無償でお送りいたします。

リサイクル窓口ホームページ； <a href="http://www.pc-eco.jp/">http://www.pc-eco.jp/</a>	<b>ご注意：</b> 法人（事業者）のお客様で、ご購入頂いた三菱ディスプレイは、PCリサイクルマーク対象外です。シールが貼付けられていても廃棄時は産業廃棄物としての扱いとなります。
画面の  からお入りください。	

## 保証とアフターサービス

- この製品には保証書を添付しています。保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この液晶ディスプレイは日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。またこの製品に関する技術相談、アフターサービス等も日本国外ではおこなっていません。  
This color monitor is designed for use in Japan and can not be used in any other countries.

技術相談窓口 (携帯電話・PHS通話可 / IP電話不可)	修理相談窓口 (携帯電話・PHS通話可 / IP電話不可)
☎ フリーダイヤル 0120-71-3322	☎ フリーダイヤル 0120-08-1460
受付時間 土・日・祝日を除く 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00 また、これ以外の所定の休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。	

アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。

- お名前
- ご住所 (付近の目標など)
- 電話番号
- 品名：三菱液晶ディスプレイ
- 形名：RDT222WM / RDT222WM (BK)  
RDT222WM-S / RDT222WM-S (BK)
- 製造番号 (本機背面のラベルに記載)
- 故障の症状、状況など (できるだけ詳しく)
- 使用状況  
(PCおよびグラフィックボード (メーカー、形名)、  
入力信号 (アナログ、デジタル) など)
- 購入年月日または使用年数


- 無料出張サービス規定  
この製品をお買上げから1年間は「修理相談窓口」にてディスプレイに起因する障害で修理が必要と判断された場合、無料出張サービスを適用します。その際、同梱の保証書の提示をお願いします。提示がない場合は、保証期間中でも有料となります。出張サービスは、日本国内のみ対応します。代替セット (現品とは異なる場合があります。) を無料でお貸しし、現品の持ち帰り修理になります。一部の地域で宅配業者の引き取りサービスになる場合があります。

## 個人情報の取り扱い

- お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
  1. お問合せ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
  2. 上記利用目的のために、お問合せ (ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
  3. あらかじめお客様からご了承をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
    - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
    - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
  4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## 再梱包するとき

再梱包の際は次の手順でベーススタンドを取り外してください。  
 水平な机の上に本体表示部が下になるように置いてください。  
 図のように矢印方向へ指でつめを押してください。  
 つめを6カ所外すと本体からベーススタンドを取り外すことができます。

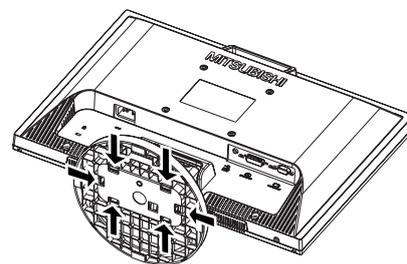

## ⚠ 注意

表示部を下向きに置く際に表示部の下に物を置かないでください。また、突起など無いことを確認し表示部を傷つけないように注意してください。  
 つめを外す際に指をはさまないように注意してください。

## 市販のアームを取りつけるとき

本機にはVESA規格に準拠した（100 mmピッチ）市販のアームを取りつけることができます。

### お願い


- アームは本機を支えるのに十分なものを選んでください。（本機のディスプレイ部の質量は約4.9kgです。）

### お知らせ

- 本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要求事項を満足しております。

アームを取りつける際は、下記要領で取りつけてください。

- 1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、信号ケーブル、電源ケーブルを取り外してください。

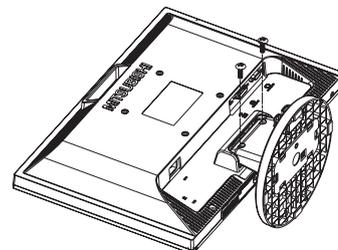


### お願い

- スタンドと床が平行になるように、平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、液晶パネルを下向きにして置きます。

- 2 スタンドを取りつけている2本のネジを取り外し、スタンドを引き抜いてください。また、アームを取付ける前にVESA穴の4本の化粧用の皿ネジも取り外してください。

### お願い

- スタンドを取りつける場合は、逆の手順でおこないます。その際は必ずスタンド取り付けに使用していたネジを使ってください。仕様の異なるネジを使用されると本機が故障する原因になる恐れがあります。
- ネジを締めつける際はつけ忘れに注意し、すべてのネジをしっかりと締めつけてください。なお、スタンドの取り付けはお客様の責任においておこなうものとし、万一事故が発生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

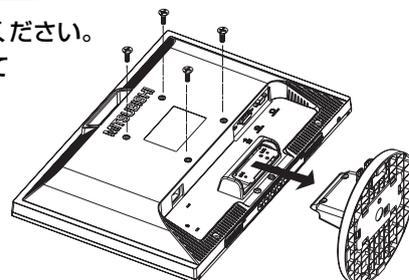


## アームの取り付け方

### 3 下記のようにアームを取り付けてください。

取付可能アーム：

取付部厚み 2.0mm ~ 3.2mm  
VESA 規格準拠 100 mmピッチ

ネジゆるみ防止のためすべてのネジをしっかりと締めてください。(ただし、締めつけすぎるとネジがこわれることがあります。98 ~ 137N・cmが適切な締め付トルクです。)

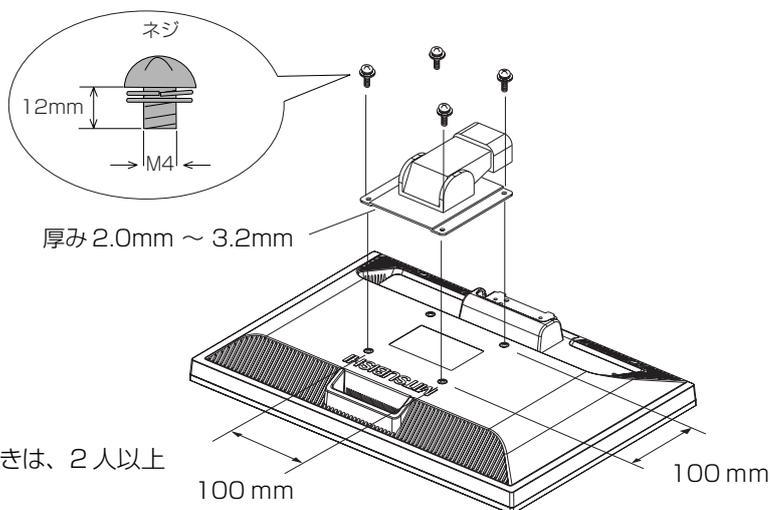


### ⚠ 注意

#### 落下防止のために


- 液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、2人以上で取り付け作業をおこなってください。落下してけがの原因となります。
- 取り付け作業をおこなう前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。また、地震などでの製品の落下によるけがなどの危害を軽減するために、設置場所などは必ずアームメーカーへご相談ください。万一、地震などで落下の恐れがある場所での就寝はしないでください。
- アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。万一事故が発生した場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 火災や感電防止のために

- アームを取りつける際は、必ず下記に示すネジを使ってください。それ以外のネジを使用した場合は、本機が故障したり火災や感電の原因になる恐れがあります。緩み止めスプリングワッシャ付き M4 ネジ (長さ 12-14mm)
- アームを取り付けてご利用される場合でも、90° 回転や 180° 回転した状態でご使用しないでください。内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

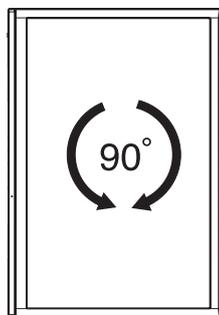

禁止

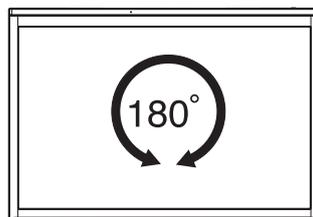

## 用語解説

ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

### 2系統入力 P11, 23

2台のコンピューターを接続するための入力端子を2つ準備していることを表します。

### CR オプティマイザー (CRO) P19

映像ソースの明るさに応じてバックライトをリアルタイムに制御し、暗い画像の黒い部分をより引き締め、メリハリのある動画にします。

### DDC 2B 規格 (Display Data Channel) P25

VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方向通信によってコンピューターからディスプレイの各種調節機能を制御する規格です。

### DDC/CI 規格 (Display Data Channel / Command Interface)

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方向でやり取りできる国際規格です。この規格に準拠した制御用ソフト「Visual Controller」(→ P34)を使えば、ディスプレイの前面ボタンだけではなく、色や画質の調節などがコンピューターの側から操作できます。

### DPM (Display Power Management) P25

VESA が提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する規格です。DPM では、ディスプレイの消費電力状態をコンピューターからの信号により制御します。

### DV MODE (Dynamic Visual MODE) P2, 8, 18, 21

表示する内容に合わせて5種類の最適画面を選べる機能で「スタンダード」、「テキスト」、「ムービー」、「ゲーム」、「フォト」の中からお選びいただけます。

### DVI-D端子 (Digital Visual Interface-Digital) P3, 9~12

デジタル入力のみに対応しているDVI端子です。

### DVI-I端子 (Digital Visual Interface-Integrated) P3, 10, 11

デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しているDVI端子です。どちらかの入力を接続するケーブルあるいは変換アダプターによって使い分けが可能となります。

### HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection system) P36, 37

デジタル映像信号を暗号化する著作権保護システムです。HDCPに対応した映像機器を接続することにより、HDCPで保護された映像コンテンツを視聴することができます。

### HDMI (High Definition Multimedial Interface) P12

DVDレコーダーやDVDプレイヤーなどと接続できるAVデジタルインターフェイスです。コンポーネント映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続できます。

### IV MODE (Intelligent Visual MODE) P2, 8, 18, 21

入力画像の平均輝度やディスプレイを使用される方の年齢に合わせた輝度設定により、目の疲労を軽減する明るさを抑えた画像を表示します。

### Plug&Play P25

Windows®で提唱されている規格です。ディスプレイをはじめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設定をせずにそのまま使えるようにした規格のことです。

### RESOLUTION NOTIFIER P14, 25

最適な解像度以外の信号をコンピューターで設定している場合に、推奨信号の案内を画面に表示する機能です。

### sRGB 規格 P18

IEC(International Electrotechnical Commission)により規定された色再現国際です。sRGB対応のディスプレイなら、ネットワーク上でどのディスプレイでも色調を揃えることができる規格で、対応プリンター、スキャナー、デジタルカメラなどとの色合わせもし易くなります。

### VESA 規格 (Video Electronics Standards Association) P25, 32, 33

ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的として提唱された規格です。

## Visual Controller

当社オリジナルの、DDC/CI (→ P34) 国際規格に準拠した制御用ソフトです。当社ホームページより無料ダウンロードし、コンピューターにインストールしてください。

### 位相 P18

アナログ映像信号のA/D変換用サンプリングクロックの位相調節機能です。これを調節することにより、文字のにじみや横方向のノイズをなくしたりすることができます。

### エネルギースタープログラム P4

デスクトップコンピューターの消費電力を節減するために、米国の環境保護局（EPA：Environmental Protection Agency）が推し進めているプログラムのことです。

### 応答速度 P36, 37

表示している画面を変化させたときの画面の切り替わりの速さ（追従性）のことで、数値が小さいほど応答速度は速くなります。応答速度は黒→白→黒の階調変化に要する時間の合計です。

### 輝度 P36, 37

単位面積あたりを表示する明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど表示画面が明るくなります。

### コントラスト比 P36, 37

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

### 残像 P27

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象ですが故障ではありません。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

### 視野角 P27, 36, 37

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度（白と黒のコントラスト比が10以上に表示できる角度）のことで、数値が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

### 水平周波数／垂直周波数 P24, 36, 37

画面に表示される画像データは、走査線と呼ばれる線が集まって構成されています。

水平周波数：1秒間に表示される数のことで、水平周波数31.5kHzの場合、1秒間に水平線を31,500回表示するという事です。

垂直周波数：1秒間に画面を何回書き換えているかを表します。垂直周波数が60Hzの場合、1秒間に画面を60回表示書き換えているということです。

### チルト角度 P14, 36, 37

チルト角度：ディスプレイ画面を前後に動かせる角度の事です。

### ノータッチオートアジャスト／NTAA (No Touch Auto Adjust) P25

コンピューターから新しい信号を受信するたびに自動的に画面を最適な状態にする機能です。

### パワーマネージメント機能 P25

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間使用されていない（一定時間以上キー入力がないなど）場合に、電力消費を低下させます。再度コンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

### 表示画素数／解像度 P24, 25, 36, 37


一般的には「解像度」と呼ばれています。1画面あたりの横方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大きいほど多くの情報量を表示することができます。

## 仕様

形名	RDT222WM / RDT222WM (BK)		
液晶パネル	TN型・広色域NTSC比 92%、表面処理：ノングレア（反射防止）		
サイズ（表示サイズ）	22 型（55.87 cm）		
有効表示領域	473.76 × 296.1mm		
表示画素数 <sup>※3</sup>	1680 × 1050		
画素ピッチ	0.282mm		
表示色	約1677 万色		
視野角（標準値） <sup>※1</sup>	左右160°、上下160°		
輝度（標準値）	300cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比（標準値）	1000 : 1（CRO動作時 2000:1）		
応答速度	5msec		
PC入力	水平周波数	31.0 ~ 82.3kHz	
	垂直周波数	56 ~ 76Hz（ノンインターレース）	
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB	
	同期信号	セパレート同期信号（TTL）	
	信号入力コネクタ	DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15 ピン	
ビデオ入力	HDMI（PC入力非対応）		
音声入出力	入力コネクタ	Φ3.5ステレオミニジャック	
	スピーカー	1W+1W（ステレオ）	
	ヘッドフォン	Φ3.5ステレオミニジャック	
適合規格等 <sup>※2</sup>	省エネルギー基準	国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	エルゴノミクス	ISO13406-2（準拠）、TCO'03	
	不要輻射	VCCI-B、FCC/DOC、CE、低周波電磁界ガイドライン、MPRIII	
	環境	PCグリーンラベル(2007年度版)、グリーン購入法、J-Moss	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	DDC/CI、Windows Vista®Premium	
使用環境条件	温度	5 ~ 35℃	
	湿度	30 ~ 80%（結露のないこと）	
保管環境条件	温度	- 10 ~ 60℃	
	湿度	10 ~ 85%（結露のないこと）	
電源	電源入力	AC100-240V 50/60Hz	
	消費電力	標準	48W
		スリープモード時：2W 以下、オフモード時：1W以下	
電源入力コネクタ	省エネモード	3P IEC タイプ	
質量	約5.2kg（スタンドなし約4.9kg）		
梱包状態（質量/寸法）	約7kg / 572（W）×452（H）×143（D）mm		
チルト角度 / スイーベル角度	上20°、下5° / 機能無し		
外形寸法			

- 【ミニ解説】** <sup>※1</sup> 視野角：白と黒のコントラスト比が10以上に表示できる角度を示します。  
<sup>※2</sup> 本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要求事項を満足しております。  
<sup>※3</sup> 本機は、解像度1680x1050以外の信号を入力した場合、信号によって文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

## 仕様

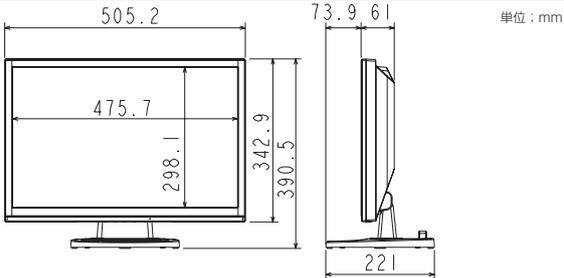形名	RDT222WM-S / RDT222WM-S (BK)		
液晶パネル	TN型・広色域NTSC比 92%、表面処理：グレア（光沢）		
サイズ（表示サイズ）	22 型（55.87 cm）		
有効表示領域	473.76 × 296.1 mm		
表示画素数 ※3	1680 × 1050		
画素ピッチ	0.282mm		
表示色	約1677 万色		
視野角（標準値）※1	左右160°、上下160°		
輝度（標準値）	300cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比（標準値）	1000 : 1（CRO動作時 2000:1）		
応答速度	5msec		
PC入力	水平周波数	31.0 ~ 82.3kHz	
	垂直周波数	56 ~ 76Hz（ノンインターレース）	
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB	
	同期信号	セパレート同期信号（TTL）	
	信号入力コネクタ	DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15 ピン	
ビデオ入力	HDMI（PC入力非対応）		
音声入出力	入力コネクタ	Φ3.5ステレオミニジャック	
	スピーカー	1W+1W（ステレオ）	
	ヘッドフォン	Φ3.5ステレオミニジャック	
適合規格等 ※2	省エネルギー基準	国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	エルゴノミクス	ISO13406-2（準拠）、TCO'03	
	不要輻射	VCCI-B、FCC/DOC、CE、低周波電磁界ガイドライン、MPRIII	
	環境	PCグリーンラベル（2007年度版）、グリーン購入法、J-Moss	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	DDC/CI、Windows Vista®Premium	
使用環境条件	温度	5 ~ 35℃	
	湿度	30 ~ 80%（結露のないこと）	
保管環境条件	温度	- 10 ~ 60℃	
	湿度	10 ~ 85%（結露のないこと）	
電源	電源入力	AC100-240V 50/60Hz	
	消費電力	標準	51W
		スリープモード時：2W 以下、オフモード時：1W以下	
電源入力コネクタ	省エネモード	3P IEC タイプ	
質量	約5.2kg（スタンドなし約4.9kg）		
梱包状態（質量/寸法）	約7kg / 572（W）×452（H）×143（D）mm		
チルト角度/スイベル角度	上20°、下5° / 機能無し		
外形寸法			

- 【ミニ解説】※1 視野角：白と黒のコントラスト比が10以上に表示できる角度を示します。  
 ※2 本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要求事項を満足しております。  
 ※3 本機は、解像度1680x1050以外の信号を入力した場合、信号によって文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

ご購入いただいた本製品はスウェーデンの労働団体(TCO)が定めた環境規格TCO '03ガイドラインに適合しています。TCO '03ガイドラインは、画面品質、環境保護、低周波漏洩電磁界、安全性、省電力、リサイクル性等、広い分野にわたって規定しています。以下の英文は、TCOが適合製品に英文で添付することを定めた環境文書で、TCO '03ガイドラインの目的および環境要求の概要を記述しています。

# TCO Development



## Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

### Ergonomics

- Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

### Energy

- Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

### Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

### Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14001
- Restrictions on
  - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
  - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit  
<http://www.tcodevelopment.com>

## FCC Information

1. Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television reception.
  - (1) The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of U.S.A.,
  - (2) Please use the supplied shielded video signal cable. Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.
  
2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.
  
3. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

## Declaration of Conformity

---

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

<b>U.S. Responsible Party:</b>	<b>Mitsubishi Digital Electronics America, Inc.</b>
<b>Address:</b>	<b>9351 Jeronimo Road, Irvine, California 92618 U.S.A.</b>
<b>Tel. No.:</b>	<b>+1-(949)465-6000</b>

Type of Product:	Display Monitor
Equipment Classification:	Class B Peripheral
Model:	RDT222WM(AN713) RDT222WM(BK)(AN713) RDT222WM-S(AN713) RDT222WM-S(BK)(AN713)



We hereby declare that the equipment specified above conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.

# さくいん

## 英数字

Macintosh	3,4,11,24
FCC	36,37,38
OSD	
OSD 画面	8,16 ~ 25
OSD 操作	16 ~ 25
画面の調節をする	17
自動調節をする	16
Windows® セットアップ	3,15,28

## あ

安全のために必ず守ること	5 ~ 7
案内画面/注意画面	
NO SIGNAL	28
OUT OF RANGE	25,28
RESOLUTION NOTIFIER	14,23,28,34
位相	16,18,27,35
応答速度	35,36,37

## か

回収	29
解像度	14,20,23 ~ 28,35,36,37
各部の名称	
ケーブルホルダー	9,13
信号入力コネクタ	9,10,36,37
スタンド	3,8,31,36,37
操作ボタン	→操作ボタン
電源入力コネクタ	9,13,36,37
電源ランプ	25,26
盗難防止用ロック穴	9
本体正面	8
本体背面	9
画面	
OSD 画面	→OSD
工場プリセットタイミング	24
規格	
DDC 2B 規格	25,34,36,37
DDC CI 規格	19,34,36,37
DPM	25,34
Plug&Play	25,34
sRGB	18,22,35
TCO'03	4,36,37,38
VESA 規格	32,33,35,36,37
Izumi-Scrap-Garum	4,35,36,37
輝度	35,36,37

## 機能

AV アスペクト	18,20
CR オプティマイザー (CRO)	19
DV MODE	2,18,21
ECO メーター	19,22
IV MODE	2,8,21
INPUT SKIP	19,23
NTAA (No Touch Auto Adjust)	25,35
OSD 機能	17 ~ 25
OSD ロック	19,23
Plug&Play 機能	25,33
RESOLUTION NOTIFIER	14,23,28,33
拡大・スムージングファイン機能	25
簡易表示機能	25
ノータッチオートアジャスト機能	
→機能:NTAA	
パワーマネージメント機能	25,26,35
レゾリューションノーティファイヤー	
→機能:RESOLUTION NOTIFIER	
画面調節	16,18,24
カラー調節	18,27
自動調節	16

コネクター	→各部の名称/接続
個人情報の取り扱い	31
困ったとき	26 ~ 31
NO SIGNAL	11,28
OUT OF RANGE	24,28
RESOLUTION NOTIFIER	14,23,25,28
アフターサービス	31
解像度	26,27,28,35,36,37
画面に何も映らない	26
暗い/表示しない	26
黒点/輝点	27
故障かな?と思ったら...	26 ~ 29
最適信号	24,29
残像	7,27,35
修理相談窓口	31
スピーカーから音が出ない!	29
ちらつき	26,27
電源ランプ	26,28
バックライト	26
表示がおかしい	27
表示されない	26,27
表示色	27
分配器	27
コントラスト比	35,36,37

## さ

残像	→困ったとき
視野角	27,35,36,37
周波数	24,27,35,36,37
修理相談窓口	31
仕様	36,37
応答速度	36,37
外形寸法	36,37
解像度	26,27,28,35,36,37
画素ピッチ	36,37
輝度	35,36,37
コントラスト比	35,36,37
質量	36,37
視野角	27,35,36,37
周波数	24,27,35,36,37
使用環境条件	36,37
消費電力	25,36,37
チルト角度	14,35,36,37
適合規格等	36,37
同期信号	36,37
ビデオ信号	36,37
表示画素数	24,35,36,37
表示色	36,37
保管環境条件	36,37
有効表示領域	36,37
HDCP	34,36,37
垂直周波数	24,35,36,37
水平サイズ	16,18
水平周波数	24,35,36,37
接続	
アナログ接続	3,10
AV 機器との接続	12
HDMI	11,34
コネクターとケーブルの対応表	10
角度を調節する	14
信号ケーブルを接続する	11,12
接地 (アース)	13
電源を入れる	13
電源を接続する	13
ヘッドホンの接続	12
変換アダプター	3,10,11,26
ミニ D-SUB15 ピン	3,9 ~ 11
設定	16
自動調節をする	16

## 操作ボタン

+ボタン	8,16,17,23
-ボタン	8,16,17,23
INPUT/RESET ボタン	8,16,17,23
ヘッドホン端子	8,12
SELECT ボタン	8,16,17
電源スイッチ	→電源

## た

タイミング	24
調節項目	18,19
HOT KEY	23
OSD オートオフ	17,19
OSD ロック	19,23
RESOLUTION NOTIFIER	14,23,25,28
位相	16,18,27,35
オートコントラスト	16,18
オールリセット	19
言語切替	18,22
コントラスト	18
下/上	18
自動調節	16,18
水平サイズ	18
左/右	18
ブライトネス	18
ブラックレベル	19
チルト角度	14,35,36,37
テストパターン	15,16
電源	
アースリード線	13
電源コード	3,5,9,13,26
電源スイッチ	8,26
電源電圧	13
電源プラグ	13
電源容量	13
同期信号	24,36,37

## な〜わ

廃棄する	29
ビデオ入力	25,36,37
表示画素数	2,25,35,36,37
付属品	3
オーディオケーブル	2,3,12
ケーブルホルダー	9,13
信号ケーブル	3,10 ~ 13
セットアップガイド	3
電源コード	→電源
ベーススタンド	3,10,32
保証書	3,31
ユーティリティディスク	3,15
付録	32 ~ 40
市販のアームの取り付けかた	32,33
再梱包するとき	32
スタンドの取り外しかた	32
ヘッドホン端子	2,8,12
保証とアフターサービス	31
ユーザーメモリー機能	24
用語解説	34,35
リサイクル	30





本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）

AW-P0339M