

# 「三菱冷蔵庫アプリ」初期設定用取扱説明書

「三菱冷蔵庫アプリ」をご使用するためには、MyMUアプリ（三菱電機家電統合アプリ）のインストールが必要です。

■対象の冷蔵庫の形名はこちらからご確認ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/reizouko/function/remote>

## アプリでできること

「三菱冷蔵庫アプリ」をご使用すると、スマートフォンでお客様の使用状況に合わせた、使いかたのコツなどの通知を受け取ったり、食材の上手な保存方法などを見ることができます。

※ご使用の際は必ず「取扱説明書」をご覧ください。安全にお使いください。「取扱説明書」は「保証書」とあわせて大切に保管してください。

## ライセンス情報について

本製品のソフトウェアはオープンソースソフトウェアが含まれています。アプリライセンス情報はMyMUアプリから確認できます。詳しくはMyMUアプリの取扱説明書をご覧ください。

## 「三菱冷蔵庫アプリ」を使用するまでの流れ

初めて「三菱冷蔵庫アプリ」をご使用するときは、以下の手順で MyMU アプリに表示される画面にしたがって実施してください。

### 1. MyMUアプリをインストールする

- ・スマートフォンに MyMU アプリをインストールします。

### 2. MyMUアプリでユーザー登録をする

- ・詳細は MyMU アプリの取扱説明書をご覧ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/ib.html>



### 3. MyMUアプリに冷蔵庫を登録する

- ・詳細は MyMU アプリの機器登録説明書をご覧ください。

[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/entry\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/entry_ib.html)

冷蔵庫の操作

- ・アクセスポイントモードの設定→2 ページ  
※ルーターに WPS (自動接続機能) がない場合
- ・WPS モードの設定→3 ページ



### 4. 初期設定完了後、「三菱冷蔵庫アプリ」をご利用いただけます。

「三菱冷蔵庫アプリ」でできること、操作方法は下記のホームページや取扱説明書をご覧ください。

- ・冷蔵庫をスマートフォンで操作する説明に関してはこちらから  
こちらのホームページより、「三菱冷蔵庫アプリ」の取扱説明書をご覧ください。


<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/reizouko/function/remote/>



# アクセスポイントモードの設定

冷蔵庫とスマートフォンを接続したあと、冷蔵庫とルーターを接続してください。

冷蔵庫とスマートフォンを接続するときは、MyMUアプリから冷蔵庫の設定情報シールのQRコードを読み取ってください。QRコードを読み取るとSSIDとKEYが表示されます。

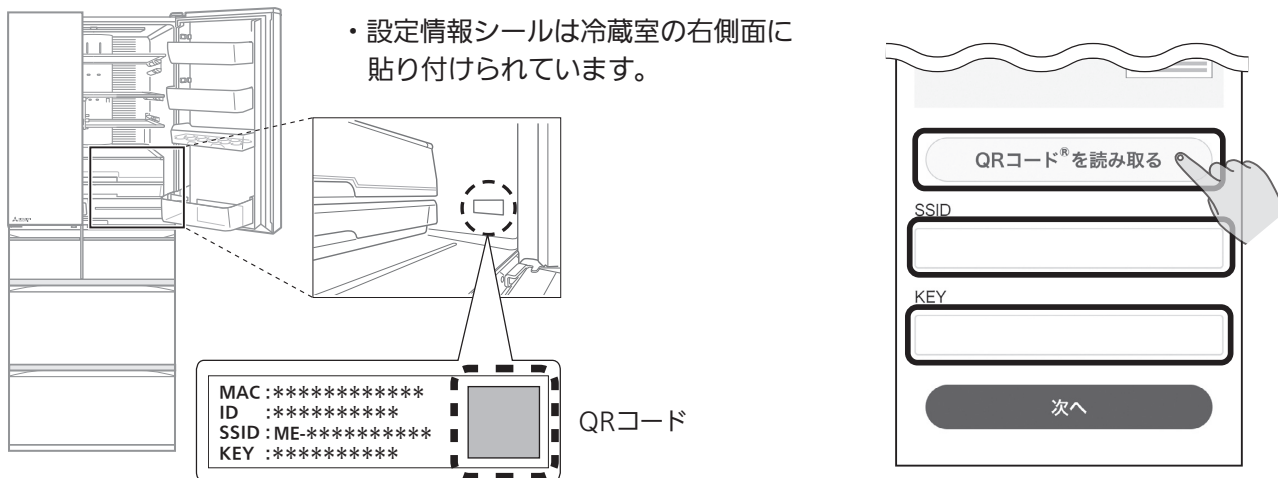


冷蔵庫とルーターの接続は、冷蔵庫の操作パネルで行います。

手順は下記をご参照ください。

※操作パネルのアイコンは形名により異なりますが、タッチするアイコンの位置は共通です。

## 1 操作パネルの [設定] をタッチして表示を点灯させる

## 2 [設定] と [A.I.自動] を同時に3秒以上長押しする

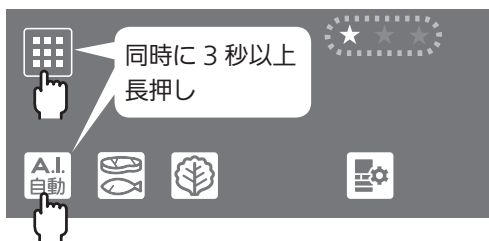


- “ピピッ” と音が鳴ります。
- 表示は



のように順次切り替わります。

※ルーターとの接続が完了するまで順次点灯し続けます。

## 3 [A.I.自動] を3秒以上長押しする

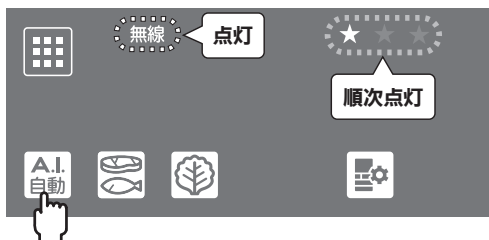

- “ピピッ” と音が鳴ります。
- 表示は 無線 が点灯します。

以上で無線機能が「有効」になります。


**2** **3** の状態は操作が無い場合、約3分間で終了します。

※一度設定すると無線機能は「有効」になっています。

「無効」にするときは再度、手順 **3** を実施してください。

## 4 [自然] を3秒以上長押しする

- “ピピッ” と音が鳴り、 [Wi-Fi] と 無線 が点滅します。
- この状態は約10分間で終了します。その間にMyMUアプリでの設定を完了させてください。設定が完了すると、“ピーッ” と音が鳴り、 [Wi-Fi] と 無線 が点灯に変わります。

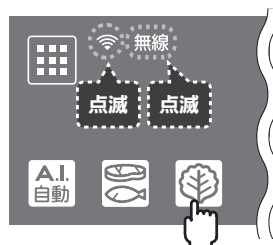

- “ピピッ” と音が鳴ります。
- 表示は [Wi-Fi] と 無線 が点滅します。

# WPSモードの設定


冷蔵庫とルーターを接続してください。

冷蔵庫とルーターの接続は、冷蔵庫の操作パネルで行います。手順は下記をご参照ください。

※操作パネルのアイコンは形名により異なりますが、タッチするアイコンの位置は共通です。

## 1 操作パネルの をタッチして表示を点灯させる

## 2 と を同時に 3 秒以上長押しする

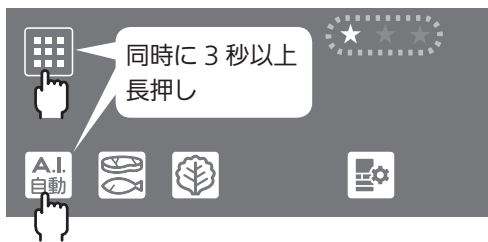


- “ピピッ” と音が鳴ります。
- 表示は



のように順次切り替わります。

※ルーターとの接続が完了するまで順次点灯し続けます。

## 3 を 3 秒以上長押しする

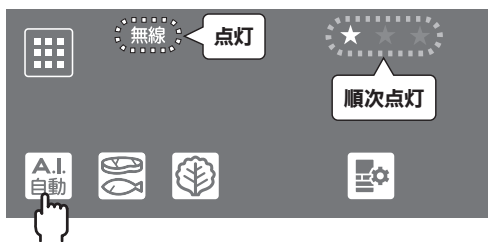

- “ピピッ” と音が鳴ります。
- 表示は **無線** が点灯します。


以上で無線機能が「有効」になります。

**2 3** の状態は操作が無い場合、約 3 分間で終了します。

※一度設定すると無線機能は「有効」になっています。  
「無効」にするときは再度、手順 **3** を実施してください。


## 4 を 3 秒以上長押しする

- “ピピッ” と音が鳴り、 が点滅します。
- この状態は約 2 分間で終了します。

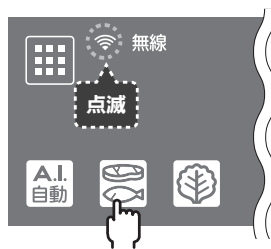




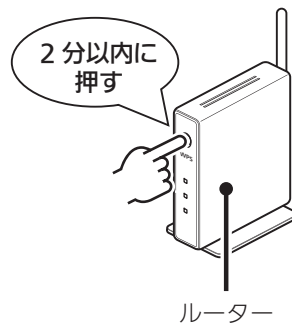
- “ピピッ” と音が鳴ります。
- 表示は  が点滅します。

## 5 ご使用のルーターの「WPS」ボタンを押す

-  が点滅している間 (2 分以内) に作業してください。
- 「WPS」実施方法は、ルーターの仕様により異なります。詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

ルーターとの接続が完了します。

- “ピーッ” と音が鳴り、 が点灯に変わります。
- 接続できないときは“ピピピッ”と音が鳴り、 が消灯します。再度、手順 **4** の「 を 3 秒以上長押しする」からやり直してください。



ルーター



- “ピー” と音が鳴ります。
- 表示は  が点灯します。

# 無線 LAN (電波) に関するお願い

- 無線LANと電波法について
  - ・本製品の無線LAN機能は工事設計認証を取得しているため免許を申請する必要はありません。
- 本製品で使用する無線LANは、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、および免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
  1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
  3. その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、お買上げの販売店にご相談ください。
- 本製品と電子レンジなどの電波を放射する機器との距離が近すぎると、データ通信速度が低下したり、通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。
- 無線LAN機能は電波による送受信を行うため、盗聴や不正アクセスを受けるおそれがあります。無線LAN機能をご使用になるときは、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、しっかりとセキュリティー設定を行ってください。無線LANのセキュリティーにおいて、WEPおよびWPA3™には対応していません。「WPA2™-PSK(AES)」を使用してください。
- 下記の行為は、電波法で禁じられています。
  - ・無線装置を分解、改造する。
  - ・本体に貼り付けの情報シールをはがす。
  - ・情報シールに記載の適合表示を消す。
- 無線LAN規格：IEEE802.11b/g/n

# MyMUアプリご使用時のお願い

- 小さなお子さまが誤って操作しないように、保護者の方が管理のもとご使用ください。
- ご使用の前に冷蔵庫に異常がないか確認してください。
- 以下の状態のときは、スマートフォンで操作できなくなります。
  - ・操作パネルで「無線機能」が無効になっているとき
  - ・停電やブレーカーが切れているなどで、機器やルーターに通电されていないとき
  - ・ルーターの異常時や通信圏外るとき
  - ・インターネット回線や公衆回線に問題があるとき
  - ・クラウドサーバーのメンテナンス時や障害発生時
- スマートフォンのOSをアップデートすると、MyMUアプリが使用できなくなることがあります。
- 障害物や電子レンジなどの電波干渉により、通信状態が悪い場合は操作内容が反映されないことがあります。定期的に運転状態を確認してください。
- 操作パネルで操作した内容は、スマートフォンへの反映が遅れることがあります。
- スマートフォンアプリによる誤操作防止のため、画面ロック機能の使用をおすすめします。
- 当社指定規格の通信・操作機器以外は使用しないでください。
- 冷蔵庫の廃棄や使用者を変更するときは、必ずスマートフォンによる機器登録の解除と操作パネルで無線機能を「無効」にしてください。

# より安全にお使いいただくために

ネットワーク製品においては悪意を持った外部からの攻撃(設定温度や運転モードを勝手に変更される等)を回避するために、お客さまのネットワーク環境を再度ご確認ください。

## 1. ルーターの設定

- (1)無線LANの暗号キーは、数字の連番やMACアドレスなどから推測できる設定を避けて、文字と数字を複合した推測されにくい安全なパスワードを使用してください。
- (2)無線LANの暗号方式はWEPあるいはOpenを使用しないでください。
- (3)インターネットからの不正アクセスを防止するため、PING応答を無効に設定するなど、インターネット上での存在が特定されないようにしてください。
- (4)管理画面へのログインパスワードは推測されにくいものを使用してください。(ルーターの設定はルーターメーカーにお問い合わせください)
- (5)無線LANルータは外部の人が触れない場所に設置してください。  
また、フリーWi-Fi™として提供するなど、不特定の第三者にネットワークを開放しないでください。
- (6)製品のURL(IPアドレスやホスト名)を不特定の第三者に知られないようにしてください。

## 2. ご自宅でパソコンやタブレット等をご使用の場合、以下をご確認ください。

- (1)ウィルス対策ソフトを最新版にアップデートしてください。
- (2)信頼できない発信元、出処不明な添付ファイルやハイパーリンクは開かないでください。

## 3. アクセスポイントモード(APモード)をご使用の場合

- (1)アクセスポイントモードのSSIDやKEYを不特定の第三者に知られないようにしてください。

# 商標について

- Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
  - QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。