

三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！ 早わかり ガイド



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

よりくわしい操作や設定については、本機の画面上で見る「使いかたガイド」をご覧ください。
ご使用前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

も く じ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 予約の内容を変更する
- 6 本体に録画した番組を見る
- 8 本体に録画した番組を消す
- 9 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- 10 録画したブルーレイ/DVDを見る
- 11 デジタルカメラで撮影した写真を見る
- 12 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- 20 困ったときは

テレビを見る

1 電源 を押す
電源が入り、テレビが映ります。

2 1 あ ~ 12 を押す
1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。
放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

地上 …… 地上デジタル放送

BS …… BSデジタル放送

CS …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。

取扱説明書P.41『デジタル放送を見る』でよりくわしく。



これから放送される番



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

2

1

放送を見ている状態で

予約 を押す

番組表が表示されます。

2

録画したい番組を選ぶ

決定 を押すたびにチャンネルが進みます。

決定 を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

地上デジタル番組表	テレビ	XX月XX日	XX月	XX日	XX時	XX分	XX時	録画先: 本体	X/XX(土) PM X:XX
101	102	103	141	151					
00 ニュース	00 手話ニュース	00 第8回	00 素敵なガー	00 鉄道の旅					
15 ワールド	25 健康	00 演奏会	00 「訪問	30 九州					
00 特集	00 講座	00 演劇	00 さわか	30 音楽					
00 特集	00 「おは	00 演劇	00 名曲	00 世界の					
00 わくわ	00 アニ	00 演劇	00 野球	00 ドラマ					
00 映画	00 アニ	00 演劇	00 世界	00 ニュ					

決定 を押すたびに時間帯が進みます。

決定 を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

地上デジタル番組表	テレビ	XX月XX日	XX月	XX日	XX時	XX分	XX時	録画先: 本体	X/XX(土) PM X:XX
101	102	103	141	151					
00 ニュ	00 手話	00 第8	00 素敵	00 鉄					
15 ワ	25 健	00 演	00 「訪	30 九					
00 特	00 講	00 演	00 さ	30 音					
00 特	00 「お	00 演	00 名	00 世					
00 わ	00 ア	00 演	00 野	00 ド					
00 映	00 ア	00 演	00 世	00 ニ					

日付を選ぶときは…

赤 で日付が先に進み、**青** で戻ります。

※画面イラストは見やすく5番組表示にしてあります。


組を録画する(録画予約)



3

決定 を押す

「予約を完了しました。」と表示され、選んだ番組に**予**が表示されます。

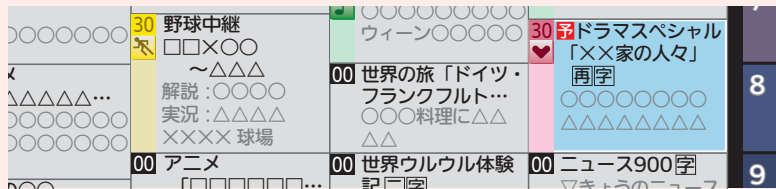

もう一度 **決定** を押すと予約が取り消せます。


決定 を押すと「予約を取り消しました。」と表示され、**予**が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。一番上の番組で **決定** を押すと、番組の内容を表示します。そこから予約録画ができます。

毎週予約機能

決定 のかわりに **緑** を押す

「毎週予約を完了しました。」と表示され、選んだ番組に**予**が表示されます。

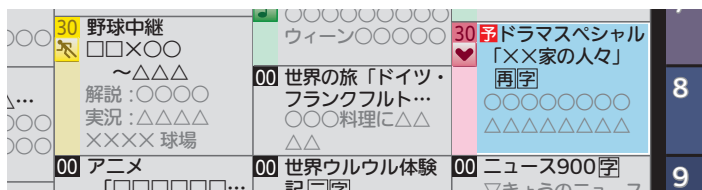

決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4

戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

3

見ている番組を録画する



1

録画したい番組を見ている状態で **一時録画** を押す
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

テレビを見る

使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→1. 『見ている番組を今すぐに録る(一時録画)』でよりくわしく。

録る

予約を取り消す



1

放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2

決定 で取り消す番組を選び
黄 を押す

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧	本体残量	86時間27分(DR)	XXXX/ X/XX (土) PM 6:50
本体 鉄道の旅「九州観光列車」 X月XX日(土) PM 8:30 ~ PM 9:00 テレビ〇〇	[番組指定予約] [DR]		
本体 〇〇〇〇!ザ・ナイト X月XX日(月) PM 7:20 ~ PM 7:40 〇〇放送	[番組指定予約] [DR]		
本体 ニューススタジオ09 毎週月 PM 9:00 ~ PM10:40 〇〇テレビ	[番組指定予約] [DR]		
本体 夢がいっぱい「燃えてる...」 おこのみ X月XX日(土) AM10:20 ~ AM10:30 〇〇放送	[番組指定予約] [DR]		

3

決定 で **決定** を選び **決定** を押す

4

確認画面が表示されるので
決定 で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

見る

残す

4

使いかたガイド 2→2.2→2.2.2→5. 『不要な予約を取り消す』でよりくわしく。

予約の内容を変更する



1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2 **決定** で変更する番組を選び
決定 を押す
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

同じ番組を毎日／曜日指定録画予約する場合

3 **決定** で「録画日」の設定を変更する
毎日予約の場合は「毎日」を
曜日指定予約の場合は「月～金」などの
録画したい曜日を選び **決定** を押す

4 **決定** が選ばれているので **決定** を押す

5 **戻る** を押す 放送を見ている状態に戻ります。

ブルーレイディスクへ直接録画する場合

予約する前に、初期化した新品か録画残量のあるブルーレイディスクを入れておいてください。(入れ方は9ページ参照)

3 **決定** で「録画先」に移動し **決定** で「BD」選ぶ

4 **決定** が選ばれているので **決定** を押す

5 **戻る** を押す 放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

5

本体に録画し

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

6





1

放送を見ている状態で **見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…


見る を押すと  が表示されます。  が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

2



決定 で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

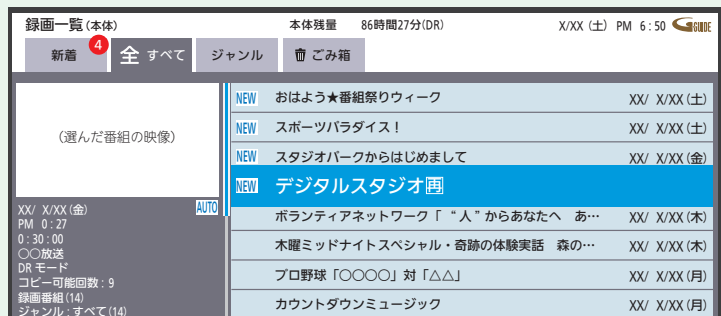

3

再生 または **決定** を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CMになったとき **スキップ次** を押すとそのCMを飛ばせます。

4

途中で再生を停止するとき

停止 を押す

2 の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で **2** の画面に戻ります。

5

戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

た番組を見る

録画一覧画面の見かた

フォルダ

「全」を選択したとき、すべての番組が表示されます。その他のフォルダを選択したとき、そのフォルダに該当する番組が表示されます。


決定で、フォルダの切り換えができます。

インジケータ

録画番組一覧が複数ページある場合に表示されます。スリップ前 スリップ次で、一覧の前・次ページに切り換えができます。

設定されている録画モード[()内]でのおよその残量時間

DVDの録画一覧を表示しているときは、この表示は出ません。

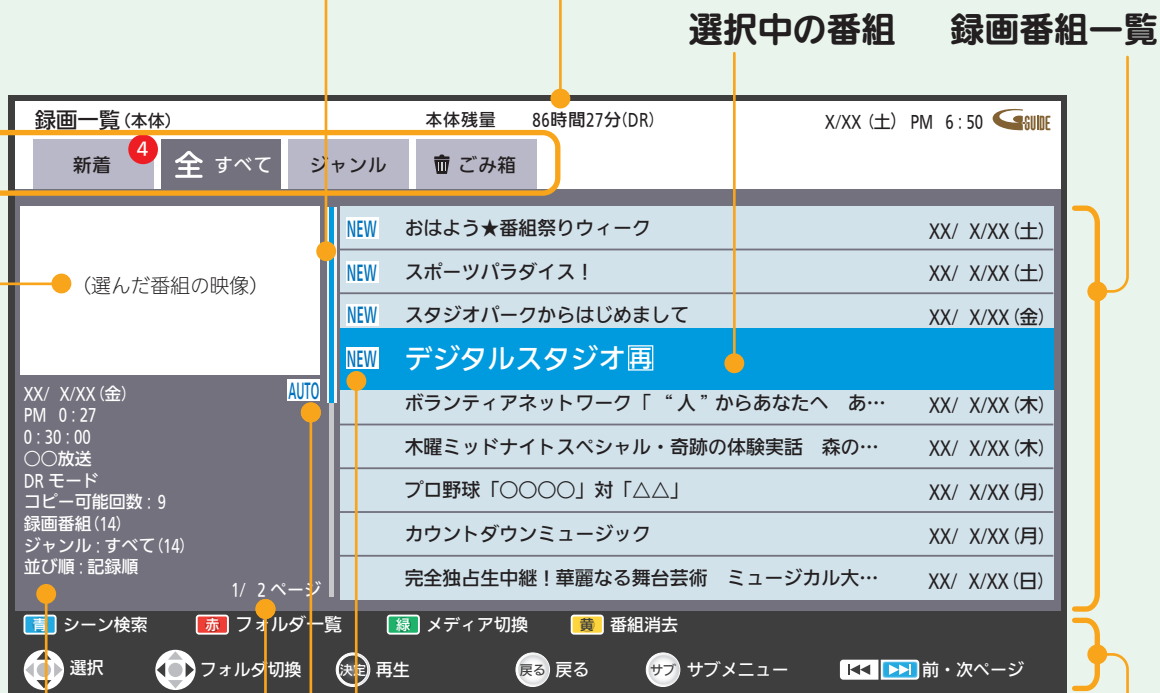

選択中の番組の情報

- 録画日
- 録画開始時刻
- 録画時間
- 放送局名
- 録画モード
- コピー可能回数
- ジャンルによる絞込の状況(その番組数)
- 番組の並び順

選択中の番組の再生画面

- NEW まだ一度も見えていない(未再生の)番組
・再生すると消えます。
- 録画 録画中の番組
- 保護されている番組
- ★ おこのみ自動録画で録画された番組
- AUTO おすすめ自動チャプターが記録されていてCMのある番組
- おこのみ自動録画で削除対象になっている番組

ガイド表示

録画番組一覧のページ数/総ページ数

テレビを見る

録る

見る

残す

7

本体に録画した番組を消す

工場出荷状態では、誤削除防止のため一旦「ごみ箱」フォルダに移動してから消します。
(「ごみ箱」フォルダに移動せず、すぐに削除するように設定を変更することもできます。)

テレビを見る

録
る


見
る



残
す



8





1 6ページ**1**の手順で
録画一覧画面を表示する



2  で消したい番組を選び
黄 を押す 消したい番組に が表示されます。

3  で **決定** を選び  を押す



4 確認画面が表示されるので  で **はい** を
選び  を押す 選んだ番組が「ごみ箱」フォルダに移動します。


5  で「ごみ箱」フォルダの一覧に移動する

6  で消したい番組を選び **黄** を押す

7  で「削除する」を選び  を押す


- ごみ箱内のすべての番組を消すときは「ごみ箱を空にする」を選びます。
- ごみ箱内から戻すときは「[すべて]フォルダに戻す」を選びます。

8 確認画面が表示されるので  で **はい** を
選び  を押す

9  を押す 放送を見ている状態に戻ります。

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

1

本体前面下方の ▲トレイ開/閉  を押す
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



▲トレイ開/閉 



トレイ(出た状態)

2

ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは
文字などの印刷のない
光っている面を下にして
入れてください。



3

▲トレイ開/閉  を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

4

見終わったら ▲トレイ開/閉  を押し

ブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5

▲トレイ開/閉  を押す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

9

録画したブルーレイ/DVDを見る



1

9ページ**1**~**3**の手順を行う

ディスクが認識されると…



が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

録画一覧画面が表示されます。

ディスクは文字などの印刷のない光っている面を下にして入れてください。



2



で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧(ディスク) BDAV		残量	1時間53分(DR)	X/XX(土) PM 6:50
(選んだ番組の映像)		ヒラメイター		
		スタジオパークからはじめまして	XX/	X/XX(金)
		ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ…	XX/XX/XX(木)	
		完全独占生中継! 華麗なる舞台芸術 ミュージカル大…	XX/XX/XX(日)	
XX/ X/XX(土) PM 1:45 0:15:00 〇〇テレビ DR モード 移動のみ可能 録画番組(4)				

3



再生 **または** **決定** を押す

選んだ番組の再生が始まります。見終わったら9ページの**4****5**の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。

テレビを見る

録る

見る

残す


10

デジタルカメラで撮影した写真を見る




1

放送を見ている状態でSDカードを入れる

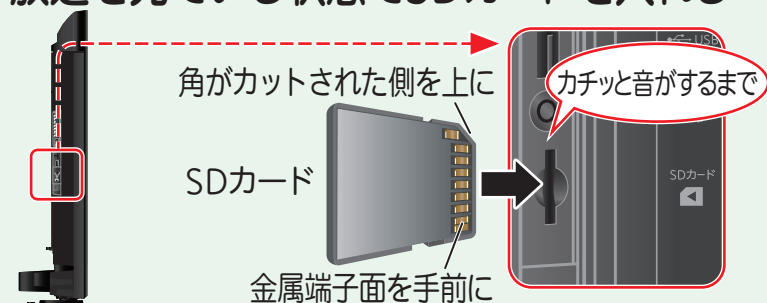


選択画面が表示されます。

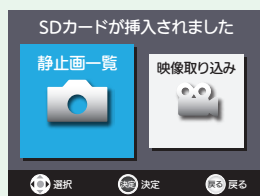

決定 で **静止画一覧** を選び **決定** を押す

2

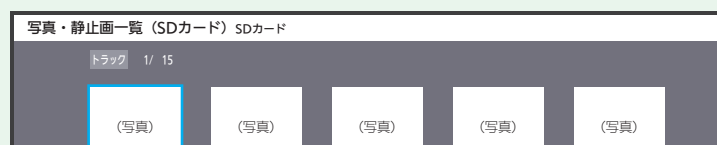

選ばれている項目は青色の縁取りで表示されます。

赤 を押す

選ばれている写真から順番に表示されます。

青 を押すと操作案内表示を見ることができます。

停止 で一覧画面が表示されます。

3

戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

4

SDカードを取り出す



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

11

本体に録画した番組を

ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的なダビング(番組を残す)について説明し

テレビを見る

ブルーレイディスクの場合

新品のブルーレイディスクを入れ、
初期化する

14ページ 1 ~ 3

録
る

DVDの場合

新品のDVDを入れ、
初期化する

16ページ 1 ~ 4

本機またはAVCREC対応機器で
高画質で見たいときは
AVCREC方式でフォーマットする
16ページ 4、17ページ

他のVR対応レコーダー/プレーヤーで
見る必要があるときは
VR方式でフォーマットする
16ページ 4、17ページ


見
る

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります (19ページもご覧ください)

1回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えます。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は1回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は
録画一覧に表示されて
います。

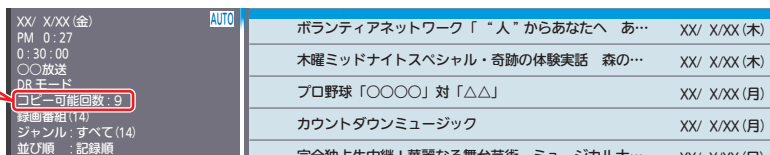

XX/ X/XX (金)	AUTO	ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ…	XX/ X/XX (木)
PM 0:27		木曜ミッドナイトスペシャル・奇跡の体験実話 森の…	XX/ X/XX (木)
0:30:00		プロ野球「OOOO」対「△△」	XX/ X/XX (月)
○放送		カウントダウンミュージック	XX/ X/XX (月)
DRモード		完全独占生中継!華麗なる舞台芸術 ミュージカル大…	XX/ X/XX (日)
コピー可能回数: 9			
録画番組(14)			
ジャンル: すべて(14)			
並び順: 記録順			

残
す

12

ディスクに残す(ダビング)

ています。

残したい番組を選んで、
ダビングを開始する
14ページ **4** ~ **7**

残したい番組を
選んで、
ダビングを開始する
14ページ **4** ~ **7**

他のVR対応レコーダー/
プレーヤーで再生したい
場合は
ファイナライズする
19ページ


テレビを見る

録
る

見
る

残
す

■ディスクには種類があります 【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	-R	一回だけ録画できます。 ❗ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

できるダビングについて』、4『新品/未使用のディスクを初期化する(フォーマット)』でよりくわしく

本体に録画した番組を

ブルーレイディスクの場合



1 9ページ**1**~**3**の手順で
新品のブルーレイディスクを
入れる


2 で を選び を押す



3 確認画面が表示されるので
 で を選び を押す

ディスクの初期化が始まります。
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が
表示されます。

4 でこのディスクに残したい番組を選び を押す

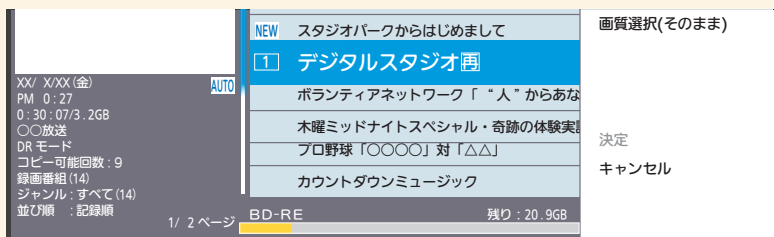

選ばれた番組には、番号が付きます。

この番組をダビングすると
番組はダビング元には残りません。
よろしいですか？

1回だけ録画可能番組を選んだときは、
確認画面が表示されます。

で を選び を押す

別の番組を同じディスクに残したいときは、
この手順を繰り返す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

ディスクに残す(ダビング)

テレビを見る

録
る

見
る


残
す

15

5


残したい番組を選び終わったら、


で **決定** に移動し  を押す

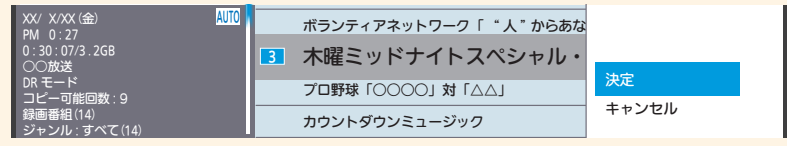


6

残したい番組を確認し


決定 が選ばれているので  を押す

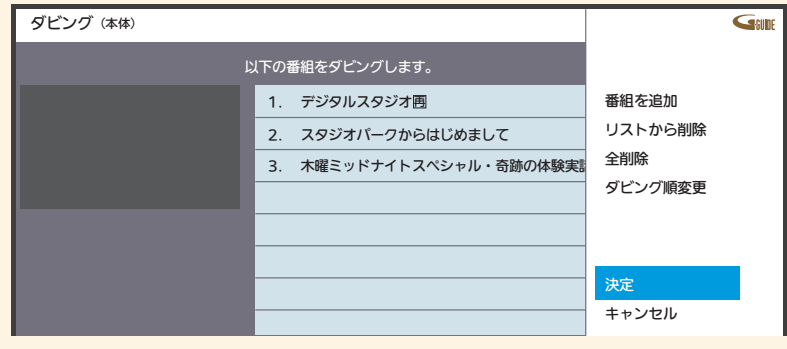

7

ダビング開始 が選ばれているので  を押す

ダビングが始まります。

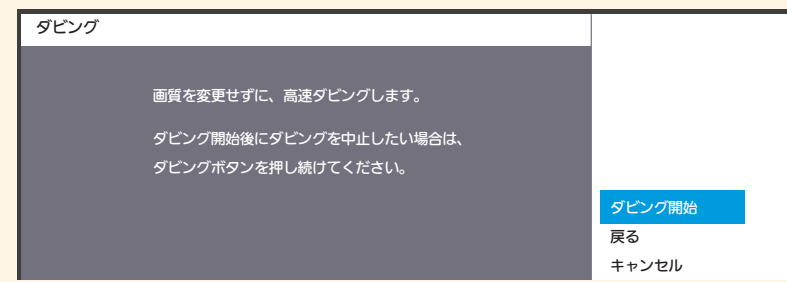

画質を変更せずに、高速ダビングします。 の場合
短時間でダビングします。
※画質は変更されません。

画質を変更して、等速ダビングします。 の場合
残そうとしている番組の録画時間とほぼ
同じ時間でダビングします。
※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビング
が終わるのに2時間かかります。

ダビングの開始を中止する場合は、
1  で **キャンセル** を選び  を押す
2 確認画面が表示されるので、 で **はい** を選び  を押す

本体に録画した番組を

DVDの場合

手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、初期化するときにはフォーマット形式(録画方式)を決める必要があります。




1 9ページ**1**~**3**の手順で
新品のDVDを入れる

2 で を選び を押す



3 確認画面が表示されるので
 で を選び を押す

4 でフォーマット形式を選び を押す

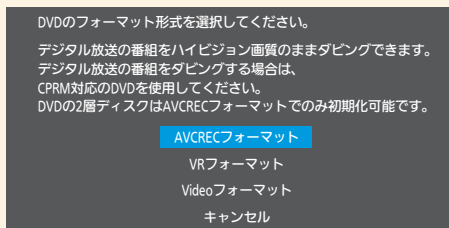

ディスクの初期化が始まります。
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が表示されます。

5 14ページ**4**~**7**の手順で
ダビングをする

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

ディスクに残す(ダビング)

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

DVD



「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDは、当社製テレビ/レコーダーとPanasonic、東芝の一部の機種が対応しています。(2017年3月現在)

「VRフォーマット」で初期化したDVDは、一般のプレーヤー/レコーダーで再生できます。



「Videoフォーマット」で初期化したDVDは、1回だけ録画可能番組とダビング10番組をダビングできません。


使いかたガイド 7→7.1→5『DVD-RW/Rの録画方式(フォーマット)について』でよりくわしく

DVD



「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき

■録画モードDRの番組をダビングするとき
は、14ページ4の手順で番組を選ぶと、右のような画面が表示されます。
画質を調整して等速ダビングする場合は、で **画質を自動調整する** を選び  を押し
てください。

 この番組を選択すると、現在選択している画質ではダビングができなくなります。
画質を調整してダビングしますか？
※画質の調整は、選択した全ての番組に対して行います。

画質を自動調整する
この番組の選択をやめる

■録画モードAF～AEの番組をそのままの画質でダビングするときは、高速ダビングになります。

■録画モードDRとAF～AEの番組をいっしょにダビングすると、等速ダビングになります。

次回から高速ダビングするには…
本機の録画モードをAF～AEにして番組を録画すると、そのままの画質でダビングするときは高速ダビングになります。
本機の録画モードの切り換えかたは、使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→2『番組表(Gガイド)から簡単に予約する』をご覧ください。

「VRフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき
ダビングは、すべて等速ダビングになります。

使いかたガイド 4→4.1→2『ダビング速度(高速ダビング/等速ダビング)と録画モードの組み合わせ』でよりくわしく

本体に録画した番組を

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。



ブルーレイディスク

■片面1層(25GB)で…

DR	BSハイビジョン番組で1時間番組が2番組 ※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。
AF	1時間番組が4番組
AN	1時間番組が6番組
AS	1時間番組が9番組
AL	1時間番組が12番組
AE	1時間番組が26番組

DVD

■1層(4.7GB)で、AVCRECフォーマットで初期化されているとき…

AF	30分番組が1番組	AL	1時間番組が2番組
AN	1時間番組が1番組	AE	1時間番組が5番組
AS	1時間30分番組が1番組		

■1層(4.7GB)で、VRフォーマットで初期化されているとき…

XP	1時間番組が1番組	EP (6時間モード)	1時間番組が6番組
SP	1時間番組が2番組	EP (8時間モード)	1時間番組が8番組
LP	1時間番組が4番組		

使いかたガイド 2→2.1→7『録画モードとおよその録画時間(目安)』でよりくわしく

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。















使いかたガイド 2→2.1→8『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』でよりくわしく

ディスクに残す(ダビング)

番組の種類によるダビングの制限は、次のようになります。



ダビング元	ダビング先	ダビング元
本体  番組 「ダビング10」(9回目まで)	コピー  BD/DVD  番組 「1回だけ録画可能」	本体  番組 残る
本体  番組 「ダビング10」(10回目) 「1回だけ録画可能」	ムーブ (移動)  BD/DVD  番組 「1回だけ録画可能」	本体  削除
BD/DVD  番組 「1回だけ録画可能」	ムーブ (移動)  本体  番組 「1回だけ録画可能」	BD/DVD  削除

使いかたガイド 2→2.1→6『番組の録画制限、ダビング制限について』でよりくわしく

DVD

本機で録画したDVDを他の機器で再生するときは、ファイナライズをすると、再生できるようになります。



使いかたガイド 4→4.3→4.3.1→13『他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)』でよりくわしく

テレビを見る


録
る

見
る

残
す


2番組を同時に録画する場合

本機では、デジタル放送を本体に2番組、本体とブルーレイディスクに各1番組同時に録画できます。

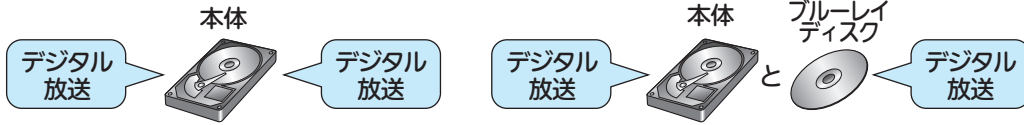

使いかたガイド 2→2.1→10『2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画)』でよりくわしく


3つ以上の予約が重なった場合

※前の予約の場合、後の予約と重なる/連続する手前の20秒ほど(斜線部分 )は録画されません。




予約が重なっている部分 


■一部または全部が重なった場合:
録画開始時刻が遅い方の予約②③が優先的に録画されます。

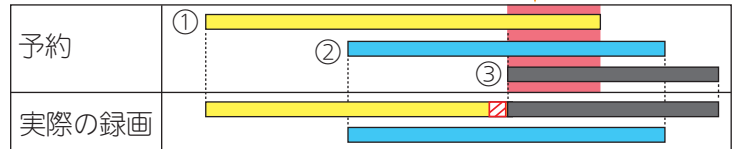

■開始時刻が同じ場合:
予約一覧画面で順番が下の方の予約②が優先的に録画されます。

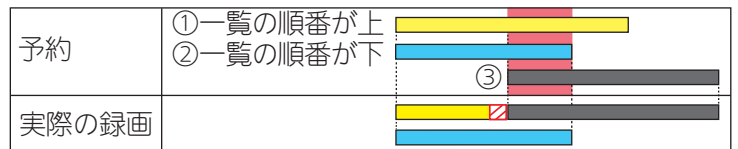

■前後の予約が連続する場合:
前の予約①の最後の部分が録画されません。

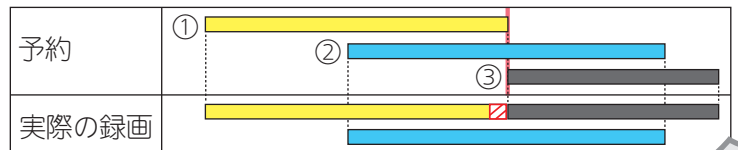

使いかたガイド 2→2.1→11『予約が重なった場合』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書、使いかたガイドを読んでも使いかたがわからないときや、使いかたガイドの『おや?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

フリーダイヤル  **0120-139-365** (無料)

携帯電話・PHSの場合

 **TEL 0570-077-365** (有料)

 **FAX 0570-088-365** (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 (有料) **FAX 03-3413-4049** (有料)

ご相談対応

平日	9:00~19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。