



EV 用パワーコンディショナ補足説明書

日産自動車株式会社のEVに接続する際の注意点

EV 用パワーコンディショナを日産自動車株式会社のEVに接続する場合は以下の点にご注意ください。

	内容	処置方法
〔1〕	日産自動車株式会社のEVの「EV-IT」機能を使用すると、EVおよびEV用パワーコンディショナの機能が正常に動作しません。	日産自動車株式会社のEVの「EV-IT」機能は使用しないでください。

〔1〕日産自動車株式会社のEVの「EV-IT」機能を使用すると、EVおよびEV用パワーコンディショナの機能が正常に動作しません。

日産自動車株式会社のEVの「EV-IT」機能を使用すると、以下のようにEVおよびEV用パワーコンディショナの機能が正常に動作しません。

日産自動車株式会社のEVの「EV-IT」機能	内容	処置方法	
即充電	充電、放電ができない ^(※1)	操作しないでください	
タイマー機能	タイマー充電	充電、放電ができない ^(※1)	OFFに設定してください
	タイマーエアコン	充電、放電ができない ^(※1)	OFFに設定してください
リモート機能	バッテリー状態チェック	正常に通知されない	操作しないでください
	プラグ差し忘れ通知	正常に通知されない	OFFに設定してください
	充電停止通知	正常に通知されない	OFFに設定してください
	リモート充電	充電、放電ができない ^(※1)	操作しないでください
	乗る前エアコン（リモート）	充電、放電ができない ^(※1)	操作しないでください

(※1) EV用パワーコンディショナのリモコンの画面にシステムコード52、67が表示されます。

EV用パワーコンディショナと接続する場合は、日産自動車株式会社のEVの「EV-IT」機能は使用しないでください。

※ 「EV-IT」機能については、日産自動車株式会社のEVの取扱説明書をご参照ください。

お願い

正常に動作しなくなった場合は、EVおよびEV用パワーコンディショナで、それぞれ以下の操作を実施してください。

■EVのリセット

- (1) コネクタをEVから外す。
- (2) EVのブレーキペダルを踏み、パワースイッチをONする。
- (3) EVのタイマー機能（タイマー充電、タイマーエアコン）が設定されている場合は、設定を解除する。
- (4) EVのパワースイッチをOFFする。


※ EVの操作方法については、日産自動車株式会社のEVの取扱説明書をご参照ください。

■EV用パワーコンディショナのリセット

コネクタをEVに接続しなおすか、以下の解除方法を実施してください。

●解除方法

リモコンの「運転/停止」スイッチを10秒以上押し続けるか、EV用パワーコンディショナ本体の「充放電停止スイッチ」を5秒以上押し続けてください。

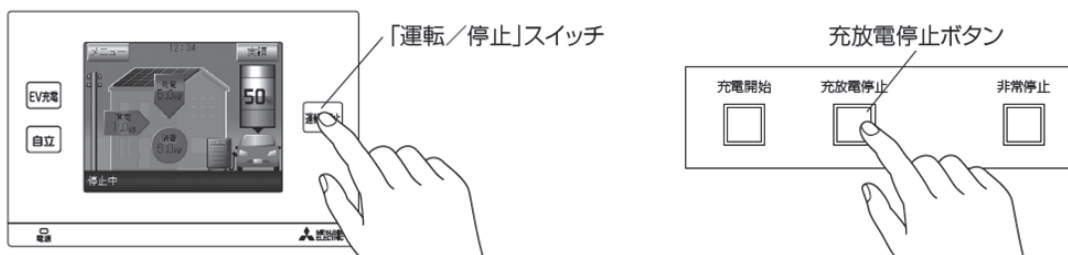

三菱電機株式会社

京都製作所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地