

# MITSUBISHI

三菱液晶ディスプレイ

## Diamondcrysta

### RDTI54LMシリーズ

(L154F0)

### RDTI74LMシリーズ

(L174F1)

## 取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ず守ること」は、液晶ディスプレイをご使用前に必ず読んで正しくお使いください。

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

取扱説明書は「保証書」・「お客様相談窓口のご案内」と共に大切に保管してください。

もくじ	ページ
ご使用前の安全のために	
ご使用の前に	2
何ができるの？	2
付属品の確認	2
本書の見かた	3
安全のために必ず守ること	4
各部の名称	7
本体正面	7
本体背面	8
接続	9
ベーススタンドを取り付ける	9
接続方法について	9
接続する	10
ヘッドホンの接続	12
付属のユーティリティディスクについて	13
設定	14
自動調節をする	14
画面調節 (OSD 機能)	15
OSD 画面の基本操作	15
OSD 機能について	16
主な OSD 機能	17
OSD 機能による画面の調節が必要となる場合	18
機能	19
その他の機能について	19
困ったとき	20
故障かな？と思ったら...	20
本機を廃棄するには...	23
保証とアフターサービス...	23
付録	24
再梱包するとき	24
市販のアームを取りつけるとき	24
用語解説	26
仕様	28
TCO '99	30
FCC	31
さくいん	裏表紙

ご使用の  
安全のため  
に

各部の  
名称

接続  
設定

画面  
調節  
機能

困  
った  
とき

付  
録

# ご使用の前に

## 何ができるの？

### 明るさや色の調節をしたい

OSD 機能 (On Screen Display) ( P15 )

画面の明るさ、表示位置やサイズ、カラー調節などをOSD画面により調節することができます。OSD機能そのものに関する操作 (OSD オートオフ、OSD ロックなど) もできます。

### スタンドの角度を調節したい

スタンド調節機能 ( P12 )

角度を上下方向に調節することができます。

本機は、アナログ信号を受けて画像を表示することができます。接続に際しての詳細は「接続方法について」( P9 )に記載してあります。

接続方法	コンピューターの機種	コンピューターの出力端子	画面の自動調節
アナログ接続	 DOS/V 対応機 <sup>1</sup>  Macintosh シリーズ <sup>2</sup>	DVI-I 端子 <sup>3</sup> 、ミニ D-SUB15 ピン端子またはD-SUB15ピン端子	要 ( P14 )

1 Windows®をご使用の方は、セットアップ情報をインストールすることをお奨めいたします。詳しくは「Windows®セットアップ」をご覧ください。( P13 )






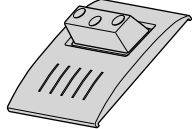
2 Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルにより出力端子が異なります。変換アダプター (市販) が必要となる場合があります。詳しくは「接続方法について」( P9 )をご覧ください。

3 DVI-I 端子によるアナログ接続には、変換アダプター (市販) 等が必要となります。詳しくは「接続方法について」( P9 )をご覧ください。

## 付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。

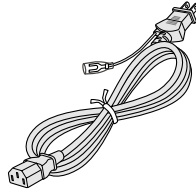万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご連絡ください。

ユーティリティディスク (テストパターンおよびセットアップ用 ( P13 ) Windows®95/98/Me/ 2000/XP&Macintosh 対応) 	電源コード 	信号ケーブル  ミニ D-SUB15 ピン ミニ D-SUB15 ピン (アナログ接続用)	ケーブルホルダー 
	取扱説明書 (本書)	オーディオケーブル 	ベーススタンド 
	セットアップシート (本体に貼り付けてあります。)		保証書 (梱包箱に貼り付けてあります。) お客様相談窓口のご案内


## 本書の見かた

### 本書の表記のしかた


**お願い**: 取扱い上、特に守っていただきたい内容

**お知らせ**: 取扱い上、参考にしていただきたい内容

( PXX ): 参考にしていただきたいページ

: Windows®とMacintosh両方に関わる内容

: Windows®のみに関わる内容

: Macintoshのみに関わる内容

### 知りたいことを探すために

やりたいことから探す 「何ができるの?」( P2 )

説明の内容から探す 「本書の構成と分類」( P3 )

言葉と意味で探す 「用語解説」( P26 )

もくじで探す 「もくじ」( 表紙 )

さくいんで探す 「さくいん」( 裏表紙 )

### 本書の構成と分類

本書では、本機を安全かつ快適にお使いいただくために、以下のように説明を分類しています。

ご使用前に ( P2 )

ご使用のコンピューターと本機の接続方法によって、お客様が必要となる説明がどこに記載されているのかを把握していただくための説明です。

安全のために必ず守ること ( P4 )

万が一の事故を回避するための使用方法に関する注意事項です。

各部の名称 ( P7 )

後に続く「接続」や「画面設定」などの説明に際して、本機の各部の名称とその位置を把握いただくための説明です。

接続 ( P9 )

ご使用のコンピューターと本機を接続して使用するまでに必要な手順を説明しています。

画面調節 ( OSD 機能 ) ( P14 )

画面の調節やOSD機能の設定をする際の手順や各機能について説明しています。

その他の機能 ( P19 )

本機に装備された機能で、OSD機能以外の機能についての説明をしています。

困ったとき ( P20 )

故障の疑いがあるなど、困ったときの対処方法などを説明しています。

付録 ( P24 )

用語の解説、さくいんなどを掲載しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態で VCCI 基準に適合しています。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本商品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合しています。

本製品はスウェーデンの労働団体 TCO により定められた、低周波電磁界、エルゴノミクス、省エネルギー、環境保護に対する規格である TCO'99 に適合しています。



本製品は JEITA 「PC グリーンラベル制度」の審査基準 ( 2004 年度版 ) を満たしています。詳細は、Web サイト <http://www.jeita.or.jp> をご覧ください。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

Windows® は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

Diamondcrysta は、三菱電機株式会社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

# 安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。  
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの	 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	---	---	-------------------------------------

図記号の意味は次のとおりです。

	絶対におこなわないでください。		必ず指示に従いおこなってください。
	絶対に分解・修理・改造はしないでください。		必ずアースリード線を接地（アース）してください。
	必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。		高圧注意（本体後面に表示）

ご使用前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 警告


### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。  
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く


故障（画面が映らないなど）や煙、変な音・においがするときは使わない

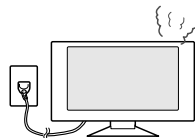

使用禁止

火災・感電の原因になります。

裏ぶたをはずさない

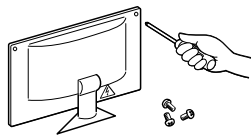

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。

傾斜面や不安定な場所に置かない



禁止

落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。


電源コードを傷つけない



傷つけ禁止

熱器具のそば  
やぶれ  
下敷き  
コードをひっぱる  
重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり、折り曲げたまま力を加えたりしないこと。コードが破損して火災・感電の原因になります。


キャビネットを破損したときは使わない

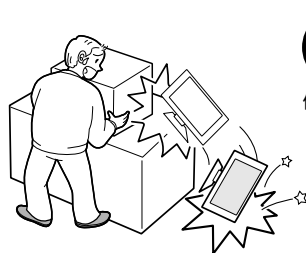

使用禁止

火災・感電の原因になります。

異物をいれない  
特にお子さまにご注意

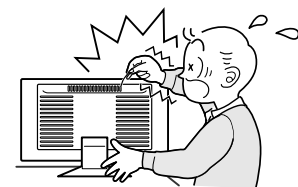

禁止

火災・感電の原因になります。

アース線を接続する  
アース線を接続しないと故障のときに感電の原因になります。



接地

アース接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前におこなってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。


風呂場や水のかかるところに置かない



水ぬれ禁止

水などが液晶ディスプレイの内部に入った場合はすぐに本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、故障・火災・感電などの原因になります。



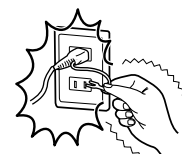

アースリード線を挿入・接触しない



禁止

電源プラグのアースリード線を電源コンセントに挿入・接触させると火災・感電の原因になります。

# 警告

<p>正しい電源電圧で使用する 指定の電源電圧以外で使用 すると火災・感電の原因にな ります。 一般のご家庭のコンセント(AC100V) でお使いいただくための電源コードを 添付しております。AC100V以外(最大 AC240V)でご使用の際には、お使いに なる電圧に適した電源コードをご準備 の上お使いください。 本機に添付している電源コードは本機 専用です。 安全のため他の機器には使用できません。</p> 	<p>修理・改造をしない けが・火災・感電の 原因になります。</p>  <p>修理・改造禁止</p>	<p>液晶を口にしない 液晶パネルが破損し、液晶 が漏れ出た場合は、液晶を 吸い込んだり、飲んだりす ると、中毒を起こす原因に なります。 万一口に入ってしまったり、目に入っ てしまった場合は、水でゆすいでいた だき、医師の診断を受けてください。手や 衣類に付いてしまった場合は、アル コールなどで拭き取り、水洗いしてく ださい。</p>  <p>警告</p>
	<p>ポリ袋で遊ばない 特にお子さまにご注意</p>  <p>禁止</p> <p>本体包装のポリ袋を頭から かぶると窒息の原因になり ます。</p>	
	<p>雷が鳴り出したら、電源プ ラグには触れない 感電の原因になります。</p>  <p>接触禁止</p>	

ご使用の  
安全のため  
に...

# 注意


設置のときは次のことをお守りください。  
風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

<p>狭い所に置かない</p>   <p>設置禁止</p>	<p>あお向けや横倒し、さかさまにしない</p>   <p>禁止</p>	<p>直射日光や熱器具のそばに置かない</p>   <p>設置禁止</p>
<p>布などで通風孔をふさがない</p>   <p>禁止</p>	<p>屋外での使用禁止</p>   <p>屋外での使用 禁止</p>	<p>湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の 当たる所に置かない</p>   <p>設置禁止</p>
<p>車載用禁止 車載用など移動用途には使 用できません。故障の原因 になることがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p>本機は屋内での使用を想定していま す。屋外で使用すると故障の原因とな ることがあります。</p>	
<p>液晶パネルに衝撃を加えない 破損してけがや故障の 原因になります。</p>   <p>禁止</p>	<p>接続線をつけたまま移動しない 火災・感電の原因にな ります。電源プラグや 機器間の接続線ははず したことを確認の上、 移動してください。</p>   <p>禁止</p>	
<p>電源プラグを持って抜く コードを引っ張ると傷が つき、火災・感電の原因 になります。</p>   <p>プラグを持つ</p>	<p>ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない 感電の原因になります。</p>   <p>ぬれ手禁止</p>	

# ⚠ 注意

電源プラグを奥までさしこむ

しっかりと差し込まれていないと火災・感電の原因となることがあります。

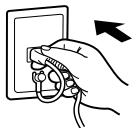

しっかり差し込む

お手入れの際は電源プラグを抜く感電の原因になります。

During servicing, disconnect the plug from the socket-outlet.



プラグを抜く

スタンドに指をはさまない  
角度調節時に指をはさむとけがの原因になります。



指はさみ注意

液晶ディスプレイを廃棄する場合

液晶ディスプレイに使用している蛍光管(バックライト)には水銀が含まれています。ご自身で廃棄しないでください。本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に基づく、回収・リサイクルにご協力ください。( P23 : 本機を廃棄するには )

1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。

内部掃除は販売店にご依頼ください。



内部掃除

長期間の旅行、外出のときは電源プラグを抜く



プラグを抜く

電源プラグのほこりなどは定期的にとる火災の原因になります。

1年に一度は電源プラグの定期的な清掃と接続を点検してください。



ほこりを取る

## 液晶ディスプレイの上手な使い方

日本国内専用です

この液晶ディスプレイは日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

またこの商品に関する技術相談、アフターサービス等も日本国外ではおこなっていません。

This color monitor is designed for use in Japan and can not be used in any other countries.

For use in Japan only



キャビネットのお手入れ

お手入れの際は電源プラグを抜いてください。柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



上手な見方

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40~70cmはなれたぐらいが見やすく目の疲れが少なくなります。明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用ください。

また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。

キャビネットを傷めないために

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変質したり、塗料がはげる原因となります。(化学ぞうきんご使用の際は、その注意書きに従ってください。)また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットが変色したり、変質するなどの原因となります。





液晶パネルのお手入れ

液晶パネルの表面にほこりや汚れがついているときは、柔らかい布でやさしく拭いてください。表面が変質する恐れがありますので、ベンジンやシンナーなどの溶剤や、ガラスクリーナーは使用しないでください。表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、叩いたりしないでください。また、液晶パネルは壊れやすいので強く押ししたり、強い力を加えたりしないでください。



# 各部の名称

## 本体正面

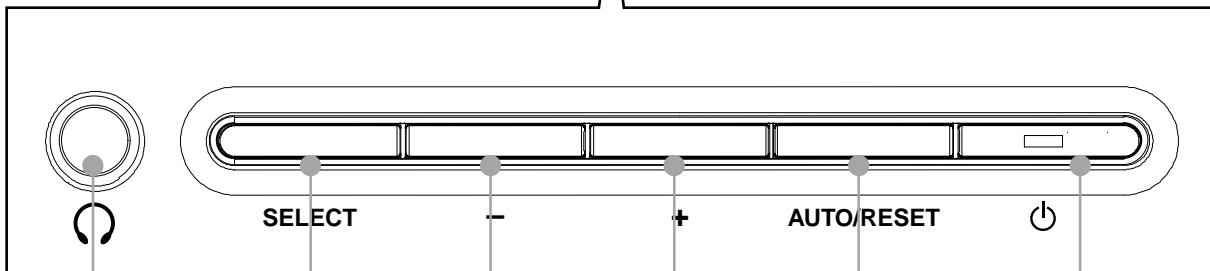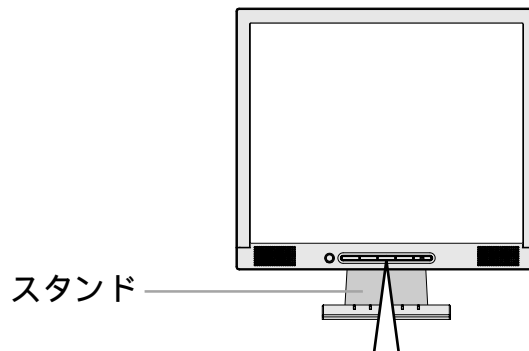

**ヘッドホン端子**  
ヘッドホン端子にヘッドホンを接続して使用できます。

**- ボタン**  
OSD画面が表示されていないとき  
(ホットキー機能)  
ブライトネス調節画面を表示します。  
OSD画面が表示されているとき  
「SELECT」ボタンで調節項目を選んだあと、このボタンを押してお好みの画面に調節します。

**AUTO/RESET ボタン**  
OSD画面が表示されていないとき  
(ホットキー機能)  
自動調節を実行します。  
OSD画面が表示されているとき  
現在表示中のメニュー内の項目のリセット画面を表示します。( P16 )

**SELECT ボタン**  
OSD画面が表示されていないとき  
OSD画面を表示します。  
OSD画面が表示されているとき  
選んだ調節項目を決定します。

**+ ボタン**  
OSD画面が表示されていないとき  
(ホットキー機能)  
音量調節画面を表示します。  
OSD画面が表示されているとき  
「SELECT」ボタンで調節項目を選んだあと、このボタンを押してお好みの画面に調節します。

**電源スイッチ**  
電源をオン/オフするときに押します。  
**お願い**  
電源を短時間のうちにひんぱんにオン/オフしないでください。故障の原因となることがあります。

各部の名称


### お知らせ

各ボタンによる詳しいOSD画面の操作については「OSD画面の基本操作」( P15 )をご覧ください。

## 本体背面


**ケーブルフォルダー**  
接続後のケーブルをすっきり  
まとめます。

**盗難防止用ロック穴**  
盗難防止用のキー  
(Kensington社製)を取り  
つけられます。

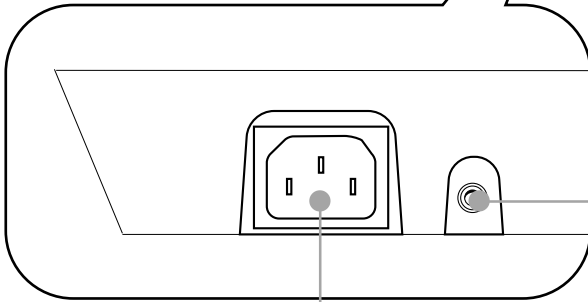

**電源入力コネクタ**  
電源コードを接続します。

**オーディオ入力端子**

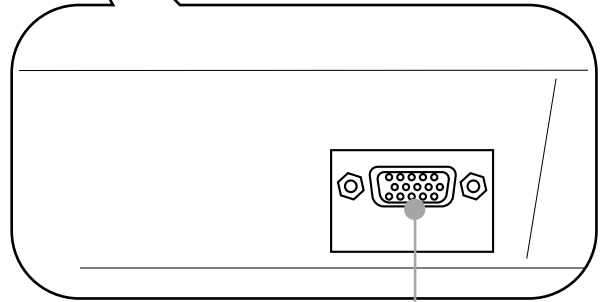


**信号入力コネクタ**  
ミニD-SUB15ピンケーブル  
を接続します。



## ベーススタンドを取り付ける

図1のように水平な机の上にベーススタンドを置いてください。ベーススタンドのくぼみに本体スタンド部をあわせ、奥までしっかりさし込んでください。

図2のようにスタンド背面のくぼみにケーブルフォルダーをあわせ、奥までしっかりさし込んでください。

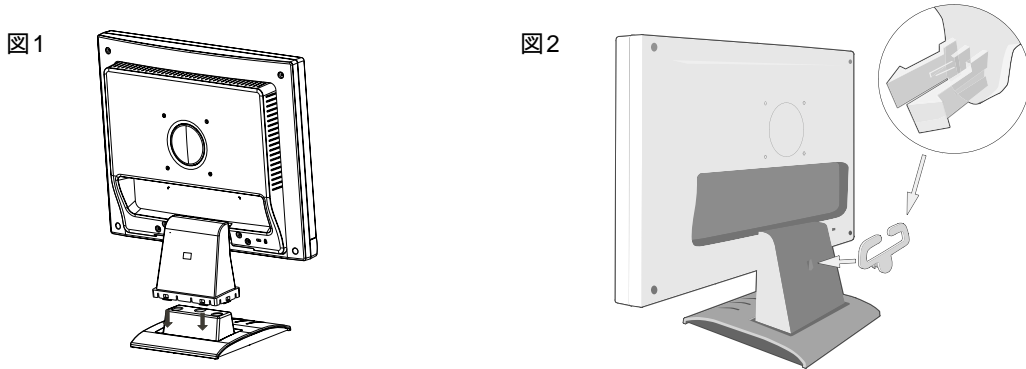


### ⚠ 注意


ベーススタンドと本体スタンド部が確実に取り付けられていないと本体が斜めになったり外れたりする恐れがあります。取り付けの際にベーススタンドと本体スタンドの四隅に段差がなく均一な面になっていることを確認してください。ベーススタンドに本体を取り付ける際に指をはさまないように注意してください。

## 接続方法について

本機の信号入力コネクタは、アナログ信号(ミニD-SUB15ピン)に対応しています。ご使用のコンピュータの出力端子の形状をお確かめになり、本機の信号コネクタに接続してください。それぞれの接続に対応したケーブルをご使用ください。

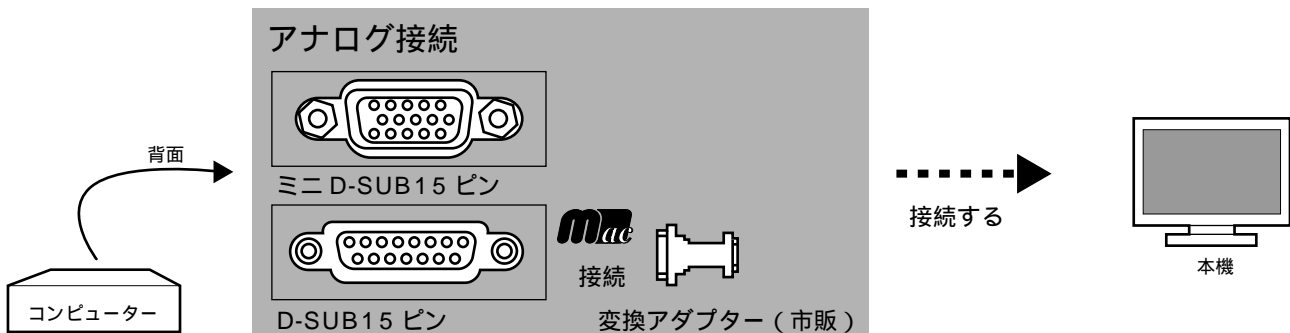

### 接続コネクタと信号ケーブル対応表

ディスプレイ側 コンピューター側	ミニ D-SUB15 ピン
DVI-I (アナログ接続 / デジタル接続)	ミニ D-SUB15 ピン ミニ DSUB15 ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)
DVI-D (デジタル接続)	接続できません
ミニ D-SUB15 ピン (アナログ接続)	ミニ D-SUB15 ピン ミニ DSUB15 ピンケーブルで接続
D-SUB15 ピン (アナログ接続) 	ミニ D-SUB15 ピン ミニ DSUB15 ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)


## 接続する

### お願い

信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。


#### 1 信号ケーブルを接続する

信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定してください。

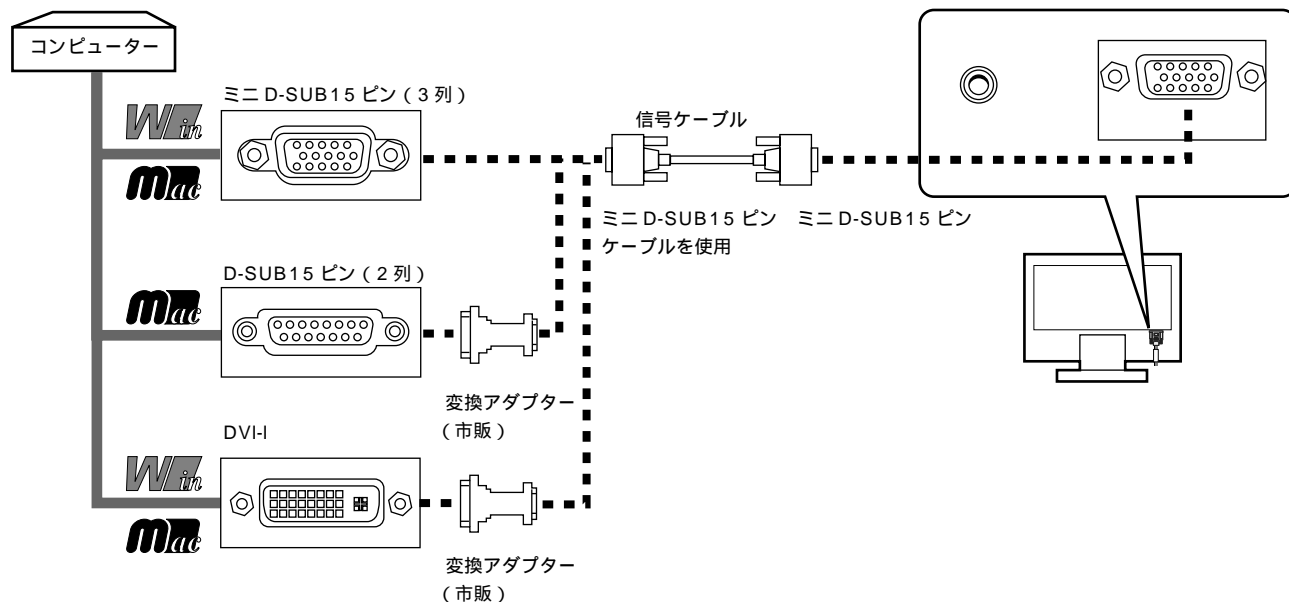

Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルによりアナログ RGB 出力コネクターが異なります。

#### 2 オーディオケーブルを接続する

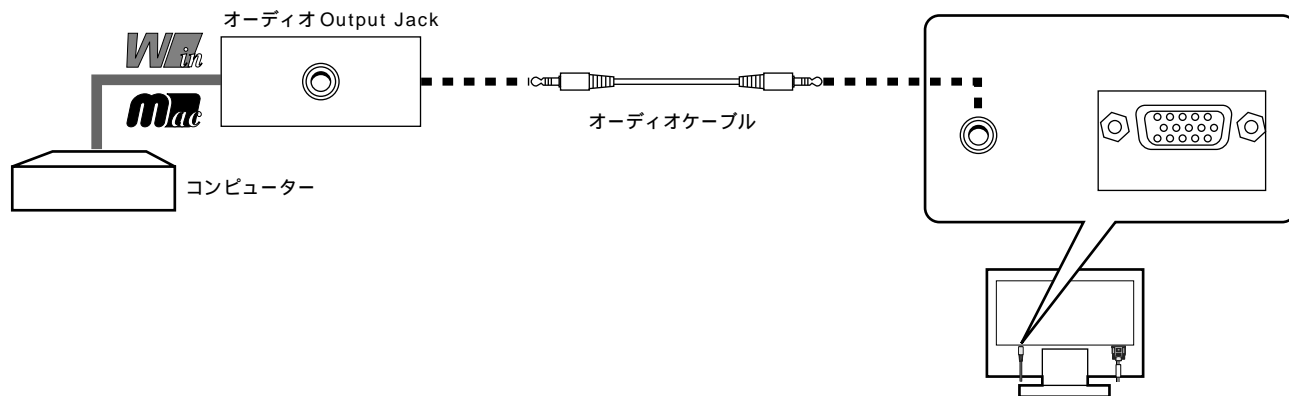

### 3 電源を接続する

#### お願い

コンピューター本体の電源コンセントに接続するときは、電源容量を確認してください。(1.0A以上必要です。)  
電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。

1 電源コードの一方の端を、本機の電源入力コネクタに差し込む  
奥までしっかりと差し込んでください。


2 電源コードと信号ケーブルとオーディオケーブルをケーブルフォルダーにかける

#### お願い

画面を前後に動かし ( P12 ) ケーブル類に十分な余裕があるかどうかを確認してください。

3 アースリード線を接地 (アース接続) する

4 電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続する

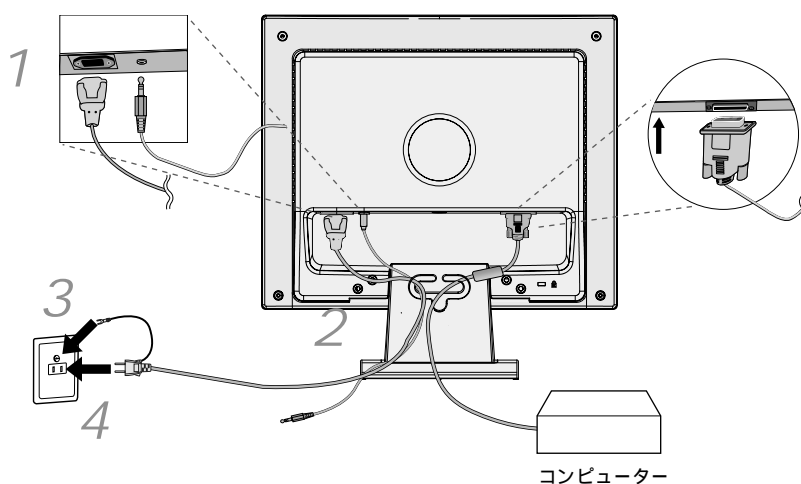

#### ⚠ 警告

- ・ 表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・ 本機には一般のご家庭のコンセント (AC100V) でお使いいただくための電源コードを添付しております。AC100V以外 (最大AC240V) でご使用の際は、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- ・ 電源プラグのアースリード線は必ず接地 (アース) してください。  
なお、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。  
また、電源プラグのアースリード線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。火災・感電の原因となります。
- ・ 本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

#### お願い

電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。  
This socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

5 本機およびコンピューターの電源を入れる

## 4 調節をおこなう

### 1 画面の調節をおこなう

まずは「自動調節をする」( P14 ) の手順にしたがって自動調節をしてください。自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は「OSD 機能について」( P16 ) をご覧ください。

#### お知らせ


最適な解像度以外の信号を入力している場合、RESOLUTION NOTIFIER の案内画面が表示されます。解像度を変えずにそのままご使用になる場合、この案内画面を表示させなくすることができます。方法については「ツール」の「RESOLUTION NOTIFIER」( P17 ) をご覧ください。



RESOLUTION NOTIFIER の案内画面

### 2 角度を調節する

お好みに合わせて本機の角度を調節してください。  
右図のように見やすい角度に調節します。

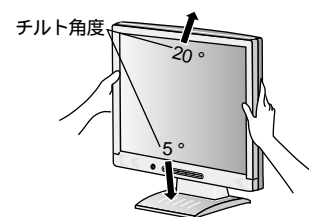

液晶画面を押さないようにしてください。

#### ⚠ 注意

角度調節時に、指をはさまないように気を付けてください。  
けがの原因となることがあります。

## ヘッドホンの接続


液晶ディスプレイ前面のヘッドホン端子にヘッドホンを接続して使用できます。

#### ⚠ 注意

ヘッドホンを耳にあてたまま接続しないでください。音量によっては耳を傷める原因となります。

#### お知らせ

液晶ディスプレイに接続できるのは、ステレオミニプラグ付のヘッドホンです。お持ちのヘッドホンのプラグが大きくて入らないときは、オーディオショップなどで「ステレオ標準プラグ ステレオミニプラグ」変換プラグをお買い求めください。  
ヘッドホンを接続するとスピーカーからの音が消えます。

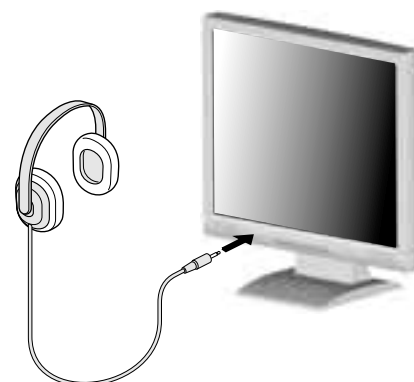

## 付属のユーティリティーディスクについて

同梱のユーティリティーディスクは、以下のような場合にご使用ください。

内容の詳細やインストール方法などについては、ユーティリティーディスクのREADME.TXTをご覧ください。

### Windows® セットアップ

付属のユーティリティーディスクには、ディスプレイのWindows®用セットアップ情報が入っています。このセットアップ情報をご使用のコンピューターにインストールすることで、最大解像度や垂直周波数等がディスプレイの能力に合わせて設定できるようになります。


本機をはじめてコンピューターに接続したときには、付属のユーティリティーディスクからセットアップ情報をコンピューターへインストールしてください。

インストール手順はユーティリティーディスクのREADME.TXTをご覧ください。

### テストパターン

付属のユーティリティーディスクには、テストパターンが入っています。このテストパターンはアナログ接続をした場合の画面調節の際に使用します。

ご使用方法については、ユーティリティーディスクのREADME.TXTをご覧ください。

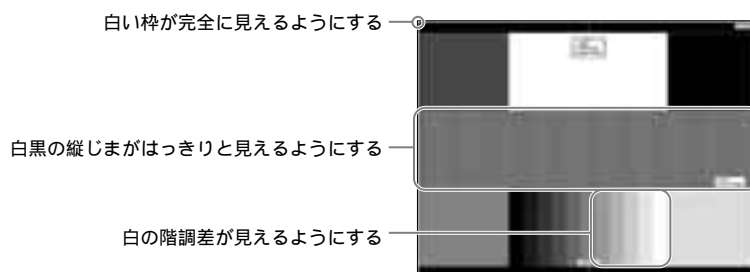

テストパターン表示画面

## 自動調節をする

本機をコンピューターと接続したときは、最初に自動調節をおこないます。その後、さらに調節をおこなう必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。( P16 )

自動調節はコントラストの自動調節と表示位置、水平サイズや位相の自動調節の2つに分かれています。2つともおこなってください。


### お知らせ

自動調節は適切な画面を表示するよう、画面のコントラスト、表示位置、水平サイズや位相を自動で調節します。OSD画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、「OSD画面の基本操作」( P15 )をご覧ください。

### 1 本機およびコンピューターの電源を入れる


### 2 画面全体に付属のユーティリティディスクのテストパターン( P13 )またはワープロソフトの編集画面などの白い画像を表示する

### 3 液晶ディスプレイ前面の「SELECT」ボタンを押し、OSDメニューを表示します。



### 4 コントラストの自動調節をおこなう

「+」ボタンを押し、オートコントラストにカーソルを移動し、「SELECT」ボタンを押します。



「AUTO/RESET」ボタンを押します。コントラストの自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。




自動調節画面

「実行中」の文字が消えたら調節完了です。手順5に進みます。

### 5 表示位置、水平サイズ、位相の自動調節をおこなう

コントラストの自動調節が終わったら、「SELECT」「+」ボタンの順に押し、「自動調節」にカーソルを移動し「SELECT」ボタンを押します。



「SELECT」ボタンを押します。左の表示位置、上下の表示位置、水平サイズ、位相の自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。



自動調節画面

「実行中...」の表示が消え、元の画面が表示されたら、調節完了です。これですべての自動調節が完了しました。

### 6 以下の手順でOSDメニューを消してください。

「SELECT」ボタンを押します。

「+」ボタンを押して「EXIT」のアイコンにカーソルを移動します。

「SELECT」ボタンを押し、OSDメニューを消します。

### お願い

DOSプロンプトのように文字表示のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない場合は、自動調節がうまく機能しない場合があります。

コンピューターやビデオカード、解像度によっては、自動調節がうまく機能しない場合があります。この場合は、マニュアル調節でお好みの画面に調節してください。


白い部分が極端に少ない画像の場合は、自動調節がうまく機能しない場合があります。

# 画面調節 (OSD 機能)

## OSD 画面の基本操作

本機にはOSD (On Screen Display) 機能がついています。OSD 画面を操作することにより、画面の調節ができます。

OSD 画面は、以下に示すような構成になっています。

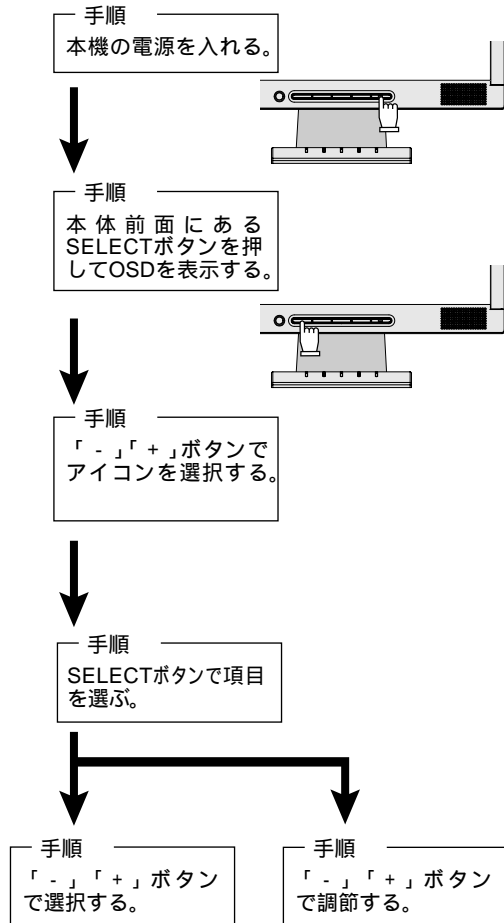

















その他、OSD で操作方法を表示している場合はそれに従ってください。

### お知らせ

上記のボタンのいずれも押さず OSD オートオフで設定された時間が経過すると OSD 画面は自動的に消えます。  
(工場設定は 45 秒です。)

## OSD 機能について

アイコン	内 容	
 MUTE(消音)時 サウンド	スピーカーの音量を調節します。 「AUTO/RESET」ボタンを押すと、MUTE(消音)状態になります。 もう一度「AUTO/RESET」ボタンを押すと、MUTE(消音)状態はOFFになります。	
 ブライトネス	画面の明るさを調節します。	
 コントラスト	コントラストを調節します。	
 AUTO コントラスト(AUTO)	コントラストを自動調節します。	
 AUTO 自動調節	左右方向、上下方向の表示位置、水平サイズ、位相を自動調節します。	
 左/右	左右方向の表示位置を調節します。	
 下/上	上下方向の表示位置を調節します。	
 水平サイズ	画面に縦縞が現れるときや左右の画面サイズがあっていないときに調節します。	
 位相	画面に横方向のノイズが表示されるときに調節します。 また、文字がにじんだり、輪郭がはっきりしないときに使用します。	
<b>9300</b> COLOR	色を調節します。あらかじめ設定されている色の設定値を選択します。 設定されている色(9300 7500 6500 USER)がアイコンで表示されます。	
<b>R</b> RED	赤色を調節します。	
<b>G</b> GREEN	緑色を調節します。	
<b>B</b> BLUE	青色を調節します。	
 TOOL	TOOLアイコンを選択すると下記の言語切替、OSDオートオフ、OSDロック、RESOLUTION NOTIFIER、MONITOR INFO.のアイコンに切り替わります。	
	TOOLアイコン	内容
	 言語切替	OSD画面の表示言語を切り替えます。
	 OSDオートオフ	OSD画面が自動的に消えるまでの時間を設定します。
	 OSDロック	誤って調節してしまうことを防ぐためのOSDメニュー操作禁止を設定、解除できます。OSDロック状態でも、音量、コントラストとブライトネスは調節可能です。
	<b>xy</b>  RESOLUTION NOTIFIER	最適の解像度以外の信号を入力している場合、推奨信号の案内画面を表示する機能をオン/オフします。
	 MONITOR INFO.	MODEL(形名)とSERIAL NUMBER(製造番号)を表示します。
	<b>EXIT</b> E X I T	OSDメニューのTOOLアイコンに戻ります。
 オールリセット	音量、ブライトネス、コントラスト、左/右、下/上、水平サイズ、色調節、OSDオートオフを出荷時の状態に戻します。	
<b>EXIT</b> EXIT	OSD画面を消します。	



## 主な OSD 機能

### カラー調節

お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。

9300、7500、6500

色温度調節

あらかじめ設定されている 9300,7500,6500 の色温度を選択することができます。

USER

色調節


次のそれぞれの色についての調節ができます。

R : 赤色、G : 緑色、B : 青色

9300、7500、6500 を選択していても、R,G,B どれかを調節するとその時点で選択が USER に切り替わります。

リセット

「AUTO/RESET」ボタンを押すと調節した値が工場設定に戻ります。

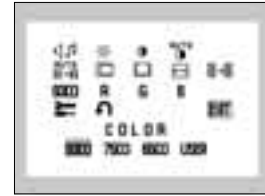

### ツール

OSD ロック

OSD ロック画面を表示している状態で、操作をおこないます。

OSD メニューの操作をロックする

「AUTO/RESET」ボタンを押しながら「+」ボタンを押すと、OSD がロックされ

OSD オートオフで設定された時間後に OSD メニューは消えます。

ロックを解除する

OSD が表示されている状態で、「AUTO/RESET」ボタンを押しながら「+」ボタンを押すとロックが解除されます。

RESOLUTION NOTIFIER

最適の解像度以外の信号を入力している場合、推奨信号の案内画面を表示する機能をオン / オフします。

右のような画面が表示される場合、これを表示しないようにするためには、オフを選択してください。

操作の手順については、「OSD 画面の基本操作」( P15 ) を参考にしてください。



OSD ロック設定中の OSD 画面



RESOLUTION NOTIFIER  
の案内画面

### HOT KEY

HOT KEY

OSD 画面が表示されていないとき各ボタンを押すことで直接調節できます。

「-」ボタンを押すとブライトネス調節画面を表示します。

「+」ボタンを押すと音量調節画面を表示します。

「AUTO/RESET」ボタンを押すと自動調節を実行します。

## OSD 機能による画面の調節が必要となる場合

本機は下表に示す種類のタイミングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると、自動的に適切な画面を表示します。ただし、コンピューターによっては画面にちらつきやにじみが生じることがあります。また、入力信号によってはうまく表示できないこともあります。その場合は画面調節 ( P16 )をおこなってください。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。

### <工場プリセットタイミング>

RDT154LM

解像度	周波数		備考
	水平	垂直	
640 × 480	31.5kHz	60Hz	
640 × 480	35.0kHz	67Hz	Macintosh
640 × 480	37.5kHz	75Hz	
640 × 480	37.9kHz	73Hz	
720 × 350	31.5kHz	70Hz	
720 × 400	31.5kHz	70Hz	
800 × 600	35.2kHz	56Hz	
800 × 600	37.9kHz	60Hz	
800 × 600	46.9kHz	75Hz	
800 × 600	48.1kHz	72Hz	
832 × 624	49.7kHz	75Hz	Macintosh
1024 × 768	48.4kHz	60Hz	
1024 × 768	56.5kHz	70Hz	
1024 × 768	60.0kHz	75Hz	推奨信号タイミング

RDT174LM

解像度	周波数		備考
	水平	垂直	
640 × 480	31.5kHz	60Hz	
640 × 480	35.0kHz	67Hz	Macintosh
640 × 480	37.9kHz	73Hz	
640 × 480	37.5kHz	75Hz	
720 × 350	31.5kHz	70Hz	
720 × 400	31.5kHz	70Hz	
800 × 600	35.2kHz	56Hz	
800 × 600	37.9kHz	60Hz	
800 × 600	48.1kHz	72Hz	
800 × 600	46.9kHz	75Hz	
832 × 624	49.7kHz	75Hz	Macintosh
1024 × 768	48.4kHz	60Hz	
1024 × 768	56.5kHz	70Hz	
1024 × 768	60.0kHz	75Hz	
1152 × 870	68.7kHz	75Hz	Macintosh
1280 × 960	60.0kHz	60Hz	
1280 × 960	74.8kHz	75Hz	Macintosh
1280 × 1024	64.0kHz	60Hz	推奨信号タイミング
1280 × 1024	80.0kHz	75Hz	

\* 推奨信号タイミング (アナログ入力時)

入力信号の識別は、水平周波数・垂直周波数・同期信号極性・同期信号タイプによりおこなっています。

RDT154LMは16種類、RDT174LMは21種類のタイミングを記憶できる機能があります (ユーザーメモリー機能)。記憶させたい信号を入力し、OSD機能でお好みの画面に調節 ( P16 )するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。

「オールリセット」を実行すると全てのユーザーメモリーに記憶された値が消去されます。

本機の周波数はRDT154LMが水平周波数:31.5~61kHz垂直周波数:56~76Hz、RDT174LMが水平周波数:31.5~81.1kHz垂直周波数56~76Hz対応となっておりますが、この範囲内であっても入力信号によっては正しく表示できない場合があります。

この場合は、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。

インターレース信号には対応していません。

複合同期信号、シンクオングリーン信号には対応していません。

### お知らせ

RDT154LMは解像度1024×768以外、RDT174LMは解像度1280×1024以外の信号を入力した場合は、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

## その他の機能について

ここでは、本機の OSD 機能以外の機能について説明しています。

### 拡大・スムージングファイン機能

RDT154LM：1024 ドット×768 ライン、RDT174LM：1280 ドット×1024 ラインより低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギザギザ感の少ないなめらかな画像とカケの少ない文字を表示します。

#### お知らせ

入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合があります。

### 簡易表示機能

本機が対応する解像度よりも高い解像度の信号が入力された場合に、自動的に画面を縮小表示する機能です。

OSD画面の注意画面を表示するとともに「簡易表示機能」により画面を縮小表示しますので、他の高解像度ディスプレイを接続することなく、本機が対応する解像度にコンピュータの設定を変更することができます。



OSD 画面の注意画面

#### お知らせ

入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場合があります。  
75Hz より高い垂直同期信号では動作しません。

### Plug&Play 機能

VESAのDDC (Display Data Channel) 2B規格に対応したコンピュータと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性などの情報をコンピュータが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。

詳しくはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

### ノータッチオートアジャスト機能 (NTAA: No Touch Auto Adjust)

(800 × 600 以上の解像度のみ)

ユーザーメモリーに記憶されていない種類の信号が入力されると自動調節が実行されます。入力された信号を本機のマイコンが検出し、左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。

### パワーマネジメント機能

コンピュータを使用しないときに本機の消費電力を減少させる機能です。

#### お知らせ

この機能は VESA DPM 対応パワーマネジメント機能を搭載しているコンピュータと接続して使用する場合にのみ機能します。

パワーマネジメント機能が作動している場合の消費電力と電源ランプの点灯状態は以下の通りです。

モード	消費電力		電源ランプ
	RDT154LM	RDT174LM	
通常動作時	23W	34W	緑色点灯
パワーセーブモード時	2W以下		橙色点灯

水平または垂直同期信号が OFF 状態になっているにもかかわらず、ビデオ信号 (R, G, B) が出力されているようなコンピュータについては、パワーマネジメント機能が正常に作動しない場合があります。

#### お知らせ

キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。  
画面が復帰しない場合またはパワーマネジメント機能のないコンピュータと接続して使用の場合、信号ケーブルが外れているかコンピュータの電源が「切」になっていることが考えられますので、ご確認ください。

## 故障かな？と思ったら...

このようなときは、チェックしてください。

表示されないときは...




症状	状態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが点滅している場合	本機の故障である可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
	電源ランプが点灯しない場合	電源スイッチが入っていない可能性がありますので、確認してください。	P7
		電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P11
		電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		電源コードをコンピューターの本体のコンセントに接続している場合は、コンピューターの電源を入れていない可能性があります。コンピューターの電源が入っているか確認してください。	
	電源ランプが緑色に点灯している場合	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P15
		OSD画面が表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
		正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「ブライトネス・コントラスト」の「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してください。	P16
		OSD画面が正常に表示され、「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してもコンピューターの画面が表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 18
	電源ランプが橙色に点灯している場合	パワーマネジメント機能が作動している可能性があります。キーボードの適当なキーを押すか、マウスを動かしてください。	P19
信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネクタに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。		P10	
変換アダプターが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。		P10	
コンピューターの電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。			
画面が表示しなくなった	正常に表示されていた画面が、暗くなったり、ちらつくようになったり、表示しなくなった場合	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23

液晶ディスプレイに使用している蛍光管（バックライト）には寿命があります。

## 表示がおかしいときは...

症状	原因と対処	参照
画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとちらつきやモアレが生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
線の太さなどがぼやける	RDT154LMは1024×768、RDT174LMは1280×1024以外の解像度の画像を表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P18
表示エリア外の非表示部分に「残像」が生じる	表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P26
画面を見る角度によって色がおかしい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	P27, P28~30
画面の表示状態が変わっていく	液晶パネルは蛍光灯を使用しているため、使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化します。また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像が薄く残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような「残像」という現象が起こることがあります。電源を切るか変化する画面を表示していれば像は1日程度で消えます。	P26
表示色がおかしい	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P15
	OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
	正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「カラー調節」を選択しお好みで色の割合を調節していただくか、またはRESETボタンで工場設定に戻してください。	P17
	OSD画面が正常に表示され、「カラー調節」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P10, 18
画面がちらつく(分配器を使用している場合)	分配器を中継せず、コンピューターと直に接続してください。	P10
画面がちらつく(上記以外の場合)	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P15
	OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
	正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「画面調節」の「位相」を選択し調節してください。	P17
	OSD画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P10, 18

## 案内画面 / 注意画面が表示されたら...


症状	原因	対処	参照
画面に「NO SIGNAL」が表示された！ <sup>1</sup> 	信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネクターに正しく接続されていない可能性があります。	信号ケーブルを本機およびコンピューターのコネクターに正しく接続してください。	P10
	信号ケーブルが断線している可能性があります。	信号ケーブルが断線していないか確認してください。	
	電源ランプが橙色に点灯している場合は、コンピューターの電源が切れている可能性があります。	コンピューターの電源が入っているか確認してください。	
	コンピューターのパワーマネジメント機能が作動している可能性があります。	マウスを動かすかキーボードのキーを押してください。	P19
画面に「OUT OF RANGE」が表示された！ <sup>2</sup> 	本機に適切な信号が入力されていない可能性があります。	本機に適切な信号が入力されているか確認してください。入力周波数またはコンピューターの解像度を変更してください。	P18
	本機の対応する解像度よりも高い解像度の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューターの解像度を変更してください。	P18
画面に「RESOLUTION NOTIFIER」が表示された！ 	ご使用のコンピューターから出力されている解像度の信号が推奨サイズ以外に設定されています。	コンピューター本体の解像度をRDT154LMは1024 x 768、RDT174LMは1280 x 1024にしてください。そのままの解像度をお使いでこれを表示させたくない場合は、RESOLUTION NOTIFIERをオフ(非表示)に設定してください。	P17

1 コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待つて画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。

2 コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待つて画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。

## その他

症状	原因	対処
解像度や色数が変更ができない / 固定されてしまう	うまく信号が入出力できないことがまれにあります。	本機とコンピューターの電源をいったん切り、もう一度電源を入れ直してください。
	Windows®をご使用の場合は、Windows®セットアップのインストールが必要な可能性があります。	付属のユーティリティーディスクのWindows®セットアップをコンピューターにインストールしてください。( P13 )
	Windows®セットアップをインストールしても設定の変更が不可能な場合、またはWindows®以外のOSをご使用の場合は、グラフィックボードのドライバーがOSに正しく認識されていない可能性があります。	グラフィックボードのドライバーを再インストールしてください。再インストールに関しては、コンピューターのマニュアルをご参照いただくか、コンピューターのサポート機関にお問い合わせください。

症状	原因	対処
スピーカーから音が出ない!	オーディオケーブルが本機またはコンピュータのコネクターに正しく接続されていない可能性があります。	オーディオケーブルを本機およびコンピュータのコネクターに正しく接続してください。
	ヘッドホンがつながっている場合、スピーカーから音は出ません。	ヘッドホンを外してください。
	音量が最小になっている。または、MUTE(消音)機能が働いている可能性があります。	OSDメニューの「  」で音量を調節、または「AUTO/RESET」ボタンを押してMUTEをOFFにしてください。 ( P16 )

## 本機を廃棄するには (リサイクルに関する情報)

当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新のISOやTCOの標準に従って行動するよう努力しています。当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については当社インターネットホームページをご覧ください。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/display/>

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いします。

情報機器リサイクルセンター	
家庭系 (個人ユーザー様) の窓口	事業系 (法人ユーザー様) の窓口
TEL 03-3455-6107 URL <a href="http://www.pc-eco.jp">http://www.pc-eco.jp</a>	TEL 03-3455-6106 URL <a href="http://www.diarcs.com">http://www.diarcs.com</a>
受付時間 土・日・祝日を除く 午前 9:00 ~ 午後 5:00 また、これ以外の所定の休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。	

## ディスプレイの回収・リサイクル

資源有効利用促進法に基づき、家庭から出される使用済みディスプレイの回収・リサイクルをおこなう“PCリサイクル”が2003年10月より開始されました。当社ではこれを受け、回収・リサイクル体制を構築し、2003年10月1日より受付しております。2003年10月以降購入されたディスプレイのうち、铭板に“PCリサイクル”が表示されている商品は、ご家庭からの排出時、当社所定の手続きにより新たな料金負担なしで回収・リサイクルいたします。事業者から排出される場合は、産業廃棄物の扱いとなります。

“PCリサイクル”の表示のない商品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きますので、あらかじめご了承ください。

## 保証とアフターサービス

この商品には保証書を添付しています。

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。


その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店か、「修理相談窓口 (フリーダイヤル: 0120-08-1460)」へご相談ください。

アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。

お名前	製造番号 (本機背面のラベルに記載)
ご住所 (付近の目標など)	故障の症状、状況など (できるだけ詳しく)
電話番号	購入年月日または使用年数
品名: 三菱液晶ディスプレイ	
形名: RDT154LM / RDT154LM (BK)	
RDT174LM / RDT174LM (BK)	

## 再梱包するとき

再梱包の際は次の手順でベーススタンドを取り外してください。  
 水平な机の上に本体表示部を下になるように置いてください。図のように指でつめを押して外してください。つめを4カ所外すと本体からベーススタンドを取り外すことができます。

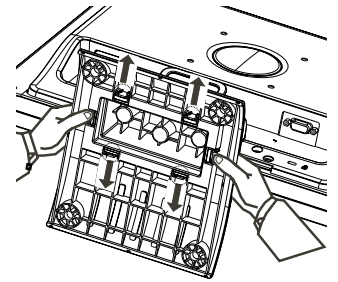

### ⚠ 注意

表示部を下向きに置く際に表示部の下に物を置かないでください。また、突起など無い事を確認し表示部を傷つけないように注意してください。

つめを外す際に指をはさまないように注意してください。

## 市販のアームを取りつけるとき

本機には VESA 規格に準拠した (RDT154LM 75mm ピッチ、RDT174LM 100mm ピッチ) 市販のアームを取りつけることができます。


### お願い

アームは本機を支えるのに十分なものを選んでください。(本機のディスプレイ部の質量はRDT154LM 約2.9kg、RDT174LM 約4.3kgです。)

アームを取りつける際は、下記要領で取りつけてください。

### スタンドの取り外し方

- 1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、信号ケーブル、電源ケーブルを取り外す  
 スタンドと床が平行になるように、平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、液晶パネルを下向きにして置きます。

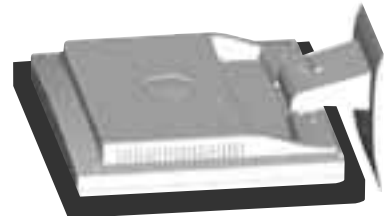


- 2 スタンドを取りつけている4本のネジを取り外し、スタンドを引き抜く

### お願い

スタンドを取りつける場合は、逆の手順でおこないます。その際は必ずスタンド取り付けに使用していたネジを使ってください。それ以外のネジを使用した場合は、本機が故障する原因になる恐れがあります。

ネジを締めつける際はつけ忘れに注意し、すべてのネジをしっかりと締めつけてください。なお、スタンドの取り付けはお客様の責任においておこなうものとし、万一事故が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

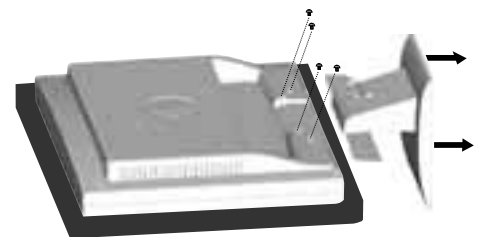



## アームの取り付け方

### 1 スタンドの取り付けに使用していたネジを使って、下記仕様のアームを取りつける

取付可能アーム：

取付部厚み 2.0mm ~ 3.2mm

VESA 規格準拠

(RDT154LM 75mm ピッチ)

(RDT174LM 100mm ピッチ)

ネジゆるみ防止のためすべてのネジをしっかりと締めてください。(ただし、締めつけすぎるとネジがこわれることがあります。98 ~ 137N・cm が適切な締めトルクです。)

### お願い

液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、2人以上で取り付け作業をおこなってください。落下してけがの原因となります。


取り付け作業をおこなう前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。

アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。

万一事故が発生した場合でも、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

アームを取りつける際は、必ずスタンドの取り付けに使用していたネジを使ってください。

それ以外のネジを使用した場合は、本機が故障する原因になる恐れがあります。

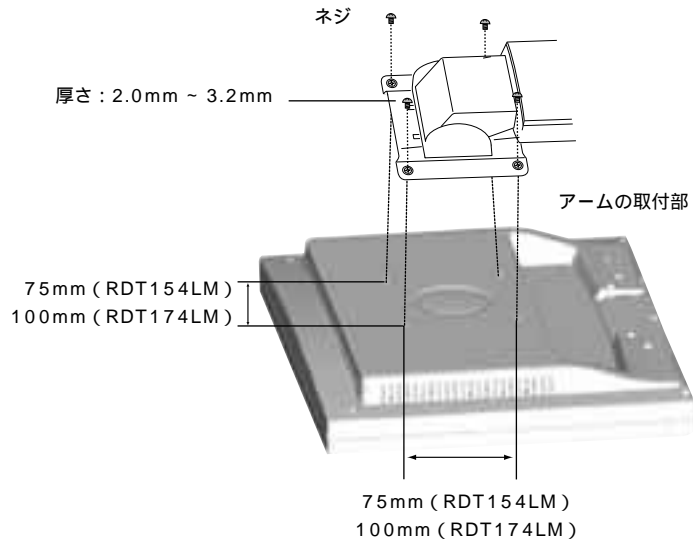

上記アームの取付部形状は参考例です。

## 用語解説

ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

### DDC 2B 規格 ( Display Deta Channel ) P 19

VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方向通信によってコンピューターからディスプレイの各種調節機能を制御する規格です。

### DDC/CI 規格 ( Display Data Channel Command Interface )

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方向でやり取りできる国際規格です。この規格に準拠した制御用ソフト「Visual Controller」( P26 )を使えば、ディスプレイの前面ボタンだけではなく、色や画質の調節などがコンピューターの側から操作できます。

### DPM ( Display Power Management ) P 19

VESA が提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する規格です。DPM では、ディスプレイの消費電力状態をコンピューターからの信号により制御します。

### Plug&Play P 19

Windows®で提唱されている規格です。ディスプレイをはじめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設定をせずにそのまま使えるようにした規格のことで、

### RESOLUTION NOTIFIER P 17

最適な解像度以外の信号をコンピューターで設定している場合に、推奨信号の案内を画面に表示する機能です。

### VESA 規格 ( Video Electronics Standards Association ) P 19, 24

ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的として提唱された規格です。

### Visual Controller

当社オリジナルの、DDC/CI( P26 )国際規格に準拠した制御用ソフトです。当社ホームページより無料ダウンロードし、コンピューターにインストールしてください。

### 位相 ( Phase ) P 16

アナログ信号でデータを送信するための変調方法の1つです。これを調節することにより、文字のにじみや横方向のノイズをなくしたりすることができます。

### エネルギースタープログラム ( Energy Star Program ) P 3

デスクトップコンピュータの消費電力を節減するために、米国の環境保護局 ( EPA : Environmental Protection Agency ) が推し進めているプログラムのことで、

### 応答速度 ( Responsivility ) P 28 ~ 30

表示している画面を変化させたときの画面の切り替わりの速さ ( 追従性 ) のことで、数値が小さいほど応答速度は速くなります。

### 輝度 ( Luminance Brightness ) P 28 ~ 30

単位面積あたりを表示する明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど表示画面が明るくなります。

### コントラスト比 ( Contrast Ratio ) P 28 ~ 30

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

### 残像 ( Afterimage ) P 21

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象です。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

## 視野角 ( Angle of View ) P21, 28 ~ 30

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度(白と黒のコントラスト比が5以上に表示できる角度)のことで、数値が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

## 水平周波数 / 垂直周波数 ( Horizontal Frequency/Vertical Frequency ) P18, 19, 28 ~ 30

画面に表示される画像データは、走査線と呼ばれる線が集まって構成されています。

水平周波数：1秒間に表示される数のことで、水平周波数31.5kHzの場合、1秒間に水平線を31,500回表示するということです。

垂直周波数：1秒間に画面を何回書き換えているかを表します。

## チルト角度 ( Tilt Angle ) P12, 28 ~ 30

チルト角度：ディスプレイ画面を前後に動かせる角度のことです。

## ノータッチオートアジャスト / NTAA ( No Touch Auto Adjust ) P19

コンピューターから新しい信号を受信するたびに自動的に画面を最適な状態にする機能です。

## パワーマネージメント機能 ( Power Management ) P19

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間使用されていない(一定時間以上キー入力がないなど)場合に、電力消費を低下させます。再度コンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

## 表示画素数 / 解像度 ( Resolution ) P19, 28 ~ 30

一般的には「解像度」と呼ばれています。1画面あたりの横方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大きいほど多くの情報量を表示することができます。

## 仕様

形名	RDT154LM / RDT154LM (BK)		
サイズ (表示サイズ)	15 型 (38.1cm)		
有効表示領域	304 × 228mm		
表示画素数	1024 × 768		
画素ピッチ	0.297mm		
表示色	約 1619 万色		
視野角 (標準値)	左右 140°、上下 110°		
輝度 (標準値)	250cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比	400 : 1		
応答速度	25ms		
PC 入力	水平周波数	31.5 ~ 61kHz	
	垂直周波数	56 ~ 76Hz	
	ビデオ信号	アナログ RGB	
	同期信号	セパレート同期信号 (TTL)	
	信号入力コネクター	ミニ D-SUB15 ピン	
音声入出力	入力コネクター	3.5 ステレオミニジャック	
	スピーカー	1W+1W (ステレオ)	
	ヘッドフォン	3.5 ステレオミニジャック	
適合規格等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC、CE、DOC	
	ブラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	PC グリーンラベル、TCO 99、グリーン購入法、DDC/CI、MPR2	
使用環境条件	温度	5 ~ 35	
	湿度	30 ~ 80% (結露のないこと)	
保管環境条件	温度	- 10 ~ 60	
	湿度	10 ~ 85% (結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V 50/60Hz	
	消費電力	標準	23W
		パワーセーブ時	2W 以下
	電源入力コネクター	3P IEC タイプ	
質量	約 3.3kg (スタンドなし約 2.9kg)		
梱包状態 (質量 / 寸法)	4.6kg / 405 (W) × 424 (H) × 132 (D) mm		
チルト角度 / スイーベル角度	上 20°、下 5° / 無し		
外形寸法			

【ミニ解説】視野角:白と黒のコントラスト比が5以上に表示できる角度を示します。

## 仕様

形名	RDT174LM / RDT174LM (BK)		
サイズ (表示サイズ)	17 型 (43cm)		
有効表示領域	338 × 270mm		
表示画素数	1280 × 1024		
画素ピッチ	0.264mm		
表示色	約 1619 万色		
視野角 (標準値)	左右 160°、上 75°、下 70°		
輝度 (標準値)	250cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比	450 : 1		
応答速度	16ms		
PC 入力	水平周波数	31.5 ~ 81.1kHz	
	垂直周波数	56 ~ 76Hz	
	ビデオ信号	アナログ RGB	
	同期信号	セパレート同期信号 (TTL)	
	信号入力コネクタ	ミニ D-SUB15 ピン	
音声入出力	入力コネクタ	3.5 ステレオミニジャック	
	スピーカー	1W+1W (ステレオ)	
	ヘッドフォン	3.5 ステレオミニジャック	
適合規格等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC、CE、DOC	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	PCグリーンラベル、TCO 99、グリーン購入法、DDC/CI、MPR2	
使用環境条件	温度	5 ~ 35	
	湿度	30 ~ 80% (結露のないこと)	
保管環境条件	温度	- 10 ~ 60	
	湿度	10 ~ 85% (結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V 50/60Hz	
	消費電力	標準	34W
		パワーセーブ時	2W 以下
	電源入力コネクタ	3P IEC タイプ	
質量	約 4.7kg (スタンドなし約 4.3kg)		
梱包状態 (質量 / 寸法)	6.2kg / 445 (W) × 459 (H) × 139 (D) mm		
チルト角度 / スイーベル角度	上 20°、下 5° / 無し		
外形寸法			

【ミニ解説】 視野角: 白と黒のコントラスト比が5以上に表示できる角度を示します。



# TCO'99

お買い上げいただいた本商品はスウェーデンの労働団体(TCO)が定めた環境規格TCO '99 ガイドラインに適合しています。

TCO '99 ガイドラインは、画面品質、環境保護、低周波漏洩電磁界、安全性、省電力、リサイクル性等、広い分野にわたって規定しています。以下の英文は、TCO が適合製品に英文で添付することを定めた環境文書で、TCO '99 ガイドラインの目的および環境要求の概要を記述しています。

## **Congratulations!**

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

## **Why do we have environmentally labelled computers?**

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

## **What does labelling involve?**

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

### **TCO Development**

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tcodevelopment.com/>

## **Environmental requirements**

### **Flame retardants**

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances.

Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

### **Cadmium \*\***

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays.

Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

### **Mercury \*\***

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches.

It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

### **CFCs (freons)**

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

### **Lead \*\***

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

## FCC Information

1. Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television reception.
  - (1) The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of U.S.A.,
  - (2) Please use the supplied shielded video signal cable. Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.
2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

## Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

<b>U.S. Responsible Party:</b>	<b>NEC Display Solutions of America, Inc.</b>
<b>Address:</b>	<b>500 Park Blvd, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143</b>
<b>Tel. No.:</b>	<b>(630) 467-3000</b>

Type of Product:	Display Monitor
Equipment Classification:	Class B Peripheral
Model:	RDT154LM(L154F0) RDT154LM(BK)(L154F0) RDT174LM(L174F1) RDT174LM(BK)(L174F1) RDT174LM-H(L174F1)



*We hereby declare that the equipment specified above conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.*

# さくいん

## 英数字

Apple Macintosh シリーズ	2,3,10,18
FCC	28,29,31
OSD	
OSD 画面	14 ~ 17
OSD 操作	7,14 ~ 17
画面の調節をする	14 ~ 17
自動調節をする	14
Windows® セットアップ	2,13,22

## あ

安全のために必ず守ること	4 ~ 6
案内画面 / 注意画面	
NO SIGNAL	22
OUT OF RANGE	19,22
RESOLUTION NOTIFIER	12,16,22
位相	13,16,21,27
応答速度	28,29

## か

回収	23
解像度	12,17 ~ 22,26,27
各部の名称	
ケーブルフォルダー	2,8,11
信号入力コネクタ	8,9,28,29
スタンド	2,6,7,24,28,29
操作ボタン	操作ボタン
電源入力コネクタ	8,28,29
電源ランプ	19,20,22
盗難防止用ロック穴	8
本体正面	7
本体背面	8
画面	
OSD 画面	OSD
工場プリセットタイミング	18
規格	
DDC 2B 規格	19,26
DDC CI 規格	26,28,29
DPM	19,26
Plug&Play	19,26
TCO'99	31
VESA 規格	19,24,26,28,29
輝度	26,28,29
機能	
NTAA (No Touch Auto Adjust)	19,27
OSD 機能	機能;NTAA 15 ~ 18
Plug&Play 機能	19,26
RESOLUTION NOTIFIER	12,17,22,26
拡大・スムージングファイン機能	19
簡易表示機能	19
ノータッチオートアジャスト機能	
機能;NTAA	
パワーマネージメント機能	19,20,22,27
レゾリューションノーティファイヤ	
機能;RESOLUTION NOTIFIER	
画面調節	15,21
カラー調節	17,21
自動調節	14 ~ 16
コネクタ	各部の名称 / 接続
困ったとき	20 ~ 23
NO SIGNAL	22

OUT OF RANGE	22
RESOLUTION NOTIFIER	12,17,22,26
アフターサービス	23
解像度	20 ~ 22
画面に何も映らない	20
暗い / 表示しない	20
黒点 / 輝点	21
故障かな?と思ったら	20 ~ 23
最適信号	22
残像	21,27
修理相談窓口	23
スピーカーから音が出ない!	23
ちらつき	21
電源ランプ	20,22
バックライト	20
表示がおかしい	21
表示されない	20
表示色	21
分配器	21
コントラスト比	26 ~ 29

## さ

残像	困ったとき
視野角	21,27 ~ 29
周波数	13,18 ~ 22,27 ~ 29
修理相談窓口	23
仕様	26,28,29
応答速度	28,29
外形寸法	28,29
解像度	12,14,18 ~ 22,26,27
画素ピッチ	28,29
輝度	26,28,29
コントラスト比	26,28,29
質量	28,29
視野角	21,27 ~ 29
周波数	12,19 ~ 22,27 ~ 29
使用環境条件	28,29
消費電力	28,29
チルト角度	12,27 ~ 29
適合規格等	28,29
同期信号	28,29
ビデオ信号	28,29
表示画素数	19,27 ~ 29
表示色	28,29
保管環境条件	28,29
有効表示領域	28,29
垂直周波数	13,14,27 ~ 29
水平サイズ	15 ~ 17,19
水平周波数	14,27 ~ 29
接続	
アナログ接続	2,3,9,12
コネクタとケーブルの対応表	9
角度を調節する	12
信号ケーブルを接続する	10
接地 (アース)	11
電源を入れる	11
電源を接続する	11
ヘッドホンの接続	12
変換アダプター	2,9,10,20
ミニ D-SUB15 ピン	2,8 ~ 10
設定	14
自動調節をする	14
操作ボタン	7,14
+ ボタン	7,14,15,17
- ボタン	7,14,15,17
AUTO/RESET ボタン	7,14,16,17,23

SELECT ボタン	7,14,15,17
電源スイッチ	電源

## た

タイミング	18
端子	2,9,26
調節項目	16 ~ 18
HOT KEY	17
OSD オートオフ	15,16
OSD ロック	16,17
RESOLUTION NOTIFIER	16,17
位相	16
オートコントラスト	16
オールリセット	16
言語切替	16
コントラスト	16
下 / 上	16
自動調節	14,16
水平サイズ	16
左 / 右	16
ブライトネス	16
チルト角度	12,27,28,29
テストパターン	2,13,14
電源	
アースリード線	11
電源コード	2,3,8,11,20
電源スイッチ	7,20
電源電圧	11
電源プラグ	11

電源容量	11
同期信号	18,19,28,29

## は ~ ら

廃棄する	23
ビデオ信号	19,28,29
表示画素数	19,27 ~ 29
付属品	2
お客様相談窓口のご案内	2
オーディオケーブル	2,11
ケーブルフォルダー	2,11
信号ケーブル	2,9 ~ 12
セットアップシート	2
電源コード	電源
ベーススタンド	2,9
保証書	2,23
ユーティリティディスク	2,22
付録	24
市販のアームの取り付けかた	24
再梱包するとき	24
スタンドの取り外しかた	24
保証とアフターサービス	23
ユーザーメモリー機能	18
用語解説	26
リサイクル	23

