

## 取扱説明書

## お客さま用

このリモコンスイッチは、マイコンタイプのロスナイに接続し、ロスナイの運転・停止や換気モード切換・風量切換・ロスナイ内蔵の加湿器の運転・停止等を行うものです。

- ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 修理窓口」ご相談窓口のご案内とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

**お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)**

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告		誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止	異常時は運転を停止する 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して電源スイッチを切り、販売店にご相談ください。異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります	指示に従い必ず行う	据付け状態を確認する 本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されていることをご確認ください
	お客さま自身で移設しない 取付けに不備があると感電・火災等の原因になります。お買上げの販売店または専門業者にご依頼ください。		定格の電源になっているか確認する 火災や本機の故障の原因になります
	お客さま自身で本機を廃棄しない 本機を廃棄する場合は、販売店にご相談ください		本機にエラー表示が出て運転しなかったり、不具合が発生した場合は運転を停止する そのままにしておくと火災や故障の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください
分解禁止	改造や修理はしない 改造したり、修理に不備があると感電・火災等の原因になります。また、修理はお買上げの販売店にご相談ください		

## 安全のために必ず守ること つづき

注意		誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止	本機の周りに危険物を置かない 可燃性ガスの漏れるおそれがある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて本機の周囲に溜まると発火・爆発の原因になります	禁止	リモコンコードを引っ張ったり、ねじったりしない 火災、故障の原因になることがあります
	特殊用途に使用しない この製品は業務用・設備用ロスナイ用です。他の空調機管理あるいは別の用途には使用しないでください。誤動作の原因になることがあります	水ぬれ禁止	本機を水洗いしない 感電、故障の原因になることがあります
	殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない 可燃性スプレー等を本機の近くに置いたり、本機に直接吹きかけないでください。発火・爆発の原因になることがあります	ぬれ手禁止	濡れた手でボタンを操作しない 感電、故障の原因になることがあります
	特殊環境には使用しない 油(機械油を含む)、蒸気、硫化ガスなどの多い場所で使用しますと、性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります	分解禁止	本機を分解しない 内部の基板などに触れますと危険なうえ、火災、故障の原因になることがあります
	ボタンを先のとがったもので押さない 感電、故障の原因になることがあります	指示に従い必ず行う	使用温度範囲を守る 使用温度範囲を守ってください。使用温度範囲からはずれたところで使用しますと重大な故障の原因になることがあります。使用温度範囲は取扱説明書の仕様表をご確認ください。また、取扱説明書に記載がない場合は0℃～40℃となります

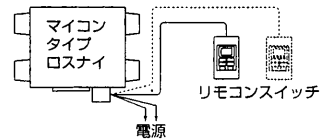
## お願い

本機をベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかない  
変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげてください

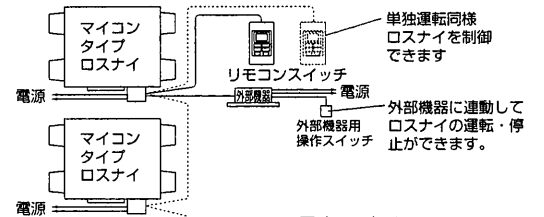
## システム例

ロスナイ単独運転と外部機器(空調機等)と連動運転する場合を説明します。  
リモコンスイッチはどちらの場合も2個まで接続することができます。→2リモコン運転

〈ロスナイ単独運転の場合〉



〈外部機器と連動運転する場合〉



- 2リモコン運転の場合、後から操作したほうのリモコンスイッチでロスナイが制御されます。

ロスナイは最大15台まで接続できます

## 各部のなまえとはたらき

**換気モード表示**  
「熱交換」か「普通換気」かを表示する。自動切換を選択時は「自動切換」を表示する。

**点検ナンバー表示**  
運転異常時に点検ナンバーと異常ユニットナンバーを交互に表示する。

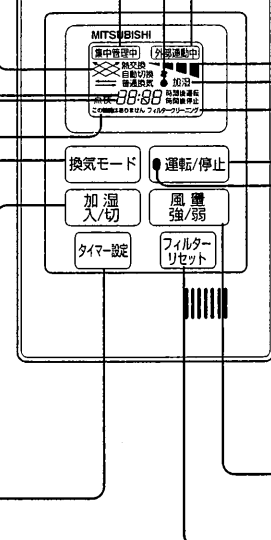
**タイマー時間表示**  
運転開始タイマー、運転停止タイマーの時間を表示する。

**この機能はありません表示**  
設定する機能がないボタンを押したとき、該当する機能表示と同時に点滅表示する。

**換気モード切換ボタン**  
押すたびに「自動切換」→「熱交換」固定→「普通換気」固定と切り換わる。

**加湿ボタン**  
ロスナイ内蔵の加湿器の「入」・「切」を行う。

**タイマー設定ボタン**  
運転開始・停止の時間を設定する。押すごとに30分づつ加算。押し続けることで早送りが可能。



**【集中管理中】表示**  
手元操作が禁止されているときに表示する。

**通電表示**  
リモコン通電時に表示する。

**外部運動表示**  
外部機器などの運動運転中に表示する。

**風量表示**  
「強」・「弱」を表示する。

**加湿運転表示**  
加湿運転中表示する。

**フィルタークリーニング表示**  
フィルターの清掃時期に点滅する。

**運転ボタン**  
「運転」・「停止」を行う。

**運転ランプ**  
運転中に点灯する。運転異常時に点滅する。

**風量切換ボタン**  
「強」・「弱」を切り換える。

**フィルターリセットボタン**  
2回続けて押すと「フィルタークリーニング」表示を解除する。

## メモ

- 停電復帰後や再度分電盤のブレーカーが入ったときに、換気モードは前のモードと同一になります。
- 設定する機能がないボタンを押した場合は「この機能はありません」と表示されます。

## 使いかた

### 〈ロスナイ単独運転の場合〉

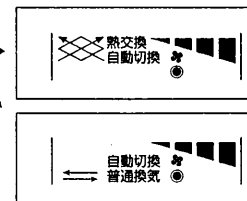
操作項目	操作部	表示部	手順
1. 運転開始	● 運転/停止 運転ランプ		運転ボタンを押す (運転ランプ点灯)
2. 換気モードの設定	換気モード		換気モード切換ボタンを押すたびに「自動切換」→「熱交換」固定→「普通換気」固定と切り換わる
3. 風量切換*	風量強/弱		風量切換ボタンを押す「強」または「弱」を選ぶ
4. 加湿の入/切*	加湿入/切		加湿ボタンを押す 表示部に「加湿」が表示され、加湿を開始する 再度加湿ボタンを押すと「切」になり、表示が消灯する
5. 運転停止	● 運転/停止 運転ランプ		運転ボタンを押す (運転ランプ消灯、通電表示のみ)

※設定する機能がないボタンを押した場合、「この機能はありません」と表示します。

### 換気モード切換ボタンを押すごとに





換気モード	表示部
自動切換	
「熱交換」固定	
「普通換気」固定	

→約2秒後に状況に合わせて表示が変わる



## 使いかた つき

### タイマー設定について

設定項目	操作部	表示部	手順
運転停止タイマー (設定時間後にロスナイを停止する) 切り忘れ防止			運転中にタイマー設定ボタンを押す 0:30 (初期値) 押すごとに30分ずつ時間を加算する 設定時間範囲: 0:30~24:00 ※押し続けることで早送りが可能です。 放すと早送りが解除になります。 運転/停止スイッチを押して停止させるとタイマー設定は解除になります。
運転開始タイマー (設定時間後にロスナイを運転する) 停止中に汚れた空気を人がくる前に換気する			停止中にタイマー設定ボタンを押す 5:30 (初期値) 押すごとに30分ずつ時間を加算する 設定時間範囲: 0:30~24:00 ※押し続けることで早送りが可能です。 放すと早送りが解除になります。 運転/停止スイッチを押して運転させるとタイマー設定は解除になります。

リモコンスイッチ表示部に「集中管理中」が表示されているときはタイマー設定ができません。

### 〈外部機器と連動する場合〉

外部機器によってロスナイを運転・停止することができます。

外部機器によってロスナイが運転を開始したときはリモコンスイッチ表示部に「外部運動中」を表示します。

運転開始タイマー中に外部機器によってロスナイが運転した場合、または運転停止タイマー中に外部機器によってロスナイが停止した場合はタイマーモードは解除になります。

※タイマー設定より外部機器運動モードの方が優先されます。


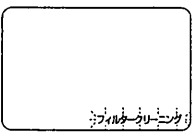
ロスナイが遅延設定されている場合で連動運転開始時は「0:30時間後運転」となります。

### 換気モードの設定・風量切換・加湿入/切・タイマー設定について

ロスナイ単独運転の場合と同様に行ってください。(4ページ参照)

## お手入れ

フィルタークリーニングが点滅したら・・・

	操作部	表示部	手順
フィルターリセット (ロスナイの積算運転時間のクリア)	 2回押す		フィルターリセットボタンを2回続けて押す (フィルタークリーニング表示が消灯)
ロスナイ本体の フィルター清掃	ロスナイ本体に同梱の取扱説明書に従ってエアフィルターおよびロスナイエレメントの清掃を行う。		
リモコンスイッチ のお手入れ	リモコンスイッチのパネルの汚れは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげる。 次の溶剤を使用しないでください。変質・変色の原因になります。 ●シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤等		

## アフターサービス

■表示部に下記の点検番号が表示されたときは、お買上げの販売店にお申し付けください。

6608, 4116, 5101, 5102, 3602, 2600, 2601, 0900

■リモコンスイッチのアフターサービスはお買上げの販売店へお申し付けください。

 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。