


## ジェットタオル用 タイマーリモコン

形名  
**JP-T01R**

### 取扱説明書



#### 適用機種

- JT-SB116DT-W
- JT-SB216DST-W
- JT-MC107ET-W
- JT-MC207EST-W
- JP-TU01

### お客さま用

■ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。

#### 特長

- タイマー受信ユニット付きのジェットタオルを複数台設置のお客さまでもタイマーリモコン1台で運転モードの設定が可能です。
- ジェットタオルの運転モードを〈停止〉〈弱〉〈中〉の3モードで時間設定できます。
- ジェットタオルの運転モード設定を手動で切り替える必要がないため、管理者の作業負担を軽減できます。

## 安全のために必ず守ること

●誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

### 警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 水ぬれ禁止	<p><b>水をかけない</b> 故障の原因となります。</p>	 浴室取付禁止	<p><b>浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない</b> 故障の原因となります。</p>
 分解禁止	<p><b>改造や分解はしない</b> 故障の原因となります。</p>		

### 注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

 禁止	<p><b>シンナー・アルコール・ベンジンなどやトイレ用洗剤・ナイロンたわしなどは使用しない</b> 機器の寿命が短くなったり、故障の原因となります。</p>	 ぬれ手禁止	<p><b>ぬれた手で操作をしない</b> 故障の原因となります。</p>
--------	---	-----------	---

#### お願い

- 次のような場所では使用（保管）しないでください
  - 0℃未満になる場所
  - 40℃以上になる場所
  - 日光・強い光がある場所  
(ジェットタオルセンサーが誤動作するおそれがあります)




- 本体の汚れはかたくしぼった布で汚れをふき取ってください
- 塩害地域、腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスのあるところでは使用しないでください  
タイマーリモコンの寿命が短くなったり、故障の原因となります。
- 手に薬品などがついたまま使用しないでください  
タイマーリモコンの寿命が短くなります。

## もくじ

安全のために必ず守ること	ページ
各部のなまえとはたらき	1
運転モードの設定条件の目安	2
乾電池の入れかた	2
タイマーリモコンの設定方法と ジェットタオルへの送信	2
タイマー受信ユニットの表示について	3
タイマー運転の解除	3
タイマーリモコン操作での注意事項	4
「故障かな?」と思ったら	4
保証とアフターサービス	4
仕様	4

## 各部のなまえとはたらき

ジェットタオルのタイマー受信ユニット部

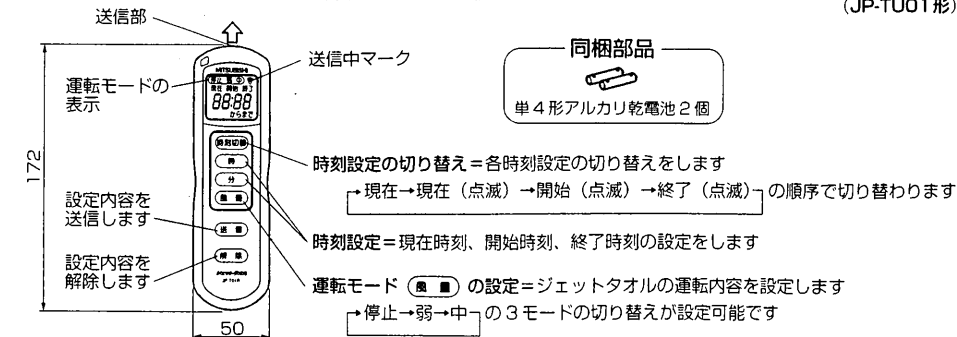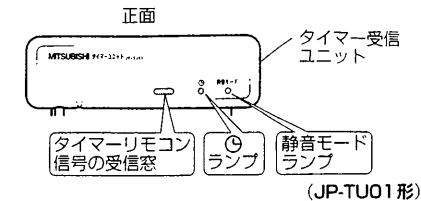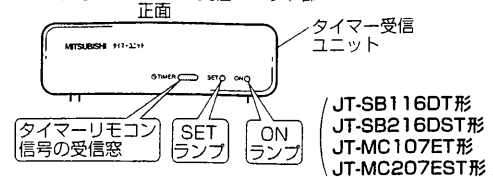

## 運転モードの設定条件の目安

運転モードの設定は下表を参考に行ってください。


運転モード	JT-SB116DT形 JT-SB216DST形		JT-MC107ET形 JT-MC207EST形		JP-TU01形+ JT-SB116EH形 JT-SB216ESH形		JP-TU01形+ JT-SB116GN形 JT-SB216GSN形		参考
	乾燥時間	騒音	乾燥時間	騒音	乾燥時間	騒音	乾燥時間	騒音	
停止	-	-	-	-	-	-	-	-	ジェットタオルの運転を停止させたい場合(手を挿入してもジェットタオルの動作はしません。ジェットタオルの照明および表示LEDは消灯します)
弱	15~20秒	55dB	18~23秒	52dB	10~15秒	52dB	15~20秒	52dB	夜間等、静かな環境が必要な時に設定
中	8~12秒	59dB	10~14秒	57dB	5~6秒	58dB	6~8秒	58dB	強運転で騒音が気になる環境で設定

- ※1) タイマーリモコンの運転モード「中」は、騒音値の強から弱の中心となる風量に設定しています。この風量は、JT-SB116DT形、JT-SB216DST形の風量ボリュームの中央クリック点の風量よりも若干少ない設定のため、ジェットタオルの風量ボリュームをタイマーリモコンの「中」よりも少ない風量で設定した場合は、タイマーリモコンで「中」を設定してもジェットタオルの風量ボリュームで設定した風量となります。
- ※2) JT-MC207EST形は、強弱スイッチのため、運転モードを「中」に設定した場合は弱になります。

## 乾電池の入れかた

単4形アルカリ乾電池を2個使用

- 1 コインなどで裏ふたをははずす
- 2 ⊕ ⊖ をよく確かめて ⊖ から正しく入れる
- 3 裏ふたをしっかりと取付ける

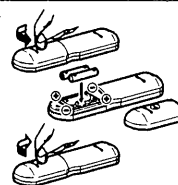

## 注意

乾電池の使い方を誤ると、液漏れ、破裂、発熱のおそれがあり、けが、故障の原因となることがあります。

- (1) (+) (-) を (製品の指示通り) 正しく入れる。
- (2) 新しい乾電池と古い乾電池、他の種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- (3) ショートさせたり、分解、加熱、火に入れるなどしない。
- (4) 充電しない。
- (5) 使い切った乾電池は、すぐに器具から取り出す。なお、アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が万一皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流し、また目に入ったときは、きれいな水で洗った後すぐに医師の治療を受けてください。


#### お願い

- 表示部が全消灯したり、操作できる距離が短くなったときは2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 長期間使用しないときは乾電池を電池ホルダーから外してください。液漏れによる故障の原因となります。

## タイマーリモコンの設定方法とジェットタオルへの送信

**例** 現在時刻 17:00 に夜 20:30～翌朝 7:00 までを「弱」運転に設定する場合の例を以下に記します。  
(ジェットタオルの風量ボリュームを強運転とした場合)


### 1. 現在の時刻を設定します。




※現在の時刻を設定しないと開始時刻以降の設定は行えません。

「時」「分」ボタンは押し続けると連続して繰り上がります。


### 2. タイマー運転の開始時刻を設定します。




### 3. タイマー運転の終了時刻を設定します。





### 4. タイマー運転時刻の設定終了




### 5. 運転モードの設定。



### 6. ジェットタオルへの送信。

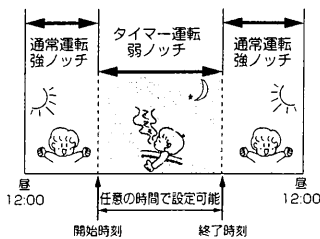

※タイマー受信ユニットの図は JT-SB116DT 形を示す。

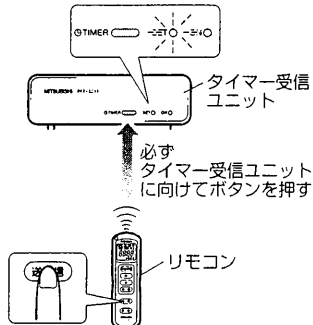

※タイマー運転開始時刻とタイマー運転終了時刻が同じ場合は、24時間タイマー運転となりますのでご注意ください。  
(例：開始時刻と終了時刻が 7:00 の場合⇒朝 7:00～翌朝 7:00 までタイマー運転となります)

## タイマー受信ユニットの表示について

タイマー受信ユニットの表示ランプ		ジェットタオルの運転の状態
SET (●*)	ON (静音モード*)	
○ (点灯)	● (消灯)	タイマー運転の設定完了 ジェットタオルの風量ボリュームで設定した運転になります
○ (点灯)	○ (点灯)	タイマー運転中 タイマーリモコンで設定した運転モードになります
● (消灯)	● (消灯)	タイマー運転の未設定 ジェットタオルの風量ボリュームで設定した運転になります

※は JP-TU01 の表示内容です。

## タイマー運転の解除

ジェットタオルに向けて(※) ボタンを押すと、ジェットタオルのタイマー受信ユニットの SET ランプ (Ⓛランプ\*) が 2 回点滅後消灯しタイマー運転の設定が解除されます。

(タイマー運転時間内に解除した場合、ON ランプ (静音モードランプ\*) も消灯します)

※は JP-TU01 の表示内容です。

## タイマーリモコン操作での注意事項

- タイマーリモコン 1 台で、複数台のタイマー受信ユニット付きのジェットタオルの運転モードが設定できます。また複数台のジェットタオルを同一運転モードに設定する場合は、タイマーリモコンで運転モードを設定後、各ジェットタオルへ向けて送信ボタンを押すだけで設定を行う事ができます。
- 設定内容は最後にタイマーリモコンから送信された内容が有効となります。設定を間違えて送信した場合は再度タイマーリモコンで設定を行い送信してください。
- 同一フロア内に複数台のタイマー受信ユニット付きのジェットタオルが設置されている場合は 1 回の送信で近くに設置されている他のタイマー受信ユニット付きのジェットタオルにも受信する場合がありますので注意してください。(1 台ごとに設定を変える場合はタイマー受信ユニットにタイマーリモコンを近づけて送信し、他のジェットタオルが受信していないことを確認してください)

## 「故障かな?」と思ったら

症状	原因・処置
タイマーリモコンの表示がされない	電池が切れていませんか? → 2 個とも新しい電池に交換してください
タイマーリモコンで設定内容を送信してもタイマー受信ユニットのランプが点灯しない	電池切れ以外 → ジェットタオルの電源を切ってお買上げの販売店・工事店へご連絡ください
上記以外の不具合	ジェットタオルの電源を切ってお買上げの販売店・工事店へご連絡ください

## 保証とアフターサービス

- 修理のご相談は、お買上げの販売店又はお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」へ
- その他のご相談は、お買上げの販売店又はお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」へ

### ■保証書 (別添付) について

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から 1 年間です。

### ■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱「ジェットタオル用 タイマーリモコン」の性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 仕様

形名	電源 (V)
JP-T01R	DC3V (単 4 形アルカリ乾電池 2 個使用)

お客さまメモ	形名	JP-T01R
	サービス依頼される時便利です。	お買上げ年月日 お買上げ店名 (住所) (電話番号)

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。材質名は主材料に ISO 規定の略号を使用。

**三菱電機株式会社**

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号

この説明書は、再生紙を使用しています。