


取扱説明書 お客さま用

- ご使用前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

0606874HB2103

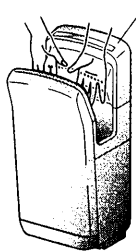

形名表示位置
形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。



SIAAマークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※電源コードは別売です。(JP-HK01)

お客さま自身では取付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

●図記号の意味は、次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		分解禁止		風呂・シャワー室での使用禁止		ぬれ手禁止		指示に従い必ず行う
--	----	--	-------	--	------	--	----------------	--	-------	--	-----------

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

	●前パネルを開けない 感電のおそれがあります。		●交流100Vで使用する 誤った電源を使用すると火災、感電、故障の原因となります。	
※	●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。		●コンセントで使用する場合、15A以上で単独とする 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	
	●浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない 感電、故障の原因になります。		※	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因になります。
	●水をかけない 感電のおそれがあります。		●お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る 感電のおそれがあります。	
	●改造や必要以上の分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。			

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	●ぶらさがらない 製品が落下するおそれがあります。		●動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて(専用配線の場合は電源スイッチ、漏電しゃ断器を切って)、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください 感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。
	●手の乾燥以外に使用しない 不適切な用途で使われますと、事故の原因になります。		●ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取付けて使用する 本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります。
※	●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがをするおそれがあります。		
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火するおそれがあります。		

- お願い**
- 次のような場所では使用しないでください。
 - 0℃未満になる場所
 - 40℃以上になる場所
 - 日光・強い光があたる場所
 - センサーが誤動作するおそれがあります。
 - 塩害地域
 - 食材・食器等の近く(水滴がかかるおそれがあります)

- 手に薬品などがついたまま使用しないでください。(機器の寿命が短くなります)
- 腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。(機器の寿命が短くなったり、故障の原因となります)
- 乗りものに取付けしないでください。
- 水を製品内部に吸い込んだ場合には、吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルター及び吸気口付近に水を付着させないように十分注意をお願いします。


特長

- 「ノータッチ乾燥」だから衛生的。
- 濡れた手をジェット風でスピード乾燥。電気代だけだから経済的。
- いたずら防止タイマー付きなので安心して使えます。
- ゴミ処理、タオル交換の手間がいらぬ簡単メンテナンス。
- 抗菌加工タイプです。

いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します(いたずら防止タイマー)。続けて使用する場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

各部のなまえと使いかた

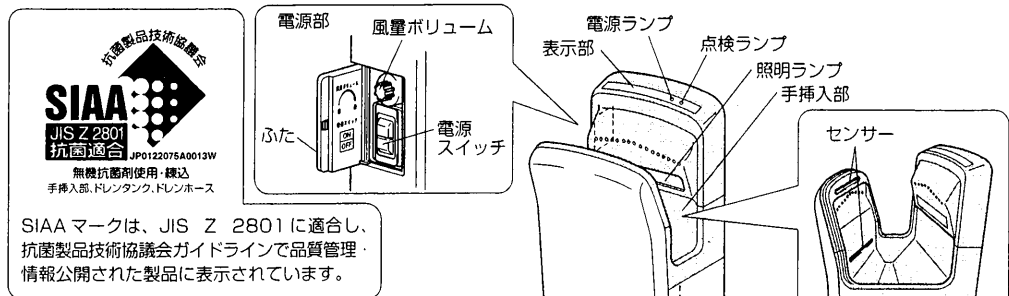

◆一番最初に…

- 電源スイッチを「ON」にする
- 電源ランプが点灯します。(表示部)
 - 照明ランプが点灯します。
 - 風量ボリュームで風量を調節してください。
 - 通常はふたを閉じます。

■長時間使用しない場合

電源スイッチを「OFF」にしてください。「ON」では約1Wの電力を消費します。

使い方シール



使い方シールはよく見えるところ(製品正面・付近の壁面)に貼り付けてご使用ください。

使いかた



■点検ランプ

故障や異常が起こると、表示部右端にある「点検ランプ」が点灯または点滅します。電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後(約25秒)に再度「ON」にしてください。それでも点灯または点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店へご連絡ください。

お手入れ

本体外装のお手入れ

汚れが目立つ前に

- かたくしぼった布でふく。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を濃した布を使用し、その後、乾いた布でよくふきとる。
- センサー部分のほこりを取除く。(誤動作防止のため)

- 【お願い】
- 中性洗剤を使用してください。
 - シンナー・ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。(プラスチックおよび塗装面を傷めます)
 - 手挿入部のみアルコール清掃ができます。(手挿入部以外は使用しないでください)
※アルコールとは消毒用エタノール(濃度83%以下)を指します。
 - 化学そうきんは、その注意書きに従ってください。
 - 消毒液は製品を傷めます。

警告

- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る
- 本体に水をかけない

注意

- お手入れの際は手袋を着用する
- 抗菌加工部(左ページ図の網かけ部)表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
- 表面に汚れがあると抗菌効果ができません。

ドレンタンクの排水と清掃

滴水になる前に(1週間に1回以上)

- 手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
- ドレンが滴水ラインを越えないように1週間に1回以上捨ててください。
- ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因になります。


1 ドレンタンクを水平に引き出す

- 水がこぼれないように水平に運ぶ。



2 1. ふたを開けてドレンを捨てる


- まずふたの上に書かれてある矢印部分を指で起こし、次にふた全体をあける。

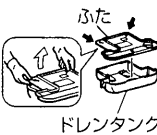

2. ドレンタンク内を洗う

3. ドレンタンクにふたをして元通り本体に取付ける

- 図の矢印部分2か所を確実にはめ込む。

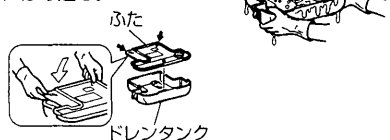

ドレン回収口に約200cc(コップ1杯)の水を入れる(ドレン回収口のつまりを防止する)

- ドレンタンクが本体に付いていることを確認してから行う。




エアフィルターの清掃

1週間に1回程度

エアフィルターを取りはずす

- エアフィルターの取っ手を引く。

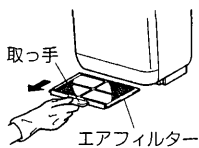


1. エアフィルターの汚れを取る

- 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸取る。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

2. 本体にとりつける(元に戻す)

- 奥の突き当たりまで押し込む。(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、寿命が短くなることがあります)

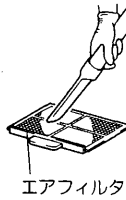

【お願い】

- 水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。

「故障かな?」と思ったら 次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点検	処置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか? 停電ではありませんか? 手の入れ方が不十分ではありませんか?	●漏電しゃ断器を「入」にします。 ●コンセントにプラグを差し込みます。 ●電源スイッチを「ON」にします。 ●手挿入部の奥まで入れ直します。
風が止まらない	センサーに異物・汚れが着いていませんか?	●電源スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから、異物や汚れを取り除きます。次に電源を「ON」にします。
温風にならない	●この製品にはヒーターは内蔵されていません。	温風が必要なときは販売店にご相談ください。(別売でヒーターユニットを販売しております)
点検ランプが点滅している	電源に異常があると点灯または点滅することがあります。	●電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後(約25秒後)に再度「ON」にしてください。
上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。(費用については販売店とご相談ください)		

保証とアフターサービス

- 修理のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」へ
- その他のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口」へ

■保証書(別添付)について

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのと、大切に保管してください。 ●保証期間はお買上げ日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部を製造切後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

仕様

形名	電圧	周波数	消費電力(W)	電流(A)	質量(kg)	外形寸法(幅×奥行×高さ)
JT-HB116Dz	100V	50-60Hz	740	9.3	11	300×220×687(mm)

- 上記値は風量ボリューム「強」の場合を示す。 ●ドレンタンク容量は0.8ℓ
- 電源コードは別売です。(JP-HK01)

愛情点検



☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| ご使用の際このようなことはありませんか。 | ●風が止まらない
●風の出方が不規則
●焼けたような臭いがある | ●漏電しゃ断器が作動する
●運転中に異常音や振動音がある
●その他の異常・故障がある |
|----------------------|---------------------------------------|--|

使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。	形名	
	お買上げ年月日	年 月 日
	お買上げ店名(住所)(電話番号)	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は再生紙を使用しています。