

- V-08PE5 (-BE)
V-08PED5 (-BE)
V-08PELD5 (スイッチ付)
V-12PED5

取扱説明書

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。


この商品は日本国内専用です。日本国外では使用できません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告、注意、禁止、永めれ禁止、分解禁止、ぬれれ手禁止、指示に従い必ず行う、プラグを抜く


1111874HF2704

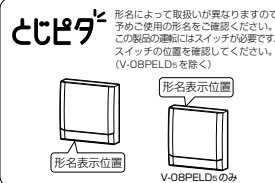

お客さま用

3. お手入れ後の取付け

- 1. 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
(1) アームを右図のように押し上げる。
(2) グリルの方向を間違えないよう本体に取付ける。
2. 取付け後、次の確認をする。
(1) グリルが確実に取付けられていますか。
(2) 電源コードに傷・圧入はありませんか。
(3) 異常な音が出ていませんか。

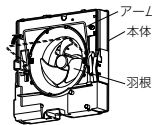

お願い

- 本体側面やシャッター裏面の断熱材をはがさないでください。
ドライヤーなどで強制乾燥をしないでください。
洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
シャッターとグリルを分解しないでください。
パネをはずしたり、変形させないでください。
アーム・アームガイドなどを無理に引っ張ったり分解しないでください。
お手入れの際、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。

故障かな?と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または、工事店にお申し付けください。

Table with columns for symptoms (e.g., fan won't start, noisy), causes, and troubleshooting steps (e.g., check power plug, clean blades).

アフターサービス

ご相談窓口・修理窓口のご案内 (住宅用換気送風機)

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただいた個人情報、下記のとおり、お取り扱いします。

ご相談窓口

住宅用換気送風機の取付方法・据付方法についてのご案内

受付時間365日24時間

Mitsubishi Electric call center information including phone numbers (0120-726471, 0120-139-365) and website (www.melco.co.jp).

修理窓口

住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼


受付時間365日24時間

Mitsubishi Electric repair center information including phone numbers (0120-56-8634, 03-3424-1111) and website (www.melco.co.jp).

ご使用にあたってのお願い

- 運転停止の際、下記環境下では結露水が滴下することがあります。
運転停止の際、外風が強いときはシャッターがぱたつくことがあります。
シャッターを無理に押したり、引っ張らないでください。

各部のなまえ

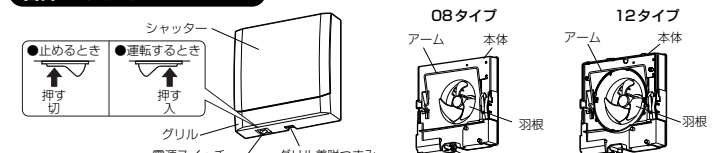

使用方法

運転は壁のスイッチで運転開始と停止を行います。

V-08PELD5の場合

- 本体の電源スイッチで運転開始と停止を行います。
24時間換気用として使用するとき、特別な場合(運転異常・点検・お手入れ)を除き、常時運転スイッチを「入」でご使用ください。

お手入れ ※図は12タイプを示す。

- グリル、シャッター、アーム、アームガイド、羽根などにほこりなどが付着します。
長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検(「愛情点検」を参照ください)をお願いします。



1. グリルを取りはずす

- 08タイプの場合
グリル締付ネジをゆるめてグリルを斜めに持ち上げてはずす。

- 12タイプの場合
グリル取付つまみに指をかけ、グリルを斜めに持ち上げて本体上側のグリル引掛部からはずす。

2. 清掃する

- 各部品を清掃する。
グリルや羽根、本体は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

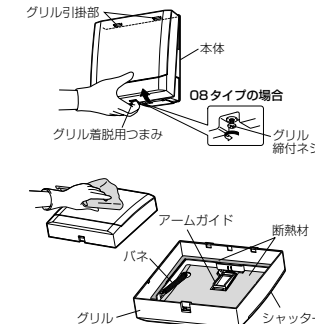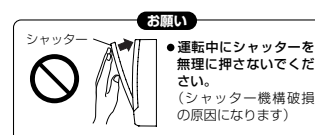

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

仕様

Table with columns for model name, power consumption (W), airflow (m3/h), noise (dB), and weight (kg).

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

Information regarding the long-term use product safety labeling system, including a warning icon and details about the fan's lifespan and safety.

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を!

Diagram showing a heart icon and text about regular maintenance and safety checks for the fan.

Form for customer service request with fields for name, purchase date, store name, and phone number.