

業務用・設備用ロスナイ システム部材

マイコンタイプ（フリープラン対応形）ロスナイコンパクトリモコン

形名

PZ-N43SMF<sub>2</sub>

## 取扱説明書 お客様用

このリモコンは、マイコンタイプ（フリープラン対応形）のロスナイに接続し、ロスナイの運転・停止や換気モード切換・風量切換・ロスナイ内蔵の加湿器の運転・停止等を行うものです。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

**お客様自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）**

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



### 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お客様自身で据付けはしない 据付けは販売店または専門業者に依頼してください。お客様自身で据付工事をされ不備があると感電、火災等の原因になります。</li> </ul>	 禁止 <ul style="list-style-type: none"> <li>●お客様自身で移設はしない 据付けに不備があると感電、火災等の原因になります。お買上げの販売店または専門業者にご依頼ください。</li> <li>●お客様自身で本機を廃棄しない 本機を廃棄する場合は、販売店にご相談ください。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●改造・修理は絶対しない 改造したり、修理に不備があると感電・火災などの原因になります。修理はお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	
 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> <li>●据付状態を確認する 本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されていることをご確認ください。</li> <li>●定格の電源になっているか確認する 火災や本機の故障の原因になります。</li> <li>●異常時は、運転を停止する 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります。異常時（こげ臭い等）は運転/停止ボタンを押し、運転を停止して、販売店にご相談ください。</li> <li>●本機にエラー表示が出て運転しなかったり、不具合が発生した場合は運転を停止する そのままにしておくと火災や故障の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>	



### 注意






誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機の周りに危険物を置かない 可燃性ガスの漏れのおそれがある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて本機の周囲に溜ると発火、爆発の原因になることがあります。</li> <li>●特殊用途に使用しない 三菱業務用・設備用ロスナイ以外の用途には使用しないでください。誤作動の原因になることがあります。</li> <li>●殺虫剤、可燃性スプレーなどを吹きつけない 可燃性スプレー等を本機の近くに置いたり、本機に直接吹きかけないでください。発火、爆発の原因になることがあります。</li> <li>●特殊環境には使用しない 油（機械油を含む）、蒸気/硫化ガスなどの多い場所で使用しますと、性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります。</li> </ul>
--------	--

# 安全のために必ず守ること つづき

## ⚠ 注意


誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ボタンを先のとがったもので押さない 感電、故障の原因になることがあります。</li> <li>● 伝送線を引っ張ったり、ねじったりしない 火災、故障の原因になることがあります。</li> </ul>	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機をベンジンやシンナー・化学雑巾などでふかない 変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげてください。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を水洗いしない 感電、故障の原因になることがあります。</li> </ul>	 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濡れた手でボタンを操作しない 感電、故障の原因になることがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を分解しない 内部の基板などに触れますと危険なうえ、火災、故障の原因になることがあります。</li> </ul>	 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用温湿度範囲を守る 使用温湿度範囲を守ってください。使用温湿度範囲からはずれたところで使用しますと重大な故障の原因になることがあります。使用温湿度範囲は取扱説明書の仕様表をご確認ください。</li> </ul>


## システム例

ロスナイ単独運転の場合と外部機器(空調機等)と連動運転する場合を説明します。  
リモコンはどちらの場合も2個まで接続することができます。

〈ロスナイ単独運転の場合〉

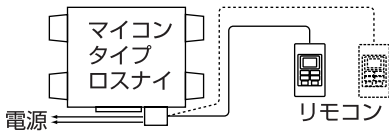

〈外部機器と連動運転する場合〉

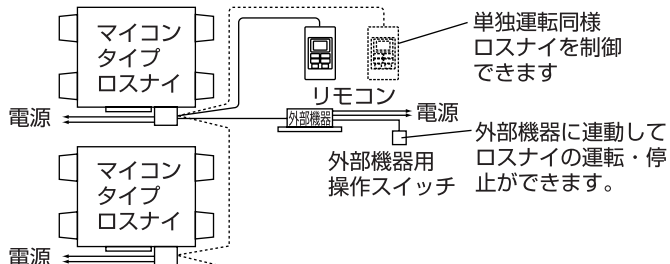


### メモ

- 2台のリモコンを接続しているとき、後から操作したほうのリモコンでロスナイが制御されます。

ロスナイは最大15台まで接続できます

## 各部のなまえとはたらき

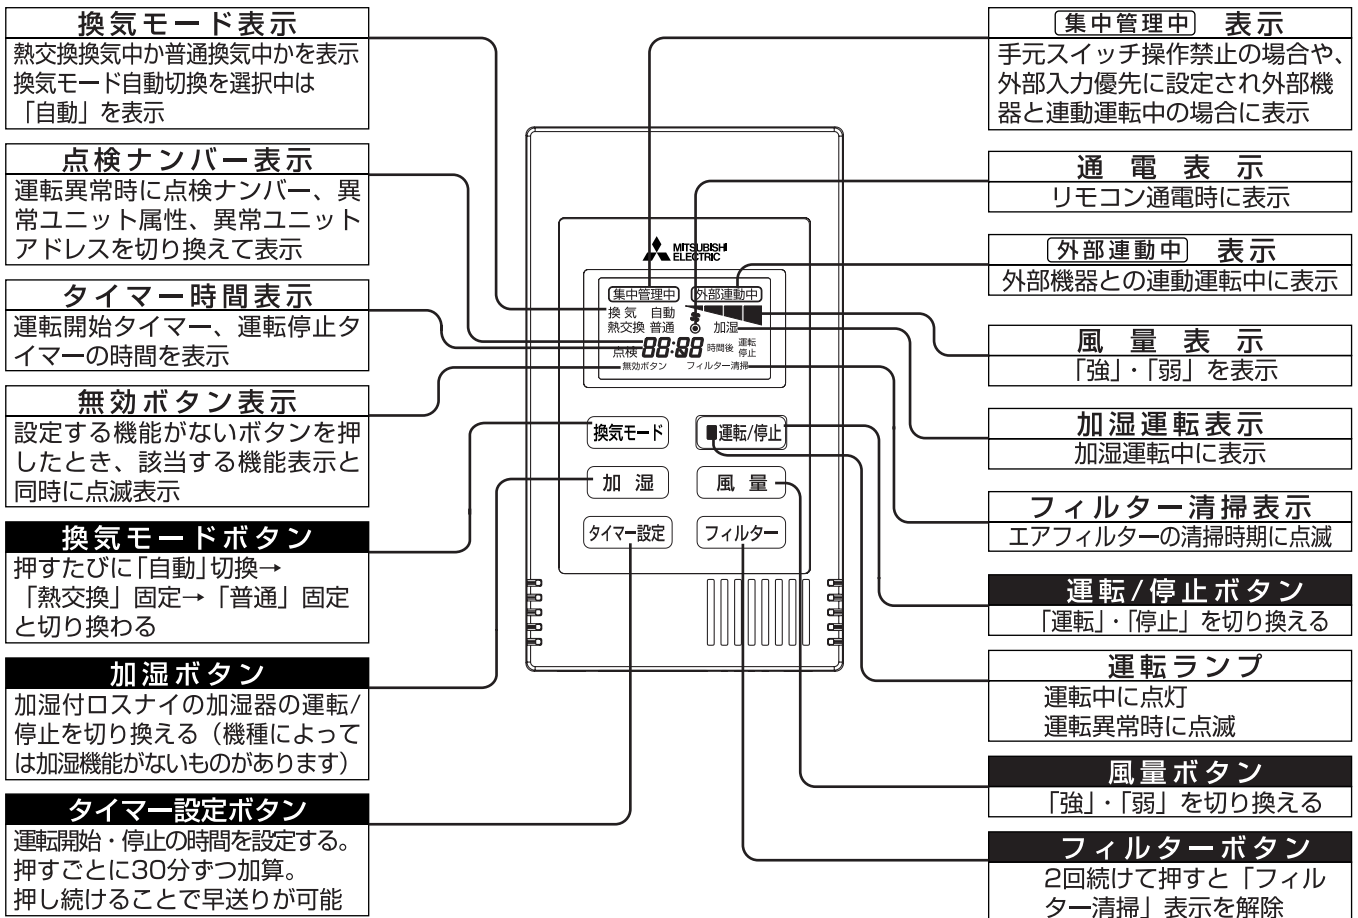



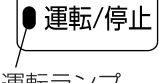



- メモ
- 停電復帰後や再度分電盤のブレーカーが入ったときに、換気モードは電源切断前の換気モードになります。
  - 設定する機能がないボタンを押した場合は「無効ボタン」と表示されます。
  - バックライトが消えているときは最初のボタン操作でバックライトを点灯します。操作内容は受け付けません。(運転/停止ボタンは除く)




# 使いかた
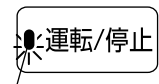
## 〈ロスナイ単独運転の場合〉


※設定する機能がないボタンを押した場合、「無効ボタン」を表示します。

操作項目	操作部	表示部	手順
1. 運転開始	 運転ランプ	換気 熱交換 	運転/停止ボタンを押す (運転ランプ点灯)
2. 換気モードの設定	換気モード	換気 自動 熱交換 普通	換気モードボタンを押す 「自動」切替→「熱交換」固定→「普通」固定と切り替わる
3. 風量の切替※	風量	 「弱」を示す	風量ボタンを押す 「強」または「弱」を選ぶ
4. 加湿の入/切※	加湿	 加湿	加湿ボタンを押す 表示部に「加湿」が表示され、加湿を開始する 再度加湿ボタンを押すと「切」になり、表示が消灯する
5. 運転停止	 運転ランプ		運転/停止ボタンを押す (運転ランプ消灯、通電表示のみ)



### 換気モードボタンを押すごとに

換気モード	表示部
「自動」切替	換気 自動 
「熱交換」固定	換気 熱交換 
「普通」固定	換気 普通 

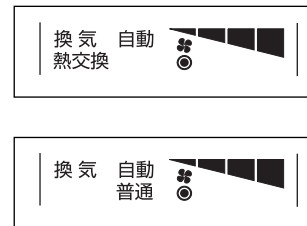→約3秒後に状況に合わせて→  
表示が変わる



### タイマー設定について

設定項目	操作部	表示部	手順
運転停止タイマー (設定時間後にロスナイを停止する) 切り忘れ防止	タイマー設定	換気 熱交換  0:30 時間後 停止	運転中にタイマー設定ボタンを押す 0:30 (初期値) 押すごとに30分ずつ時間を加算する 設定時間範囲：0:30～24:00 ※押し続けることで早送りが可能です。放すと早送りが解除になります。運転/停止ボタンを押して停止させると、タイマー設定は解除になります。
運転開始タイマー (設定時間後にロスナイを運転する) 停止中に汚れた空気が人にかかる前に換気する	タイマー設定	 5:30 時間後 運転	停止中にタイマー設定ボタンを押す 5:30 (初期値) 押すごとに30分ずつ時間を加算する 設定時間範囲：0:30～24:00 ※押し続けることで早送りが可能です。放すと早送りが解除になります。運転/停止ボタンを押して運転させると、タイマー設定は解除になります。

リモコン表示部に「集中管理中」が表示されているときはタイマー設定ができません。

## 〈外部機器と連動する場合〉

外部機器によってロスナイを運転・停止することができます。

外部機器によってロスナイが運転を開始したときはリモコン表示部に「外部連動中」を表示します。

運転開始タイマー中に外部機器によってロスナイが運転した場合、または運転停止タイマー中に外部機器によってロスナイが停止した場合はタイマー設定が解除となります。

※タイマー設定より外部機器連動モードの方が優先されます。


ロスナイが遅延設定されている場合で連動運転開始時は「0:30時間後運転」となります。

### 換気モードの設定・風量切替・加湿入/切・タイマー設定について

ロスナイ単独運転の場合と同様に行ってください。(上記参照)

# お手入れ

フィルター清掃が点滅したら・・・

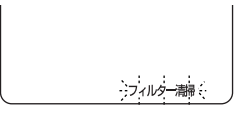	操作部	表示部	手順
フィルターリセット (ロスナイの積算運転時間のクリア)	フィルター / 2回押す		フィルターボタンを2回続けて押す (フィルター清掃表示が消灯)
ロスナイ本体のフィルター清掃	ロスナイ本体に同梱の取扱説明書に従ってエアフィルターおよびロスナイエレメントの清掃を行う。		
リモコンのお手入れ	リモコンのパネルの汚れは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげる。 次の溶剤を使用しないでください。変質・変色の原因になります。 ●シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤等		

## アフターサービス

アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。別紙チラシが不明な方は下記窓口へお問い合わせください。

### ■ご相談窓口


平日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

三菱電機冷熱相談センター 電話0037-80-2224 (無料)

※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

■表示部に点検ナンバーが表示されたときは、お買上げの販売店にお申し付けください。

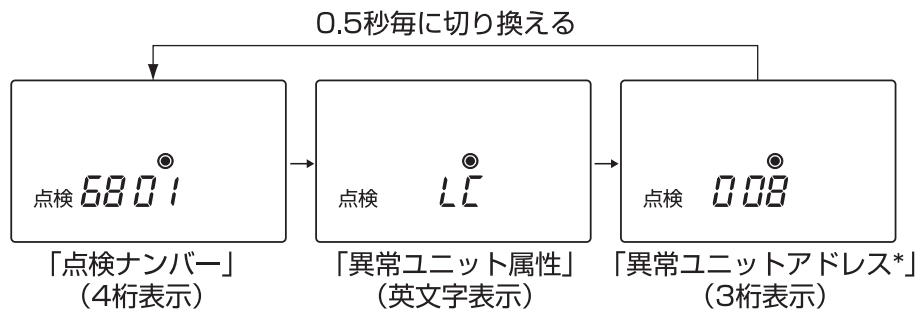

- 「点検ナンバー」 「異常ユニット属性」 「異常ユニットアドレス」 を切り換えて表示します。
- 「点検ナンバー」、「異常ユニット属性」、「異常ユニットアドレス」を確認のうえ、ロスナイの電源を切り、お買上げの販売店または工事店にサービスをお申し付けください。
- \* ロスナイのアドレスを設定していない場合、あるいはリモコンが異常の場合は「異常ユニットアドレス」表示を行いません。

■リモコンのアフターサービスはお買上げの販売店へお申し付けください。

## 本体仕様

項目	内容
製品寸法	120 (H) × 70 (W) × 15 (D) mm
質量	0.1kg
電源	定格 DC12V (ロスナイより受電)
消費電力	0.3W
使用環境条件	温度 0~40℃、湿度 30~90%RH
材質	PC+ABS

お客さま メモ サービスを依頼される とき便利です。	形 名	
	お買上げ年月日	年 月 日
	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	( ) _____

## 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号