



業務用単独加湿ユニット専用システム部材

予備フィルター

形名

PT-240BF (天井ビルトイン形用)

PT-240RF (天井埋込形用)

取扱説明書

お客様用


この予備フィルターは、業務用単独加湿ユニットの交換用フィルターです。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


■お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。

 <b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	 <b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
 指示に従い必ず行う <ul style="list-style-type: none"> <li>● 取付け時、交換時は、必ず単独加湿ユニット本体の電源を切る (通電状態では感電やけがをすることがあります)</li> </ul>	 指示に従い必ず行う <ul style="list-style-type: none"> <li>● 取付けや交換の際は、手袋を着用する (端面などでけがをすることがあります)</li> </ul>

## 外形寸法図

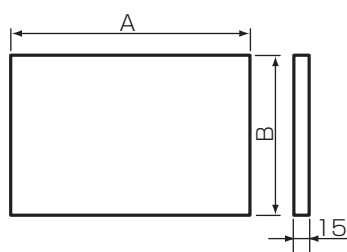

単位 (mm)


形名	変化寸法		フィルター数 / セット	名称	色調	適用機種
	A	B				
PT-240BF	505	105	2	パネル内枠フィルター	黒	TKA-2400R2 TKA-2400R2-DM (天井ビルトイン形)
	658	213	1	加湿エレメント側フィルター	白	
PT-240RF	658	213	1	加湿エレメント側フィルター	白	TKA-2400R2 TKA-2400R2-DM (天井埋込形)

# 交換のしかた（取付けかた）

## パネル内枠フィルターのはずしかた

※別売システム部材単独加湿ユニットビルトインパネル PT-240P 取付時

1

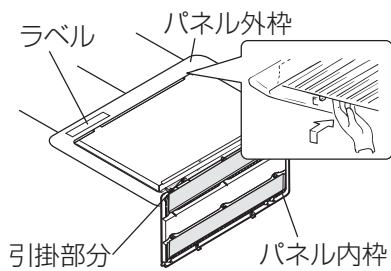

1. 単独加湿ユニット本体の電源を切る

2. パネル内枠を開ける


(1) パネル内枠の両端を少し持ち上げる。

(2) ラベルに示す矢印の方向へ押しながら静かに降ろす。

**お願い**

● 開けるときはゆっくりと両手で支えながら開けてください。急に手を離すと内枠が落下したり、引掛部分が割れるおそれがあります。

2

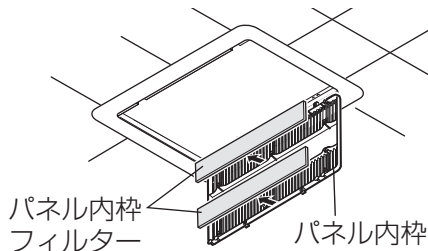


パネル内枠フィルターを取りはずす

パネル内枠フィルターは2枚あります。

## 加湿エレメント側フィルターのはずしかた

1

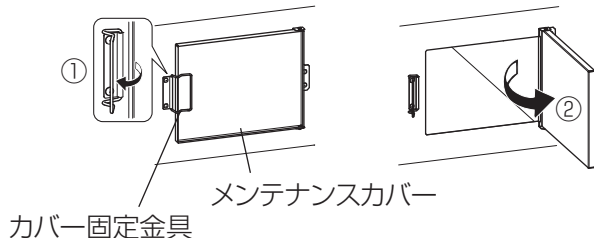


1. 単独加湿ユニット本体の電源を切る

2. メンテナンスカバーを開ける

① カバー固定金具を矢印方向にはずす。

② メンテナンスカバーを手前に引いてカバーを開ける。


2

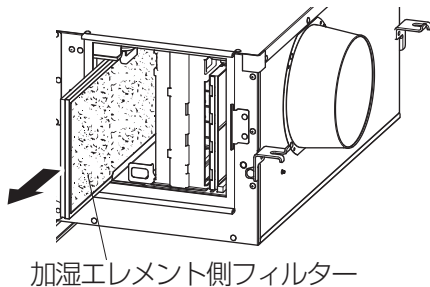

加湿エレメント側フィルターを取出す

加湿エレメント側フィルターを上下のレールに沿って引き出す。

## 清掃のしかた

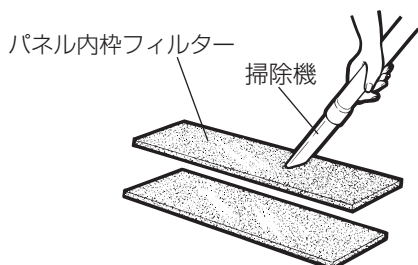

軽く手でたたかまたは、掃除機でほこりを吸い取る。

汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、きれいな水ですすいでからよく乾かす。

**お願い**

● 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対にしないでください。

(フィルターが変形して性能が損なわれるおそれがあります)

● 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。

● 直接火にあてて乾かすことはしないでください。

● フィルターを入れ忘れないでください。

## 取付けかた

新しいフィルターを取りはずすと逆の順序で取付ける。

詳しくはパネル内枠フィルターの場合は、ビルトイン設置用パネルに同梱の取扱説明書（据付工事説明書付）を参照ください。加湿エレメント側フィルターの場合は、単独加湿ユニット本体に同梱の据付工事・取扱説明書を参照ください。

# 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号